



Manual de Instrucciones
Cabinas Serie 600

✓ **ESTIMADO CLIENTE:**

Le damos las gracias por haber adquirido un producto de Hidro Estilo S.L. de la Serie 600. Pertenece a un nuevo concepto de salud y bienestar, fabricado con materiales de alta calidad y cumpliendo las características que buscábamos para un ambiente diferente: practicidad, simpleza, naturalidad, confort...

Este producto le llevará a un mundo nuevo de sensaciones.


✓ **PREPARACIÓN PARA LA INSTALACIÓN:**

1. Antes de desembalar la cabina léase el libro de instrucciones y compruebe que no se han producido daños durante el transporte. Si encuentra algún daño en el material póngase en contacto con su distribuidor lo antes posible.
2. Necesitará el siguiente material para el montaje: destornillador de estrella, destornillador plano, nivel, spanner.
3. La mampara se manipulará siempre en vertical y entre dos personas.
4. Para proteger el cristal y la carpintería de aluminio de arañazos, recomendamos no ponerlas directamente sobre la superficie del suelo durante su instalación, sino sobre cartón o una superficie suave.
5. Siga las instrucciones del montaje que se indican a continuación; cualquier daño causado en la cabina por una incorrecta manipulación del material quedará fuera de garantía.
6. Para un perfecto funcionamiento recomendamos siempre usar recambios originales de nuestra compañía.

✓ **NOTA DE ATENCIÓN Y LIMPIEZA:**


1. La instalación de los componentes eléctricos debe ser hecha por un electricista profesional o por montadores acreditados por Hidro Estilo S.L.
2. No limpie la cabina con productos que contengan amoníaco, acetona o disolventes orgánicos; podrían alterar los componentes acrílicos de la cabina.
3. No usar nunca estropajos o cepillos abrasivos.
4. Si ha creado manchas adheridas se puede limpiar con pasta de dientes y con un paño suave.
5. Para eliminar la cal limpiar con vinagre o limón.

DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE CONTROL

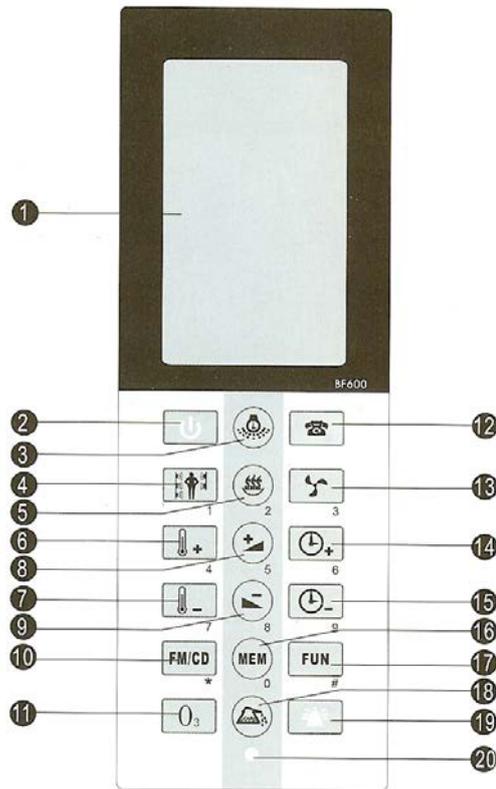

1. Pantalla de cristal
2. ON/OFF,
3. Cromoterapia
4. Hidromasaje
5. Generador de Vapor
6. Aumenta la temperatura
7. Disminuye la temperatura
8. Aumenta el buscador de emisora
9. Disminuye el buscador de emisora
10. Encendido de Radio o CD
11. Encendido de ozonizador
12. Teléfono
13. Extractor de vahos
14. Aumenta tiempo
15. Disminuye tiempo
16. Memorización de emisoras
17. Aumenta o Disminuye el volumen de la Radio o CD
18. Limpieza del Generador de Vapor
19. Alarma
20. Acuse de pantalla

DESCRIPCIÓN DEL MANDO A DISTANCIA

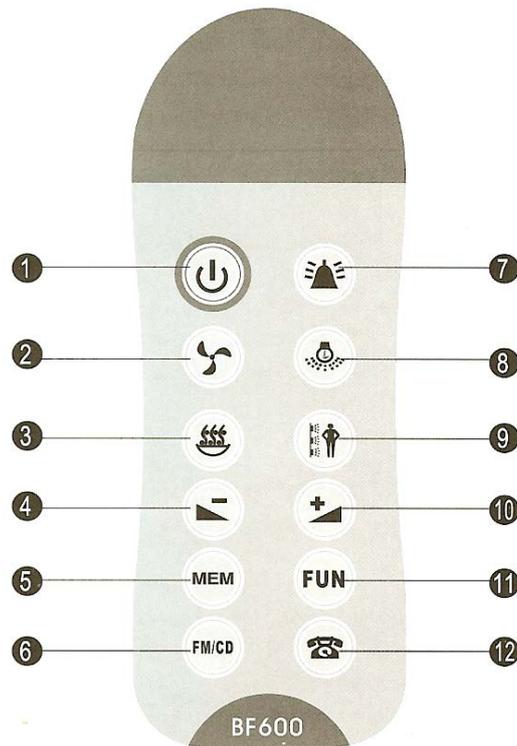

1. ON/OFF
2. Extractor de Vahos
3. Generador de Vapor
4. Disminuye Buscador Emisora
5. Memorización de Emisoras
6. Encendido de Radio o CD
7. Alarma
8. Cromoterapia
9. Hidromasaje
10. Aumenta Buscador Emisora
11. Aumenta o disminuye el volumen de la Radio o CD
12. Teléfono

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. ON/OFF

Presione el botón  del panel del control o del mando a distancia para encender el sistema y activar todas las funciones del panel del control. Se le enciende la luz de techo y la pantalla del panel. En la pantalla le aparecerá la hora, la temperatura ambiental y el icono de la luz. Presionar el botón nuevamente para apagar el sistema.




2. CROMOTERAPIA

Cuando el sistema está encendido, tanto la luz de techo como la pantalla están encendidas. Presione el botón  n° 3 del panel de control o el n° 8 del mando a distancia para activar la cromoterapia. El usuario puede seleccionar el color deseado, en la penúltima pulsación cambia de color automáticamente y en la última pulsación apaga función de la cromoterapia.

3. HIDROMASAJE

Presione el botón  n° 4 del panel de control o el n° 9 del mando a distancia para activar la función del hidromasaje. La 1ª pulsación sale agua por los jets frontales, la 2ª pulsación por los jets laterales, la 3ª pulsación secuencial laterales y frontales y la 4ª y última pulsación se apaga la función del hidromasaje.

La temperatura y el caudal seleccionado, pueden sufrir variaciones debido a la apertura o cierre de otros grifos en la misma instalación. Este hecho no significa un mal funcionamiento de la grifería.

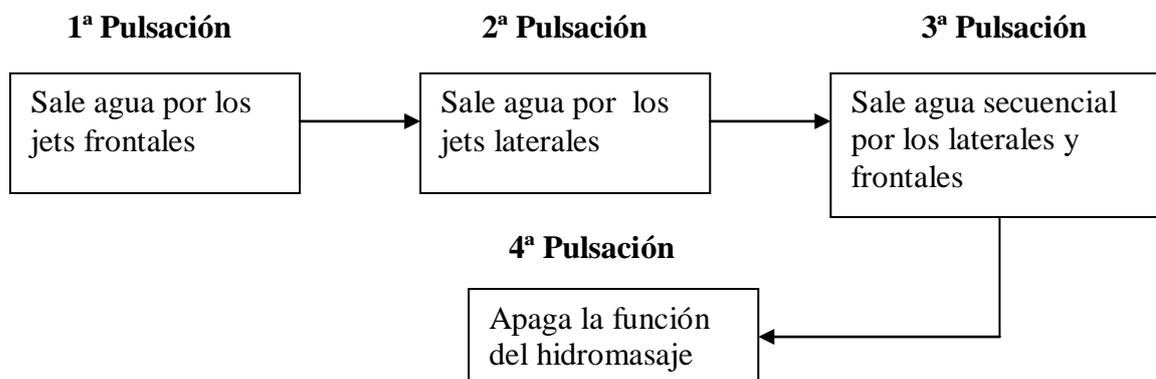

4. BAÑO TURCO:

Presione el botón  n° 5 del panel de control o n° 3 del mando a distancia para activar el generador de vapor. El tiempo por defecto para su baño turco es de 45 minutos y la temperatura por defecto es de 45°C. Si el nivel de agua es adecuado se producirá vapor en unos minutos, en caso de falta de agua se iluminará en el panel un indicativo. Como medida de seguridad su cabina dispone de un sistema de autoprotección, y debido a ello el baño turco no se podrá poner en marcha. Presione de nuevo el botón para apagar el generador de vapor.



5. TEMPERATURA Y TIEMPO DEL BAÑO TURCO:

Cuando el generador de vapor está en marcha, presione los botones + o - para aumentar o disminuir en un minuto, pulsando una sola vez, el tiempo de producción del vapor. Si mantiene pulsado uno de los dos botones, el tiempo aumenta o disminuye progresivamente.

Presione los botones + o - para aumenta o disminuir en un grado, pulsando una sola vez, la temperatura de vapor. Si mantiene pulsado uno de los dos botones, la temperatura aumenta o disminuye progresivamente.

6. EXTRACTOR DE VAHOS:

Presione el botón  del panel de control n° 13 o del mando a distancia n°2 activa el extractor. Presione nuevamente para apagar la función. Esta función se pone en marcha automáticamente si se pone en marcha la función del vapor y durante unos minutos cuando el sistema se apaga completamente.


7. LIMPIEZA DEL GENERADOR DE VAPOR:

Se deja el sistema apagado durante cuatro minutos después de usarlo (sin vapor, sin agua en el depósito del generador de vapor, con la válvula de entrada del generador cerrada). El líquido limpiador anti-cal se introduce en el generador de vapor, se pulsa el botón de limpieza y 2 segundos más tarde comienza la función limpiadora según el siguiente proceso: La configuración y el líquido limpiador siguen un total de cuatro pasos específicos, que son los siguientes:

- A. La preparación: primero se ponen de 2,5 a 3 gramos de cristales anti-cal (con la cuchara suministrada) y luego aproximadamente 500 gramos del agua (entre 30 °C y 45 °C) y se remueve hasta disolver el ácido anti-cal.
- B. Debajo del monomando de entrada de agua, podemos ver un tapón cromado. Desenroscar este tapón y dejar al descubierto una tuerca interna de latón. Desenroscar esta tuerca y enroscar el extremo del embudo suministrado para ello. Entonces verter con cuidado la solución anti-cal en la entrada del embudo y luego atornillar de nuevo la tuerca de latón y poner la tapa cromada. Finalmente pulsar los botones de la función limpiadora en el panel. El sistema completará automáticamente el proceso de limpieza. Nota: (mientras el sistema completa automáticamente el proceso de limpieza, los usuarios no pueden controlar la cabina).

● Notas:

1. Después del primer ciclo esperar durante 60 segundos; para el 2º, 3º y 4º ciclo esperar durante tres minutos. Si el agua entrante no produce vapores, apagar la función de limpieza, informe de ello como falta E2; si el líquido de limpieza no puede vaciarse completamente dentro de esos 60 segundos, informe de ello como falta E6.
2. Durante la limpieza, el LCD muestra el proceso de limpieza, "tiempos--procedimientos", por ejemplo, "2--1", donde "2" significa limpiando, mientras "1" indica el procedimiento 1. Se requieren cuatro pasos para cada limpieza, a saber, 1: Introducir agua; 2. calefacción; 3. esperar; 4. gases de la limpieza.
3. Se recomienda no apagar ni que se produzca ningún paro del suministro eléctrico durante la limpieza. Use el vapor sólo después de que el proceso entero haya terminado, para impedir al líquido de limpieza acumularse en el generador de vapor.
4. La limpieza debe realizarse cuando nadie esté usando la cabina con vapor. Se recomienda que la máquina sea limpiada una vez para cada 20 usos del vapor.
5. Si el vapor, la ducha, la radio, el teléfono, el ozono, el ventilador o la cromoterapia son conectados después del encendido, la función de limpieza no puede ser utilizada. Sólo después de apagar y encender de nuevo se puede usar la función de limpieza del generador de vapor.

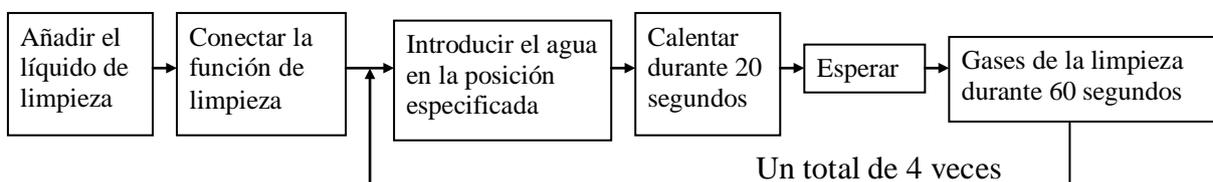

8. FM Radio/CD:

Presione, una vez, el botón **FM/CD** n° 10 del panel de control o n° 6 mando a distancia y se activa la radio. En la pantalla aparece la emisora seleccionada.

Presionando los botones  o  del panel n° 8 y 9 o del mando a distancia n° 4 y 10, una sola vez, aumenta o disminuye la emisora y si presiona, más de dos segundos, inicia la auto búsqueda.

Para guardar una emisora deseada en la memoria, pulse un par de segundos el botón **MEM** del panel de control n° 16 o del mando a distancia n° 5. Si pulsa una sola vez, cambia a otro canal almacenado en la memoria. Hay 8 memorias.

Presione otra vez **FM/CD** del panel n° 10 o mando a distancia n° 6 para activar el CD.

9. VOLUMEN:

Con la radio o CD activado, presione un par de segundos el botón **FUN** del panel de control n° 17 o mando a distancia n° 11 para activar el indicador del volumen.

Presionando los botones  o  aumenta o disminuye el volumen.

10. TELEFONO:

Cuando reciba una llamada, presione el botón  del panel de control n° 12 para activar y conteste la llamada. Se desconectará el sonido y la salida de agua en caso de tenerlos activados. Presione nuevamente el botón al terminar la llamada.

Para realizar una llamada, presione el botón  y marque los números según aparecen en el panel, bajo los botones centrales. Presione nuevamente el botón al terminar la llamada.

11. ALARMA:

En caso de emergencia presione el botón  n° 19 del panel de control o n° 7 del mando a distancia para activar la alarma. Si hay algún fallo de la cabina también activará la alarma. Apagará todas las funciones automáticamente menos la luz. Para apagar la alarma presione **ON/OFF**.

12. DESINFECCIÓN DE OZONO:

Presione el botón O_3 n° 11 del panel de control para activar la función de desinfección. Presionar nuevamente para apagarla. Este sistema se pone también en marcha automáticamente durante unos minutos cada vez que se apaga completamente la cabina.

13. RELOJ:

La función del reloj le aparece en la pantalla, pero hay que ajustar cada vez que enciende la cabina, ya que cuando la apaga se pierde la memoria. Para ajustarla presione el botón **FUN** unos segundos hasta que aparezca el indicativo del reloj, después presionar  para ajustar la hora y  para ajustar los minutos.