
Dokumentnummer: pe82.10-p-2055-97faa
Dokumenttitel: Funktionsschema Elektrik Blinklichtansteuerung


Kurzbezeichnung:	Bezeichnung:	Position:
1	Klemme 15, Status	7C
2	Richtungsblinken, Anforderung	11B
3	Warnblinken, Anforderung	14B
4	Crash-Blinken, Anforderung	11B
5	Blinktakt, Signal	5H
5	Blinktakt, Signal	11H
5	Blinktakt, Signal	4F
5	Blinktakt, Signal	15F
5	Blinktakt, Signal	14H
5	Blinktakt, Signal	16B
6	Blinkleuchte, Ansteuerung	3K
6	Blinkleuchte, Ansteuerung	9K
6	Blinkleuchte, Ansteuerung	15J
6	Blinkleuchte, Ansteuerung	18H
6	Blinkleuchte, Ansteuerung	22H
6	Blinkleuchte, Ansteuerung	18D
6	Blinkleuchte, Ansteuerung	22D
A1	Kombiinstrument	2F
A1e1	Kontrollleuchte Blinklicht links	1D
A1e2	Kontrollleuchte Blinklicht rechts	3D
A1h2	Funktionskontrolle Blinklicht, akustisch	4E
A8/1	Senderschlüssel	8E
CAN B	Innenraum-CAN	
CAN B	Innenraum-CAN	
CAN E	Fahrwerk-CAN	
Code 550	Anhängevorrichtung	
E1e5	Blinklicht vorn links	22D
E2e5	Blinklicht vorn rechts	17D
E3e1	Blinklicht hinten links	17H
E4e1	Blinklicht hinten rechts	23H
E6/5	Blinkleuchte Außenspiegel links	7J
E6/6	Blinkleuchte Außenspiegel rechts	2J
LIN 1	Instrumententafel-LIN	
N10/1	Steuergerät SAM mit Sicherungs- und Relaismodul vorn	13A
N10/2	Steuergerät SAM mit Sicherungs- und Relaismodul Fond	16F
N2/10	Steuergerät Sicherheits-Rückhalte-System	10D
N28/1	Steuergerät Anhängererkennung	13J
N69/1	Steuergerät Vordertür links	10J
N69/2	Steuergerät Vordertür rechts	5J

Dokumentnummer: pe82.10-p-2055-97faa
Dokumenttitel: Funktionsschema Elektrik Blinklichtansteuerung

Kurzbezeichnung:	Bezeichnung:	Position:
N73	Steuergerät elektronisches Zündschloss	7D
N80	Steuergerät Mantelrohrmodul	5B
S4	Kombischalter	2B
S6/1s1	Schalter Warnblinker	16B
X58	Anhängersteckdose	16J

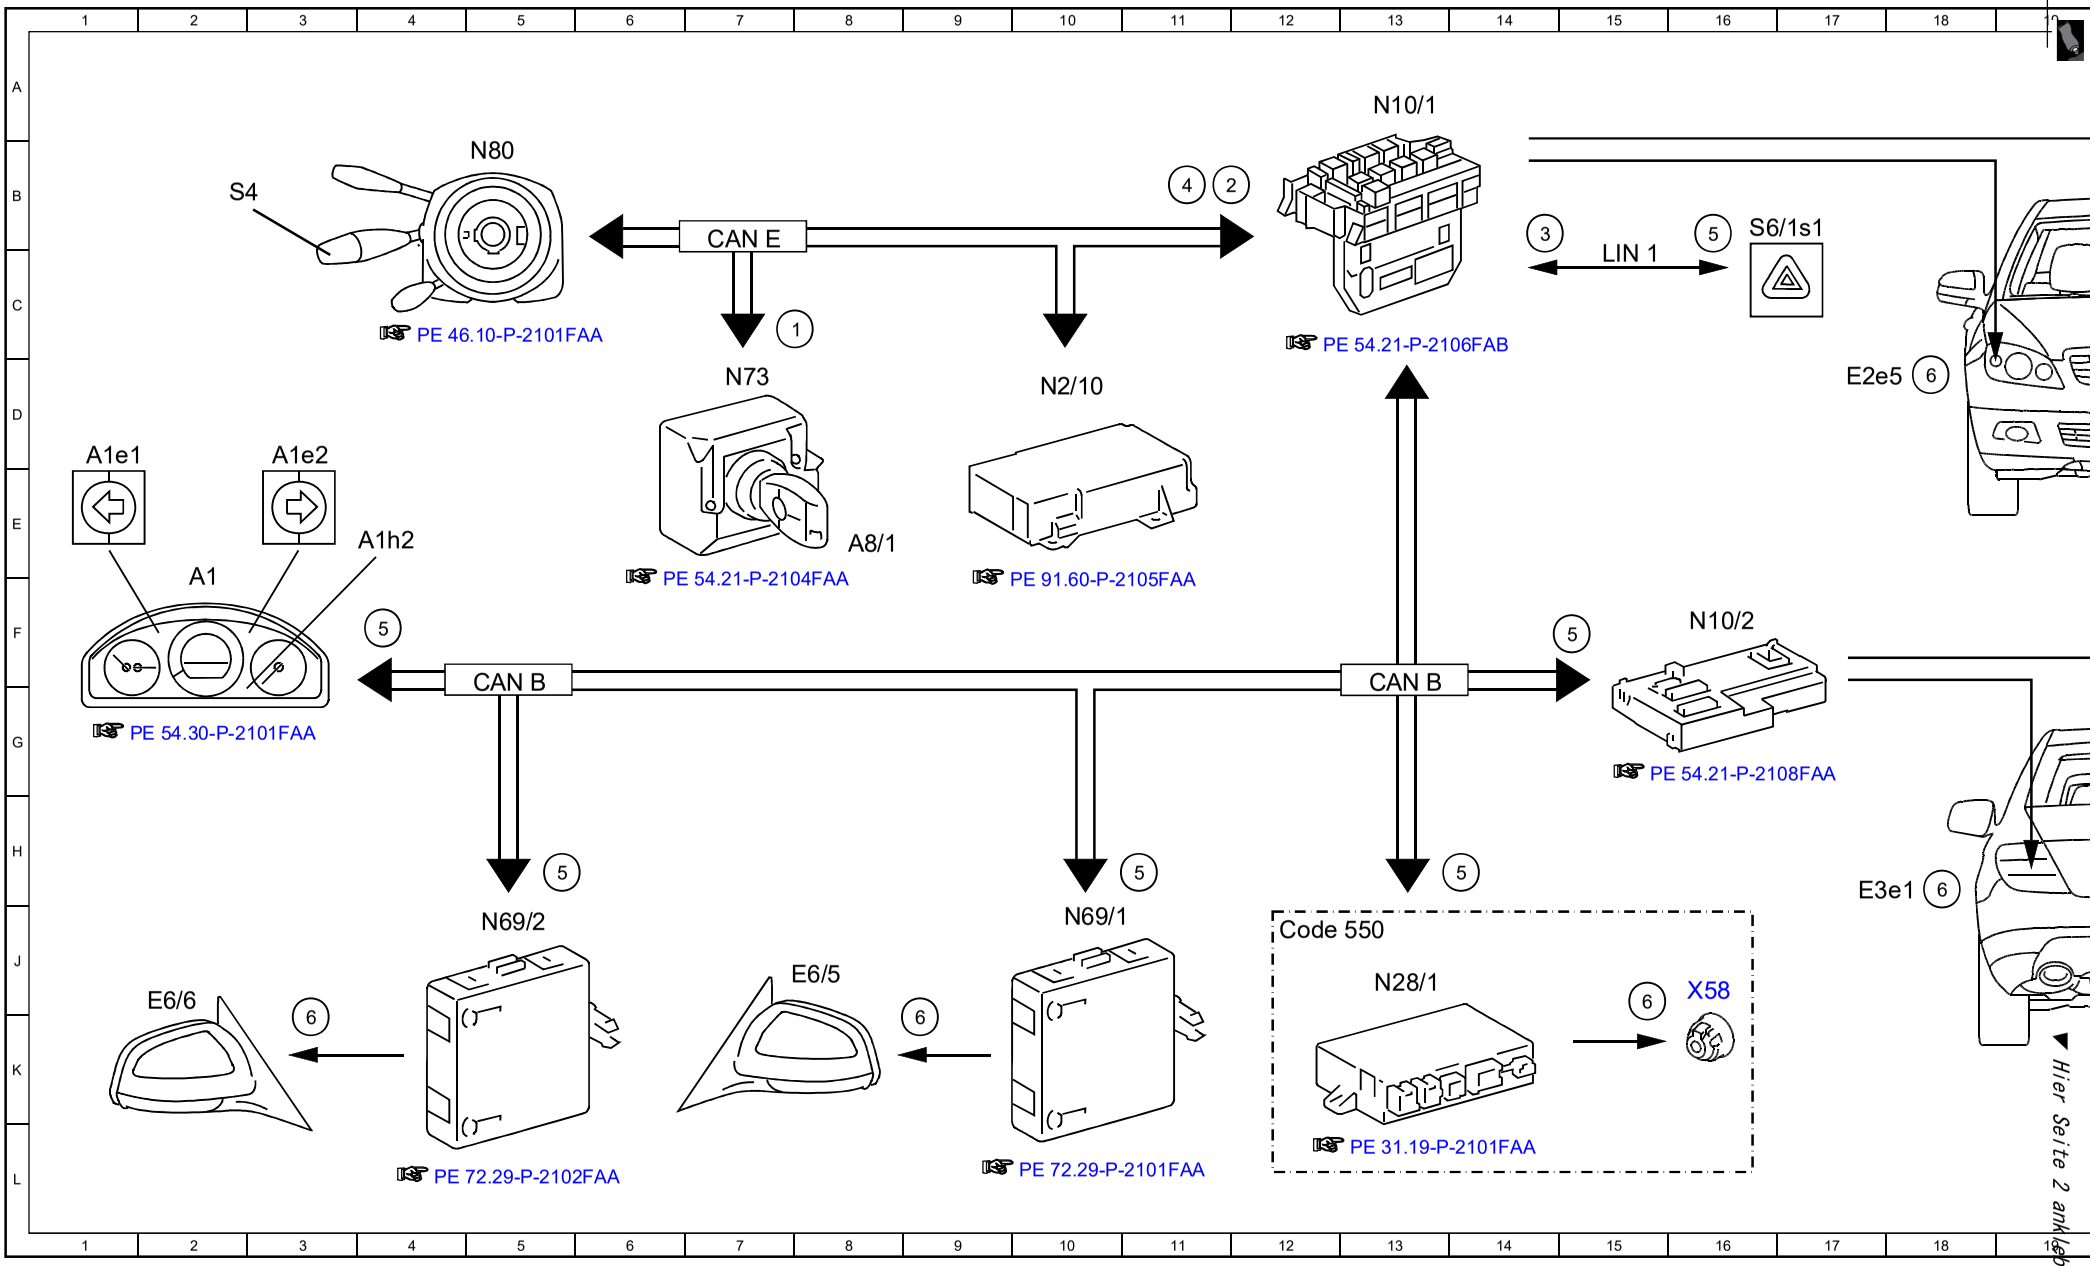

© Daimler AG, 05.12.16, G/01/16, pe82.10-p-2055-97faa, Funktionsschema Elektrik Blinklichtansteuerung
TYP 204 bis Modell-J. 08 /AEJ 07

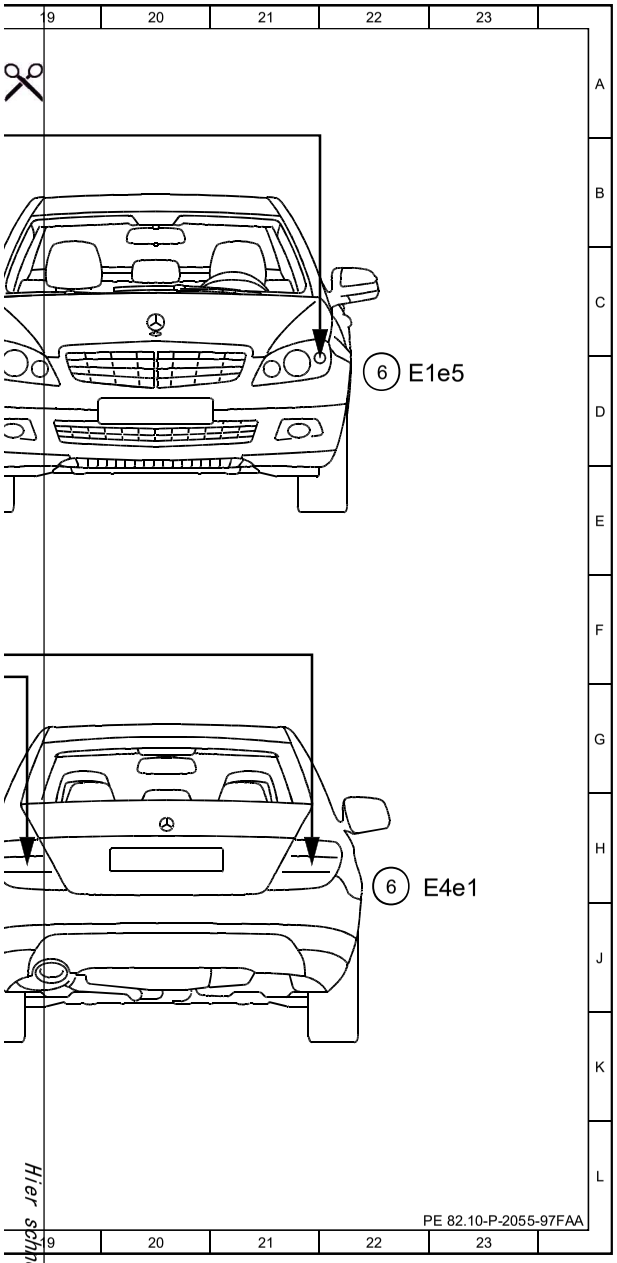
19
20
21
22
23
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
6 E1e5
6 E4e1
PE 82.10-P-2055-97FAA
Hier schneiden