



MANUAL DE INSTRUCCIONES

HAIRFOILS PROCARE®

Sistema automático de preparación de papel de aluminio de uso en peluquerías

Papeles perfectos con sólo apretar un botón

SUMINISTRADOS JUNTO CON EL DISPENSADOR AUTOMÁTICO DE PAPEL DE ALUMINIO PROCARE 24*7

- Cable eléctrico
- Bandeja de recogida del papel
- Rollo de repuesto inicial de 1 x 100 m 24*7

ACCESORIOS (NO INCLUIDOS):

- Rollos compatibles:
- Papel plateado 24*7 de 100mm x 500m
- Plateado plateado 24*7 de 120mm x 500m
- Papel plateado esencial de 120mm x 500m
- Bandejas de recogida del papel:
- Paquete de bandejas de recogida del papel (Contiene 3 bandejas apilables)

ÍNDICE

INFORMACIÓN IMPORTANTE 1

Notas sobre la eliminación de los materiales

- Embalaje del nuevo 24*7
- Retirada del aparato antiguo

Notas sobre seguridad y advertencias

TU NUEVO PROCARE 24*7 2

La máquina

Carga de papel

Teclado

Selección de longitud del papel y tamaño del pliegue

Cantidad de papel

Inicio, parada y restablecimiento del programa

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 3

Solución de fallos menores

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 4

Información importante para la limpieza

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 5

Información de contacto

DATOS DE CONSUMO 6

Información eléctrica

Consumo

GARANTÍA 7

Descubre el nuevo dispensador 24*7

NOTAS SOBRE LA ELIMINACIÓN DE LOS MATERIALES

EMBALAJE DE TU NUEVO DISPENSADOR 24*7

- Retira todo el embalaje con cuidado. El material de embalaje no es un juguete y debe mantenerse alejado de los niños.
- Los plásticos deben mantenerse alejados de los niños para evitar cualquier riesgo de asfixia.

Siempre que sea posible, se deben reciclar o reutilizar estos materiales de embalaje, puesto que así se ahorran materias primas y se reducen los residuos.

Todo el embalaje utilizado para el 24*7 es reciclable.

RETIRADA DEL APARATO ANTIGUO

Haz que tu aparato antiguo quede inutilizable: desenchúfalo, desconecta el cable de alimentación y elimínalo junto con el enchufe.

El aparato antiguo está compuesto por materiales valiosos que deberían volver a procesarse. Estos materiales se deben eliminar de forma respetuosa para el medioambiente o reutilizarse.

NOTAS SOBRE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

- Esta máquina cumple los requisitos de seguridad aplicables. El fabricante no se responsabiliza de los posibles daños derivados del incumplimiento de estas advertencias e instrucciones de seguridad.
- Se recomienda leer los documentos adjuntos atentamente, ya que contienen información importante para la instalación, seguridad y uso de la máquina.
- Guarda todos los documentos importantes en un lugar seguro y facilítalos a futuros usuarios/ propietarios.
- Instala la máquina tal y como se describe en las instrucciones de instalación.
- No conectes la máquina si observas algún daño visible y, en caso de duda, consulta al servicio de atención al cliente o a tu distribuidor.
- Coloca la máquina sobre una superficie plana en la que no haya líquidos.
- Se debe evitar en todo momento que la máquina entre en contacto con cualquier tipo de líquido.
- Conecta la máquina utilizando siempre el cable de alimentación suministrado.
- No se deben retirar nunca las placas de la cubierta de la máquina, puesto que no contiene piezas que puedan ser reparadas por el usuario.
- No se debe tocar el interior de la máquina al cerrar la tapa para así evitar el contacto con el mecanismo que corta el papel.
- Antes de cargar papel, comprueba que la tapa de la máquina se mantiene abierta con el pasador.
- Al cargar y descargar la máquina, se debe comprobar que no queda papel suelto en el mecanismo interno.
- La máquina debe estar apagada y desenchufada mientras no se utiliza.
- El dispensador se debe utilizar siempre alejado de otros dispositivos eléctricos grandes que puedan producir interferencias en el reconocimiento del papel.
- La máquina se debe mantener limpia, sin polvo, restos de cabello o suciedad que puedan interferir con el funcionamiento interno.
- No toque el papel mientras está saliendo de la máquina, ya que esto puede afectar a su funcionamiento.

DESCUBRE EL NUEVO DISPENSADOR 24*7

ESTRUCTURA DE LA MÁQUINA

1. Teclado
2. Pasador frontal
3. Bandeja de recogida del papel



4. interruptor de encendido/apagado
5. conexión para la corriente eléctrica



PREPARACIÓN DE LA MÁQUINA PARA SU UTILIZACIÓN Y CARGA DE PAPEL

Comprueba que el dispensador 24*7 está colocado sobre una superficie plana y seca y alejado de otros aparatos eléctricos que puedan producir interferencias en el sistema de reconocimiento de papel.



Abre la tapa superior de la máquina levantando el pasador frontal (2) y tirando de la tapa hacia arriba. Comprueba que el pasador de seguridad está enganchado y mantiene la tapa completamente abierta, como se muestra en la figura 2.

Coloca el papel en el lugar que corresponde al tamaño del núcleo del rollo de papel. Comprueba que el papel está colocado correctamente con el extremo más grande del núcleo en la parte ancha y el extremo pequeño en la más estrecha. El papel avanza desde la parte inferior del rollo, tal y como muestra la figura 1.


Saca un trozo de papel tal y como se muestra en la figura 1 para comprobar que el papel sale liso y sin arrugas. Tira hacia fuera hasta conseguir que 5 cm de papel sobresalgan de la tapa y comprueba que el sensor queda cubierto, tal y como muestra la figura 1.

Una vez que el papel está cargado correctamente, cierra la tapa de la máquina quitando el pasador de sujeción de la tapa tal y como se muestra en la figura 2 (FLECHAS ROJAS) y a continuación baja la tapa como se indica en la figura 2 (FLECHAS VERDES). Ten cuidado con la cuchilla al bajar la tapa. Ésta debe estar completamente cerrada para que la máquina funcione.

Comprueba que la máquina está enchufada a la corriente eléctrica y que el interruptor de encendido/apagado está encendido (las luces se encienden cuando la máquina está encendida). Ahora ya puedes seleccionar las opciones de papel.

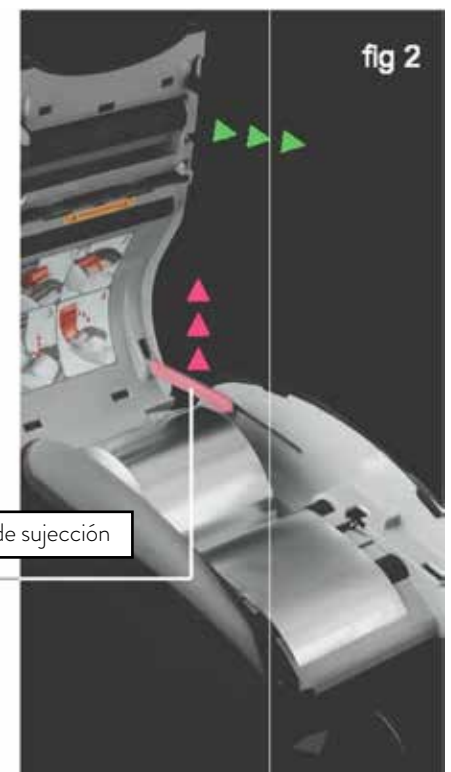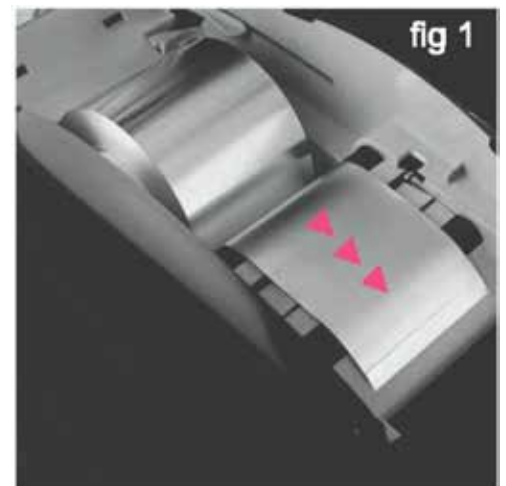

TECLADO 24*7

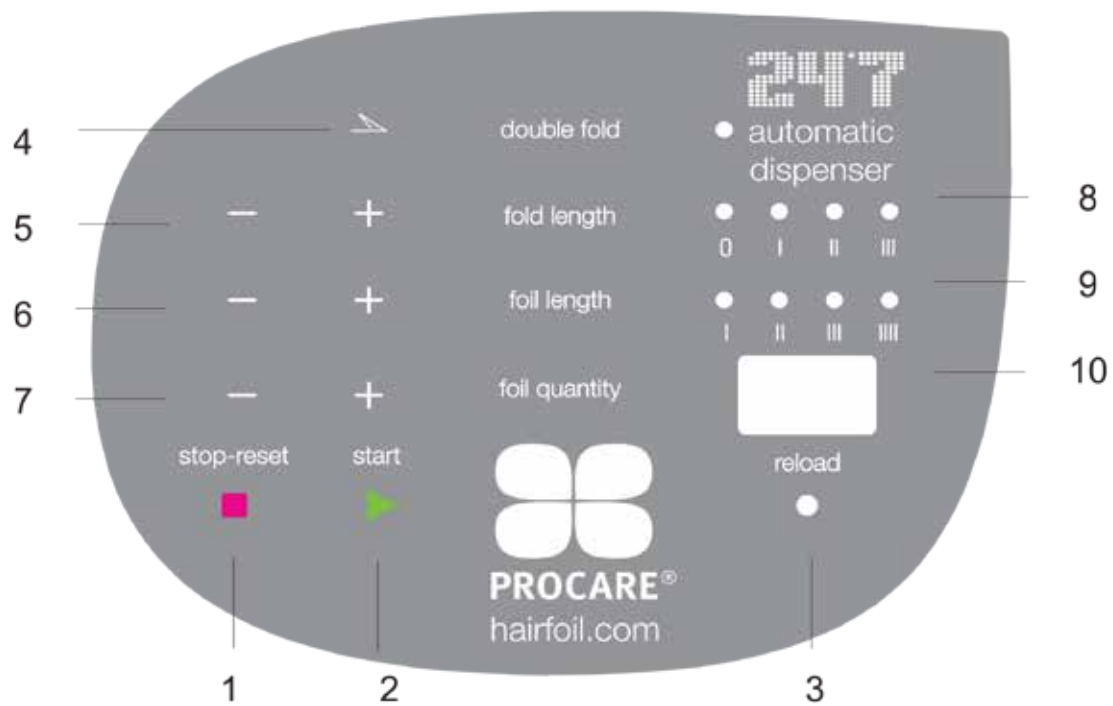

- 1 Botón de parada/reinicio
- 2 Botón de inicio
- 3 Indicador de recarga
- 4 Selector de doble pliegue
- 5 Selectores de tamaño del pliegue
- 6 Selectores de longitud del papel
- 7 Selectores de cantidad de papel
- 8 Indicadores de tamaño del pliegue
- 9 Indicadores de longitud del papel
- 10 Pantalla de cantidad de papeles

PREPARACIÓN DE LA MÁQUINA PARA SU UTILIZACIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL TECLADO

Preparación de la máquina para su utilización, programación del teclado:

- Opciones de tamaño del pliegue **NOTA:**
Utilice el selector de pliegue doble para elegir pliegue doble o simple.

Ninguno	o	
Pequeño	I	5mm
Mediano	II	10mm
Grande	III	15mm

- Opciones de longitud de papel:

Pequeño	I	150mm
Mediano	II	200mm
Largo	III	250mm
Extra Largo	IIII	300mm

Elige la longitud de papel mediante los selectores - y +. Selecciona la bandeja de papel correcta. Utiliza la bandeja pequeña para las longitudes de papel I y II, y la bandeja de papel grande para la III y IIII. Inserta el lugar destinado al núcleo del rollo de la parte posterior de la bandeja de papel en la ranura correspondiente de la base delantera del dispensador 24*7. Es importante que la bandeja esté colocada correctamente para que el papel se apile de forma adecuada.

Elige el tamaño del pliegue y prográmalo mediante los selectores - y +. Se puede elegir pliegue doble o simple con el selector de pliegue doble.



Elige la cantidad de papeles necesaria (entre 1 y 99) con los selectores - y + de cantidad de papel.

Una vez seleccionadas todas las opciones, pulsa el botón de inicio y el papel se depositará automáticamente sobre la bandeja. Recuerda no tocar el papel mientras está saliendo, ya que esto puede ocasionar problemas.

El funcionamiento se puede pausar en cualquier momento pulsando el botón „stop“ (1) y volver a iniciarlo pulsando el botón „start“ (2). Si en algún momento se quiere cambiar la longitud del papel, el tamaño de los pliegues o la cantidad de papel, solo hay que pulsar el botón de parada (1) y realizar los cambios deseados antes de volver a poner la máquina en funcionamiento con el botón de inicio (2).

Para cancelar el funcionamiento o reiniciar la máquina, pulsa el botón de parada (1) y manténlo pulsado. Así se interrumpe el funcionamiento y la máquina vuelve a funcionar con las opciones seleccionadas antes de las últimas modificaciones. Cada vez que se enciende la máquina aparece la última configuración introducida. Puedes utilizar ésta o restablecerla en cualquier momento.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

RECTIFICACIÓN DE PROBLEMAS MENORES

Las reparaciones de los aparatos eléctricos deben realizarlas personas cualificadas para ello. De lo contrario pueden ocurrir daños importantes en la máquina y la garantía quedará anulada.

FUNCIONAMIENTO INCORRECTO

CAUSA POSIBLE

SOLUCIÓN

NO SE ENCIENDEN LAS LUCES EN LA POSICIÓN DE ENCENDIDO

No está conectada a la corriente eléctrica

Comprueba que la máquina está enchufada y que hay suministro eléctrico.

La máquina está apagada

Enciende la máquina con el botón de la parte posterior

Fallo interno

Desconéctala de la corriente y contacta con el servicio de mantenimiento

LA LUZ DE RECARGA SE MANTIENE ENCENDIDA CONTINUAMENTE

No queda papel

Inserta un rollo de papel nuevo

Error de alimentación

*Retira el papel atascado (si lo hubiera)
Vuelve a cargar papel*

Papel no adecuado

*Comprueba que el papel es compatible con el dispensador 24*7*

Interferencia de una fuente eléctrica secundaria

Aleja la máquina de otros dispositivos eléctricos

FUNCIONAMIENTO INCORRECTO

CAUSA POSIBLE

SOLUCIÓN

LA PANTALLA MUESTRA LA LETRA E

Posible error
importante

*Apaga la máquina y deja
pasar 10 segundos antes
de volver a encenderla.
Si los problemas persis-
ten, ponte en contacto
con el servicio de
mantenimiento*

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

ESTRUCTURA DE LA MÁQUINA

- Se debe proteger el interior y el exterior del dispensador para evitar que entre en contacto con cualquier líquido.
- No se pueden utilizar productos de limpieza que contengan disolventes o solventes.
- No se pueden utilizar productos de limpieza que rayen.
- Al limpiar la máquina se debe comprobar siempre que está apagada y que el cable está desconectado de la toma de corriente.
- Al limpiar las piezas internas de la máquina se debe tener mucho cuidado con la cuchilla que se encuentra detrás del pasador frontal en la parte delantera de la máquina.
- Utiliza siempre un paño suave con la cantidad mínima de jabón sin solventes para limpiar la carcasa del 24*7. Se recomienda no utilizar paños húmedos en ninguna pieza de la unidad.
- Se debe comprobar con regularidad el interior de la máquina por si quedaran restos de papel, polvo, cabello o cualquier otro tipo de suciedad. Si así fuera, se deben eliminar con un paño seco teniendo cuidado con la cuchilla.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE.

Antes de contactar con el servicio de atención al cliente se recomienda la lectura del apartado sobre solución de problemas para comprobar si es posible resolver el problema por tus propios medios. En ningún caso se debería intentar retirar la carcasa o resolver cualquier problema grave.

En caso de solicitar la visita del servicio de atención al cliente o la sustitución de la máquina y que ésta no presente ningún fallo, los gastos ocasionados correrán a cargo del usuario, incluso durante el periodo de garantía.

En caso de no poder resolver el problema por tus propios medios, apaga la máquina y desenchúfala.

Primero, intenta ponerte en contacto con tu proveedor.

Si no consigues solucionar tu problema, puedes ponerte en contacto con el departamento de atención al cliente a través de los siguientes medios:

TEL **+34 868 61 93 83**

GMT **09:30 - 19:00**

EMAIL **INFO@HAIRFOILES**

Es importante tener el número de serie a mano

El número de serie aparece en la etiqueta que hay en la parte posterior de la máquina, como se muestra en la imagen



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 24*7

Las cifras del consumo real pueden variar respecto de las que se indican a continuación:

Entrada de suministro	100 - 240 voltios	50- 60Hz	0.6A
Polaridad	Positivo en el centro		
Potencia de la máquina	15V DC 1.2A		
Temperatura de funcionamiento	10°C - 25°C		
Certificaciones	CE FCC UL CSA c/		

GARANTÍA DEL DISPENSADOR AUTOMÁTICO DE PAPEL DE ALUMINIO DE USO EN PELUQUERÍAS PROCARE 24*7

Suministrado por Procure UK Limited, Unit 6, Lodge Causeway Trading Estate, Lodge Causeway, Fishponds, Bristol, 8516 3JB, Reino Unido („Procure“)

Este producto cuenta con una garantía que cubre los defectos de fabricación durante un periodo de un año a partir de la fecha de compra, esta garantía sólo es válida en los siguientes casos:

1. Si has contactado previamente con tu distribuidor local y has seguido las instrucciones indicadas en relación con cualquier reclamación cubierta por esta garantía.
2. Si, siguiendo las instrucciones de tu distribuidor local, has llamado a la línea de atención al cliente de Procure (0117 965 0616 desde el Reino Unido o al +44 117 965 0616 desde el extranjero, en horario de 08:30 a 17:00 GMT de lunes a viernes) y has seguido cualquier recomendación emitida por el agente encargado de la llamada para la rectificación del defecto.
3. El producto se ha utilizado y mantenido siguiendo las instrucciones de Procure, (incluida la limpieza periódica y la eliminación de cabellos o polvo, entre otros) utilizando únicamente los rollos de papel de Procure diseñados para tal fin y simplemente haciendo uso normal de él en la peluquería.
4. El defecto no se debe al uso de una fuente de energía inadecuada o inapropiada (incluidas las subidas de tensión, entre otros ejemplos) o al contacto con agua u otro líquido.
5. El defecto no se debe al desgaste natural, a un accidente, al uso incorrecto, a una negligencia, a condiciones anormales de funcionamiento o reparación o intento de reparación por parte de alguien ajeno a Procure o a los agentes autorizados por Procure.
6. El defecto no se debe a ningún daño causado por sustancias u objetos extraños (incluido el daño producido en la carcasa por productos cosméticos debido a su exposición a productos de estilismo u otros preparados químicos, etc.).
7. Procure ha recibido el documento original que acredita la compra de este producto.
Procure no asume ninguna responsabilidad en el caso de que documentos que acreditan la compra de un producto se extravíen al enviarlos por correo postal, por lo que se recomienda el envío por correo certificado.