

EW7W368SI



BG Пералня-сушилня

Ръководство за употреба



Electrolux

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ.....	3
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ.....	6
3. ИНСТАЛИРАНЕ.....	8
4. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА.....	17
5. КОМАНДНО ТАБЛО.....	18
6. ВЪРТЯЩО КОПЧЕ И БУТОНИ.....	20
7. PROGRAMMES (ПРОГРАМИ).....	24
8. НАСТРОЙКИ.....	32
9. ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА.....	33
10. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА – САМО ПРАНЕ.....	33
11. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА - ПРАНЕ & СУШЕНЕ.....	38
12. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА – САМО СУШЕНЕ.....	40
13. МЪХ ОТ ДРЕХИТЕ.....	41
14. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ.....	42
15. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ.....	44
16. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ.....	50
17. ДАННИ ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕТО.....	54
18. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ.....	55

МИСЛИМ ЗА ВАС

Благодарим ви, че закупихте уред от Electrolux. Избрахте продукт, който носи със себе си десетилетия професионален опит и нововъведения.

Оригинален и стилен, той е създаден с мисъл за вас. Така че, когато и да го използвате, можете да сте сигурни, че ще получите невероятни резултати по всяко време.

Добре дошли в Electrolux.

Посетете нашия уебсайт, за да:



Получите полезни съвети, брошури, отстраняване на неизправности, сервизна информация:

www.electrolux.com/webselfservice



Регистрирайте своя продукт за по-добро обслужване:

www.registerelectrolux.com



Купите аксесоари, консумативи и оригинални резервни части за вашия уред:

www.electrolux.com/shop

ГРИЖИ ЗА КЛИЕНТА И ОБСЛУЖВАНЕ

Препоръчваме използването на оригинални резервни части.

Когато се свързвате с нашия оторизиран отдел "Обслужване", трябва да имате под ръка следната информация: Модел, PNC (номер на продукт), сериен номер.

Информацията можете да намерите на табелката с данни.

Предупреждение / Внимание-Важна информация за безопасност

Обща информация и съвети

Информация за опазване на околната среда

Запазваме си правото на изменения.

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Внимателно прочетете предоставените инструкции преди инсталациране и употреба на уреда.

Производителят не е отговорен за контузии или наранявания в резултат на неправилна инсталация или употреба. Винаги дръжте инструкциите на безопасно и лесно за достъп място за справка в бъдеще.

1.1 Безопасност за децата и хората с ограничени способности



ВНИМАНИЕ!

Риск от задушаване, нараняване или трайно увреждане.

- Този уред може да бъде използван от деца над 8 годишна възраст, както и лица с намалени физически, сензорни и умствени възможности или лица без опит и познания, само ако те са под наблюдение или бъдат инструктирани относно безопасната употреба на уреда и възможните рискове.
- Деца между 3- и 8-годишна възраст и хора с тежки или комплексни увреждания трябва да се държат далеч от уреда, освен ако не са под постоянно наблюдение.
- Деца под 3-годишна възраст трябва да се държат далеч от уреда, освен ако не са под постоянно наблюдение.
- Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
- Дръжте всичките опаковачни материали далеч от деца и ги изхвърлете, както е редно.
- Пазете препарати далеч от деца.
- Пазете децата и домашните любимци далеч от уреда, когато вратичката е отворена.

- Ако уредът има устройство за детска безопасност, то трябва да се активира.
- Деца няма да извършват почистване или поддръжка на уреда без надзор.

1.2 Основна безопасност

- Не променяйте предназначението на уреда.
- Този уред е предназначен за употреба в домашни условия и подобни приложения като:
 - кухненски зони за персонал в магазини, офиси и други работни места.
 - от клиенти в хотели, мотели, помещения за краткосрочен наем и други среди от жилищен тип;
 - зони за общо ползване в блокове или обществени перални.
- Уредът трябва да се монтира, като свободностоящ или под кухненския плот, ако пространството е достатъчно.
- Не инсталирайте уреда зад врата, която се заключва, плъзгаща се врата или врата с панти в срещуположната на уреда страна, които биха възпрепятствали пълното отваряне на уреда.
- Включете захранващия щепсел към контакта само в края на инсталацията. Уверете се, че щепселът на захранването е достъпен след инсталациране.
- Вентилационният отвор в основата не бива да бъде покриван от килим или други постелки за под.
- **ВНИМАНИЕ:** Уредът не трябва да е захранван чрез външно превключващо устройство като таймер или да е свързан към ел. верига, която постоянно се вкл. и изкл. от устройство.
- Погрижете се да осигурите добра вентилация в помещението, в което е инсталiran уредът, за да избегнете обратен поток на газове в помещението от уреди, които горят други газове или горива, включително отворен огън.

- Готварските пари не трябва да се извеждат в комин, който се използва за изгорелите газове от уреди, които работят с газ и друг вид гориво.
- Налягането постъпваща водата постъпваща мрежата трябва да е между 0,5 бара (0,05 MPa) и 8 бара (0,8 MPa).
- Не превишавайте обема на максимално зареждане от 8 кг (вижте глава „Таблица с програми“).
- Уредът трябва да е свързан към водопровода с новопредставения комплект маркучи или други такива, предоставени от оторизирания сервизен център.
- Старият комплект маркучи не трябва да се използва повторно.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се смени от производителя, оторизиран сервизен център или квалифицирано лице, за да се избегне опасност.
- Избръшете праха или остатъците от опаковането, който са се натрупали около уреда.
- Тъкани, които са били замърсени с вещества като зеленчуково или минерално масло, ацетон, алкохол, бензин, керосин, препарати за премахване на петна, терпентин, восък и препарати за премахване на восък, трябва да се изперат отделно с перилен препарат, преди да се сушат в сушилнята.
- Не използвайте уреда, ако прането е замърсено с индустриски химикали.
- Не сушете неизпрани дрехи в сушилнята.
- Предмети като пенест каучук (латексова пяна), шапчици за душ, водонепроницаеми тъкани, артикули с гумена основа и дрехи или възглавници, снабдени с подложки от каучукова пяна, не трябва да се сушат в сушилня.

- Омекотители на тъкани или подобни препарати трябва да се използват само според предписанията на производителя.
- Премахнете всички предмети от прането, които могат да причинят запалване, като запалки или кибрити.
- Не спирайте сушилната преди края на цикъла на сушене, освен ако няма да извадите бързо всички дрехи и ги разделите, така че остатъчната топлина да се разпръсне.
- Заключителният цикъл на сушене се извършва без нагряване (цикъл на охлаждане), за да се гарантира, че дрехите ще достигнат температура, която няма да ги повреди.
- Не почиствайте уреда чрез пръскане с вода под налягане и/или пара.
- Почиствайте уреда с навлажнена кърпа. Използвайте само неутрални, миещи препарати. Не използвайте абразивни продукти, грапави, почистващи кърпи, разтворители или метални предмети.
- Преди обслужване на уреда, го изключете и извадете щепсела от захранващия контакт.

2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

2.1 Инсталиране



Инсталацията трябва да отговаря на съответните национални разпоредби.

- Следвайте инструкциите за инсталациране, приложени към уреда.
- Не инсталирайте и не използвайте уреда, когато температурата може да е по ниска от 0 °C, или когато е изложен на атмосферни влияния.
- Винаги дръжте уредът вертикално, докато го местите.
- Уверете се, че има циркулация на въздух между уреда и пода.

- Отстранете цялата опаковка и транспортните болтове.
- Подът, където ще се монтира уредът, трябва да е равен, стабилен, устойчив на топлина и чист.
- Дръжте транзитните болтове на сигурно място. Ако уредът ще се мести в бъдеще, трябва да се откачи, за да се заключи барабана и да се предотврати вътрешно нараняване.
- Винаги внимавайте, когато местите уреда, тъй като е тежък. Винаги използвайте предпазни ръкавици и затворени обувки.
- Не монтирайте или използвайте наранен уред.

- Не монтирайте уреда там, където вратата на уреда не може да се отвори напълно.
- Регулирайте крачетата, така че да има необходимото разстояние между уреда и пода.
- Когато уредът е поставен в постоянното си положение, проверете дали е напълно нивелиран с помощта на нивелир. Ако не е, наместете крачетата.

2.2 Свързване към електрическата мрежа



ВНИМАНИЕ!

Риск от пожар или токов удар.

- Уредът трябва да е заземен.
- Винаги използвайте правилно монтиран контакт със защита от токов удар.
- Не използвайте разклонители или адаптери с много входове.
- Не издърпвайте захранващия кабел, за да изключите уреда. Винаги издърпвайте щепсела.
- Не пипайте захранващия кабел или щепселя с мокри ръце.
- Уредът съответства на Директивите на Е.Е.С.

2.3 Водно съединение

- Не нанасяйте щети по маркучите за вода.
- Преди свързване с нови тръби, неизползвани от дълго време такива, където са правени ремонти или с прикачени нови устройства (водомери, и т.н.), оставете водата да тече, докато не се избистри.
- Уверете се, че няма видими течове по време на и след първото използване на уреда.

2.4 Използване



ВНИМАНИЕ!

Опасност от нараняване, токов удар, пожар, изгаряне или повреда на уреда.

- Не поставяйте запалителни материали или предмети, които са напоени със запалителни материали, в уреда, в близост до него или върху него.
- Не докосвайте стъклена вратичка, докато програмата работи. Стъклото може да се нагорещи.
- Не изсушавайте повредените (скъсани, оръфани) дрехи, които имат подплънки.
- Ако прането е изпрано с препарат за отстраняване на петна, извършете допълнителен цикъл на изплакване преди да стартирате цикъла на сушене.
- Уверете се, че всички метални предмети са премахнати от прането.
- Сушете само тъкани, които са подходящи да се сушат в пералня със сушилня. Следвате инструкцията за почистване, на етикета на всяка дреха.
- Пластмасовите предмети не са термоустойчиви.
 - Ако използвате капсула, премахнете я преди да стартирате програмата на сушене.
 - Не използвайте топка с перилен препарат, ако задавате програма НОН-СТОП.



ВНИМАНИЕ!

Опасност от нараняване или повреда на уреда.

- Не сядайте и не стъпвайте върху отворената вратичка.
- Не сушете в уреда дрехи, които са много мокри и капят.

2.5 Обслужване

- За поправка на уредът, свържете се с оторизиран сервизен център.
- Използвайте само оригинални резервни части.

2.6 Изхвърляне

- Изключете уреда от електроизхранването и водоподаването.

- Извадете захранващия ел. кабел в близост до уреда и го изхвърлете.
- Премахнете дръжката на вратичката, за да предотвратите заклещването на деца или домашни любимици в барабана.

- Изхвърлете уреда в съответствие с местните изисквания за изхвърляне на "Отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО)".

3. ИНСТАЛИРАНЕ




ВНИМАНИЕ!

Вж. глава "Безопасност".


3.1 Бъдете подгответи за монтажа



Препоръчва се монтажът да се извърши от двама души.

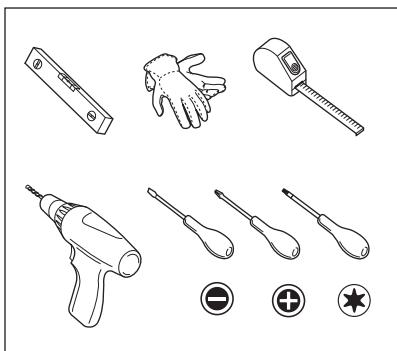

3.2 Уредът е оборудван с ...

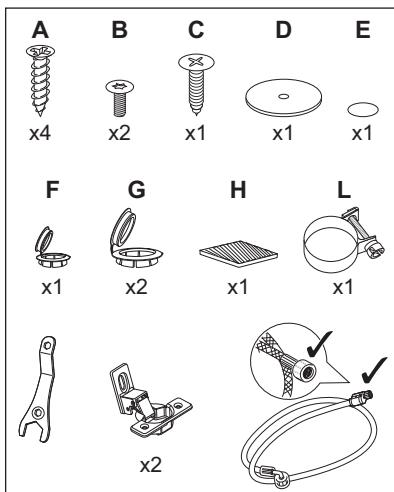

3.3 Разопаковане




ВНИМАНИЕ!

Използвайте ръкавиците.



ВНИМАНИЕ!

Отстранете всички транспортни болтове и опаковки, преди да монтирате уреда.

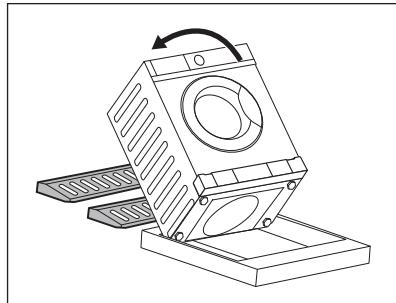


- 1.** Поставете двата полистиренови опаковъчни елемента на пода под уреда.



ВНИМАНИЕ!


Силно се препоръчва това действие да се извърши от двама души.

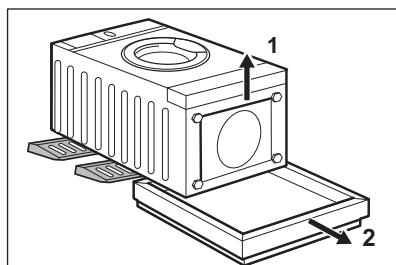


- 2.** Внимателно сложете уреда върху задната му страна.



Внимавайте да не повредите маркучите.

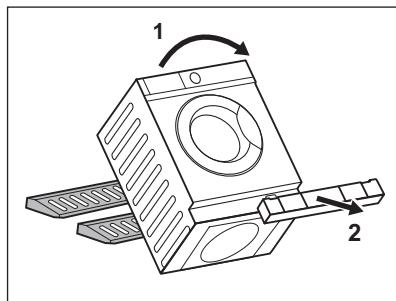

- 3.** Отстранете полистиреновия предпазител от дъното.

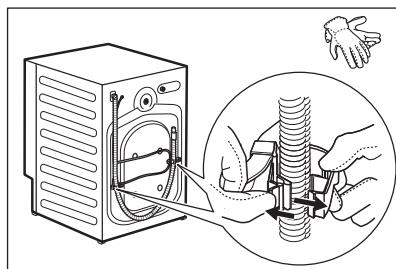


- 4.** Върнете уреда във вертикално положение и отстранете защитния полистирен.


- 5.** Отстранете захранващия кабел и маркуча за източване от държачите.



Възможно е да видите вода да се излива от източващия маркуч. Това е породено от тестването на уреда с вода в завода.

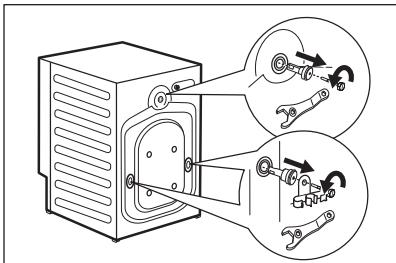

6. Отстранете трите болта, държащите на маркуча и пластмасовите шайби с ключа, предоставен с уреда.

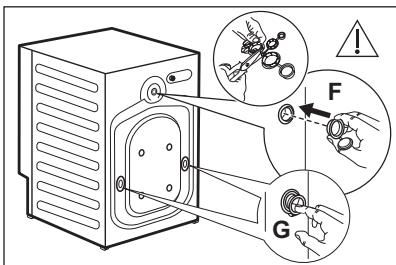

7. Затворете отворите с пластмасовите капачки, които се намират в плика с потребителското ръководство. Поставете най-малката капачка **F** в горния отвор и двете по-големи капачки **G** в долните отвори.



Препоръчваме да запазите опаковките и транспортните болтове, в случай че Ви се наложи местите уреда.



1. Монтирайте уреда върху плоска, твърда подова настилка.



ВНИМАНИЕ!
Уверете се, че килима не спира циркулацията на въздух под уреда.




Донесете уреда близо до нишата в шкафа, преди да го нивелирате. За повече подробности вижте параграф „Вграждане”.

2. Разхлабете крачетата, за да регулирате нивото.



Правилното нивелиране на уреда предотвратява вибрации, шум и движението на уреда по време на работа.

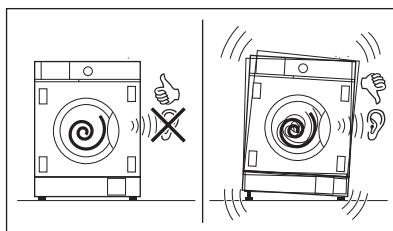


Уредът трябва да е нивелиран и стабилен.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не поставяйте картонени, дървени или подобни материали под уреда, за да регулирате нивото.

3.5 Свързване на маркучи и кабел

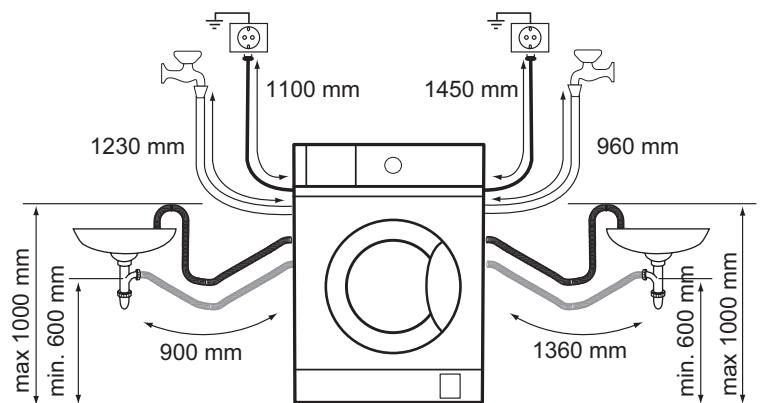

Маркучът за подаване на вода

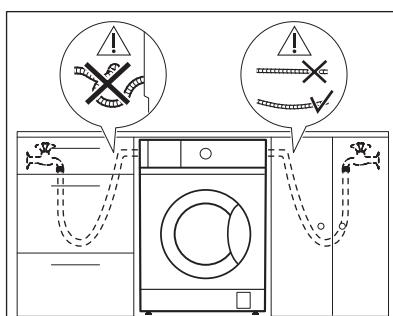


1. Извадете маркуча за подаване на вода от вътрешността на барабана.

2. За да свържете маркуча за подаване на вода в правилната посока и с правилен наклон, вижте позицията на крана за вода, преди да го свържете с гърба на уреда.




Уверете се, че маркучът не е нито пречупен, нито смачкан, нито опънат.

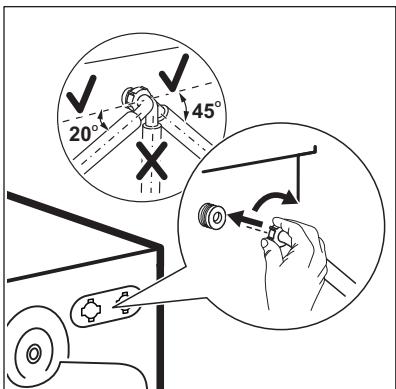

3. Свържете маркуча към задната част на уреда. Не завъртайте маркуча за подаване на вода надолу, а го обърнете наляво или надясно в зависимост от позицията на крана за вода.

4. Разхлабете гайката, за да я фиксирате в правилната позиция.

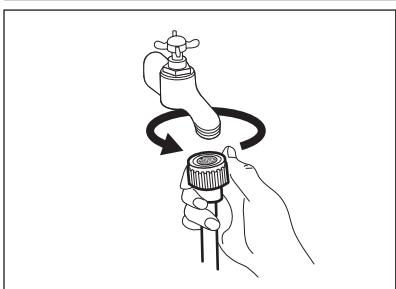

5. Свържете маркуча за подаване на вода към крана за студена вода с резба 3/4 цола.



ВНИМАНИЕ!

Уверете се, че няма течове от съединенията.




Използвайте ключа, предоставен с уреда.



Не използвайте удължение за маркуч, ако маркучът за подаване на вода е твърде къс. Свържете се с оторизиран сервизен център за смяна на маркуча за подаване на вода.

Източване на вода


Маркучът за оттиchanе може да се свърже:

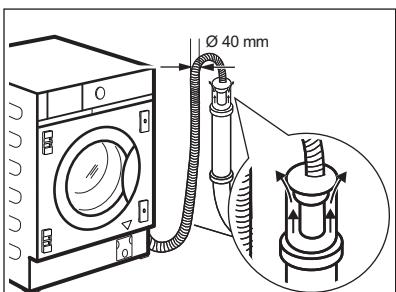

Към щранг с вентилационен отвор

Направо в канализацията на височина не по-малка от 60 см (23,6") и не по-голяма от 100 см (39,3").


Краят на маркуча за оттиchanе трябва винаги да може да поема въздух, т. е. вътрешният диаметър на канала за източване (мин. 40 мм – мин. 1,6") трябва да бъде по-голям от външния диаметър на маркуча за оттиchanе.

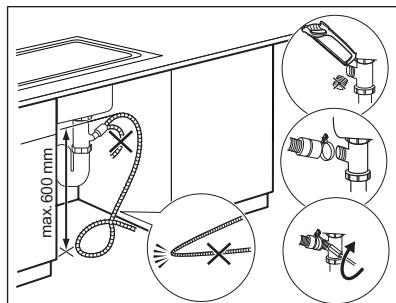

Към канал на мивка

Поставете маркуча за източване в канала и го затегнете с доставената свинска опашка L.

Уверете се, че маркучът за източване прави завой, за да предотврати навлизането на частици от мивката в уреда.

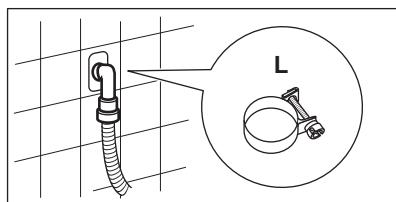


Към стенна тръба

Директно към вградена тръба за източване в стаята и затегнете с предоставената свинска опашка L.



Можете да удължите маркуча за източване до максимум 400 см. Свържете се със сервисния център за другия маркуч за източване и удължението.


3.6 Вграждане

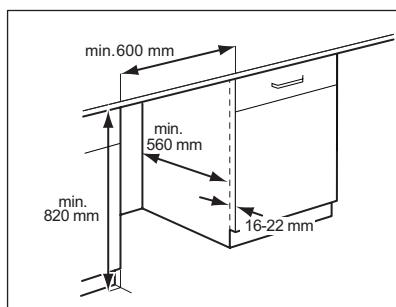


Този уред е проектиран за вграждане в кухненски мебели. Прорезът трябва да е с размерите, показани на тази фигура.




За ниши с височина, различна от 820 mm, е възможно да купите подходящия комплект от уеб сайта.

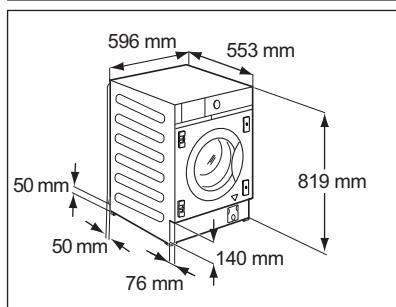

Ако зад уреда има маркучи, се погрижете нищо да не затваря малката ниша, обозначена с размери 50 x 50 mm.

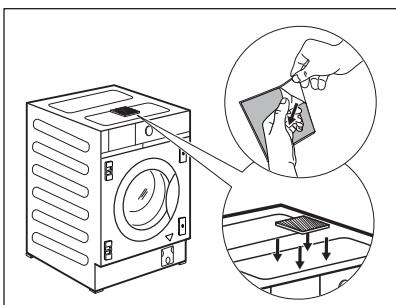

Уредът също така е оборудван със запепваща гъба **H**, която можете да намерите в барабана.
Поставете я отгоре на уреда, където е посочено на илюстрацията.
Когато нивелирате уреда под мебелта, **НЕ СТИСКАЙТЕ** гъбата.

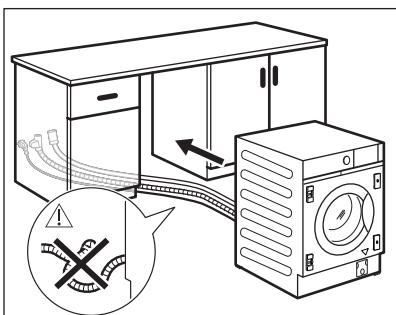

Преди да продължите с вграждането на уреда, го донесете близо до нишата и поставете предварително маркуча за подаване на вода, маркуча за оттичане и захранващия кабел.




ВНИМАНИЕ!

Погрижете се да не са прегънати или смачкани.

3.7 Подготовка и монтаж на вратата на шкафа

Размерите на вратата на шкафа трябва да бъдат:


- ширина мин. 595 - макс. 598 mm;
- дебелина 16 – 22 mm.

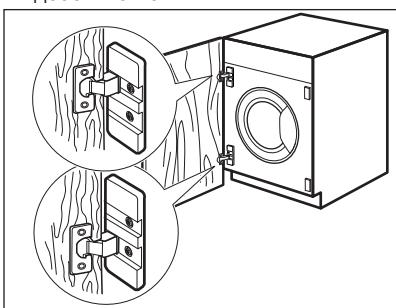

Фабрична предварителна настройка
Уредът първоначално е приспособен за монтаж на врата на шкаф с отваряне от дясно наляво.




Най-доброто решение би било да завиете горната панта към горния отвор на горната плоча и долната панта към долнния отвор на долната плоча.

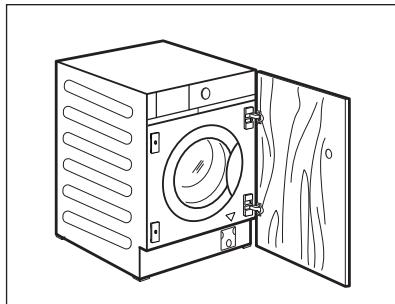


Обръщане на вратата на шкафа


Извършете обръщането на вратата на шкафа, преди уреда да бъде вграден напълно.

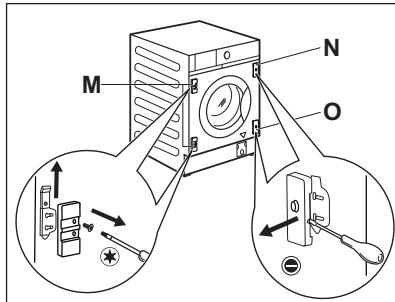

Ако вратата на шкафа трябва да се отваря отляво надясно, обърнете позицията на опорите за пантите **M** с магнитната планка **N** и долната планка **O**.

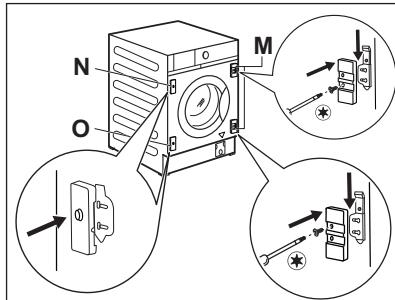

Уверете се, че планката с магнита е отгоре.

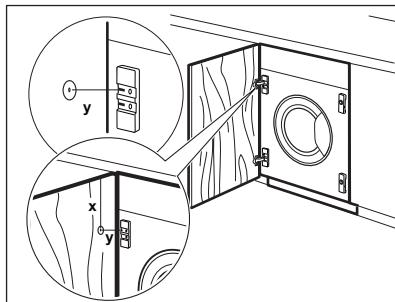


Подготовка на вратата на шкафа




За да зенкеровате вратата се препоръчва да повикате професионалист.

Подравнете правилно вратата на шкафа с мебела.

Измерете разстоянието **X**, за да фиксирате височината на отвора с цел зенкероване на горната панта. Средата на отвора **Y** трябва да е на същата височина като опората на пантата.

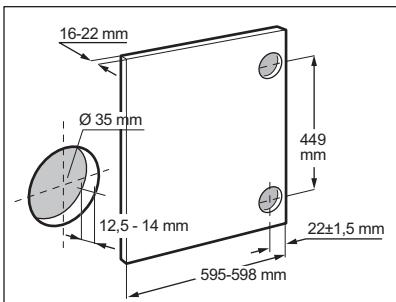


Задайте позицията на долния отвор, като спазвате размерите и разстоянията, показани на рисунката (449 mm).
Зенкеровайте отворите.

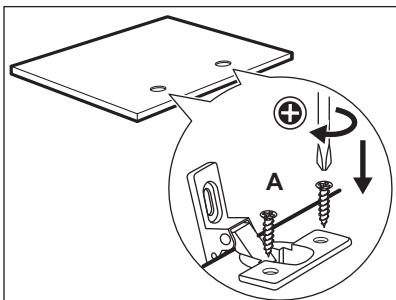


Панти

За да монтирате пантите е необходимо да пробиете два отвора (с диам. 35 mm, дълбочина 12,5-14 mm в зависимост от дълбочината на вратата на шкафа) от вътрешната страна на вратата.
Пантите ще бъдат фиксирани към вратичката с помощта на доставените четири винта A.

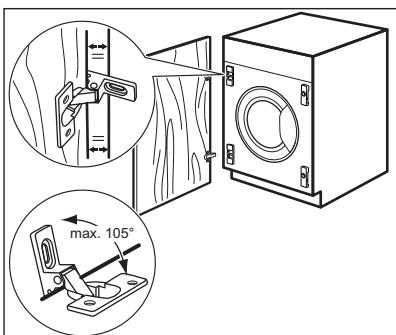

За да подравните вратата перфектно, се уверете, че ръбът на вратата на шкафа е успореден с ръба на уреда и спазва подходящ ъгъл на отваряне (макс. 105°).

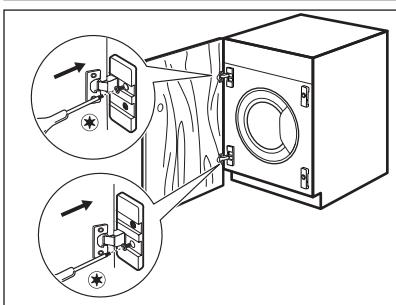


Монтиране на вратичката

Фиксирайте пантите към уреда посредством двата предоставени винта B.



Пантите могат да се регулират, за да компенсират възможни неравности в дебелината на вратичката.

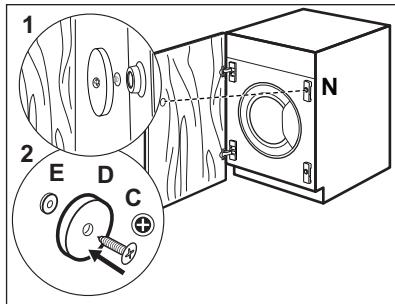

Контрамагнит


Уредът е предварително приспособен за магнитно затваряне.

За правилно затваряне:

- Позиционирайте винта **C** и контрамагнита **D** на магнитната планка **N**. Облегнете вратата на шкафа към винта, докато той остави белег.
- Отворете вратата на шкафа и завийте контрамагнита **D** (стоманен диск + гумен пръстен **E**) с винта **C** от вътрешната страна на вратата на шкафа, където винтът е оставил белег, както е описано в първата стъпка.

4. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

4.1 Преглед на уреда

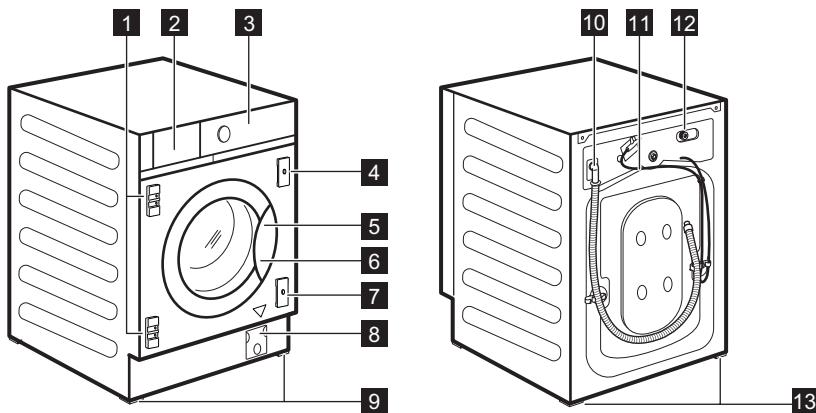


- 1** Опори за панти
- 2** Дозатор за препарати
- 3** Контролен панел
- 4** Магнитна планка
- 5** Дръжка на люка
- 6** Табелка с технически данни
- 7** Планка с гумена бъркалка
- 8** Филтър на помпата за източване на водата

- 9** Предни крачета за хоризонтиране на уреда
- 10** Маркуч за оттичане
- 11** Захранващ кабел
- 12** Свързване на маркуча за подаване
- 13** Задни крачета за хоризонтиране на уреда

5. КОМАНДНО ТАБЛО

5.1 Описание на контролния панел

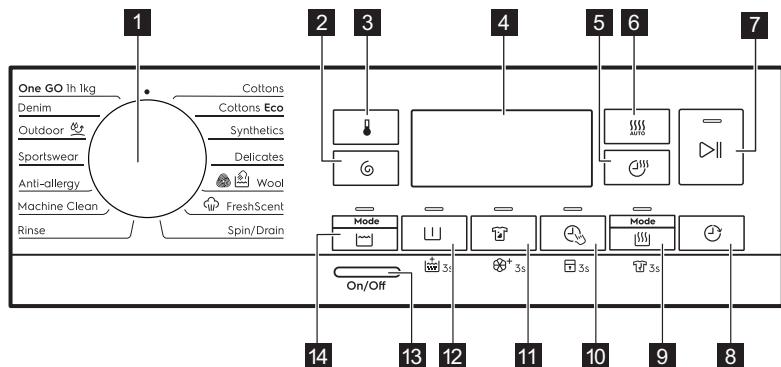


Постоянните опции се избират като задържите съответния бутон за най-малко 3 секунди.

- 1** Програматор
- 2** Центрофугиране докоснете бутона ⚙
- 3** Температура докоснете бутона 🔥
- 4** Дисплей
- 5** Time Dry (Час) докоснете бутона ⏱
- 6** Автоматично сушение докоснете бутона AUTO
- 7** Старт/Пауза докоснете бутона ▶||
- 8** Отложен старт докоснете бутона ⏱

9 Сушение докоснете бутона AUTO и постоянната опция срещу гънки ⏱ 3s

- 10** Time Manager докоснете бутона ⏱ и постоянната опция за заключване от деца ☑ 3s
- 11** Петна докоснете бутона ⏱ и постоянната опция за екстра мекота ⚡ 3s
- 12** Предварително измиване докоснете бутона ⏱ и постоянната опция за допълнително изплакване ⏱+ 3s
- 13** On/Off бутон
- 14** Пране докоснете бутона ⏱

5.2 Екран

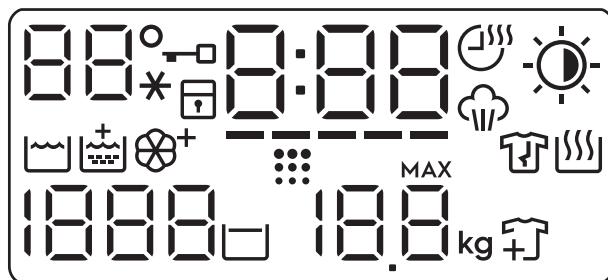

88°	Зона на температурата: 88 Индикатор за температурата. ---* Индикатор на студена вода.
---	Индикатор за заключена вратичка.
□	Индикатор за заключване за безопасност на децата.
000	Дигиталният индикатор може да показва: <ul style="list-style-type: none"> Продължителност на програмата (напр. 240, фаза пране и/или сушене). Време на отлагане (напр. 24). Край на цикъла (000). Код за предупреждение (напр. E20). Индикатор за грешка (---).
-----	Time Manager индикатор.
⌚	Time Dry (Час) индикатор.
潮湿	Индикатор за фаза на парна обработка.
☀	Автоматично сушено индикатор: ☀ Сухо за гладене ☀ Сухо за прибиране ☀ Съвсем сухо
洗衣	Индикатор за фаза пране
洗+干	Индикатор за допълнително изплакване.
洗+柔軟	Опция за допълнително омекотяване.

	Индикатор за почистване на барабана. Това е препоръка за извършване на „почистване на барабан“. Вижте параграфа „Почистване на барабана“ в глава „Грижа и почистване“.
	Индикатор за фаза против намачкване.
	Индикатор за фаза сушене.
	Зона за центрофугиране: Индикатор на скоростта на центрофугиране — — — Индикатор за Без центрофуга. Центрофугирането е изключило.
	Индикатор за задържане на изплакването.
	Индикатор за максимално зареждане (вижте параграфа „Система за определяне размера на зареждане SensiCare System“). MAX Ако премигва, количеството пране надвишава максимално зададено за избраната програма.
	Добавете индикатор за дрехите. Той светва в началото на фазата за пране, когато все още можете да паузирайте уреда и да добавите още пране.

6. ВЪРТЯЩО КОПЧЕ И БУТОНИ

6.1 Въведение



Опциите/функциите не са достъпни с всички програми за изпиране.
Проверете съвместимостта между опциите/функциите и програмата за изпиране в "Таблица на програмите". Опция/функция може да се самоизключват и в този случай уредът не позволява да нагласяте несъвместимите опции/функции.

Тъй като функцията "В готовност" автоматично деактивира уреда след няколко минути, за да намали консумацията на енергия, може да се наложи да активирате уреда отново.

За повече детайли, вижте параграф "В готовност" в глава "Ежедневна употреба".

6.3 Температура

Когато изберете програма за изпиране, уредът автоматично предлага температура по подразбиране.

Натиснете този бутон неколкократно, докато на дисплея се появи желаната температурна стойност.

Когато на дисплея се покажат индикаторите , уредът не затопля водата.

6.2 On/Off

Натиснете този бутон за няколко секунди, за да активирате или деактивирате уреда. Два различни звукови сигнала прозвучават, когато включвате или изключвате уреда.

6.4 Центрофугиране ⑥

Когато нагласите програма, уредът автоматично наглася максимално позволената скорост на центрофугиране освен за програма Denim. С тази опция можете да намалите зададената скорост на центрофугиране.

Натиснете този бутон неколкократно, за да:

- Намалите скоростта на центрофугиране.** Дисплеят показва само скоростите на центрофугиране, които са налични за зададената програма.
- Допълнителни опции за центрофугиране **Без центрофугиране** – – . Задайте тази опция, за да деактивирате всички фази на центрофугиране. Уредът извършва само фазата на източване от избраната програма за пране. Задайте тази опция за много деликатни тъкани. Фазата на изплакване може да използва повече вода за някои от програмите за пране
- Активирайте опцията **Задържане на изплакването** . Заключителното центрофугиране не е извършено. Водата за последното изплакване не се източва, за да се предпазят тъканите от намачкване. Програмата за пране спира, но в барабана все още има вода. На дисплея се показва индикаторът . Вратичката остава заключена и барабана се върти често, за да намали намачкването. Трябва да източите водата, за да отворите вратата.

Ако докоснете бутона Старт/Пауза , уредът извършва фаза на центрофугиране и източва водата.



Уредът изпразва водата автоматично след около 18 часа.

6.5 Пране

Този бутон позволява активирането или деактивирането на режима за изпиране. Когато режимът за изпиране е активиран, индикаторът на бутона е включен.

6.6 Предварително измиване

С тази опция можете да добавите предпране към програмата.

Съответният индикатор над сензорния бутон светва.

• Използвайте тази опция, за да добавите фаза предпране на 30 °C преди фазата пране.

Тази опция се препоръчва за силно замърсено пране, особено ако съдържа пясък, прах, кал или други твърди частици.



Опциите може да увеличат продължителността на програмата.

6.7 Постоянно допълнително изплакване 3s

С тази опция можете постоянно да имате допълнително изплакване, когато зададете нова програма.

За да **активирайте/деактивирайте тази опция**, задръжте бутона

Предварително измиване натиснат за 3 секунди, докато индикаторът се **включи/изключи** на дисплея.

Когато бъде активиран, уредът ще изпълни тази опция след изключване или промяна/нулиране на програмата.



Тази опция увеличава продължителността на програмата.

6.8 Петна

Докоснете този бутон, за да добавите фазата за петна към програма.

Съответният индикатор над сензорния бутон светва.

Използвайте тази опция за пране с петна, които са трудни за отстраняване.

Когато зададете тази опция, поставете препарата за третиране на петна в отделение



Тази опция увеличава продължителността на програмата.

Тази опция не е налична при температура, по-ниска от 40 °C.

6.9 Permanent Soft Plus (екстра мекота)

Задайте опция, за да оптимизирате разпределението на омекотителя и да направите тъканите по-меки.

Препоръчва се, когато използвате омекотителя за тъкани.

За да **активирате/деактивирате тази опция**, задръжте бутона Петна натиснат за 3 секунди, докато индикаторът се включи/изключи на дисплея.

Когато бъде активиран, уредът ще изпълни тази опция след изключване или промяна/нулиране на програмата.



Тази опция увеличава продължителността на програмата.

6.10 Time Manager

С тази опция можете да намалите продължителността на програмата в зависимост от размера на товара и степента на замърсяване.

Когато зададете програма за пране, екранът показва времетраенето по подразбиране и ----- тирета.

Докоснете бутона Time Manager , за да намалите продължителността на програмата според вашите нужди. На дисплея се показва продължителността на новата програма и съответния брой тирета, с който ще бъде съкратена:

----- подходящ за пълно натоварване с нормално замърсени дрехи.

--- бърз цикъл за пълно натоварване с леко замърсени дрехи.

-- много бърз цикъл за по-малко натоварване с леко замърсени дрехи (препоръчва се макс.половин натоварване).

- най-краткият цикъл за освежаване на малко количество пране.

Функцията Time Manager е налична само при програмите от таблицата.

Индикатор

	Cottons	Cottons Eco	Synthetics
----- 1)	■	■	■
---	■	■	■
---	■	■	■
--	■	■	■
-	■	■	■

1) Продължителност по подразбиране за всички програми.

Time Manager С програми с пара

Когато настройвате програма за пара, този бутон позволява да изберете три нива на пара и продължителността на програмата се намалява съответно:

- : максимална
- : средна.
- : минимална.

6.11 Защита от деца

С тази опция може да попречите на децата да си играят с командното табло.

За да активирате/деактивирате тази опция, задръжте бутона Time Manager натиснат за 3 секунди, докато индикаторът  се включи/изключи на дисплея.

Когато бъде активиран, уредът ще изпълни тази опция след изключване или промяна/нулиране на програмата. Ако натиснете някой бутон, индикаторът  мига, за да покаже, че бутоните не са активни.

6.12 Сушене

Този бутон позволява активирането или деактивирането на режима на сушене. Когато режимът на сушене е активиран, индикаторът на бутона е включен.

6.13 Постоянно против намачковане 3s

Тази опция добавя кратка фаза против намачковане в края на програмата.

Фазата намалява намачковането на тъканите и улеснява гладенето.

За да активирате/деактивирате тази опция, задръжте бутона Сушене  за 3 секунди, докато индикаторът  се включи/изключи на дисплея.

Когато бъде активиран, уредът ще изпълни тази опция след изключване или промяна/нулиране на програмата.



Тази опция може да увеличи продължителността на програмата.

6.14 Автоматично сушене AUTO

Докоснете този бутон, за да зададете едно от автоматичните нива за сушене, предложени от уреда.

На дисплея се включва съответният индикатор за сухост:

-  **Сухо за гладене:** пране за гладене.

-  **Сухо за прибиране:** пране за прибиране.
-  **Допълнително сушене:** прането да бъде напълно изсушено.



Не можете да зададете автоматично всички нива за всеки тип тъкан.

6.15 Time Dry (Час)

Докоснете този бутон, за да зададете подходящото време за сушене, според вида на тъканта, която трябва да сушите (вижте таблицата "Сушене с определено време"). На дисплея се показва зададената стойност.

При всяко докосване на този бутон стойността на времето за сушене се увеличава с 5 минути.



Не можете да зададете всички стойности на продължителността за различните тъкани.

6.16 Отложен старт

С тази опция може да отложите старта на програмата за по-удобно време.

Натиснете бутона неколократно, за да зададете нужното отлагане.

Времето се увеличава постепенно от 1 до 20 часа.

Съответният индикатор над сензорния бутон светва.

На дисплея се показва избраното време за отложен старт. След докосване на бутона Старт/Пауза , уредът започва обратно отброяване, а вратичката се заключва.

6.17 Старт/Пауза

Докоснете бутона Старт/Пауза , за да стартирате или паузирате уреда или да прекъснете пропричаша програма.

7. PROGRAMMES (ПРОГРАМИ)

7.1 Таблица с програмите

Програма	Еталонна скорост	Мак- симал- на цен- трофуги- ране	Описание на програмата (Тип зареждане и ниво на замърсяване)
Температура по подразби- ране	Обхват на ско- ростта на центро- фугата	на цен- трофуги- ране	но ко- личе- ство
Програми за изпиране			
Cottons 40 °C 90°C - Студе- на вода	1600 об./мин (1600- 400 об./мин)	8 кг	Бял памук и цветен памук. Нормално, силно и леко замърсяване.
Cottons Eco ¹⁾ 40 °C 60 °C – 40 °C	1600 об./мин (1600- 400 об./мин)	8 кг	Бели и цветни памучни тъкани. Нормал- но замърсяване. Консумацията на енергия намалява и времетраенето на програмата за пране се удължава и осигурява добри резултати от прането.
Synthetics 40 °C 60 °C - Студе- на вода	1200 об./мин (1200 - 400 об./ мин)	3 кг	Синтетични и смесени тъкани. Нормално замърсяване.
Delicates 30 °C 40 °C - Студе- на вода	1200 об./мин (1200- 400 об./мин)	2 кг	Деликатни тъкани като акрил, вискоза и смесени тъкани, изискаващи нежно изпи- ране. Нормално замърсяване.
 Wool 40 °C 40 °C - Студе- на вода	1200 об./мин (1200 - 400 об./ мин)	1,5 кг	Вълна, подходяща за пране в пералня, вълна за ръчно пране и деликатни тъка- ни със символ „ръчно пране“.²⁾

Програма	Еталонна	Мак-	Описание на програмата
Температура по подразбиране	скорост на цен-трофуги-ране	сimal-но ко-личе-ство	(Тип зареждане и ниво на замърсяване)
Температурен диапазон	Обхват на скопростта на центро-фугата	за за-режда-не	

Програма с пара със система FreshScent

Програмата с пара може да се използва за намаляване на гънките и миризмите³⁾ на дрехи, които просто трябва да се освежат и да се избегне пране. Влакната на плата се отпускат и след това гладенето става без усилия. Когато програмата приключи, бързо извадете прането от барабана⁴⁾. Програмите с пара не изпълняват хигиенизиращ цикъл. Не поставяйте една от тези програми със следния тип дрехи:

- Дрехи, неподходящи за сушение в сушилня.
- Всички дрехи с пластмасови, метални, дървени части или подобни.

ELECTROLUX аромат. Ако използвате този специален нежен аромат, прането ще се ароматизира като току-що изпрано: налейте бутилка с единична доза в отделението  и просто започнете програма за пара. Намалете дозата на аромата, когато обработвате по-малко количество пране. С помощта на бутона Time Manager можете да намалите продължителността на програмата, когато обработвате дрехите, обозначени за измиване при ниска температура.

HE:

- Сушете в центрофуга дрехите, третирани с аромат. Ползата от нея ще се изпари.
- Използвайте аромата с други цели, различни от описаните тук.
- Използвайте аромата върху нови дрехи. Новите облекла могат да съдържат остатъчни довършителни съединения, които не са съвместими с аромата.



Ароматизиращите бутилки за дозиране се намират в уеб магазина на **ELECTROLUX** или от оторизиран дилър.



FreshScent

1 кг

Памучни, синтетични, деликатни тъкани.
Кратка и нежна програма за пара, за да освежите дори много деликатните си дрехи, включително много деликатни дрехи с пайети, дантели и т.н. При обработването на по-малки товари продължителността на програмата може да бъде допълнително намалена с помощта на опцията Time Manager.



ВНИМАНИЕ!

Не използвайте тази програма за вълнени тъкани и дрехи, обозначени само като подходящи за химическо чистене.

Програма Температура по подразбиране Температурен диапазон	Еталонна скорост на центрофугиране Обхват на скоростта на центрофугата	Максимално количество за зареждане	Описание на програмата (Тип зареждане и ниво на замърсяване)
Spin/Drain	1600 об./мин (1600 - 400 об./мин)	8 кг	Всички тъкани, освен вълнени и деликатни. За да центрофугирате прането и да източите водата в барабана.
Rinse	1600 об./мин (1600- 400 об./мин)	8 кг	Всички тъкани, освен вълнени и много деликатни. Програма за изплакване и центрофугиране на прането. Скоростта на центрофугиране по подразбиране е тази за памучни дрехи. Намалете скоростта на центрофугиране според типа пране. Ако е необходимо, задайте опцията Допълнително изплакване за допълнителни изплаквания. С ниска скорост на центрофугиране уредът извършва фини изплаквания и кратка центрофуга.
Machine Clean 60 °C	1200 об./мин (1200 - 400 об./мин)	-	Цикъл за поддръжка с гореща вода за почистване, освежаване на барабана и премахване на утайките, които могат да причинят лоша миризма. За най-добри резултати използвайте този цикъл веднъж месечно. Преди да стартирате цикъла, извадете всички дрехи от барабана. В отделението за пране, на разпределителя, сложете клапата на отделението в позиция нагоре. Излейте чаша белина или почистващ препарат за перални машини в отделение то за фазата на пране. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ и двете заедно.



След почистването на барабана стартирайте още един изплакващ цикъл с празен барабан и без препарат, за да премахнете остатъци от белина.

Ако изберете тази програма с Сушене, уредът ще извърши функция за защита от мъх. Вижте раздел „Мъх от дрехите“.

Програма	Еталонна	Мак-	Описание на програмата
Температура по подразбиране	скорост на центрофугиране	симул-но ко-личе-ство	(Тип зареждане и ниво на замърсяване)
Температурен диапазон	Обхват на скоростта на центрофугата	за за-режда-не	
Anti-allergy 60 °C	1600 об./мин (1600 - 400 об./мин)	8 кг	Бели памучни тъкани. Тази програма премахва микроорганизмите, благодарение на фаза на изпиране с температура поддържана над 60°C за няколко минути. Това подпомага премахването на микроби, бактерии, микроорганизми и частици. Допълнителна фаза на изплакване осигурява подходящо премахване на остатъци от препарат и полени/алергени. По този начин прането е по-ефективно.
Sportswear 30 °C 40 °C - Студена вода	1200 об./мин (1200- 400 об./мин)	3 кг	Синтетични дрехи за спорт. Тази програма е разработена за внимателно изпиране на модерните дрехи за спорт на открито и е подходяща за пране на спортно облекло за фитнес, колоездене, джогинг и подобни.
Outdoor 30 °C 40 °C - Студена вода	1200 об./мин (1200- 400 об./мин)	2 кг	<p> Не използвайте омекотител за тъкани и се уверете, че няма остатъци от омекотител в отделянието за препарат.</p> <p>Външни дрехи, технически, спортни, водоустойчиви и дишачи якета, двусловни якета със сваляща се подплата или вътрешна изолация.</p> <p> При изпълняване на комбинирана програма за изпиране и сушене, фазата на сушене също така действа като функция за възстановяване на водоотблъскващите свойства. Уверете се, че на етикета на дрехата е обозначено, че може да бъде използвана сушилня.</p>

Програма Температура по подразби- ране Температу- рен диапазон	Еталонна скорост на цен- трофуги- ране Обхват на ско- ростта на центро- фугата	Мак- симал- но ко- личе- ство за за- режда- не	Описание на програмата (Тип зареждане и ниво на замърсяване)
Denim 30 °C 40 °C - Студе- на вода	1200 об./мин (1200 - 400 об./ мин)	3 кг	Специална програма за дрехи от деним с деликатна фаза на пране, за да се све- де до минимум избледняването на цве- товете и получаването на петна. За по- добра грижа се препоръчва намаляването на количеството пране.
One GO 1h 1kg 30 °C 40 °C – 30 °C	1200 об./мин	1 кг	Смесени тъкани (памучни и синтетични). Пълна програма за изпиране и сушене на пране до 1 кг наведнъж. Тя трае само 1 час.
• Нулиране на позиция. Дисплеят показва само чертички.			

- 1) **Енергоспестяваща програма за памук** Тази програма при 60°C с товар от 8 кг е еталонната програма за данните, въведени в етикета за енергийна ефективност, в съответствие с директива 96/60/ЕС. Задайте тази програма, за да получите добри резултати от прането и да намалите консумацията на енергия. Времетраенето на програмата за пране е удължено.
- 2) По време на този цикъл барабанът се върти бавно, за да осигури нежно изпиране. Може да изглежда, че барабанът не се върти правилно или не се върти изобщо, но това е нормално за тази програма.
- 3) Програмата с пара не отстранява особено силни миризми.
- 4) След обработката с пара прането може да е влажно. Прострете дрехите за няколко минути.

Съвместимост на опциите на програмата

Програма

◎ Центрофугиране

--- Без центрофугиране

□ Предварително измиване²⁾

Time Manager



◎ Отложен старт

Cottons	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Cottons Eco	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Synthetics	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Delicates	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Wool	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
FreshScent	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Spin/Drain	■ ■ ³⁾ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Rinse	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Machine Clean	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Anti-allergy	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Sportswear	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Outdoor	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Програма

◎ Центрофугиране

— — Без центрофугиране



□ Предварително измиване²⁾



Петна




Time Manager



⌚ Отложен старт

Denim



One GO 1h 1kg



1) Тази опция изключва опцията

2) Предварително измиване и Петна не могат да се избират заедно.

3) Ако нагласите опцията „Без центрофуга“, уредът само източва водата.

7.2 Woolmark Apparel Care - Син



- Прането на вълнени тъкани с тази машина е одобрено от компанията Woolmark за пране на вълнени дрехи, обозначени с "ръчно пране", при условие, че продуктите се

перат съобразно с инструкциите на етикета на дрехата и тези, предоставени от производителя на тази перална машина. M1380

- Цикълът за сушене на вълна на тази машина е тестван и одобрен от компанията Woolmark. Този цикъл е подходящ за сушене на вълнени дрехи, които са с етикет "ръчно пране", при условие, че дрехите се изпират в цикъл за ръчно пране, одобрен от Woolmark, и се сушат според инструкциите, препоръчани от производителя.

M1381

В ОК, Ирландия, Хонг Конг и Индия символът Woolmark е сертификационна марка.

7.3 Автоматично сушене

Степен на изсъхналост	Тип тъкан	Зареждане
 1) Екстра сухо За хавлиени тъкани	Памук и лен (хавлини, хавлиени кърпи и др.)	до 4 кг
	Дънчени дрехи	до 3 кг
 2) Cupboard Dry (Сухо за прибиране) ³⁾ За пране, което е ще бъде опак. и съхран.	Памук и лен (хавлини, хавлиени кърпи и др.)	до 4 кг
	Синтетични и смесени тъкани (пуловери, блузи, бельо, покривки и спално бельо)	до 3 кг
	Деликатни материји (акрил, вискоза и деликатни смесени тъкани)	до 2 кг
	Вълнени дрехи (вълнени пуловери)	до 1 кг
	Дрехи за спорт на открито (Облекла за дейности на открито, технически тъкани, спортни тъкани, водоустойчиви и дышащи якета, спортни якета)	до 2 кг
	Дънчени дрехи	до 3 кг
	Sportswear	до 3 кг
 4) Iron Dry (Сухо за гладене) Подходяща за дрехи за гладене	Памук и лен (чаршафи, покривки за маса, ризи и др.)	до 4 кг

1) Може да се избира в програмите Cottons Eco и Anti-allergy (ако е налична).

2) Може да се избира и в програмите Cottons Eco и Anti-allergy (ако са налични).

3) **Указания за лаб. тест** Изпълнението на теста е в съответствие с EN 50229 и трябва да се осъществи с ПЪРВО зареждане на дрехите за сушене според обозначения максимум за сушене (състав на прането според EN 61121) чрез задаване на програма Cottons Eco за памук АВТОМАТИЧНО СУШЕНЕ ЗА ПРИБИРАНЕ. ВТОРОТО зареждане за сушене е с останалото пране и трябва да се тества чрез задаване на АВТОМАТИЧНО СУШЕНЕ ЗА ПРИБИРАНЕ за програмата Cottons Eco.

4) Може да се избира и в програмата Anti-allergy (ако е налична).

7.4 Сушене за определено време

Степен на из- съхналост	Тип тъкан	Ко- личе- ство пра- не (кг)	Ско- рост на цен- трофу- гира- не (rpm)	Примерно времетрае- не (мин)	
Екстра сухо За хавлиени тъкани	Памук и лен (хавлии, хавлиени кърпи и др.)	4	1600	170 - 190	
		2	1600	110 - 120	
		1	1600	65 - 75	
Cupboard Dry (Сухо за при- биране) За пране, кое- то е ще бъде опак. и съ- хран.	Дънкови дрехи	3	1200	155	
	Памук и лен (хавлии, хавлиени кърпи и др.)	4	1600	160 - 180	
		2	1600	100 - 110	
		1	1600	55 - 65	
	Синтетични и смесени тъкани (пуловери, блузи, бельо, покривки и спално бельо)	3	1200	135 - 150	
	Деликатни материји (акрил, вискоза и деликатни сме- сени тъкани)	1	1200	45 - 55	
	Вълна (вълнени пуловери)	2	1200	150	
	Дрехи за спорт на открито (Облекла за дейности на открито, технически тъкани, спортни тъка- ни, водоустойчиви и дышащи яке- та, спортни якета)	1	1200	80 - 100	
	Дънкови дрехи	2	1200	160	
Sportswear		3	1200	145	
		3	1200	140	
	Iron Dry (Су- хо за гладе- не) Подходяща за дрехи за гла- дение	Памук и лен (чаршафи, покривки за маса, ризи и др.)	4	1600	110 - 125
		2	1600	65 - 75	
		1	1600	40 - 50	

8. НАСТРОЙКИ

8.1 Звукови сигнали

Този уред има различни звукови
сигнали, които се включват когато:

- Активирате уреда (специален
кратък звук).
- Деактивирате уреда (специален
кратък звук).

- Докосвате бутоните (кликоване).
- Направите невалиден избор (3 кратки звука).
- Програмата е завършена (последователност от звуци за около 2 минути).
- Уреда има повреда (последователност от кратки звуци за около 5 минути).

За да активирате/деактивирате звуковите сигнали, когато програмата

е завършена, докоснете и бутоните заедно за около 2 секунди. Дисплеят показва индикатора On или Off.



Ако деактивирате звуковите сигнали, те ще продължат да работят, ако има неизправност в уреда.

9. ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА

1. Уверете се, че електричеството е достъпно и кранът на водата е отворен.
2. Налейте 2 литра вода в отделението за препарат, отбелязано с .

Това действие активира системата за източване.

3. Налейте малко количество препарат в отделението, отбелязано с .

4. Задайте и стартирайте програма за памук при най-високата температура без пране в барабана.

Това премахва всички възможни замърсявания от барабана и обвивката му.

10. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА – САМО ПРАНЕ




ВНИМАНИЕ!

Вж. глава "Безопасност".

10.1 Включване на уреда

1. Включете щепсела в контакта на захранващата мрежа.
2. Отворете крана за вода.
3. Натиснете бутон On/Off за няколко секунди, за да включите уреда.

Прозвучава кратък звуков сигнал.

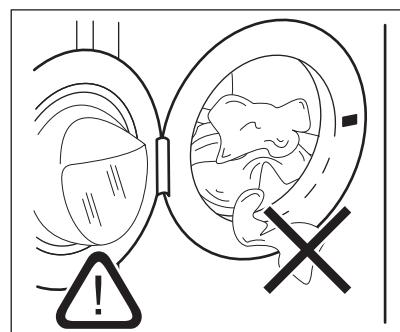

10.2 Зареждане на прането

1. Отворете вратичката на уреда.
 2. Изтръграйте дрехите преди да ги сложите в уреда.
 3. Поставете прането в барабана, дреха по дреха.
- Не слагайте твърде много пране в барабана.
4. Затворете вратичката добре.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Уверете се, че прането няма да се заклеци между уплътнението и вратичката, за да избегнете риск от наводняване или повреда на пералнята.




Миенето на силно омаслени и мазни петна може да причини повреда на гумените части на пералната машина.



След цикъл на пране, ако е необходимо премахнете всякакви останки от препарат от отделението за такъв.

10.3 Слагане на препарат и добавки

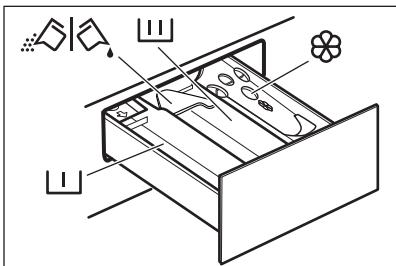

- Отделение за фаза на пред-пране, програма за накисване или отстраняване на петна.



- Отделение за фазата за пране.



- Отделение за омекотител за тъкан и други течни препарати (балсам за тъкани, кола).

MAX - Максимално ниво на количеството на течните добавки.




- Вратичка за перилен препарат (течен или на прах).




Винаги следвайте инструкциите, които ще намерите по опаковките на почистващите препарати, но препоръчваме да не надвишавате максимално посоченото ниво (**MAX**). Това количество ще гарантира най-добри резултати при изпиране.

10.4 Проверете позицията на преградата за препарат

- Дръпнете доколкото е възможно навън чекмеджето за дозиране на препарати.

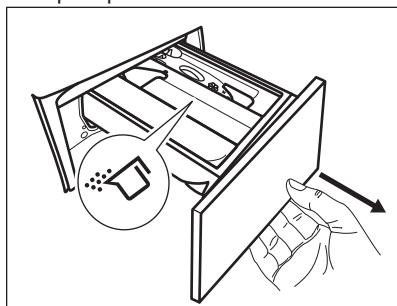


- Натиснете лостчето надолу, за да извадите дозатора.
- За да използвате прах за пране, обърнете преградата нагоре.
- За да използвате течен препарат, обърнете преградата надолу.

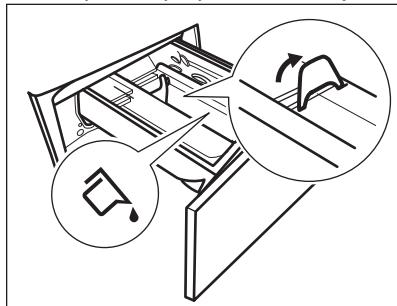

Когато преградата е в позиция **НАДОЛУ**:

- Не използвайте гелообразни или гъсти перилни препарати.
- Не превишавайте дозата препарат, показана върху преградата.
- Не задавайте фаза на предпране.
- Не задавайте функцията за отложен старт.

5. Измерване на перилния препарат и омекотителя за тъкани.
6. Внимателно затворете дозатора.

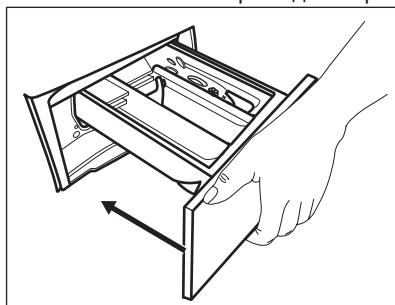

Уверете се, че преградата не предизвика блокиране, когато затворите чекмеджето.

10.5 Задаване на програма

1. Завъртете програматора, за да изберете желаната програма за пране.
Индикаторът на бутона Пране светва.
Индикаторът на бутона Старт/Пауза $\triangleright\|$ примигва.
Дисплеят показва индикативната продължителност на програмата и максималното натоварване.
2. За да промените температурата и/или скоростта на центрофугиране, докоснете съответните бутони.
3. По желание задайте една или повече опции чрез натискане на съответните бутони. Съответните индикатори се включват на дисплея и проказаната информация съответно се променя.



Ако изборът **не е възможен**, прозвучава звуков сигнал и дисплеят показва $-- -- -$.

10.6 Стартоване на програма

Докоснете бутона Старт/Пауза $\triangleright\|$, за да стартирате програмата. Не е възможно да започнете програмата, когато индикаторът на бутона е

изключен и не мига (например ако вратата е отворена).

Съответният индикатор спира да мига и остава включен.
Програмата стартира, вратата е заключена. Дисплеят показва индикатора \blacksquare .



Източващата помпа може да работи за кратко, преди уреда да се пълни с вода.

10.7 Стартоване на програма с отложен старт

1. Докоснете бутона Отложен старт \odot неколкократно, докато дисплеят покаже желаното време на отлагане. Съответният индикатор светва.
2. Докоснете бутона Старт/Пауза $\triangleright\|$.
Вратичката на уреда се заключва и започва отброяването на отложния старт. Дисплеят показва индикатора \blacksquare .
Когато отброяването завърши, програмата се стартира автоматично.

Отмяна на отложния старт след като отброяването е започнало

За да отмените отложния старт:

1. Докоснете бутона Старт/Пауза $\triangleright\|$, за да поставите уреда в режим пауза. Съответният индикатор мига.
2. Докоснете бутона Отложен старт \odot неколкократно, докато дисплея покаже \square .
3. Натиснете бутона Старт/Пауза $\triangleright\|$ отново, за да стартирате програмата веднага.

Промяна в отложния старт след като отброяването е започнало

За да промените отложния старт:

1. Докоснете бутона Старт/Пауза  за да поставите уреда в режим пауза. Съответният индикатор мига.
2. Докоснете бутона Отложен старт  неколкократно, докато дисплеят покаже желаното време на отлагане.
3. Натиснете бутона Старт/Пауза  отново, за да стартирате новото отброяване.

10.8 Измерване на пране SensiCare System



Времетраенето на програмата на дисплея се отнася за **средно/голямо зареждане**.

След като докоснете бутона Старт/Пауза  индикаторът за максимално зареждане се изключва, SensiCare System стартира измерване на пране:

1. Уредът измерва количеството пране през първите 30 секунди. По време на тази фаза индикаторите Time Manager , разположени под цифрите за време започват кратка анимация, барабанът скоро започва са се върти.
2. Времетраенето на програмата ще бъде съответно коригирано и може да се увеличи или намали. След още 30 секунди пълненето с вода стартира.

В края на измерването на пране, **в случай на претоварване на барабана**, индикаторът **MAX** мига на дисплея:

В този случай за 30 секунди е възможно да паузирате уреда и да премахнете допълнителните дрехи.

След като премахнете допълнителните дрехи, докоснете бутона Старт/Пауза , за да стартирате програмата отново. Фазата SensiCare може да се повтори до 3 пъти (вижте точка 1).

Важно! Ако няма да се намали количеството пране, програмата започва въпреки претоварването. В този случай няма да е възможно да се гарантират най-добрите резултати на изпиране.



След около 20 минути от старта на програмата, времетраенето може да се регулира отново според капацитета на попиване на вода от тъканите.



Измерването на SensiCare се извършва с цели програми за изпиране и ако продължителността на програмата не е намалена с помощта на бутона Time Manager.

10.9 Прекъсване на програмата и промяна на опциите

Когато програмата работи, може да променяте **само някои** опции:

1. Докоснете бутона Старт/Пауза  Съответният индикатор мига.
2. Промяна на опциите. Предоставената информация на дисплея съответно се променя.
3. Докоснете бутона Старт/Пауза  отново.

Програмата за измиване продължава.

10.10 Отмяна на работеща програма

1. Натиснете бутон On/Off, за да отмените програмата и да деактивирате уреда.
2. Натиснете бутон On/Off отново, за да активирате уреда.

 Ако SensiCare System е завършена и пълненето на водата е започнало, новата програма стартира **без да повтаря SensiCare System**. Водата и препарата не се източват, за да няма отпадъци. Дисплея показва максималното времетраене на програмата, актуализирана до 20 минути след началото на новата програма.

Има и алтернативен начин за отмяна:
1. Завъртете ключа за избиране на

позицията "Reset" (нулиране) .

2. Изчакайте 1 секунда. На дисплея се показва .

Сега можете да зададете нова програма за пране.

10.11 Отваряне на вратичката – добавяне на дрехи

 Ако температурата и нивото на водата в барабана са прекалено високи и/или барабанът все още се върти, не бива да отваряте вратата.

Докато програмата или отложението старт работят, вратичката на уреда е блокирана. Дисплеят показва

индикатора .

1. Докоснете бутона Старт/Пауза . Съответният индикатор на дисплея за блокировка на вратата се изключва.

2. Отворете вратичката на уреда. Ако е необходимо, добавете или извадете част от прането.

Затворете вратичката и докоснете бутона Старт/Пауза .

Програмата или отложението старт продължават.

10.12 Край на програмата

Когато програмата завърши, уредът спира автоматично. Прозвучават звукови сигнали (ако са активирани).

Дисплеят показва .

Индикаторът на бутона Старт/Пауза  изгасва.

Вратичката се отключва и индикаторът  изгасва.

- Натиснете бутона On/Off, за да изключите уреда.

Пет минути след края на програмата, функцията за пестене на енергия автоматично деактивира уреда.

 Когато отново активирате уреда, дисплеят показва края на последната зададена програма. Завъртете копчето за програми, за да зададете нов цикъл.

- Извадете прането от уреда.
- Уверете се, че барабанът е празен.
- Дръжте вратата и отделението на препарата откърхнати, за да предотвратите плесен и миризми.
- Затворете крана за водата.

10.13 Източване на вода след край на цикъл

Ако сте избрали програма или опция, която не източва водата при последната центрофуга, програмата е завършена, но:

- Зоната за време показва  и дисплея показва заключената вратичка .
 - Индикаторът на бутона Старт/Пауза  започва да премигва.
 - Барабанът се върти на равни интервали, за да предотврати намачкане на прането.
 - Вратата остава блокирана.
 - Трябва да източите водата, за да отворите вратата:
- Ако е необходимо, докоснете бутона Центрофугиране , за да

- намалите скоростта на центрофугиране предложена от уреда.
- Натиснете бутона Старт/Пауза  уредът източва водата и центрофугира.
- Индикаторът на опцията Задържане на изплакването  изчезва.
-  Ако сте избрали „Без центрофуга“  – – –, уредът само ще източи водата.
- Когато програмата приключи и индикаторът за блокирана вратичка  изгасва, може да отворите вратичката.
 - Натиснете бутона On/Off за няколко секунди, за да деактивирате уреда.

10.14 Функция Готовност

Функцията „В готовност“ автоматично деактивира уреда, за да намали консумацията на енергия, когато:

11. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА - ПРАНЕ & СУШЕНЕ



ВНИМАНИЕ!

Вж. глава "Безопасност".



Този уред е автоматична перална машина.

11.1 Пълна програма изпиране и сушене

Автоматична програма или програми НОН-СТОП

В зависимост от модела уредът може да е оборудван с една или повече програми One GO 1h 1kg, автоматични програми за изпиране и сушене, при които не е необходимо да задавате Сушене.

Процедирайте, както следва:

- След зареждане на пране и перилен препарат натиснете бутона On/Off за няколко секунди, за да активирате уреда.

- Не използвайте уреда за 5 минути, когато не се изпълнява програма. Натиснете бутона On/Off, за да включите отново уреда.
 - 5 минути след приключване на програмата за пране. Натиснете бутона On/Off, за да активирате отново уреда. Екранът показва края на последната програма. Завъртете копчето за програми, за да зададете нов цикъл. Ако копчето се завърти към позиция „Нулиране“ , уредът автоматично ще се изключи след 30 секунди.
-  Ако нагласите програма или опция, която приключва с вливане на вода в барабана, функцията „В готовност“ **не деактивира** уреда, за да Ви напомни да източите водата.

- Задайте програмата One GO 1h 1kg чрез селектора на програмите. Индикаторите  и  се появяват на дисплея.
- Докоснете бутона Старт/Пауза , за да стартирате програмата.

Не-автоматични програми за изпиране и сушене

При някои програми за пране можете да комбинирате Пране и Сушене за изпълняване на пълна пълна програма изпиране и сушене.

Процедирайте, както следва:

- Натиснете бутона On/Off за няколко секунди, за да активирате уреда.
- Заредете прането дреха по дреха.
- Сложете перилен препарат и омекотител в съответните отделения.

4. Изберете с програматора, програмата за пране. По подразбиране уредът е само в режим на изпиране и индикаторът за бутона Пране е включен. Дисплеят показва температурата и скоростта на центрофугиране по подразбиране. Ако е необходимо, ги променете съгласно прането Ви. Дисплеят също показва максималното препоръчително натоварване за фазата на изпиране.
5. Задайте желаните опции, ако са налични.
6. Докоснете бутона Сушене, за да активирате и функцията за сушене. И двета индикатора за бутоните Пране и Сушене са включени. Индикаторите и се появяват на дисплея. Дисплеят също показва максималното препоръчително зареждане за програма изпиране и сушене (напр. 4 кг за памучни тъкани).

11.2 Пране и сушене – автоматични нива

1. Докоснете бутона Автоматично сушене многократно, докато дисплеят покаже желаното ниво на сухота. Индикаторите на дисплея светват съответно:
 - a. **Сухо за гладене**: за памучни артикули;
 - b. **Сухо за прибиране**: за памучни и синтетични артикули;
 - c. **Съвсем сухо**: за памучни артикули;

Времето на дисплея показва продължителността на цикъла пране и сушене, изчислено при стандартно зареждане.



За добро изсушаване, с по-ниска консумация на енергия и за по-кратко време, уредът не позволява да зададете прекалено ниска скорост на центрофугиране на дрехи, които ще се перат и сушат.

2. Докоснете бутона Старт/Пауза за да стартирате програмата. SensiCare измерването стартира.

На дисплея светва индикаторът за заключена врата. Дисплеят също показва и оставащото време на програмата.

11.3 Пране и сушене със зададено времетраене

1. Докоснете бутона Time Dry (Час) многократно, за да зададете желаната стойност за време (вижте таблица „Сушене с време“ в глава „Програми“). Индикаторът за ниво на сушене се изключва, а индикаторът светва.

При всяко докосване на този бутон стойността на времето за сушене се увеличава с 5 минути. На дисплея се показва зададената нова стойност на продължителност.

2. Докоснете бутона Старт/Пауза за да стартирате програмата. SensiCare измерването стартира.

На дисплея светва индикаторът за заключена врата. Дисплеят също показва и оставащото време на програмата.

11.4 След завършване на програмата за сушене

- Уредът спира автоматично.
- Прозвучават звукови сигнали (ако са активирани).
- Появява се на дисплея.
- Индикаторът на бутона Старт/Пауза изгасва . Индикаторът за заключена врата изгасва.

Уредът продължава да работи с фазата за защита от намачкване за още приблизително 30 минути или повече, ако опцията за защита от намачкване е била зададена.

Фазата против намачкване намалява появяването на гънки. Можете да извадите прането преди да завърши фазата за намаляване на гънките. За по-добри резултати препоръчваме да извадите прането, когато фазата е почти приключила или приключила.

Индикаторът  остава включен.

- Натиснете бутона On/Off за няколко секунди, за да деактивирате уреда.

12. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА – САМО СУШЕНЕ



ВНИМАНИЕ!

Вж. глава "Безопасност".



Този уред е автоматична перална машина.

12.1 Подготовка за сушене

- Натиснете бутона On/Off за няколко секунди, за да активирате уреда.
- Заредете прането дреха по дреха.
- Завъртете програматора до програма, подходяща за тъканите, които трябва да изсушите. По подразбиране уредът е само в режим на изпиране и индикаторът за бутона Пране е включен.
- Докоснете бутона Сушене и бутона Пране, за да изпълните само изсушаване. Индикаторът на бутона Сушене светва и индикаторът на бутона Пране се изключва. Индикаторите  и  се появяват на дисплея и индикаторът  изчезва.



При сушене на голямо количество пране, с цел получаване на добри резултати, се уверете, че самото пране не се е оплело и е равномерно разпределено в барабана.



Няколко минути след края на програмата енергоспестяващата функцията автоматично изключва уреда.

- Извадете прането от уреда.
- Уверете се, че барабанът е празен.



След фазата на сушенем, почистете барабана, уплътнението и вътрешността на люка с влажна кърпа.

12.2 Сушене – автоматични нива

- Докосвайте бутона Автоматично сушене  многоцветно, докато дисплеят покаже желаното ниво на сухота. Индикаторите на дисплея светват съответно:
 -  **Сухо за гладене:** за памучни дрехи;
 -  **Сухо за прибиране:** за памучни и синтетични тъкани;
 -  **Екстра сухо:** за памучни дрехи.

Дисплеят показва времетраенето на програмата за сушене.

- Докоснете бутона Старт/Пауза , за да стартирате програмата.

На дисплея светва индикаторът  за заключена врата.

Дисплеят също показва и оставащото време на програмата.

12.3 Сушене за определено време

- Докосвайте бутона Time Dry (Час)  многоцветно, за да зададете желаната стойност за време (вижте таблица „Сушене с време“ в глава „Програми“). Индикаторът за

ниво на сушене се изключва, а индикаторът светва.

При всяко докосване на този бутон стойността на времето за сушене се увеличава с 5 минути. На дисплея се показва зададената нова стойност на продължителност.

2. Докоснете бутона Старт/Пауза за да стартирате програмата.

На дисплея светва индикаторът за заключена врата.

Дисплеят също показва и оставащото време на програмата.

12.4 След завършване на програмата за сушене

- Уредът спира автоматично.
 - Прозвучават звукови сигнали (ако са активирани).
 - Появява се на дисплея.
 - Индикаторът на бутона Старт/Пауза изгасва . Индикаторът за заключена врата изгасва.
- Уредът продължава да работи с фазата за защита от намачкване за

още приблизително 30 минути или повече, ако опцията за защита от намачкване е била зададена. Фазата против намачкване намалява появяването на гънки. Можете да извадите прането преди да завърши фазата за намаляване на гънките. За по-добри резултати препоръчваме да извадите прането, когато фазата е почти приключила или приключила.

Индикаторът остава включен.

- Натиснете бутона On/Off за няколко секунди, за да деактивирате уреда.

- Няколко минути след края на програмата енергоспестяващата функцията автоматично изключва уреда.
1. Извадете прането от уреда.
 2. Уверете се, че барабанът е празен.

- След фазата на сушенем, почистете барабана, уплътнението и вътрешността на люка с влажна кърпа.

13. МЪХ ОТ ДРЕХИТЕ

По време на ФАЗА ПРАНЕ И/ИЛИ СУШЕНЕ, някои видове тъкани (полар, вълна, суичъри) могат да отделят мъх.

Така отделеният мъх може да попелне по тъканите през следващия цикъл.

Този недостатък се увеличава при техническите тъкани.

За да предотвратите отделянето на мъх от прането, ние Ви препоръчваме да:

- Не перете тъмни материи след изпиране и изсушаване на леки цветни тъкани (кърпи за ръце, вълна, суичъри) и обратно.
- Сушете тези тъкани на простор след първото им изпиране.
- Почистете филтъра за източване.
- След фазата на сушене почистете основно празния барабан,

уплътнението и вратичката с влажна кърпа.

За да премахнете мъха от барабана, задайте специална програма:

- Изпразнете барабана.
- Почистете барабана, уплътнението и люка с влажна кърпа.
- Задайте програмата Machine Clean и Сушене заедно, за да активирате действието против мъх.
- Докоснете бутона Старт/Пауза за да стартирате програмата.

- Ако уреда се използва редовно, извършвайте програмата за почистване редовно.

14. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ



ВНИМАНИЕ!

Вж. глава "Безопасност".

14.1 Зареждане на прането

- Разделете прането на: бяло пране, цветно пране, изкуствени тъкани, фини тъкани и вълна.
- Спазвайте инструкциите за пране, обозначени на етикетите.
- Не поставяйте заедно бяло и цветно пране.
- Някои цветни дрехи може да се обезцветят при първото пране. Препоръчваме ви в началото да ги изпратите отделно.
- Закопчайте кальфките за възглавници, затворете циповете, куките на копчетата и копчетата с клипс. Закопчайте колани.
- Изпразнете джобовете и разгъннете.
- Обърнете наопаки многослойни тъкани, вълна и дрехи с щампи.
- Предварително третирайте упорити петна.
- Измийте със специален препарат за упорити петна.
- Внимавайте с пердeta. Отстранете куките и поставете пердетата в торба за пране или кальфка за възглавница.
- Не перете пране без подгъви или със закъсано.
- Използвайте торбичка за пране, за да перете малки и/или деликатни елементи (например сutiени без банел, колани, чорапогащи и др.).
- Много малко заредено пране може да причини проблеми с баланса на центрофугирането, което води до силни вибрации. Ако това се случи:
 - a. Прекъснете програмата и отворете вратата (вижте глава "Ежедневна употреба");
 - b. ръчно преподредете прането, така че да е равномерно разпределено в барабана;
 - c. натиснете бутона Старт/Пауза. Фазата на центрофугиране продължава.

14.2 Упорити петна

За някои петна водата и препарата не са достатъчни.

Препоръчваме предварително да обработите тези петна, преди да поставите дрехите в уреда.

Има специални препарати за отстраняване на петна. Използвайте специалния препарат за отстраняване на петна, който е приложим за вида петно и тъкан.

14.3 Препарати и други третирания

- Използвайте само перилни препарати и други третирания, предназначени за употреба в перална машина:
 - прах за пране при всички видове тъкани, без деликатни. За предпочтение са перилни препарати на прах със съдържание на белина за бели дрехи и дезинфекция на прането
 - течни перилни препарати, за предпочитане при програми за пране с ниска температура (60 °C макс.) при всички видове тъкани или по специално за вълнените тъкани.
- Не смесвайте различни видове перилни препарати.
- За да щадите околната среда, не използвайте по-голямо количество миещ препарат, отколкото е необходимо.
- Следвайте инструкциите, които ще откриете на опаковките на препаратите или другите продукти, без да надвишавате посоченото максимално ниво (**MAX**).
- Използвайте препоръчените препарати за вида и цвета на тъканта, температурата на програмата и нивото на замърсяване.

14.4 Екологични съвети

- Задайте програма без предпране за пране на дрехи с нормално замърсяване.
- Винаги стартирайте програма за измиване с максимално допустимия обем пране.
- Ако предварително третирате петната или използвате препарат за премахване на петна, изберете програма с ниска температура.
- За да използвате правилното количество препарат, проверете твърдостта на водата в домашната ви система. Вижте "Твърдост на водата".

14.5 Твърдост на водата

Ако твърдостта на водата в района ви е висока или умерена, препоръчваме да използвате омекотител за вода за перални машини. В райони, където твърдостта на водата е мека, не е необходимо да използвате омекотител за вода.

За да разберете твърдостта на водата във вашия район се свържете с местната водоснабдителна компания.

Използвайте правилното количество омекотител за вода. Спазвайте инструкциите, които ще откриете на опаковката на продукта.

14.6 Подготовка на цикъла на сушене

- Отворете крана за вода.
- Проверете дали маркуч за канала е свързан правилно. За повече информация вижте глава "Инсталиране".
- За максималните количества пране при сушене вижте таблиците за сушилните програми.

14.7 Елементи, неподходящи за сушене

Не задавайте сушилна програма за следните видове пране:

- Синтетични пердета.
- Облекла с метални елементи.
- Найлонови чорапи.

- Юргани.
- Кувертюри за легло.
- Завивки.
- Анерации.
- Спални чували.
- Тъкани с останали по тях спрейове за коса, разтворители за лак и подобни материали.
- Облекла с пенокаучук или материали подобни на пенокаучук.

14.8 Етикети на дрехите

При сушене на прането спазвате инструкциите на производителя, показани на етикетите:

-  = изделието е годно за барабанно сушене
-  = сушене при висока температура
-  = сушене при понижена температура
-  = изделието не е годно за барабанно сушене.

14.9 Времетраене на цикъла на сушене

Времето на сушене е различно в зависимост от:

- скоростта на последното центрофугиране
- остатъчната влажност
- типа пране
- теглото на зареденото пране

14.10 Допълнително сушене

Ако прането е още влажно след приключване на програмата за сушене, изберете отново кратък цикъл на сушене.



ВНИМАНИЕ!
За да предотвратите
намачкане и свиване,
не сушете прането
прекалено дълго.

14.11 Основни препоръки

В таблицата «Програми за сушене» ще намерите **средните** времена на сушене.

Опитът ще ви помогне по-добре да сушите прането. Отбелаязвайте си времетраенето на циклите, които вече сте изпълнили.

За да избегнете натрупването на статично електричество в края на сушилния цикъл:

1. През перилната фаза използвайте препарат за кондициониране на тъкани.

2. Използвайте кондициониращ препарат, който е специално предназначен за барабанни сушилни.

Когато програмата за сушение приключи, извадете бързо прането.

15. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ



ВНИМАНИЕ!

Вж. глава "Безопасност".

15.1 Външно почистване

Почиствайте уреда само с мек сапун и топла вода. Подсушете напълно всички повърхности.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не използвайте алкохол, разтворители или химически продукти.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не почиствайте металните повърхности с препарати на хлорна основа.

15.2 Отстр. На Котл. Кам.



Ако твърдостта на водата в района ви е висока или умерена, препоръчваме да използвате препарат за премахване на котлен камък от водата за перални машини.

Редовно проверявайте барабана, за да проверявате за котлен камък.

Обикновените препарати съдържат омекотител, но препоръчваме от време на време да пускате цикъл с празен барабан и препарат за премахване на котлен камък.



Винаги спазвайте инструкциите, които ще откриете на опаковката на продукта.

15.3 Профилактично пускане на програма за пране


Дългата и прекомерна употреба на програми с ниска температура може да причини натрупвания на препарат, мъхчета, да развие бактерии в барабана и ваничката. Това може да отелялоши миризми и плесен. За да елиминирате тези натрупвания и почистите вътрешната част на уреда, редовно пускайте поддържащо пране (поне веднъж месечно):



Вижте глава "Почистване на барабана".

15.4 Уплътнение на вратата с двоен улей

Този уред е разработен със **самопочистваща се дренажна система**, с която мъхестите влакна, които падат от дрехите, се източват заедно с водата, така че клиентът не се нуждае от достъп до тази зона за редовна поддръжка и почистване.

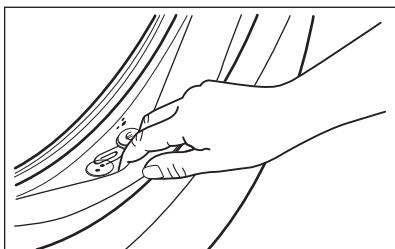

Редовно оглеждайте уплътнението и премахвайте всякакви предмети от вътрешната му част. Монети, копчета

и други малки предмети, забравени в джобовете на дрехите, се отделят по време на цикъла на пране в специалния двоен улей в уплътнението на отвора, откъдето могат да се възстановят удобно в края на цикъла.

15.5 Почистване на барабана

Редовно проверявайте барабана, за да предотвратите нежелани отлагания.

Може да се появи ръжда в барабана поради попадане на ръждиви чужди тела в прането или наличие на желязо в чешмияната вода

Почиствайте барабана със специални продукти за неръждаема стомана.



Винаги спазвайте инструкциите, които ще откриете на опаковката на продукта.

Не почиствайте барабана с киселинни продукти против котлен камък, прахове за почистване, съдържащи хлор, или железни или стоманени домакински телчета.

За пълно почистване:

1. Извадете всичкото пране от барабана.
2. Изпълнете програма Machine Clean . За повече подробности вижте таблицата с програмите за пране.
3. Добавете малко количество перилен препарат на прах в празен барабан, за да изплакнете остатъците.




Понякога в края на цикъла дисплеят може да показва иконата : това е препоръка за извършване на "очистване на барабан". След като почистването на барабана бъде извършено, иконата изчезва.


15.6 Почистване на дозатора за миялен препарат

За да предотвратите възможни натрупвания от засъхнали препарати или спълстен омекотител и/или мухъл в отделението на препарата, от време на време извършвайте следната почистваща процедура:


1. Отворете чекмеджето. Натиснете надолу клапана, както е показано на картицата и го издърпайте.

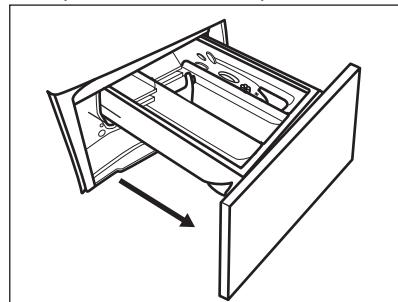


2. Премахнете горната част от отделението на препарата, за да подпомогнете почистването и го измийте на течаща топла вода, за да премахнете всякакви следи от натрупан препарат. След почистване, поставете горната част обратно на позицията и.

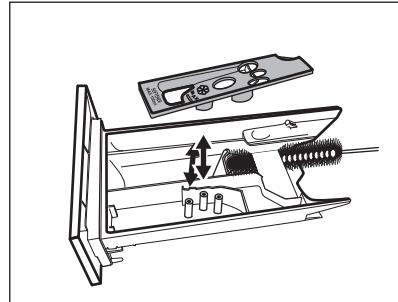

3. Уверете се, че всички остатъци от препарат са премахнати от горната и долната част на прореза. Използвайте малка четка, за да почистите прореза.

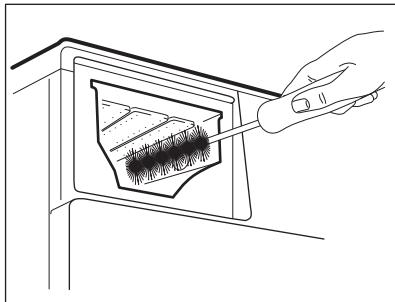

- Вкарайте отделението за препарат във водещите релси и го затворете. Пуснете програма за изплакване без никакви дрехи в барабана.

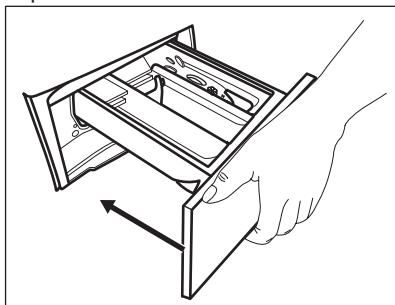

15.7 Почистване на помпата за източване



ВНИМАНИЕ!

изключете щепсела от контакта на захранващата мрежа.

Продължете както следва, за да почистите помпата:



Редовно преглеждайте филтъра на помпата за източване и се уверете, че е чист.


Почиствайте помпата за източване, ако:

- Уредът не източва водата.
- Барабанът не се върти.
- Уредът издава необичайни шумове поради блокирана помпа за източване.
- На дисплея се показва код на аларма **E20**.




ВНИМАНИЕ!

- Не отстранявайте филтъра, докато уредът работи.
- Не почиствайте помпата, ако водата в уреда е гореща. Изчакайте докато водата изстине.

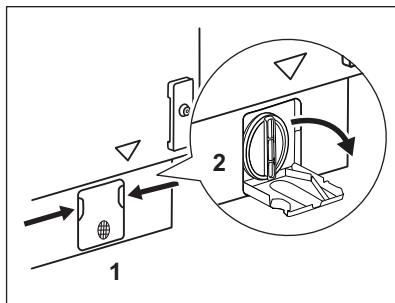


1. Отворете капака на помпата.

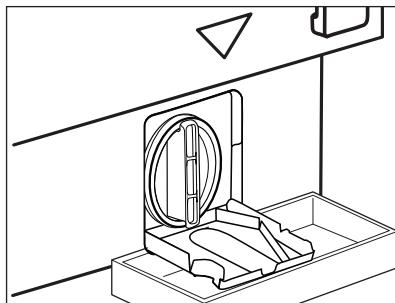

2. Поставете подходяща купа под отвора на помпата за източване, за да събере водата, която ще изтече.


При отстраняване на филтъра винаги трябва да имате кърпа подръка за подсушаване на изтеклата вода.

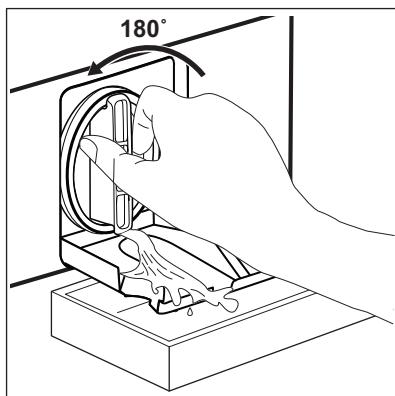


3. Завъртете филтъра на 180 градуса обратно на часовниковата стрелка, за да го отворите, без да го изваждате. Оставете водата да се изтече.

4. Когато купата се напълни с вода, отново завийте филтъра и изпустете контейнера.


5. Повторете стъпки 4 и 5, докато водата спред да се изтича.

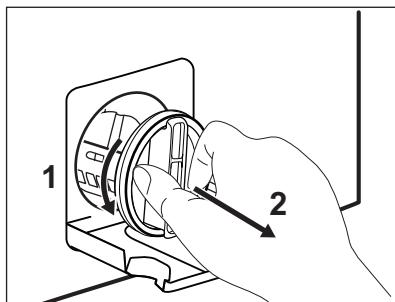


6. Завъртете филтъра обратно на часовниковата стрелка, за да го извадите

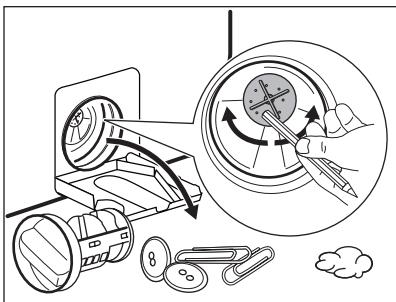


7. Ако е необходимо, премахнете мъха и предмети от прореза на филтъра.
Уверете се, че роторът на помпата се върти. В противен случай се свържете с оторизирания сервизен център.

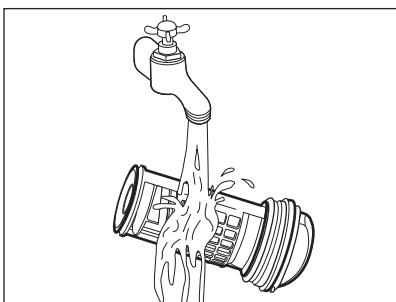

8. Почистете филтъра под течаща вода.

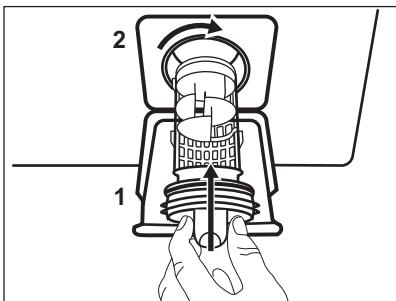

9. Сложете го обратно в специалния водач, като завъртите по часовниковата стрелка.
Уверете се, че сте затегнали филтъра, за да предотвратите течове.

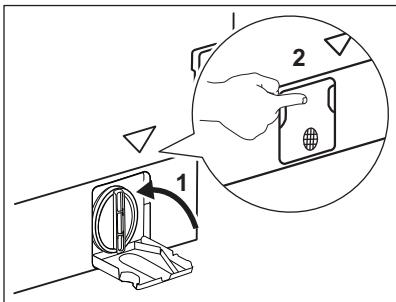


10. Затворете капака на помпата.

Когато източите водата чрез процедурата за аварийно източване, трябва пак да активирате системата за източване:

1. Поставете 2 литра вода в отделението за пране на дозатора.
2. Стаптирайте програмата, за да източите водата.

15.8 Почистване на маркуча за подаване на вода и филтъра на вентила

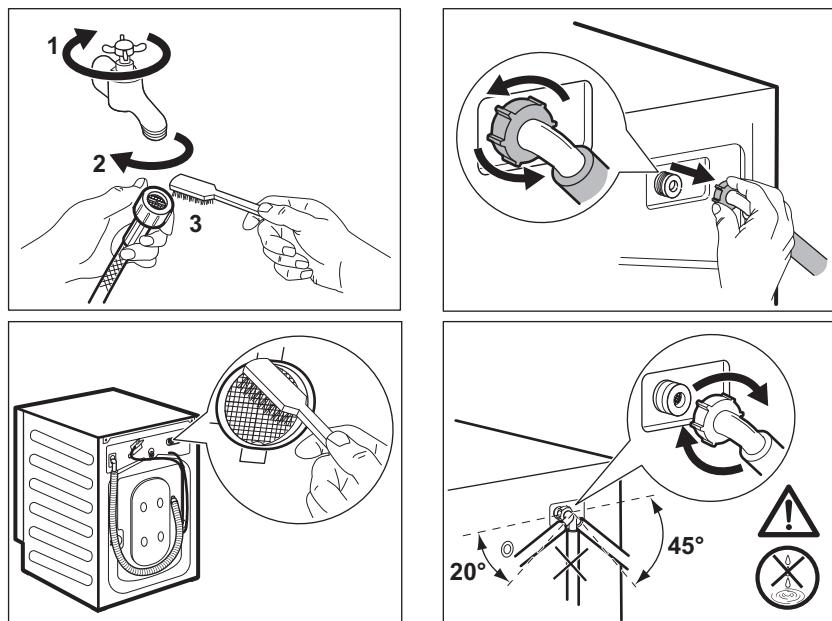

15.9 Аварийно източване

Ако уреда не може да източи водата, извършете същата процедура, описана в параграф 'Почистете помпата за източване'. При необходимост почистете помпата.

Когато източите водата чрез процедурата за аварийно източване, трябва пак да активирате системата за източване:

1. Поставете 2 литра вода в отделението за пране на дозатора.
2. Стартурайте програмата, за да източите водата.

15.10 Предпазни мерки срещу замръзване

Ако уредът е инсталиран на място, където температурата може да достигне стойности от около 0°C или по-ниско, отстранете останалата вода

от маркуча за подаване на вода и помпата за източване.

1. Изключете щепсела от контакта.
2. Затворете крана за водата.
3. Поставете двата края на маркуча за подаване на вода в контейнер и оставете водата да изтече от маркуча.
4. Изпразнете помпата за източване. Вижте процедурата за аварийно източване.
5. Когато помпата за източване е празна, поставете маркуча за подаване на вода отново.



ВНИМАНИЕ!

Уверете се, че температурата е по-висока от 0°C преди да използвате отново уреда. Производителят не е отговорен за щети, причинени от ниска температура.

16. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ



ВНИМАНИЕ!

Вж. глава "Безопасност".

16.1 Въведение

Уредът не се включва или спира по време на работа.

Първо се опитайте да намерите решение на проблема (вижте таблицата). Ако проблемът продължи, се обърнете към оторизирания сервизен център.



ВНИМАНИЕ!


Деактивирайте уреда преди извършването на каквато и да било проверка.

В случай на проблеми прозвучава звуков сигнал, дисплея показва алармен код и бутона Старт/Пауза може да премигва продължително:

- **E00** - Електрозахранването не е стабилно. Изчакайте, докато електрозахранването се стабилизира.
- **E91** - Липсва комуникация между електронните компоненти и уреда. Изключете и включете отново. Програмата не завърши правили или уредът спря прекалено рано. Ако кодът за алармата се появя отново, обърнете се към оторизирания сервизен център.
- **EFO** - Устройството против наводнение работи. Изключете уреда и затворете крана за вода. Свържете се с оторизиран сервизен център.
- **E10** - Уредът не се пълни с вода правилно. След подходящата проверка стартирайте уреда отново, като натиснете бутона Старт/Пауза , уредът се опитва да поднови цикъла. Ако грешката не се поправи, кодът за аларма ще се появя отново.
- **E20** - Уредът не източва водата.
- **E40** - Вратата на уреда е отворена или не е затворена правилно. Моля, проверете вратата!



Ако уредът е претоварен, премахнете някой неща от барабана и/или оставете вратичката затворена, докато натискате бутона Старт/Пауза и индикаторът спре да мига (вижте картинката по-долу).

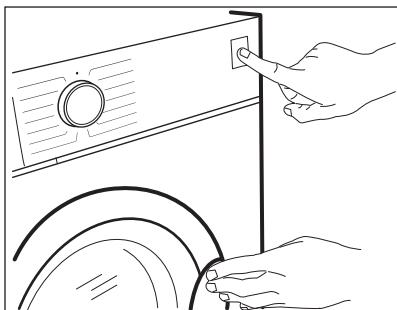

16.2 Възможни неизправности

Проблем	Възможно решение
Програмата не се включва.	<ul style="list-style-type: none"> Уверете се, че щепселт е включен в контакта. Уверете се, че вратата на уреда е затворена. Уверете се, че няма повреден бушон в електрическата кутия. Уверете се, че бутона Старт/Пауза  е докоснат. Ако сте задали отложен старт, отменете настройката или изчакайте края на отброяването. Изключете функцията за защита за деца, ако е включена. Проверете позицията на копчето на избраната програма.
Уредът не се пълни с вода правилно.	<ul style="list-style-type: none"> Уверете се, че кранът на водата е отворен. Уверете се, че налягането на водата не е твърде ниско. За тази информация се обърнете към местното водоснабдително дружество. Уверете се, че кранът на водата не е запущен. Уверете се, че маркучът за входяща вода не е прегънат, повреден или усукан. Уверете се, че свързването на маркуча е правилно. Уверете се, че филтърът на маркуча и филтърът на вентила не са запущени. Вижте „Грижи и почистване“.
Уредът се пълни с вода и веднага източва	<ul style="list-style-type: none"> Уверете се, че маркучът за източване е правилно позициониран. Маркучът може да е поставен твърде ниско. Вижте „Инструкции за инсталация“.
Уредът не източва вода.	<ul style="list-style-type: none"> Уверете се, че каналът за водата не е запущен. Уверете се, че отходният маркуч не е прегънат или усукан. Уверете се, че филтърът за източване не е запущен. Ако е необходимо почистете филтъра. Вижте „Грижи и почистване“. Уверете се, че свързването на маркуча за източване е правилно. Задайте програмата за източване, ако сте задали програма без фаза на източване. Задайте програма за източване, ако зададете опция, която завършва с вода в барабана.
Фазата на центрофугиране не действа или цикълът на пране трае по-дълго от обикновено.	<ul style="list-style-type: none"> Задайте програма за центрофугиране. Уверете се, че филтърът за източване не е запущен. Ако е необходимо почистете филтъра. Вижте „Грижи и почистване“. Разпределете ръчно дрехите в барабана и стартирайте отново центрофугирането. Този проблем може да е причинен от проблем в баланса.

Проблем	Възможно решение
По пода има вода.	<ul style="list-style-type: none"> Уверете се, че маркучите са здраво прикрепени към уреда и няма теч от мятото на свързване. Уверете се, че маркучът за подаване на вода и маркучът за източване на вода не са повредени. Уверете се, че използвате правилния перилен препарат, в правилното количество.
Не можете да отворите люка на уреда.	<ul style="list-style-type: none"> Уверете се, че програма на изпиране, която свършва с вода в барабана е избрана. Уверете се, че програмата за пране е приключила. Задайте програмата за източване или центрофугиране, ако има вода в барабана. Проверете дали уредът получава електрическа енергия. Този проблем може да е причинен от повреда на уреда. Свържете се с оторизиран сервизен център. Ако се наложи да отворите вратата, моля, прочетете внимателно „Извънредно отваряне на врата“.
Уредът издава необичаен шум и вибрира.	<ul style="list-style-type: none"> Уверете се, че уредът е правилно нивелиран. Вижте „Инструкции за инсталация“. Уверете се, че опаковката и/или транспортните болтове са премахнати. Вижте „Инструкции за инсталация“. Добавете още пране в барабана. Зареденото количество пране е твърде малко.
Времетраенето на програмата се увеличава или намалява по време на извършването на програмата.	<ul style="list-style-type: none"> Функцията SensiCare System може да наглася времетраенето на програмата според типа и количеството пране. Вижте „Функция SensiCare System - измерване на товара“ в глава „Ежедневна употреба“.
Резултатите от прането не са задоволителни.	<ul style="list-style-type: none"> Увеличете количеството перилен препарат или използвайте друга марка. Използвайте специални продукти, за да отстраните упоритите петна, преди изпиране. Уверете се, че сте задали правилната температура. Намалете зареденото пране.
Прекалено много пяна в барабана по време на цикъл на изпиране.	<ul style="list-style-type: none"> Намалете количеството на препарата.
След цикъла на изпиране има някой остатъци от препарат в отделението.	<ul style="list-style-type: none"> Уверете се, че преградата е в правилна позиция (НАГОРЕ за прах за пране - НАДОЛУ за течен препарат). Уверете се, че използвате препарат, който съответства на индикациите в потребителското ръководство.

Проблем	Възможно решение
Уредът не изсушава или не изсушава до желаното ниво.	<ul style="list-style-type: none"> • Отворете крана за вода. • Уверете се, че филтърът за оттичане не е запущен. • Намалете зареденото количество. • Уверете се, че сте задали правилен цикъл, ако е необходимо задайте отново кратко време на сушение.
По прането има мъх с различни цветове.	<p>Тъканите, изпрахи при предходния цикъл, са отделили мъх с различен цвят:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Фазата на сушение спомага за елиминиране на мъхчетата. • Почистете дрехите с ролка за мъх/влакна. <p>В случай на прекалено голямо количество мъх в барабана, пуснете специалната програма, за да го почистите (за повече информация вижте „Мъх по тъканите“).</p>

След проверката включете уреда. Програмата продължава от момента на прекъсване. Ако проблемът се появи отново, се обърнете към оторизирания сервизен център. Ако дисплеят показва други кодове за аларма, деактивирайте и активирайте уреда. Ако проблемът продължи, се обърнете към оторизирания сервизен център.

16.3 Извънредно отваряне на врата

В случай на проблеми със захранването или с функционирането на уреда, вратичките остават заключени. Програмата за измиване продължава, когато захранването се възстанови. Ако в случай на проблем вратичките останат заключени, има възможност да ги отворите като използвате функцията "Аварийно отключване".

Преди да отворите вратичката:



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от изгаряния!
 Уверете се, че температурата на водата не е прекалено висока и прането не е прекалено горещо. Ако се налага, изчакайте, докато се охладят.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от наранявания! Уверете се, че барабанът не се върти. Ако се налага, изчакайте, докато барабанът спре да се върти.




Уверете се, че нивото на водата в барабана не е прекалено високо. Ако е наложително, продължете с аварийно източване (вж. „Аварийно източване“ в глава „Грижи и почистване“).

За да отворите вратичката, направете следното:

1. Натиснете бутона On/Off, за да изключите уреда.
2. Изключете щепсела от контакта на захранващата мрежа.
3. Дръпнете два пъти спусъка за аварийно отключване надолу и отворете вратичката на уреда. Спусъка за аварийно отключване

се намира, както е показано на следната илюстрация.

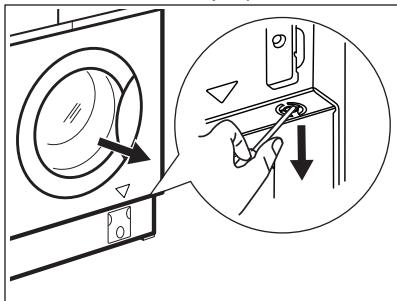

- Извадете прането и след това затворете вратичката на уреда.

17. ДАННИ ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕТО



Посочените стойности са получени в лабораторни условия със съответните стандарти. Данните могат да варираят поради различни причини: количеството и вида на прането и околната температура. Налягането на водата, захранващото напрежение и температурата на подаваната вода могат също да повлияват на продължителността на програмата за изпиране.



Техническите спецификации могат да бъдат променяни без предизвестие с цел подобряване на качеството на продукта.

Програми	Коли-чество пране (кг)	Енергийна консумация (kWh)	Потребление на вода (литри)	Приблизителна продължителност на програмата (минути)
Памучни тъкани 60°C	8	1.23	80	215
Cottons Eco Енергоспестяваща програма за памук 60°C ¹⁾	8	0.97	56	285
Памучни тъкани 40°C	8	0.89	80	185
Синтетика 40°C	3	0.59	71	135
Фини тъкани 40°C	2	0.30	47	60
Вълна/Ръчно пране 30°C	1,5	0.15	58	70

¹⁾ „Енергоспестяваща програма за памук“ при 60°C с товар от 8 кг е еталонната програма за данните, въведени в етикета за енергийна ефективност, в съответствие с директива 96/60/ЕС.

18. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Размер	Ширина/ Височина/ Дълбочина/ Обща дълбочина	596 mm/ 819 mm/ 540 mm/ 553 mm
Свързване към електрическата мрежа	Волтаж Приблизителна мощност Бушон Честота	230 V 2000 W 10 A 50 Hz
Ниво на защита срещу навлизане на твърди частици и влага, осигурено от защитното покритие, освен в случаите, когато оборудването с ниско напрежение не разполага със защита срещу влага		IPX4
Водоснабдяване 1)		Студена вода
Налягане на водоподаване	Минимално Максимално	0,5 бара (0,05 MPa) 8 бара (0,8 MPa)
Максимално количество заредено пране	Памук	8 kg
Максимално количество заредено сухо пране	Памук Синтетично	4 kg 3 kg
Скорост на центрофуга	Максимална скорост на центрофугиране	1550 rpm

1) Свържете маркуча за водоснабдяване към кран с резба 3/4" цола.

19. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Рециклирайте материалите със символа . Поставяйте опаковките в съответните контейнери за рециклирането им. Помогнете за опазването на околната среда и човешкото здраве, както и за рециклирането на отпадъци от

електрически и електронни уреди. Не изхвърляйте уредите, означени със символа , заедно с битовата смет. Върнете уреда в местния пункт за рециклиране или се обърнете към вашата общинска служба.

www.electrolux.com/shop



157020890-A-332018

CE

