

# JVC

## Guía del Usuario de la Pantalla LED

LT-55N775U Clase 55"



**HDMI**™  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



## Contenido

Advertencias y precauciones.....	2-4
Instrucciones de instalación de la base.....	5
Ejemplo de antena a tierra exterior.....	6
Conexión de TV por cable (CATV).....	7
Antena exterior .....	8
Descripción de la unidad principal.....	9-10
Funcionamiento remote .....	11-13
Funcionamiento del menú principal.....	14-33
Fuente de Entrada.....	14
Primera instalación.....	15
Modo aéreo.....	16-25
Modo cable .....	26
Modo de PC.....	27
AV/YPbPr/HDMI.....	28
Funcionamiento de la Smart TV.....	29-33
Modo Multimedia .....	34-38
Entrada .....	39-40
Ficha técnica.....	41
Solución de problemas .....	42
Explicación de su Garantía .....	43

## Advertencia

	<p><b>PRECAUCIÓN</b></p> <p><b>RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA</b></p> <p><b>NO LO ABRA</b></p>	
---	--	---

**PRECAUCIÓN:** Para reducir el riesgo de descarga eléctrica. No retire la cubierta (o parte posterior). No hay piezas en el interior. Solicite el servicio a personal técnico cualificado.



El relámpago con el símbolo de flecha dentro de un triángulo equilátero tiene la intención de "voltaje peligroso" no aislado dentro de la dotación del aparato puede tener una magnitud suficiente como para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de funcionamiento y mantenimiento (servicio) en el manual que acompaña al aparato

**ADVERTENCIA:** PARA EVITAR INCENDIOS Y RIESGOS DE DESCARGAS, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.

**PRECAUCIÓN:** PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD PERSONAL, RESPETE LAS SIGUIENTES NORMAS SOBRE EL USO DE ESTA UNIDAD.

1. Utilice sólo la fuente de alimentación especificada en la unidad.
2. Evite dañar el enchufe de CA y el cable de alimentación.
3. Evite la instalación inapropiada y nunca sitúela la unidad donde no haya buena ventilación.
4. No permita que entren objetos o líquidos en las aberturas del gabinete.
5. En caso de problema, desenchufe la unidad y llame a un técnico de servicio. No intente reparar o retirar la cubierta posterior.

Los cambios o modificaciones no aprobados por JVC pueden anular la garantía

- Cuando no use este televisor durante un periodo prolongado de tiempo, por su seguridad, asegúrese de desconectar el cable de alimentación de la toma de CA y la antena.
- Para evitar descargas eléctricas no utilice este enchufe polarizado con un cable de extensión, receptáculo u otro tomacorriente a menos que las clavijas se puedan insertar completamente y no queden expuestas.

\_\_\_\_\_ No intente reparar el producto usted mismo \_\_\_\_\_

### **Precaución**

Para evitar descargas eléctricas, no abra la unidad.

No hay piezas que el usuario pueda reparar.

Por favor, para cualquier reparación consulte a un técnico cualificado.

## Importantes Instrucciones de Seguridad

1. Lea estas instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este aparato cerca del agua.
6. Límpielo sólo con un paño seco.
7. No bloquee las aberturas de ventilación. Las aberturas de ventilación no se deben bloquear con objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc. Tiene que haber una distancia mínima de 5 cm de espacio libre alrededor de la unidad en todo momento para garantizar una ventilación adecuada.
8. No instale la unidad cerca de fuentes de calor, como radiadores, calefactores, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor. No debe haber ninguna fuente de llama sin protección, sobre o cerca de la unidad, como velas encendidas.
9. Proteja el cable de alimentación para que no sea pisado o aplastado, especialmente en los enchufes, tomacorrientes y en el punto de donde sale del aparato.
10. Utilice solamente los accesorios especificados por el fabricante.
11. Use sólo con el carrito, la base, el trípode, el soporte o la mesa especificada por el fabricante, o vendidos con el aparato. Cuando se utiliza un carrito, tenga cuidado al mover el carrito y el aparato para evitar lesiones si éste se vuelca.
12. Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no lo utilice durante largos períodos de tiempo.
13. Remita todas las reparaciones a personal técnico cualificado. El servicio de reparación es necesario cuando el aparato ha sido dañado de cualquier modo, como cuando el cable de alimentación o el enchufe está dañado, se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato, cuando el aparato ha sido expuesto a la lluvia o la humedad, si no funciona normalmente, o si se ha caído.
14. El aparato no debe ser expuesto a goteos o salpicaduras y no coloque sobre el aparato objetos que contengan líquidos, como flores.
15. Coloque el televisor en una superficie estable y plana. Si esto no se hace se podría caer la televisión, causando lesiones.
16. No permita que los niños jueguen alrededor o sobre la televisión. No se cuelgue de la unidad. Si no se hace esto podría resultar en la caída de televisión, causando lesiones.
17. Cuando se ha deshecho el embalaje, no permita que los niños jueguen con la bolsa de plástico. El no hacerlo puede resultar en asfixia, causando lesiones.
18. Evite la instalación inapropiada y nunca sitúe la unidad donde no hay buena ventilación. Cuando instale el equipo se recomienda mantener la distancia entre el aparato y la pared, así como dentro de la zona que quede encajonada o de un mueble cerrado. Mantenga a los lineamientos de distancia mínima que se muestran para un funcionamiento seguro.
19. Precauciones para la instalación
  - No incline la unidad hacia la izquierda o hacia la derecha o hacia la parte posterior
  - Instale la unidad en una esquina en el suelo con el fin de mantener los cables fuera del camino.
  - La unidad generará una pequeña cantidad de calor durante el funcionamiento.  
Asegúrese de que hay suficiente espacio disponible alrededor de la unidad para permitir una ventilación adecuada.
  - Haga que dos personas saquen la unidad de la caja con la pantalla mirando hacia adelante. Es posible que su ropa, (como una hebilla o botón del cinturón) pueda rayar la parte frontal de la unidad. Haga lo mismo cuando se desplace la unidad a otro lugar.



## Importantes Instrucciones de Seguridad

20. Deje suficiente espacio para insertar y retirar el enchufe de alimentación a la toma. Coloque la unidad lo más cerca posible del tomacorriente. La fuente de alimentación principal de esta unidad se controla insertando o retirando el enchufe de alimentación. El único modo de desconectar completamente el aparato de la red eléctrica, es desconectando físicamente el cable de alimentación.
21. Las baterías no deben exponerse a calor excesivo como el del sol, fuego o similares.
22. Cuando esta unidad está conectada al tomacorriente, siempre está en modo de espera, incluso cuando todas las lámparas LED no están encendidas. Para apagar la unidad, desenchufe el aparato del tomacorriente.
23. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas cualificadas antes de su uso para evitar cualquier peligro.
24. Siempre coloque el televisor en un mueble que pueda soportar el peso del televisor. Asegúrese de que los extremos de la TV no sobresalen de la orilla de los muebles que la soporta.
25. No coloque el televisor en un mueble alto (por ejemplo, armarios o librerías) sin antes fijar tanto el mueble como el televisor a una pared u otro soporte que sea adecuadamente fuerte.
26. No ponga el televisor en tela u otros materiales colocados entre el televisor y el mueble de soporte.
27. Cuando se utiliza el enchufe de red como dispositivo de desconexión, el dispositivo de desconexión debe ser accesible fácilmente.

### INFORMACIÓN IMPORTANTE

Las televisiones que no se colocan en lugares suficientemente estables pueden caerse y conllevar peligros potenciales. Para evitar lesiones, sobre todo a los niños, tome las siguientes precauciones:

Coloque este televisor sólo en muebles que se puedan apoyar con seguridad.

Use sólo un mueble o soporte recomendado por el fabricante de la televisión.

Asegúrese de que el televisor no sobrepase el borde de apoyo a los muebles.

No coloque el televisor en un mueble alto (como armarios o librerías) sin antes fijar tanto el mueble como el televisor a un soporte adecuado.

No coloque paños u otros materiales entre la televisión y el mobiliario de apoyo.

No deje que los niños suban al mueble para alcanzar el televisor o sus controles.

### ACCESORIOS:



1. TV LED	X1
2. Mando	X1
3. Baterías	X2
4. Stand	X1
5. Tornillo	X2
6. Manual del Usuario	X1

## Instrucciones de instalación de la base


La base del soporte debe estar firmemente instalada como se muestra a continuación, a menos que el televisor esté montado en la pared.

Levante el aparato de TV, alinee los orificios de la base con los agujeros en el poste del soporte de la base. Pase el poste de soporte de base a través de la base como se muestra en la siguiente figura y utilice tornillos para fijar la base y el televisor

1

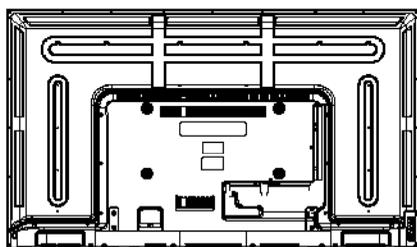


2

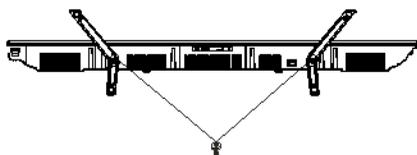

Tornillos del pedestal	Cantidad
PM5X21MM	2Piezas

3

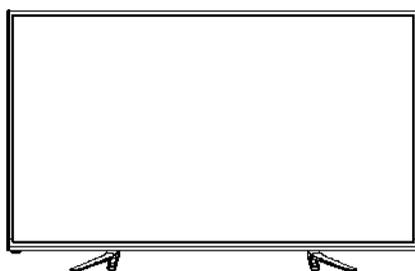


## Ejemplo de antena a tierra exterior

Si se conecta una antena exterior, siga las siguientes precauciones

- > Una antena exterior no se debe instalar en cualquier lugar que pueda estar en contacto de las línea de alta tensión, o de cualquier otra luz eléctrica o circuitos de energía
- > Cuando se instale un sistema de antena exterior, se debe tener especial cuidado para evitar el contacto con las líneas eléctricas. El contacto directo con líneas de energía puede ser fatal y debe ser evitado a toda costa.

La Sección 810 del Código Eléctrico Nacional (NEC por sus siglas en inglés) Proporciona información con respecto a la conexión a tierra adecuada de la estructura de soporte del mástil, de la parte inicial del cable a una unidad de descarga de antena, conexión a electrodos de tierra y los requisitos del electrodo de conexión a tierra.

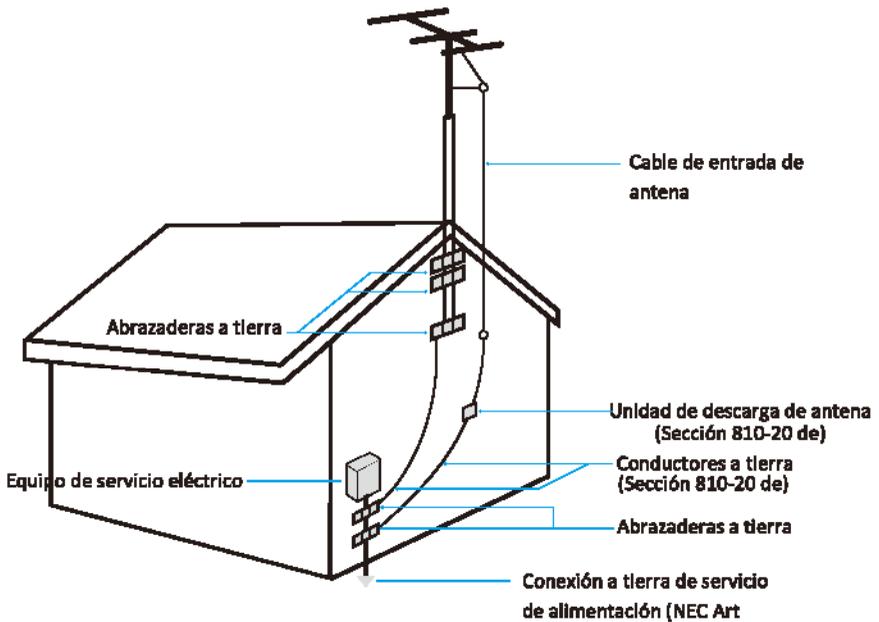


**Código Eléctrico Nacional (NEC siglas en inglés)**

## Conexión de TV por cable (CATV)

### NOTA PARA EL INSTALADOR DEL SISTEMA CATV

Este recordatorio es dado para llamar la atención a los instaladores de sistemas de CATV, al Artículo 820-40 del Código Eléctrico Nacional (NEC) que proporciona las directrices para la conexión a tierra y, en particular, especifica que el cable a tierra debe conectarse al sistema de conexión a tierra del edificio con precisión, o lo más cerca posible del punto de entrada del cable, para cualquier otro uso de esta TV, diferente a la visualización en privado de programas emitidos en UHF, VHF o transmisiones vía cable para la del público en general, puede requerir la autorización de difusión de la compañía de cable, y/o del propietario del programa.

- > El conector de cable coaxial-A75 ohm se incorpora en el equipo para facilitar la conexión. Cuando conecte el cable coaxial de 75 ohmios al equipo, coloque el cable de 75 ohmios en el terminal de la antena.
- > Algunas empresas de televisión por cable ofrecen canales preferentes de pago. Puesto que las señales de estos canales de pago preferentes están codificados, el convertidor/decodificador de TV por cable se proporciona generalmente al abonado por la compañía de televisión por cable. Este convertidor/descodificador es necesario para ver los canales codificados. (Ajuste el canal de televisión 3 o 4, que por lo general son los que se utilizan. Si no conoce estos, consulte a su compañía de televisión por cable.) Para obtener instrucciones más específicas sobre la instalación de televisión por cable, consulte a su compañía de televisión por cable, a continuación se explica un posible método para utilizar la cobertura provista por su proveedor de televisión por cable.

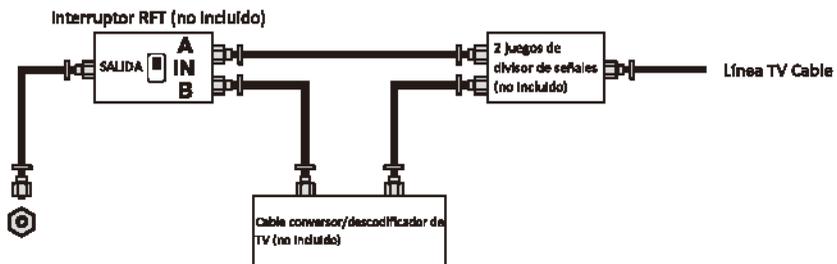


Tenga en cuenta: Se requiere el conmutador RF para proporcionar dos entradas (A y B). (No incluido), en la posición A en el conmutador RF (no incluido) se puede ver todos los canales decodificados con las teclas de los canales de la TV. En la posición B en el conmutador RF (no incluido), usted puede ver todos los canales codificados mediante el convertidor/descodificador empleando las teclas de canal del convertidor.

## Antena Exterior


Los requisitos de la antena para una recepción de TV en color son más importantes que los de la recepción de TV en blanco y negro. Por esta razón, es muy recomendable que la antena exterior sea de buena calidad

➤ Conecte la conducción de entrada del cable de la antena exterior en la ANTENA. La terminal es ubicada en la parte posterior del equipo

Antena combinada de VHF / UHF

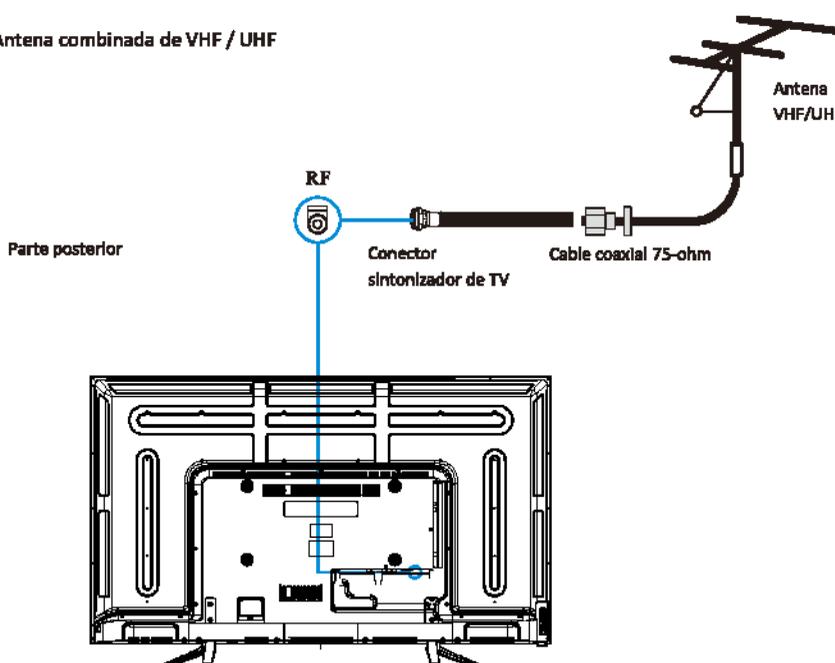

## Descripción de la Unidad Principal

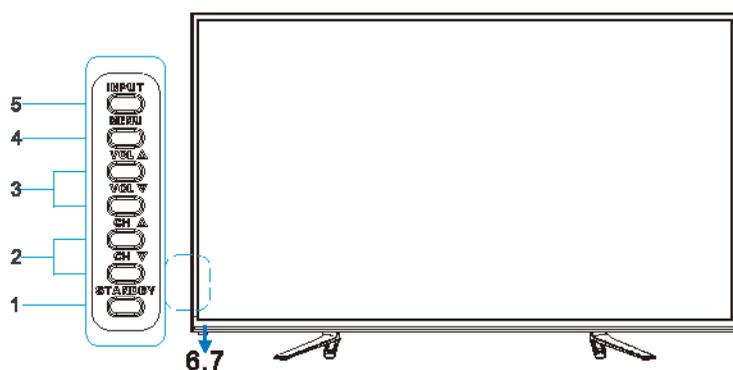


ÍTEM	NOMBRE DEL BOTÓN	DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES
1	STANDBY	Encienda el televisor en modo de espera o viceversa
2	▲ CHANNEL ▼	Pulse para cambiar los canales
3	▲ VOLUME ▼	Pulse para aumentar o disminuir el nivel de sonido
4	MENU	Pulse para que aparezca el menú principal en la pantalla
5	INPUT	Pulse para seleccionar la fuente de entrada
6	POWER INDICATOR	Esta en rojo en el modo de espera, en verde cuando el TV está encendido
7	REMOTE SENSOR	Sensor de infrarrojos para el mando a distancia

### Nota:

El alcance efectivo para recibir la señal es de 6 metros desde el frente de la ventana de control remoto, y 30 ° a la izquierda o a la derecha y 20 ° por encima o por debajo de la ventana de control remoto.

## Descripción de la Unidad Principal

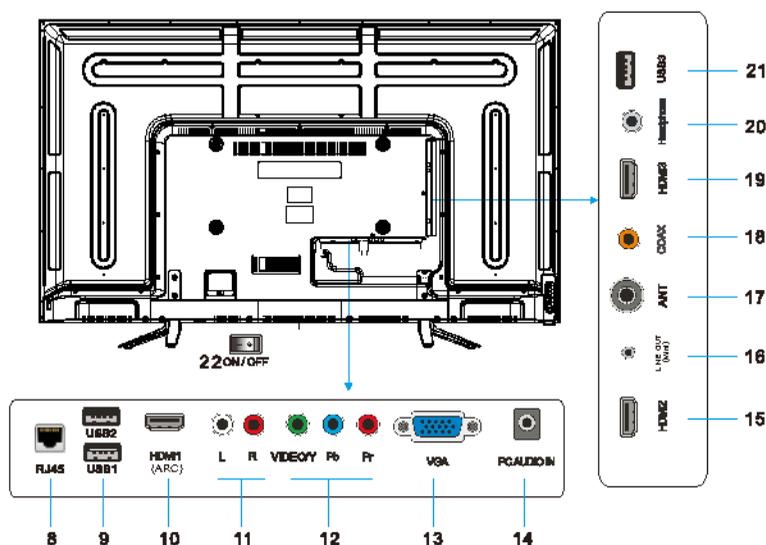

ITEM	NOMBRE DEL CONECTOR	DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES
8	RJ45 INPUT	Conectar la interfaz de red.
9	USB2/USB1 INPUT	Estos puertos se pueden utilizar solo para las funcionalidades del módulo Inteligentes.
10 15 18	HDMI INPUT	Conecte el conector de salida HDMI del DVD
11	L/R INPUT	Conecte el conector de salida de audio izquierdo y derecho del DVD o VCR, (con la entrada de AV / YPbPr)
12	VIDEO INPUT	Conecte el conector de salida de Video DVD o VCR
	YPbPr INPUT	Conecte el conector de salida YPbPr del DVD, (usado en FUENTE HDTV)
13	VGA	Conecte el conector de salida PC-RGB del PC
14	PC AUDIO INPUT	Conecte el conector de salida de audio del PC
16	LINE OUT (Mini)	Conectar la toma de entrada de audio del dispositivo externo
17	ANT	Conecte la antena o cable coaxial 75-ohm al receptor de TV
18	COAX OUTPUT	Salida de audio digital coaxial
20	HEADPHONE	Conecte los auriculares
21	USB3 INPUT	Entrada multimedia
22	ON/OFF	Encendido / apagado




### Nota:

Cuando utilice un USB con el dispositivo externo, si la corriente es demasiado grande, el equipo externo necesita una fuente de alimentación externa (por ejemplo, el disco duro portátil o una unidad móvil)

## Funcionamiento Del Mando


### Instalación de las baterías

1. Deslice a la dirección que indicada la flecha para abrir la cubierta de las baterías en la parte posterior del mando a distancia
2. Coloque dos pilas alcalinas AAA en el compartimiento del mando
3. Vuelva a colocar la cubierta de las baterías.

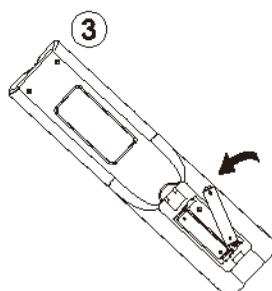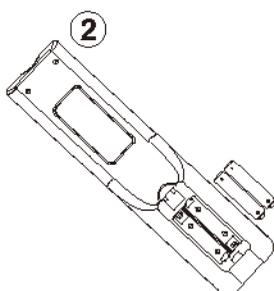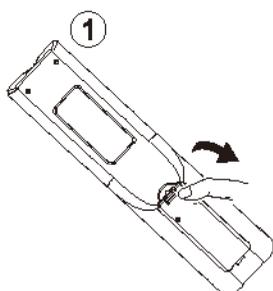

### Precauciones.

Asegúrese de que no hay ningún obstáculo entre el mando y el televisor

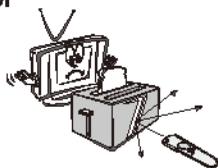


para el funcionamiento del mando si la televisión no se puede activar o desactivar según lo previsto.



Mantenga el mando alejado de fuentes de calor o zonas húmedas para garantizar la eficacia de este.




segúrese de que dos pilas alcalinas AAA de 1,5 V se cargan. Las baterías deben estar instaladas correctamente

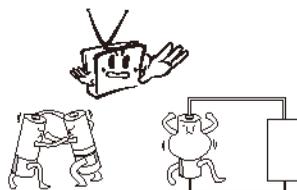

La luz muy fuerte podría interferir con la señal, cambie de posición

## Funcionamiento del Mando

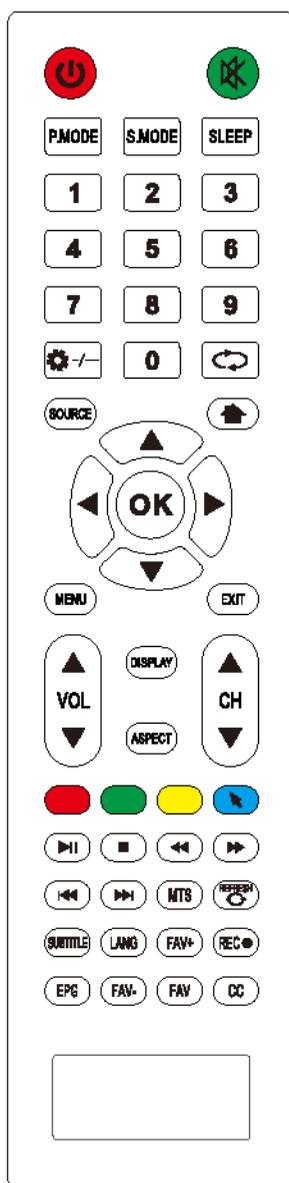

### POWER (ALIMENTACIÓN)

Pulse para encender o apagar el televisor.

### MUTE (SILENCIAR)

Pulse para quitar el sonido, pulse de nuevo para restaurar el sonido.

### PMODE

Pulse para seleccionar el modo de imagen

### SMODE

Pulse para seleccionar el modo de sonido

### SLEEP (TEMPORIZADOR)

Para ajustar el tiempo para apagado automático 0-9

Pulse cualquier número de 0 al 9 para seleccionar un canal de TV.



Pulse para ajustar el sistema de TV.



Cambie el dígito del programa



Volver al canal anteriormente visto.

### FUENTE

Pulse para seleccionar varias fuentes de entrada



Mostrar la interfaz de la página principal.

### THUMBSTICK (▲▼/◀▶) (TECLAS CENTRALES)

Permite desplazarse por los menús en la pantalla y ajustar la configuración del sistema según sus preferencias.

### OK

Pulse para confirmar la selección

### MENU

Abra el menú principal en la pantalla.

### EXIT (SALIR)

Salir del menú OSD (Visualización en pantalla)

### CH▲/▼

Pulse para ir al siguiente o anterior canal.

### VOL▲/▼

Pulse para aumentar o disminuir el volumen.


### DISPLAY

Pulse para seleccionar la fuente y canal de información.

### ASPECT (Aspecto)

Pulse para seleccionar la proporción del aspecto

## Funcionamiento del Mando

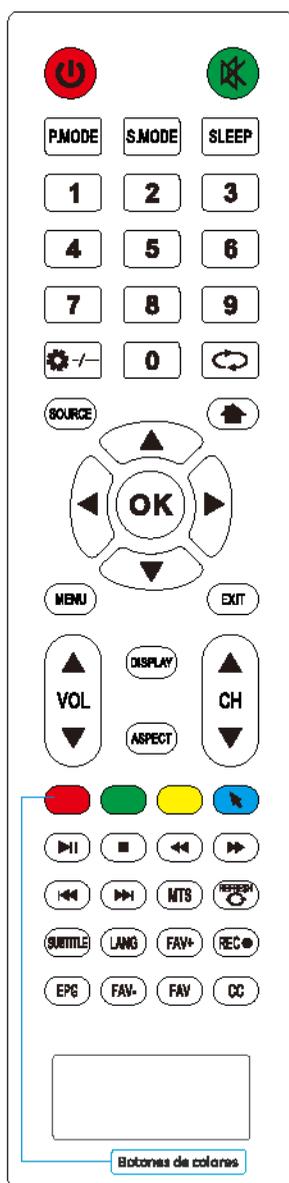

### Botones de Colores

Pulse para seleccionar las diferentes entradas de fuentes

On / off para o rato do teclado / soft.

▶▶

Reproducir/Pausar

■ Parar la reproducción

◀◀

Pulse para reproducir un programa en el modo de retroceso rápido

▶▶

Pulse para reproducir un programa en el modo de avance rápido

◀◀

Pulse para ir al capítulo anterior

▶▶

Pulse para ir al capítulo siguiente

MTS

Interruptor de audio de multicanales, Cambiar MONO y SAP

REFRESH

Pulse para actualizar la página.

SUBTITLE

Para cambiar el diálogo en la parte inferior de la pantalla en el modo multimedia (reproducción de USB)

LANG (IDIOMA)

Para mostrar la lista de idioma de audio disponible para el canal actual en modo DTV de

FAV+

Pulse este botón puede seleccionar para subir el menú "Lista de favoritos"

REC (●)

funciones de grabación para DTV (TV digital) canales. Nota: el dispositivo USB para la grabación

EPG

Pulse para mostrar la Guía Programación Electrónica

FAV-

Pulse este botón puede seleccionar para bajar el menú "Lista de favoritos"

FAV

Pulse este botón para entrar en el menú "Lista de favoritos"

CC

Pulse para abrir y cerrar

## Seleccionar la Fuente de Entrada



- \*Pulse el botón **SOURCE** para mostrar la lista de fuentes de entrada
- \*Pulse el botón **▼ / ▲** o **SOURCE** para seleccionar la fuente de entrada que quiere ver
- \*Pulse el botón **ENTER** para cambiar a la fuente de entrada seleccionada
- \*Pulse el botón **EXIT** para cancelar

## Instalación por primera vez

Conecte el cable RF desde la entrada de la TV llamado "RF-In" y a la antena de la TV.

**Seleccionar Idioma**

Pulse el botón ▼ / ▲ en el mando para seleccionar el idioma que será usado para el menú y para los mensajes.

**Seleccionar Zona Horaria**

Pulse el botón ▼ / ▲ en el mando para resaltar el menú de la zona horaria

Pulse el botón ◀ / ▶ en el mando para seleccionar la zona horaria que necesita.




**Estado de auto sintonización**

En primer lugar el ajuste el TVP aéreo, pulse Menú y botón de la flecha a la izquierda en el mando para saltar sintonización del TVP aéreo.

Segundo ajuste el ATV aéreo, pulse Menú y botón de flecha a la izquierda en el mando para saltar sintonización del ATV aéreo.

Finalmente sintonizar TV por cable, pulse Menú y el botón de flecha hacia la izquierda en el mando a distancia para saltar sintonización de televisión por cable.

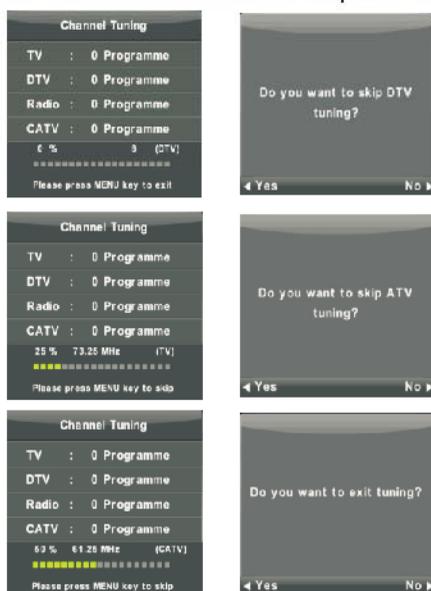

## Funcionamiento del Modo Aéreo

### Channel Menu (Menú de Canal)

Pulse el botón de MENU en el mando para mostrar el menú principal

Pulse el botón ◀/▶ para seleccionar CHANNEL (Canal) en el menú principal,



1. Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú de CHANNEL (Canal).

2. Pulse ENTER para ajustar

3. Tras finalizar el ajuste, pulse el botón ENTER para guardary volver al menú anterior.

### Auto Tuning (Sintonización automática)

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Auto Tuning, a continuación, pulse el botón

### DTV Manual Tuning (Sintonización Manual DTV)

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar DTV Manual Tuning, luego pulse el botónENTER para entrar al sub-menú.

Pulse el botón ◀/▶ para seleccionar el canal, luego pulse ENTER para seleccionar el programa



## Funcionamiento del Modo Aéreo

### Sintonización Manual ATV



- Canal Actual**      Ajustar el número del canal  
**Sistema de Color**      Seleccionar el sistema de color (PAL/NTSC).  
**Giro-afinamiento**      Ajustar la frecuencia del canal afinadamente  
**AFC**      Sintonización de afinamiento automático

#### Program Edit (Editar Programa)

Pulse el botón  $\nabla / \blacktriangle$  para seleccionar **Program edit**, luego pulse el botón **ENTER** para entrar al sub-menú.



 Las cuatro teclas de color son el acceso directo para la programación del canal. Primero pulse  $\nabla / \blacktriangle$  para resaltar el canal que desea borrar o cambiar de nombre o saltar, luego:

Pulse el botón Rojo para borrar el canal

Pulse el botón azul para saltarse el canal elegido

(Su equipo de Tv se saltara los canales automáticamente al utilizar **CH+/-** para ver los canales)


Añadir a Favoritos/mueve el canal a su lista de favoritos

## Funcionamiento del Modo Aéreo

### Schedule list (Lista de programación)

Pulse el botón  $\nabla / \blacktriangle$  para seleccionar **Schedule List**, luego pulse el botón **ENTER** para entrar al sub-menú.

Disponible en la fuente

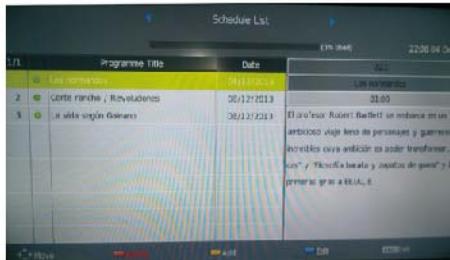

Pulse el botón **amarillo** para la configuración de la programación

Pulse el botón **azul** para editar el contenido de la configuración

Pulse el botón **rojo** para borrar el contenido de la configuración




Cuando la designación de hora discrepa, producirá un mensaje de advertencia.



### Signal Information (Información de la señal)

Pulse el botón  $\nabla / \blacktriangle$  para seleccionar **Signal Information**, luego pulse el botón **ENTER** para ver los detalles de la información acerca de la señal. Solo está disponible cuando hay una señal en DTV.

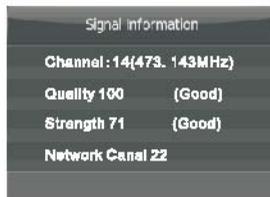

## Funcionamiento del Modo Aéreo

### Picture Menu (Menú de Imagen)

Pulse el botón de **MENU** en el mando para mostrar el menú principal

Pulse el botón **◀ / ▶** para seleccionar **PICTURE** (Canal) en el menú principal,



1. Pulse el botón **▼ / ▲** en el mando para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú de **PICTURE** (Imagen).

2. Pulse **ENTER** en el mando para ajustar

3. Tras finalizar el ajuste, pulse el botón **ENTER** para guardar y volver al menú anterior.

### PICTURE MODE (modo de imagen)

Pulse el botón **▼ / ▲** para seleccionar **Picture Mode**, luego pulse el botón **ENTER** para entrar al submenú.

Pulse el botón **▼ / ▲** para seleccionar (modo de imagen disponible: Dinámica, estándar, media, personal).

Cuando la imagen está en modo personal puede cambiar el valor de cambio, brillo, color y nitidez.

**CONSEJOS:** Puede pulsar el botón **PMODE** en el mando a distancia para cambiar el modo de imagen directamente.

### Contraste/Brillo/color/matiz/nitidez

Pulse el botón **▼ / ▲** para seleccionar la opción, luego pulse **ENTER** para entrar al submenú, pulse el botón **◀ / ▶** para ajustar.

**Contraste:** Ajuste la parte más brillante de la imagen, manteniendo los negros al mismo nivel.

**Brillo:** Suba o baje el brillo de toda la imagen.

**Color:** Ajuste la saturación de color de la imagen.

**Matiz:** Cambie el color de toda la imagen para compensar los posibles errores en la transmisión. Efectos de tonos de piel más notables.

**Nitidez:** Ajustar el pico en el detalle de la imagen.

**Temperatura del color:** Desvía la imagen global sutilmente hacia el rojo o azul cambiando el balance de blancos.

**Frio:** Aumenta la cantidad de rojo en la imagen.

**Normal:** guarda la imagen y los tonos de piel cerca de sus colores originales.

**Cálido:** Aumentar la cantidad de rojo en la imagen.

**Reducción de ruido:** No está disponible cuando muestras las entradas VGA o HDMI.

**Apagado:** Seleccionar para desactivar la detección de ruido del vídeo.

**Bajo.** Detecta y reduce los ruidos bajos del vídeo.

**Medio.** Detecta y reduce el ruido moderado del vídeo.

**Alto.** Detecta y reduce el ruido mayor del vídeo.


**Nota:** el modo de imagen de visualización recomendado es **"STANDARD"**. Para restaurar el modo de imagen de visualización recomendado, seleccione "estándar" en la opción **PICTURE MODE** (Modo de Imagen).

## Funcionamiento del Modo Aéreo

### Sound Menu (Menú de Sonido)

Pulse el botón de MENU en el mando para mostrar el menú principal

Pulse el botón ◀ / ▶ para seleccionar **SOUND** (sonido) en el menú principal,

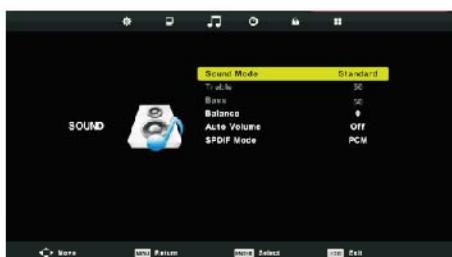

1. Pulse el botón ▼ / ▲ en el mando para seleccionar la opción que desea ajustar en el **SOUND menu** (sonido).
2. Pulse ENTER en el mando para ajustar
3. Tras finalizar el ajuste, pulse el botón ENTER para guardar y volver al menú anterior.

### SOUND MODE (modo de sonido)

Pulse el botón ▼ / ▲ para seleccionar **Sound Mode**, luego pulse el botón ENTER para entrar al submenú.

Pulse el botón ▼ / ▲ para seleccionar (modo de sonido disponible: música, película, deporte, personal).

Puede cambiar el valor de Graves and Bajos cuando el sonido está en modo personal.

**CONSEJOS:** Puede pulsar el botón **SMODE** del mando a distancia para cambiar el modo de sonido directamente.

#### Agudos / Bajos/ Balance

Pulse el botón ▼ / ▲ para seleccionar la opción pulse el botón ◀ / ▶ para ajustar.

#### Auto Volume (Volumen automático)

Pulse el botón ▼ / ▲ para seleccionar nivel de auto volume, luego pulse ◀ / ▶ para seleccionar apagar o encender.

#### SPDIF Mode (Modo SPDIF)

Pulse el botón ▼ / ▲ para seleccionar Salida digital, luego pulse ◀ / ▶ para seleccionar Apagar/PCM/ automático.

#### Nota:

**Balance:** Esto puede ajustar la salida del altavoz, que le permiten escuchar mejor en su posición.

**Volumen automático:** Esto se utiliza para reducir la diferencia entre el canal y el volumen del programa de forma automática.

## Funcionamiento del Modo Aéreo

### TIME Menu (Menú de hora)

Pulse el botón de **MENU** en el mando para mostrar el menú principal

Pulse el botón **◀ / ▶** para seleccionar **TIME** (hora) en el menú principal,



1. Pulse el botón **▼ / ▲** en el mando para seleccionar la opción que desea ajustar en el **TIME** menú (hora).

2. Pulse **ENTER** en el mando para ajustar

3. Tras finalizar el ajuste, pulse el botón **ENTER** para guardar y volver al menú anterior.

### Clock (reloj)

Pulse el botón **▼ / ▲** para seleccionar Fecha/mes/hora/minutos.

Pulse el botón **▼ / ▲** para ajustar el reloj

.

### Sleep timer (temporizador)

Pulse el botón **▼ / ▲** para seleccionar **sleep timer**, luego pulse el botón **ENTER** para entrar en el submenú.

Pulse el botón **▼ / ▲** para seleccionar

(Opciones disponibles: Apagado, 15 min, 30 min, 45 min, 60 min, 90 min, 120 min, 240 min).

### Auto Standby (espera automática)

Pulse el botón **▼ / ▲** para seleccionar **Auto standby**, luego pulse **ENTER** para entrar al sub-menú.

Pulse el botón **▼ / ▲** para seleccionar

(Opciones disponibles: Apagado, 3 horas, 4 horas, 5 horas)

Consejos: El mando no hace ninguna operación en la hipotética hora, se cerrará automáticamente.

Si hace cualquier operación, se restablecerá la hora.

### Time zone (zona horaria)

Pulse el botón **▼ / ▲** para seleccionar **Time zone**, luego pulse **ENTER** para entrar al sub-menú.

Pulse el botón **▼ / ▲** **◀ / ▶** para seleccionar la zona horaria

### OSD timer (Temporizador OSD)

Pulse el botón **▼ / ▲** para seleccionar **OSD timer**, luego pulse **ENTER** para entrar al sub-menú.

Pulse el botón **◀ / ▶** para seleccionar.

(Opciones disponibles: 5 S, 10 S, 20 S, 25 S, 30 S).

Note: El reloj cambiará con el área que usted ha seleccionado en la zona horaria.

## Funcionamiento del Modo Aéreo

### LOCK Menu (Menú de bloqueo)

Pulse el botón de **MENU** en el mando para mostrar el menú principal

Pulse el botón ◀ / ▶ para seleccionar **LOCK** (bloqueo) en el menú principal.



1. Pulse el botón ▼ / ▲ en el mando para seleccionar sistema de bloque en el LOCK menu
2. Pulse ENTER en el mando para entrar al sub-menú
3. Tras finalizar el ajuste, pulse el botón ENTER para guardar y volver al menú anterior.

### Lock system (sistema de bloqueo)

Pulse el botón ▼ / ▲ para seleccionar **Lock System**, luego pulse ENTER para activar las siguientes 3 opciones.

(Contraseña predeterminada es "0000")

### Set password (Ajuste de contraseña)

Pulse el botón ▼ / ▲ para seleccionar **Set Password**, luego pulse el botón ENTER para entrar en el submenú para ajustar la nueva contraseña

### Block Program (Bloqueo de programas)

Pulse el botón ▼ / ▲ para seleccionar **Block Program**, luego pulse ENTER para entrar al sub-menú. para seleccionar

### Parental Guidance

Pulse el botón ▼ / ▲ para seleccionar **Parental guidance**, luego pulse ENTER para entrar al sub-menú. para seleccionar

### Key Lock (tecla de bloqueo)

Pulse el botón ▼ / ▲ para seleccionar **Block Program**, luego pulse ◀ / ▶ para seleccionar **Apagar/encender**.

Cuando la tecla de bloqueo esta activada, usted no puede utilizar el botón de tecla del panel

## Funcionamiento del Modo Aéreo

### Setup Menu (Menú de configuración)

Pulse el botón de **MENU** en el mando para mostrar el menú principal

Pulse el botón ◀ / ▶ para seleccionar **SETUP** (configuración) en el menú principal,



1. Pulse el botón ▼ / ▲ en el mando para seleccionar la opción que necesita ajustar en el **SETUP** menu
2. Pulse **ENTER** en el mando para entrar a ajustar
3. Tras finalizar el ajuste, pulse el botón **ENTER** para guardar y volver al menú anterior.

### OSD Language (Idioma OSD)

Pulse el botón ▼ / ▲ para seleccionar **Language** menu, luego pulse **ENTER** para entrar en el sub-menú

Pulse el botón ◀ / ▶ para seleccionar el menú de Idioma

### PVR File System (sistema de archivo PVR)

Pulse el botón ▼ / ▲ para seleccionar **PVR File System**, luego pule el botón **ENTER** para entrar en el submenú

Pulse el botón ▼ / ▲ para seleccionar revisar el sistema de archivo PVR.

Luego pulse **ENTER** para entrar, luego eso revisara la velocidad del USB.



## Funcionamiento del Modo Aéreo

### Aspect Ratio (Proporción del aspecto)

Pulse el botón  $\nabla / \blacktriangle$  para seleccionar **Aspect ratio** (Proporción del aspecto), luego pulse **ENTER** para entrar en el sub-menú.

Pulse el botón  $\nabla / \blacktriangle$  Para seleccionar el **aspect ratio**. (Opciones disponibles: 4:3, 16:9, zoom1, zoom2, Sólo explorar )



### Pantalla azul

Pulse el botón  $\nabla / \blacktriangle$  para seleccionar la pantalla azul, luego pulsar **ENTER** para seleccionar **Apagar/Encender**.

### First time Installation (Primera vez de instalación)

Pulse el botón  $\nabla / \blacktriangle$  para seleccionar el **First time Installation**, luego pulse **ENTER** para entrar (ver pag15).

### Caption (Captura)

Pulse el botón  $\nabla / \blacktriangle$  para seleccionar **Caption**, luego pule el botón **ENTER** para entrar.

### Reset (Reajustar)

Pulse el botón  $\nabla / \blacktriangle$  para seleccionar **Reset**, luego pulse **ENTER** para entrar al sub-menú.

### HDMI CEC

Pulse el botón  $\nabla / \blacktriangle$  para seleccionar **HDMI CEC**, luego pulse **ENTER** para entrar al sub-menú.

### Epop

Pulse el botón  $\nabla / \blacktriangle$  para seleccionar **Epop**, a continuación, pulse el botón **OK** para activar la pegatina **POP / apagado**

### EPG MENU

Pulse el botón **EPG** en el mando para entrar al menú **EPG**



## Funcionamiento del Modo Aéreo

Pulse el botón **ROJO** para cambiar al modo PVR.  
usted puede elegir la hora de la cita para grabar no se puede.  
pulse el botón **VERDE** para ajustar la hora del recordatorio.  
Pulse el botón **AMARILLO** para ajustar la programación del día anterior.  
Pulse el botón **AZUL** para ajustar la programación del día siguiente  
Cuando la designación de hora esta en conflicto, producirá un mensaje de advertencia.

### RECORD (Registro)



Pulse el botón **RECORD** para registrar el programa actual



Pulse el botón **STOP** para parar el registro, luego eso regresara a la transmisión normal de TV



Si pulsa el botón **POWER** cuando está registrando, el menú (a la izquierda) se mostrará


## Funcionamiento del Modo de Cable

### Channel Menu (Menú de Canal)

Pulse el botón de **INPUT** en el mando para seleccionar **ATV**

Pulse el botón de **MENU** en el mando para mostrar el menú principal

Pulse el botón ◀ / ▶ para seleccionar **CHANNEL** (Canal) en el menú principal,

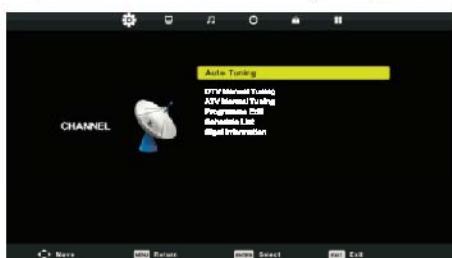

1. Pulse el botón ▼ / ▲ para seleccionar la opción que desea ajustar en el **CHANNEL** menu (Canal).
2. Pulse **ENTER** en el mando para ajustar
3. Tras finalizar el ajuste, pulse el botón **MENU** para guardar y volver al menú anterior.

### Auto Tuning (Sintonización automática)

Pulse el botón ▼ / ▲ para seleccionar **Auto Tuning**, a continuación, pulse el botón **ENTER** para iniciar búsqueda automática.

### ATV Manual Tuning (Sintonización Manual DTV)

Pulse el botón ▼ / ▲ para seleccionar **DTV Manual Tuning**, luego pulse el botón **ENTER** para entrar al sub-menú.

### Program edit (Editar programa)

Pulse el botón ▼ / ▲ para seleccionar **Program edit**, luego pulse **ENTER** para entrar en el sub-menú

### Notas:

1. La lista de programación en la opción **CHANNEL** es inválida.
2. El menú de **IMAGEN** y la descripción son las mismas que para el modo DTV
3. El menú de **HORA** y la descripción son las mismas que para el modo DTV
4. La guía parental en la opción de bloqueo es inválida

## Funcionamiento del Modo PC

### Screen Menu (menú de la pantalla)

Pulse el botón **MENU** en el mando para visualizar el menú principal

Pulse el botón ◀ / ▶ en el mando para seleccionar **SCREEN** en el menú principal.



1. Pulse el botón ▼ / ▲ en el mando para seleccionar la opción que desea ajustar en **Screen menu**
2. Pulse el botón ◀ / ▶ en el mando para ajustar
3. Tras finalizar el ajuste, pulse el botón **MENU** para guardar y volver al menú anterior.

### Auto Adjust (Ajuste automático)

Pulse el botón ▼ / ▲ para seleccionar **Auto Adjust**, a continuación, pulse el botón **ENTER** para ajustar de forma automática.

### H-offset (Posición Horizontal)

Pulse el botón ▼ / ▲ para seleccionar **H-offset**, luego pulse el botón **ENTER** para entrar en el sub-menú. Pulse el botón ◀ / ▶ para ajustar.

### V-offset (posición vertical)

Pulse el botón ▼ / ▲ para seleccionar **V-offset**, luego pulse el botón **ENTER** para entrar en el sub-menú. Pulse el botón ◀ / ▶ para ajustar.

### Size (Tamaño)

Pulse el botón ▼ / ▲ para seleccionar **Size**, luego pulse el botón **ENTER** para entrar en el sub-menú. Pulse el botón ◀ / ▶ para ajustar el tamaño de la pantalla.

### Phase (Fase)

Pulse el botón ▼ / ▲ para seleccionar **Phase**, luego pulse el botón **ENTER** para entrar en el sub-menú. Pulse el botón ◀ / ▶ para ajustar.

### Position reset (reajuste de la posición)

Pulse el botón ▼ / ▲ para seleccionar **Position reset**, luego pulsa **ENTER** para entrara

- Notas:
1. La reducción de ruido en la opción de **PICTURES (IMÁGENES)** no es válida.
  2. El Menú **TIME (Hora)** y la descripción son los mismos que para el modo de **DTV**.
  3. Bloqueo de programa y Guía parental en la opción de **LOCK (BLOQUEO)** no es válida.
  4. El modo **VGA/PC** no tiene **CHANNEL menu (Menú de canal)**.

## Modo de Funcionamiento AV/YPbPr/HDMI

### Notas:

1. Menú de **IMAGEN** y la descripción son los mismos que para el modo de TV
2. Menú de **HORA** y la descripción son las mismas que para el modo de DTV
3. Bloqueo de programa y Guía parental en la opción **LOCK** (bloqueo) no es válida.
4. Menú de **CANAL AV/YPbPr/HDMI**

## Funcionamiento de la Smart TV

### PÁGINA DE BIENVENIDA

Cuando se selecciona por primera vez la entrada de Smart TV, se mostrará una página de inicio. Le ayudará a configurar el dispositivo.




### Por favor tenga en cuenta:

Si quiere saltarse este Asistente, pulse la tecla de "INICIO".

Si ya ha completado una vez el Asistente, no se volverá a abrir automáticamente.

### Página de ajustes

#### Seleccionar Idioma:

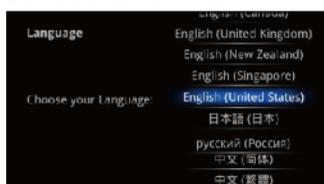


#### Seleccionar tipo de red:



### Por favor tenga en cuenta:

Si no quiere elegir su red, puede saltarse este paso presionando "Saltar". También encontrará la configuración de red en "Ajustes".

#### Seleccione red Inalámbrica (Wi-Fi):

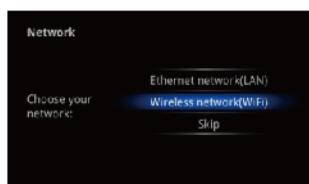


### Por favor tenga en cuenta:

Si elige "Wi-Fi", seleccione un Punto de Acceso Wi-Fi.


Si elige "Ethernet", la pantalla mostrará el estado de la conexión Ethernet.

## Funcionamiento de la Smart TV

### Seleccione red Ethernet (LAN)

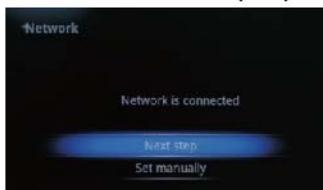

### Configurar Ethernet manualmente

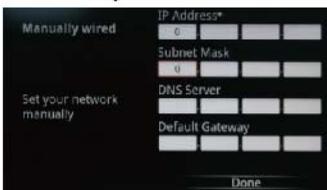


### Ajustar la Zona Horaria Correcta



Por favor tenga en cuenta:  
Si no está conectado a la red, ajuste manualmente la fecha y la hora.

### Ajustar la Hora/Fecha Manualmente

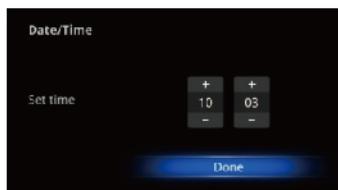

### Configuración



### Ajustar tamaño de pantalla usando las flechas en el mando a distancia.




Por favor tenga en cuenta:  
En este momento, el usuario puede ajustar Idioma, Red, Zona Horaria, Fecha/Hora y ajustar el tamaño de la pantalla.





## Funcionamiento de la Smart TV

### Inicio Principal

En el modo Android, pulse el botón de "Inicio" en el mando a distancia para entrar en el Inicio Principal.


Pulse las flechas < / > / v / ^ para seleccionar el icono deseado y pulse "Enter" para entrar en la sub-pantalla.

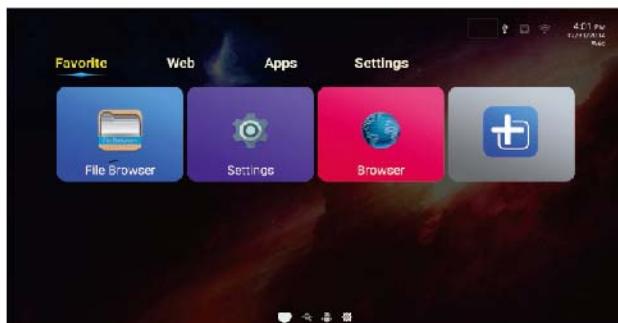

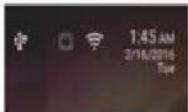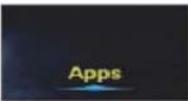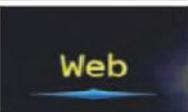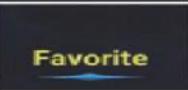FUNCIÓN	DESCRIPCIÓN
	El Inicio Principal contiene: -Información de Hora (que puede configurarse en "Ajustes"). -Estado de Función (que muestra las conexiones WI-FI y USB – si es blanco está funcionando, si es gris está en modo de espera).
	En el menú Todas las Aplicaciones, puede ver y seleccionar más aplicaciones.
	La pestaña del Navegador contiene marcadores y barra de búsqueda. Le permite conectarse a Internet. Puede buscar información y ver la TV en línea, etc.
	Añada sus APPS favoritas a este directorio.
	La pantalla de Ajustes contiene la mayoría de las opciones de personalización y configuración como idioma, relación de aspecto y ajustes de red.
	Crear accesos directos de APPS necesarias en el Inicio Principal.

## Funcionamiento de la Smart TV

### Ajustes

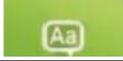FUNCIÓN	DESCRIPCIÓN
<b>Ajustes Wi-Fi</b> 	Encender/apagar el Wi-Fi para conectarse a la red Wi-Fi. Seleccionar para recibir una alerta cuando una red Wi-Fi abierta esté disponible. Abrir un cuadro de diálogo donde pueda añadir una red Wi-Fi Introduciendo SSID y tipo de seguridad.
<b>Ethernet</b> 	Encender/apagar Ethernet. Ajustes de Ethernet: Dirección IP, Máscara de Subred, Servidor DNS, Puerta de enlace predeterminada, etc.
<b>Ajustes avanzados</b> 	Contiene todos los ajustes.
<b>Restaurar fecha de fábrica</b> 	Restaurar los valores de fábrica.
<b>Gestor de Aplicaciones</b> 	Configurar gestor de Aplicaciones.
<b>Idioma y entrada</b> 	Seleccionar opción de idioma y estilo de fuente.
<b>Actualizaciones del Sistema</b> 	Buscar actualizaciones del sistema. Actualizar software vía USB, tarjeta SD o internet.
<b>Fecha y hora</b> 	Ajustar fecha y hora. Seleccionar Auto para ajustar vía Red. Seleccionar formato de fecha y hora.
<b>Sobre el dispositivo</b> 	Versión Android. Número de compilación.

## Funcionamiento de la Smart TV

### Lanzador principal

### Aplicaciones

<b>Instalar desde una Unidad flash USB</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Abra el «Administrador de archivos».</li><li>2. Elija la unidad flash USB o cualquier otra carpeta de almacenamiento masivo.</li><li>3. Seleccione la aplicación deseada de la carpeta.</li><li>4. Pulse el botón de Instalación.</li><li>5. Después de la instalación puede encontrar la aplicación en la pestaña «Aplicaciones».</li></ol>
<b>Descargar e instalar desde el Navegador</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Abra el Navegador.</li><li>2. Pulse el botón de búsqueda e introduzca la dirección del sitio web.</li><li>3. Descargue el archivo APK del enlace de descarga. (Si tiene algún problema durante la descarga, por favor asegúrese de que hay suficiente espacio en su memoria interna).</li></ol>
<b>Instalar de AppInstaller</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Abra AppInstaller</li><li>2. Busque el icono de la aplicación y accédalo.</li><li>3. Pulse el botón de Instalación.</li><li>4. Después de la instalación puede encontrar la aplicación en la pestaña «Aplicaciones».</li></ol>
<b>Instalación desde la Tienda de Google.</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Abra la aplicación de la Tienda de Google.</li><li>2. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña de su cuenta de Google en la Tienda de Google.</li><li>3. A continuación, descargue e instale la aplicación.</li></ol>
<b>Desbloquear funciones para Aplicaciones Android Pre-Instaladas</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Carga tu cuenta actual de Gmail a tu Set de TV o crea una nueva cuenta para acceder a la Play Store de Android.</li><li>2. Ahora que tienes acceso a la aplicación Android en tu TV – puedes navegar y cargar Aplicaciones</li><li>3. En ocasiones cuando intentas acceder a las Aplicaciones de You Tube o Netflix Apps, se te requiere automáticamente actualizar el Servicio de Google Play.</li><li>4. Si no tienes prisa en actualizar el Servicio de Google Play, puedes buscar la misma en la aplicación Play Store app o a través del navegador de Internet – actualiza y esto desbloqueará todo el acceso Android.</li><li>5. Ahora que has actualizado el proceso – puedes acceder a todas las Aplicaciones fácilmente.</li></ol>

## Funcionamiento del Modo Multimedia

### MEDIA

**Nota:** Antes de operar el menú **Media**, Conecte el dispositivo USB, a continuación, el botón **SOURCE** para ajustar la fuente de entrada a media.

Pulse el botón  $\nabla / \blacktriangleright$  para seleccionar **Media** en el menú de Fuente, luego pulse el botón **ENTER** para entrar.



Pulse el botón  $\blacktriangleleft / \blacktriangleright$  para seleccionar la opción que necesita ajustar en el menú principal en el menú de **Media**, luego pulse el botón **ENTER** para entrar

**Importante:** El puerto USB está destinado sólo para sólo la transferencia de datos, no se puede utilizar otros dispositivos con esta conexión USB. No se recomienda el uso de cables de extensión USB.

### FOTO

Pulse el botón  $\blacktriangleleft / \blacktriangleright$  para seleccionar **PHOTO** en el menú principal, luego pulse el botón **ENTER** para entrar.

Pulse el botón  $\blacktriangleleft / \blacktriangleright$  para seleccionar el disco duro que desea ver y luego pulse **ENTER** para entrar.

Pulse el botón  $\blacktriangleleft / \blacktriangleright$  para seleccionar la carpeta/archivo que desea ver en el menú de selección de archivos, a continuación, pulse el botón **ENTER** para visualizar la imagen. Cuando se resalta la opción que se ha seleccionado, la información del archivo aparecerá a la derecha y la imagen se puede visualizar en el centro.

Pulse el botón **EXIT** para volver al menú anterior.

Pulse el botón **DELETE** para borrar el contenido de un folder.



### Aviso

Si usted necesita reproducir música al mismo tiempo que navegas por las fotos, pulse el botón

**DISPLAY**, a continuación, seleccione  en el menú.

**Observación:** Los archivos de audio para imágenes se deben guardar en un mismo directorio.

## Funcionamiento del Modo Multimedia

Pulse el botón **DISPLAY**, verá a continuación menú

### Función Principal



#### **Pause (Pausar)**

Pulse el botón ◀ / ▶ para seleccionar **Pause**, pulse **ENTER** para pausar.



#### **Prev. (Anterior)**

Pulse el botón ◀ / ▶ para seleccionar **Prev.**, pulse **ENTER** para ver la foto anterior.



#### **Next (Siguiente)**

Pulse el botón ◀ / ▶ para seleccionar **Next**, pulse **ENTER** para ver la foto siguiente



#### **Stop (Parar)**

Pulse el botón ◀ / ▶ para seleccionar **Stop**, pulse **ENTER** para parar y volver al folder anterior



#### **Repeat All (Repetir todo)**

Pulse el botón para seleccionar la opción **Repeat all**, pulse **ENTER** para seleccionar repetir ninguna/ todas/1.



#### **Random off (Aleatorio Apagado)**

Pulse el botón ◀ / ▶ para seleccionar **Random off**, pulse **ENTER** para Apagar/Encender



#### **Music (Música)**

Pulse el botón ◀ / ▶ para seleccionar **Music**, pulse **ENTER** para reproducir música de fondo.



#### **Play list (lista de reproducción)**

Pulse el botón ◀ / ▶ para seleccionar **Play list**, pulse **ENTER** para entrar.



#### **Info (Información)**

Pulse el botón ◀ / ▶ para seleccionar **Info**, pulse **ENTER** para entrar. Puede ver la información de los detalles de la foto



#### **Ampliar / Reducir**

usted puede elegir para ampliar o reducir la imagen.



#### **Rotate (Rotar)**

Pulse el botón ◀ / ▶ para seleccionar **Rotate**, puede elegir la dirección giratoria o la dirección giratoria invertida



#### **Move view (Mover la vista)**

Si la imagen sobrepasa el tamaño de la pantalla, puede usar esta función para mover la imagen



#### **Slide Show (presentación de diapositivas)**

Pulse el botón ◀ / ▶ para seleccionar **Slide show**, pulse **ENTER** para ajustar el funcionamiento

## Funcionamiento de Modo Multimedia

### Música


Pulse el botón ◀ / ▶ para seleccionar **MUSIC** en el menú principal, luego pulse el botón **ENTER** para entrar.



Pulse el botón ◀ / ▶ para seleccionar el disco duro que desea escuchar, luego pulse **ENTER** para entrar.

Cuando se resalta la opción que seleccione, la información del archivo aparecerá a la derecha. Pulse el botón **EXIT** para volver al menú anterior.

Pulse el botón ◀ / ▶ para seleccionar el archivo que desea escuchar en el menú de selección de archivos, a continuación, pulse el botón **ENTER** para agregar el archivo a la lista de reproducción, pulse el botón **ENTER** para visualizar y operar los detalles del archivo.

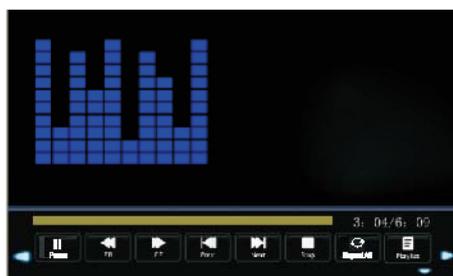

Pulse el botón ◀ / ▶ para seleccionar el menú en la parte inferior que desea ejecutar y, a continuación, pulse el botón **ENTER** para operar. Pulse el botón **EXIT** para volver al menú anterior.

## Funcionamiento del Modo Multimedia

### Función Principal

La funcionalidad de navegación es la misma que la anteriormente descrita



**FB**

Pulse el botón ◀ / ▶ para seleccionar **FB**, pulse **ENTER** para reproducir despacio.



**FF**

Pulse el botón ◀ / ▶ para seleccionar **FF**, pulse **ENTER** para reproducir rápido.



**MUTE (Silenciar)**

Pulse el botón ◀ / ▶ para seleccionar **Mute**, pulse **ENTER** para silenciar o cancelar.



**Go to Time (Poner a un punto específico)**

Pulse el botón ◀ / ▶ para seleccionar **Go to Time**, pulse **ENTER** para poner en el punto que quiere empezar la reproducción.

### PELÍCULA

Pulse el botón ◀ / ▶ para seleccionar **MOVIE** en el menú principal, luego pulse el botón **ENTER** para entrar.



Pulse el botón ◀ / ▶ para seleccionar el disco duro que quiere ver, luego pulse el botón **ENTER** para entrar.

Cuando se resalta la opción que seleccione, la información del archivo aparecerá a la derecha y la película se pre-visualizará en el centro.

Pulse el botón **ENTER** para reproducir la película seleccionada.

Pulse el botón de Display para seleccionar el menú en la parte inferior que desea ejecutar y, a continuación, pulse el botón **ENTER** para operar.

Pulse el botón **EXIT** para volver al menú anterior.

La funcionalidad de navegación es la misma que la anteriormente descrita



**Set A (Ajustar A)**

Elija esta función para repetir la reproducción en el momento de **A** a **B**.



**Slow For (Ir Lento)**

Pulse el botón ◀ / ▶ para seleccionar **Slow For.**, pulse **ENTER** para reproducir despacio.



**Step For. (Ir Paso)**

Pulse el botón ◀ / ▶ para seleccionar **Step For.**, pulse **ENTER** para reproducir la película paso a paso. (Cuadro por cuadro).

## Funcionamiento del Modo Multimedia



**Aspect ratio (Proporción de aspecto)**

Pulse el botón ◀ / ▶ para seleccionar **Step For...**, pulse **ENTER** para reproducir la película paso a paso. (Cuadro por cuadro).

### TEXTO

Pulse el botón ◀ / ▶ para seleccionar **TEXT** en el menú principal, luego pulse el botón **ENTER** para entrar

Pulse el botón **EXIT** para regresar al menú anterior y salir del menú.



La mayor parte de las funciones de **TEXTO** son iguales a las de **IMAGEN**.

### Aviso

Si usted necesita reproducir música al mismo tiempo que abre documentos de texto, pulse el botón **DISPLAY**, a continuación, seleccione  en el menú.

Observación: Los archivos de audio para imágenes se deben guardar en un mismo directorio.

## Entrada

### ENTRADA (YPbPr) VIDEO COMPONENTE

Modelo	Resolución	Frecuencia Vertical (Hz)
480i	720x480	60.00
576i	720x576	50.00
576p	720x576	50.00
720p	1280x720	50.00/60.00
1080i	1920x1080	50.00/60.00
1080p	1920x1080	50.00/60.00

### ENTRADA VGA

Modelo	Resolución	Frecuencia Vertical (Hz)
DOS	720X400	70.00
VGA	640X480	60.00
SVGA	800X600	60.00
XGA	1024X768	60.00
SXGA	1280x1024	60.00
WXGA+	1366X768	60.00
WUXGA	1920X1080	60.00

## Entrada

### ENTRADA HDMI

Modelo	Resolución	Frecuencia Vertical(Hz)
480i	720X480	50.00/60.00
480p	720X480	50.00/60.00
576i	720X576	50.00/60.00
576p	720X576	50.00/60.00
720p	1280X720	50.00/60.00
1080i	1920X1080	50.00/60.00
1080p	1920X1080	50.00/60.00
2160p	3840x2160	30.00/60.00

- Los Modos diferentes a los mencionados en la tabla anterior no son compatibles. Para obtener una imagen óptima, se recomienda seleccionar un modo del listado en la tabla.
- Los modos de visualización de entrada compatible con Windows, como se muestra en la tabla anterior
- Algunas veces, la imagen puede ser interrumpida debido a la frecuencia estándar de la tarjeta VGA. Sin embargo, esto no es un error. Puede mejorar esta situación mediante la activación de la regulación automática o modificar manualmente la fase y los ajustes del reloj en el menú.
- Para exterior el tiempo de vida del producto, le recomendamos que utilice la alimentación del ordenador.

## Característica técnica

<b>Pantalla</b>	<b>55 inches (139.7 cm)</b>
<b>Proporción del aspecto</b>	<b>16:9</b>
<b>Resolución</b>	<b>3840x2160</b>
<b>Brillo</b>	<b>300 cd/m<sup>2</sup></b>
<b>Contraste</b>	<b>5000:1 Contraste dinámico</b>
<b>Angulo de visión</b>	<b>178°(H); 178°(V)</b>
<b>Menú OSD</b>	<b>Multi-idlomas</b>
<b>Audio</b>	<b>2X10W</b>
<b>Terminales de Entrada</b>	<b>RJ45 ANT AV VGA HDMIx3 YPbPr USBx3 Audio de PC</b>
<b>Terminales de Salida</b>	<b>AURICULARES COAXIAL LINE OUT (MINI)</b>
<b>Alimentación</b>	<b>CA 100-240V~ 50/60Hz</b>
<b>Consumo</b>	<b>≤150W</b>
<b>Tamaño de la unidad</b>	<b>1248x260x793mm(WXLXH)</b>

## Solución de problemas

Antes de consultar con el personal de servicio, consulte la siguiente tabla para un posible causa del problema que está experimentando y para su solución.

PROBLEMA	SOLUCIÓN
Pantalla interrumpida en modo PC HDMI	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Cuando se utiliza entrada de HDMI 1080P desde un PC, por favor, ajuste la "Proporción" o "Modo PC" / "Modo de pantalla" en la TV en "punto a punto", "Bajo exploración" o "Sólo explorar", etc. para que la TV se pueda mostrar plenamente y sin ser interrumpida</li> </ul>
La TV no enciende	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Asegúrese que el cable de alimentación está conectado</li> <li>* Las baterías del mando a distancia pueden estar acabadas, reemplazar las baterías</li> <li>* Por favor, asegúrese que el interruptor de alimentación principal está en la posición ON.</li> </ul>
Sin imagen, sin sonido	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Revise el cable de interfaz entre el televisor y la antena/cable de la TV.</li> <li>* Pulse el botón de encendido en el mando a distancia.</li> <li>* Pulse el botón <b>INPUT</b> del mando a distancia, a continuación, pulse el botón <b>INPUT</b> repetidamente para seleccionar las fuentes de la TV.</li> </ul>
Mala imagen, sonido bueno	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Revise el cable de interfaz entre el televisor y la antena/cable de la TV.</li> <li>* Pruebe con otro canal.</li> <li>* Ajuste las opciones de brillo/contraste en el menú de Video.</li> </ul>
Imagen Buena, mal sonido	<ul style="list-style-type: none"> <li>* El sonido puede estar silenciado. Pulse el botón <b>MUTE</b> en el mando a distancia.</li> <li>* Presione el botón TV en el mando a distancia, a continuación, pulse el botón <b>VOL+</b> para aumentar el volumen.</li> </ul>
Ruidos en el Audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Aleje de la televisión cualquier equipo infrarrojo.</li> </ul>
<p>El panel de TFT LED utiliza un panel que consta de píxeles de ínfimo tamaño que requieren una sofisticada tecnología para producir. Sin embargo, puede haber unos pocos píxeles oscuros brillantes en la pantalla. Estos píxeles no tienen ningún impacto en el rendimiento del producto</p>	

## COMPRESIÓN DE SU GARANTÍA

---

### Declaración de garantía limitada

Estimado cliente, enhorabuena, has hecho una buena elección al comprar este producto. La garantía comienza el día de la compra, por lo que rogamos guardar el comprobante de compra.

### Exclusiones de la garantía:

Lo siguiente no está cubierto por la garantía:

- El uso indebido de cualquier manera/Negligencia - mantenimiento o instalación inadecuada - Daño mecánico o reparación por una fuente no autorizada-la reparación y/o modificación por parte otro centro de servicio no autorizado.
- Por daños causados por violencia.
- Medio ambiente inadecuado (humedad, polvo, subidas de tensión y otras irregularidades)
- Daños de transporte, incluidos los daños de transporte al centro de reparaciones debido a un embalaje inapropiado.
- Daños en el monitor, causada por la exposición a campos magnéticos, por esfuerzos mecánicos, arañazos y desgaste en el módulo de pantalla plana y rotura de cristales
- Ni el fabricante ni el centro de servicio autorizado es responsable de la pérdida de ingresos, órdenes o el tiempo perdido debido a la falla del producto. La responsabilidad del fabricante o el centro de servicio autorizado se limitan a los gastos de la reparación y/o sustitución del producto. El agente autorizado se reserva el derecho de modificar los términos de la garantía en cualquier momento sin previo aviso.

Quedan excluidos de garantía los productos en cualquiera de las siguientes categorías

1. La unidad marcada con dispositivos indelebles
2. La unidad de la seguridad adjunta, de cualquier manera que ha causado daños a la carcasa.
3. Cualquier daño a la carcasa

### Garantía de píxeles

En el estándar de las técnicas de producción, no se puede garantizar un monitor totalmente libre de errores de píxel. Puede haber algunos píxeles aislados constante encendido o apagado. Su pantalla plana es generalmente mejor que los requisitos estándar exigidos. Se permite un máximo de 3 píxeles encendidos o 3 píxeles apagados o un total de 5 sub-píxeles irregulares.

### Notas sobre la pantalla del panel

- La pantalla de panel plano se fabrica utilizando una tecnología de alta precisión por lo que más del 98% de los píxeles son operativos para uso efectivo. Sin embargo, algunos pequeños puntos negros y/o brillantes (blancos, rojos, azules o verdes) pueden aparecer en la pantalla. Estos puntos son un resultado normal del proceso de fabricación, y no afectan el uso normal, y por lo general no son visibles durante la visualización de imagen normal desde la distancia de visualización recomendada.
- Si caen gotitas de agua o de otros líquidos en la pantalla y queda húmeda, limpie inmediatamente la pantalla con un paño suave. Si deja de líquidos puede dañar la calidad y ocasionar un mal funcionamiento.
- No presione la pantalla, la pantalla podría decolorarse y eso podría ocasionar mal funcionamiento.

### Luz de fondo de panel plano (garantía limitada de 12 meses de panel plano)

La luz de fondo de la pantalla plana tiene una vida útil limitada. En caso de que su pantalla del monitor se opaque, sería necesario reemplazar las luces de fondo. Por favor, póngase en contacto con nuestro Centro de Atención. El cambio se realizará pagando un cargo de gastos de tramitación.





# **JVC**

## **Service Official JVC**

**Districomp SA**

**Colonia 1494**

**Tel 24028191**

**[rma@serviceoficial.com.uy](mailto:rma@serviceoficial.com.uy)**

**[www.serviceoficial.com.uy](http://www.serviceoficial.com.uy)**