

Bedienungsanleitung Funksteckdosen-Set

Lieferumfang

Das Funksteckdosen-Set besteht aus:

- 4 x Funksteckdosenadapter
- 1 x Fernbedienung
- 1x Bedienungsanleitung

Technische Daten

Funksteckdosenadapter:

Modell	0175926
Nennspannung	230 V~, 50 Hz,
Schaltleistung	1000 W
Nennstrom	4,35 A
Frequenz	433,92 MHz
Verschmutzungsgrad	2
Bemessungsstoßspannung	2500 V
Duty-Typ	S1
Schaltkreistreue	μ (Micro)
Art/ Verbindung von Schalter	einpolig, Einzellast
Art / Funktion des nicht auswechselbaren eingebauten Schutz	Temperatursicherung: T5AH250V
Betriebstemperatur	0-35 °C
Schutzklasse	I
IP-Klasse	IP20 (Innenbereich)
Abmessungen	70 x 53 x 97 mm

Fernbedienung:

Modell	0175926R
Batterie	1 x 12 V DC, Typ A23
Frequenz	433,92 MHz
Abmessungen	18 x 37 x 105 mm
Reichweite ca.:	15 Meter

Hergestellt für REWE- Zentral AG 50603 Köln

Leistungsaufnahme des Zwischensteckers

- im geschalteten Zustand <1W.
- im ungeschalteten Zustand <1W.

Symbole

Wichtige Hinweise für Ihre Sicherheit sind besonders gekennzeichnet. Beachten Sie diese Hinweise unbedingt, um Unfälle und Sachschäden zu vermeiden.



WARNUNG:

Warnt vor Gefahren für Ihre Gesundheit und zeigt mögliche Verletzungsrisiken auf.



WARNUNG – Stromschlaggefahr!

Warnt vor Gefahren eines Stromschlages

Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Beachten Sie alle Warnungen auf bzw. im Artikel und in dieser
- Bedienungsanleitung. Geben Sie diese Bedienungsanleitung mit dem Artikel weiter.
- Die Funksteckdosen ist nur für die Nutzung im Haushalt konzipiert. Er ist nicht für den kommerziellen
- Gebrauch geeignet.
- Dieser Artikel ist nicht für den Einsatz im Freien geeignet. Nur in trockenen Innenräumen verwenden!
- Nur an festinstallierten Schuko-Steckdosen benutzen und nicht an ein Verlängerungskabel anschließen.
- Auf keinen Fall mehrere Funksteckdosenadapter hintereinander stecken.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Artikel spielen.
- Lassen Sie Kinder den Artikel nie ohne Aufsicht verwenden.
- Nicht abgedeckt betreiben!
- Spannungsfrei nur bei gezogenem Stecker.
- Störeinflüsse können die Funktion dieser Artikel beeinflussen.

- Trennen Sie im Falle einer Fehlfunktion die Artikel vom Stromnetz! Warten Sie mindestens 30 Sekunden bevor Sie die Artikel wieder in die Steckdosen stecken.
- Die Funksteckdosen nicht öffnen. Bei unsachgemäßer Behandlung oder Reparatur besteht die Gefahr eines Stromschlages und/oder eines Kurzschlusses!

Die Steckdose muss nahe der Einrichtung angebracht und leicht zugänglich sein.

- Keine Nadeln oder sonstige metallische Gegenstände in die Netzsteckdose stecken.
- Gerät nicht öffnen. Reparaturen dürfen nur von der Fachwerkstätte vorgenommen werden.
- Bei unsachgemäßem Zusammenbau besteht die Gefahr von Stromschlägen, Kurzschlüssen oder Bränden.
- Das Gerät darf nicht für Geräte mit Motorkondensator verwendet werden, wie z. B. Kühlschränke.



WARNUNG – Stromschlaggefahr!

- Versuchen Sie nie selbst die Funksteckdosen zu reparieren.
- Lassen Sie die Funksteckdosen im Falle von Störungen nur von qualifizierten Fachleuten reparieren.
- Schließen Sie keine Geräte mit einer höheren Leistung als 1000W an. Keine Lampe mit Wolframdraht mit einer höheren Leistung als 100 W anschließen.
- Tauchen Sie den Artikel während des Reinigens oder des Betriebes nie ins Wasser oder in andere Flüssigkeiten!. Halten Sie den Artikel nie unter fließendes Wasser!.
- Die Sicherheitsnorm für Haushaltsprodukte erlaubt keine Fernsteuerung für alle Produkte: Die Fernsteuerung darf nicht verwendet werden um Produkte, von denen eine Gefahr ausgehen kann anzusteuern, wie zum Beispiel Lockenstab, Frittiergerät, Heizer, Heizkissen oder Haartrockner.
- Die Reichweite der Fernbedienung beträgt ca. 15m. Diese Entfernung ist stark von der Umgebung abhängig. Elektronische Geräte in unmittelbarer Nähe der Fernbedienung, sowie Wände zwischen Fernbedienung und Funksteckdosen können die Reichweite einschränken. Wechseln Sie gegebenenfalls Ihren Standort .
- Sollten Sie den Artikel nicht bestimmungsgemäß verwenden oder falsch bedienen, kann für daraus resultierende Schäden keine Haftung übernommen werden.

Batterien



WARNUNG: Es besteht Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterie. Ersetzen Sie die Batterie nur durch denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp.

- Verwenden Sie eine 12V DC Batterie des Typs A23.
- Achten Sie darauf die Batterie korrekt einzusetzen. Beachten Sie die Polung (+) Plus / (-) Minus auf der Batterie und im Batteriefach. Unsachgemäß eingesetzte Batterien können zum Auslaufen führen
- oder in extremen Fällen einen Brand oder eine Explosion auslösen.
- Setzen Sie Batterien niemals übermäßiger Hitze (z. B. pralle Sonne, Feuer) aus und werfen Sie sie niemals ins Feuer. Batterien könnten explodieren!
- Batterien dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Batterien nicht auseinander nehmen! Batterien nicht deformieren!
- Entfernen Sie verbrauchte Batterien. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie wissen, dass Sie den Artikel für längere Zeit nicht benutzen. Anderenfalls könnten die Batterien auslaufen und Schäden verursachen.
- Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Batterien und Schaltsteckdosen sowie die Funkfernbedienung für Kinder unzugänglich machen.
- Wurden Batterien verschluckt, suchen Sie sofort ärztliche Hilfe auf.
- Nicht aufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Brandgefahr!
- Ersetzen Sie die Batterie nur durch denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp.
- Verwenden Sie ausschließlich Batterien von bester Qualität. Minderwertige Batterien können durch Auslaufen Schäden verursachen.
- Wiederaufladbare Batterien müssen vor dem Aufladen aus dem Artikel entnommen werden.
- Sollten Batterien einmal ausgelaufen sein, entnehmen Sie diese mit einem Tuch aus dem Batteriefach und entsorgen Sie sie bestimmungsgemäß.
- Vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Bei Kontakt mit Batteriesäure, den betroffenen Bereich unverzüglich mit viel Wasser abspülen und umgehend einen Arzt kontaktieren.
- Bevor Sie die Funksteckdosen entsorgen, entnehmen Sie die Batterien und entsorgen diese separat.

Verwendungsort

- Verwenden Sie die Funksteckdosen nur an fest installierten Schuko-Steckdosen. Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.
- Verwenden Sie die Funksteckdosen nur in trockenen Innenräumen, niemals im Freien
- Der Stecker, der in die Funksteckdose gesteckt wird, muss leicht zugänglich sein

Die Reichweite des Senders kann durch bauliche Gegebenheiten (z.B. Stahlbeton) oder elektrische/ elektromagnetische Störquellen (Leuchtstofflampen, drahtlose Telefone oder Kopfhörer, Fernseher/ Monitore, elektrische Leitungen usw.) stark beeinträchtigt werden. Falls notwendig, Störquelle entfernen oder entsprechenden Abstand einhalten.



WARNUNG: Benutzen Sie die Funksteckdosen nicht in der Nähe von Wasser oder starker Feuchtigkeit, z. B. im Badezimmer oder am Spülbecken.

- Halten Sie die Funksteckdosen von Hitzequellen, wie z. B. Heizkörpern, Kochplatten, Öfen und anderen Hitze erzeugenden Geräten, fern.
- Schützen Sie die Funksteckdosen vor extremer Hitze (über +35°C) und Kälte (unter +5°C), direktem Sonnenlicht und Staub.

Auspacken und Kontrolle

- Entnehmen Sie die Artikel und das Zubehör vorsichtig aus der Verpackung.
- Überprüfen Sie den Verpackungsinhalt auf Vollständigkeit und Beschädigungen. Sollte der Verpackungsinhalt unvollständig oder Beschädigungen feststellbar sein, nehmen Sie die Funksteckdosen nicht in Betrieb. Bringen Sie die Funksteckdosen umgehend zum Händler zurück.
- Falls Sie das Verpackungsmaterial entsorgen wollen, halten Sie sich an die gesetzlichen Bestimmungen.
- Bewahren Sie das Verpackungsmaterial auf, wenn Sie den Artikel damit verpacken, verschicken oder anderweitig transportieren wollen. Bewahren Sie es so auf, dass es kein Gefährdungspotential darstellt.

Fernbedienung : Batterien einsetzen / austauschen

- Öffnen Sie das Batteriefach der Fernbedienung in dem Sie den Deckel leicht mit dem Daumen anpressen und ihn dann nach unten wegziehen .
- Falls eine Batterie bereits im Batteriefach eingesetzt ist, entnehmen Sie diese.
- Setzen Sie eine Batterie (Typ A23, 12 V DC) in das Batteriefach ein. Beachten Sie dabei die Polung (+)Plus / (-)Minus auf der Batterie und im Batteriefach.
- Setzen Sie den Deckel wieder auf das Batteriefach auf.
- Beachten Sie die Sicherheitshinweise zum Umgang mit Batterien.

Bedienungshinweise

Die Funksteckdosen sind werksseitig mit der Fernbedienung gekoppelt, so dass diese sofort einsatzbereit sind. Sie können die Einstellungen aber auch manuell ändern. Die Einstellung ist so gewählt, dass Sie mit den Fernbedienungsknöpfen A die Steckdose A usw. schalten können.


Einstellung von Systemcode (Systemcode) und Gerätecode (Unitcode):

a. Fernbedienung (Dippschalter 12345 Systemcode)

Öffnen Sie das Batteriefach der Fernbedienung in dem Sie den Deckel leicht mit dem Daumen anpressen und ihn dann nach unten wegziehen . Das Batteriefach liegt nun offen vor Ihnen. Sie sehen eine rote Dippschalter-Bank die von 1-5 beschriftet ist. Werksseitig sind alle Dippschalter auf ON (oben) gestellt. Mit dieser Schalterbank ordnen Sie die Fernbedienung den Schaltersteckdosen zu, d.h. die Stellung dieser Schalter (1-5) muss zwingend der Schalterposition in allen Schaltsteckdosen entsprechen, die Sie mit der Fernbedienung schalten wollen.

ON

OFF

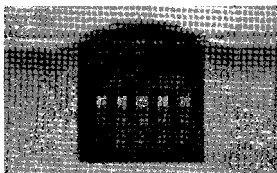


Sollten Sie mehrere Funksteckdosen-Sets im gleichen Zimmer betreiben, kann es z.B. notwendig sein, die Einstellung zu verändern um Fehlschaltungen zu verhindern.

b. Funksteckdosen (Dippschalter 12345 Systemcode)

Öffnen Sie die Lasche auf der Unterseite der Funksteckdosen mit einem Kreuzschlitzschraubendreher. Die Dippschalterbank wird sichtbar. Schalter 1-5 ordnet den Funkschalter der Fernbedienung zu mit der Sie die Funksteckdose schalten wollen. Werksseitig ist diese Bank auf ON (oben) gestellt. Sie können die Funksteckdose mit einer Funkfernbedienung nur schalten, wenn die Stellung der Dippschalter in der Fernbedienung die gleiche ist wie in der Funksteckdose.

ON

OFF

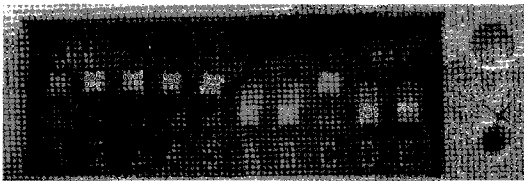

c. Funksteckdosen (Dippschalter ABCDE Gerätecode)

Mit diesen Schaltern geben Sie den Gerätecode ein. Dieser legt fest, welche Taste der Fernbedienung welchem Funksteckdosenadapter zugeordnet wird. Der Gerätecode ist werkseitig bereits eingestellt und entspricht dem aufgedruckten Buchstaben auf der Vorderseite jeder einzelnen Funksteckdose. Falls erforderlich kann dieser eingestellt werden.

Wenn Sie zum Beispiel einer Taste auf der Fernbedienung zwei Funksteckdosen zuordnen wollen, codieren Sie beide Funksteckdosen mit dem gleichen Code (z.B. Fernbedienungstasten Tasten D = OFF OFF OFF ON OFF)

	A	B	C	D	E
Bedienknopf A	ON	Off	Off	Off	Off
Bedienknopf B	Off	ON	Off	Off	Off
Bedienknopf C	Off	Off	ON	Off	Off
Bedienknopf D	Off	Off	Off	ON	Off

Nach erfolgter Codierung schließen Sie bitte vor Verwendung wieder die Funkfernbedienung und alle geöffneten Funksteckdosen.

- Überprüfen Sie, ob die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild des Artikels übereinstimmt.
- Verbinden Sie den Artikel mit einer geeigneten Steckdose.
- Verbinden Sie das zu schaltende Gerät mit der jeweiligen Funksteckdose
- Sie können nun das verbundene Gerät über die Fernbedienung ein- und ausschalten.

Entsorgung



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass Elektrogeräte in der EU nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Benutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme in Ihrer Gemeinde oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde.



Bitte entsorgen Sie die Batterien umweltgerecht. Werfen Sie Batterien nicht in den Hausmüll. Benutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme in Ihrer Gemeinde oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde.

Reinigung und Pflege

- Ziehen Sie den Stecker des verbundenen Gerätes aus der Funksteckdose. Ziehen Sie dann die Funksteckdose aus der Wandsteckdose.
- Reinigen Sie den Artikel mit einem trockenen Tuch. Verwenden Sie niemals ein feuchtes Tuch oder aggressive Reinigungsmittel, da hierdurch der Artikel beschädigt werden kann.
- Wird der Artikel nicht verwendet, bewahren Sie ihn gereinigt und vor Sonnenlicht geschützt an einem trockenen, kühlen Ort, in der Originalverpackung auf.

Garantieerklärung

Der Hersteller gewährt auf dieses Produkt eine Garantie von 2 Jahren auf Verarbeitung und Material.

Garantiereparaturen dürfen ausschließlich von einem autorisierten Kundendienst durchgeführt werden. Als Nachweis ist der Original-Verkaufsbeleg beizufügen.

Ausgeschlossen von dieser Garantie sind normaler Verschleiß, Veränderungen, Überarbeitungen, Beschädigungen aufgrund von Unachtsamkeit, Fremdeinwirkung, Anwendungsbereiche, für die das Produkt nicht ausgelegt ist, oder komplett oder teilweise demontierte Produkte.

Konformitätserklärung

Konformitätserklärung Declaration of Conformity

Firmenname: REWE-Zentral AG
Company name
Adresse: 50603 Köln
Address

erklärt, dass das Produkt
declares that the product

Produkt: 4er Funksteckdosen-Set
Product Radio Controlled-Set
Ursprungszeichen
Trademark TOOM
Typbezeichnung/Modell:
Type designation/model NAN 0175926 (0175926 / 0175926R)
Chargen-/Lotkennzeichnung
Batch or lot number 194159

mit den Vorschriften folgender Europäischer Richtlinien übereinstimmt :
complies with the requirements of the European Directives :
Ökodesign VO Nr. 1194/2012 Lampen mit gebündeltem Licht, LED-Lampen und dazugehörigen Geräten
Ecodesign regulation No. 1194/2012 directional lamps, light emitting diode lamps and related equipment
2011/65/EU Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten
2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment
2009/125/EG Umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte
2009/125/EC setting of eco design requirements for energy-related products
1999/5/EG Funk- und Telekommunikationsanlagen und Anerkennung ihrer Konformität
1999/5/EC radio and telecommunication equipment and recognition of conformity

Angewandte harmonisierte Normen*:
Applicable harmonised standards:*


EN 301 489-3 V1.6.1
EN 301 489-1 V1.9.2
EN 300 220-2 V2.4.1
EN 50581:2012-09-30
EN 61058-1:2002 + A2
EN 60950-1:2006 + A11 + A1 + A12 + A2

Die technische Dokumentation kann bei der unten genannten Person an der oben genannten Adresse eingesehen werden

The technical documentation can be inspected at the below named person at the above stated address

Dr. Klaus Mayer
Name
Leiter Qualitätsmanagement
Funktion / Function
Köln, 04.05.2015
Datum / Date

Torsten Stau
Name
Leiter Non Food
Funktion / Function
Köln, 04.05.2015
Datum / Date

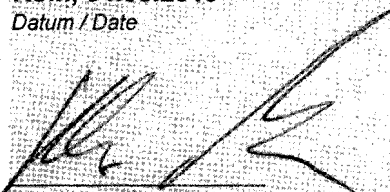
Unterschrift / Signature
REWE-Zentral AG
50603 Köln Stolbergerstr. 92
50933 Köln


Unterschrift / Signature
REWE-Zentral AG
50603 Köln Stolbergerstr. 92
50933 Köln