



JUNGHANS
Weckerhämmer

für Werk 282 - 782
283 - 783
231 - 731

Abbildungen der noch lieferbaren Ausführungen

Erläuterungen

Rückwandschläger:

Weckerhammer schlägt auf einen Stift, der in die Weckerrückwand eingietet ist.

Glockenschläger:

Weckerhammer schlägt an den Innenrand einer Weckerrückwand, die als Glocke ausgebildet und auf dem Glockenstuhl der hinteren Platine aufgeschraubt ist.


Innenglocke:

Weckerhammer schlägt auf eine Glocke, die innerhalb des Weckergehäuses zwischen Werk und Gehäusewand befestigt ist.

Doppelglocke:


Weckerhammer schlägt an zwei Glocken, die oben, außerhalb des Weckergehäuses, angebracht sind.

Werk 282

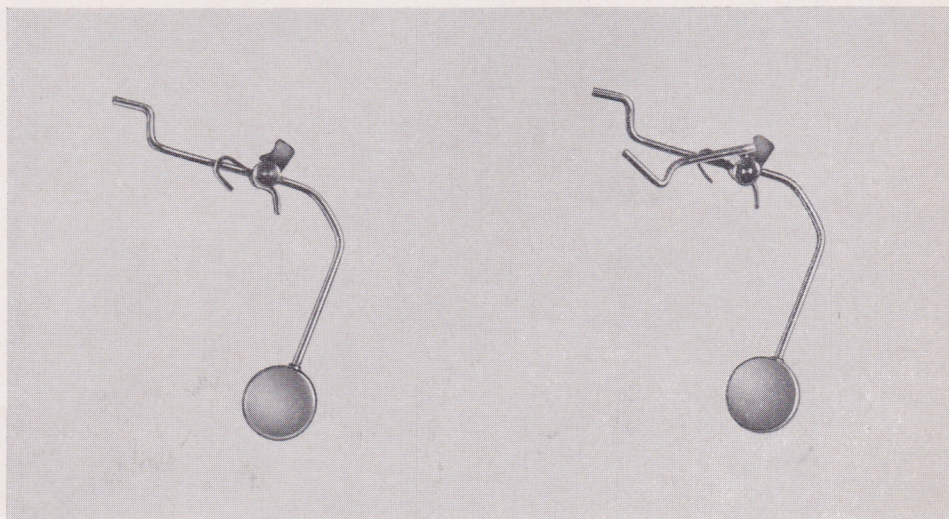

282/1
782/01


282/3
782/03
Bivox

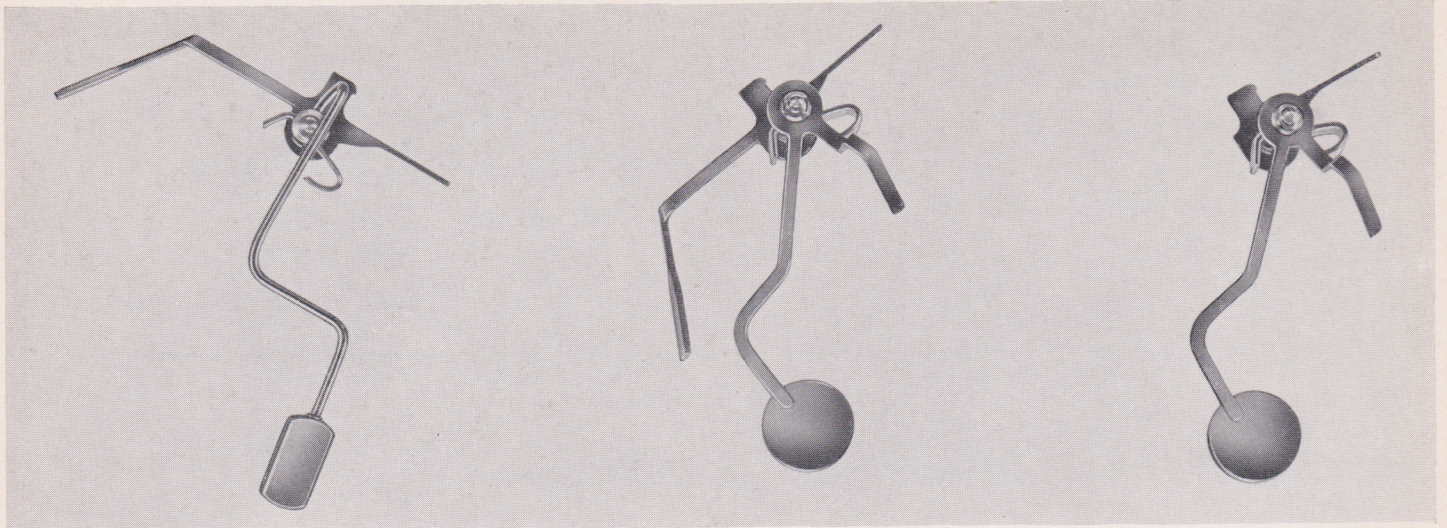

731/00 731/44
Normalwecker und
Bivox
Rückwandschläger

731/02
Normalwecker und
Bivox
Glockenschläger


731/03
neu - Blechausführung
Bivox
Glockenschläger

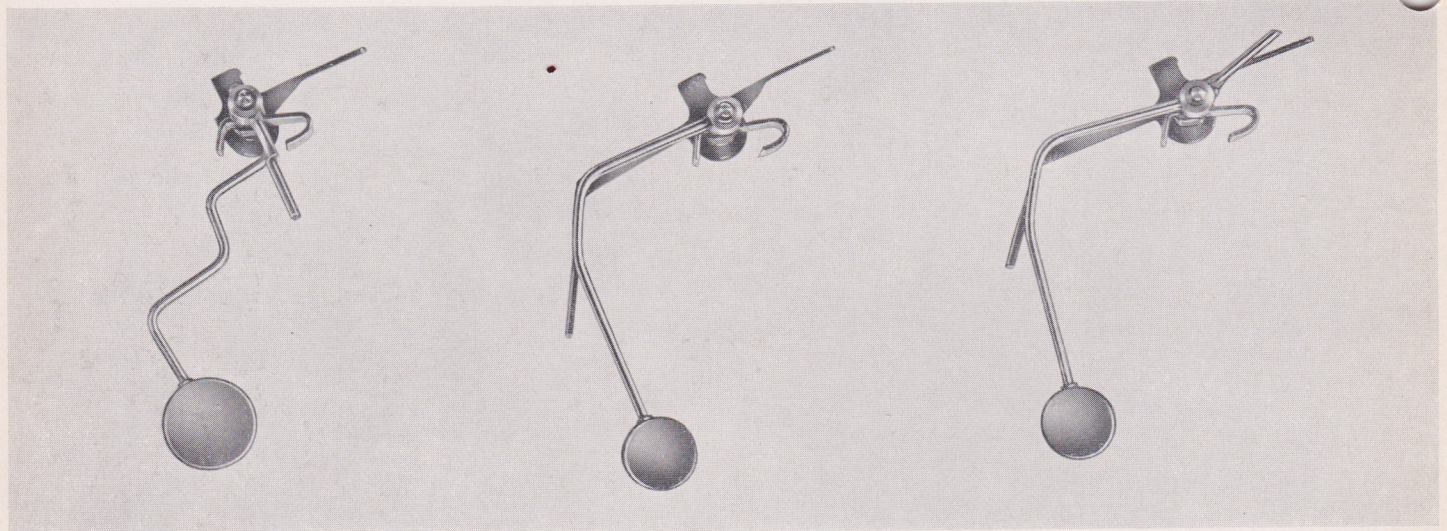

731/03
alt - Drahtausführung
Neue Blechausführung verwendbar

731/07


731/18
Repetition

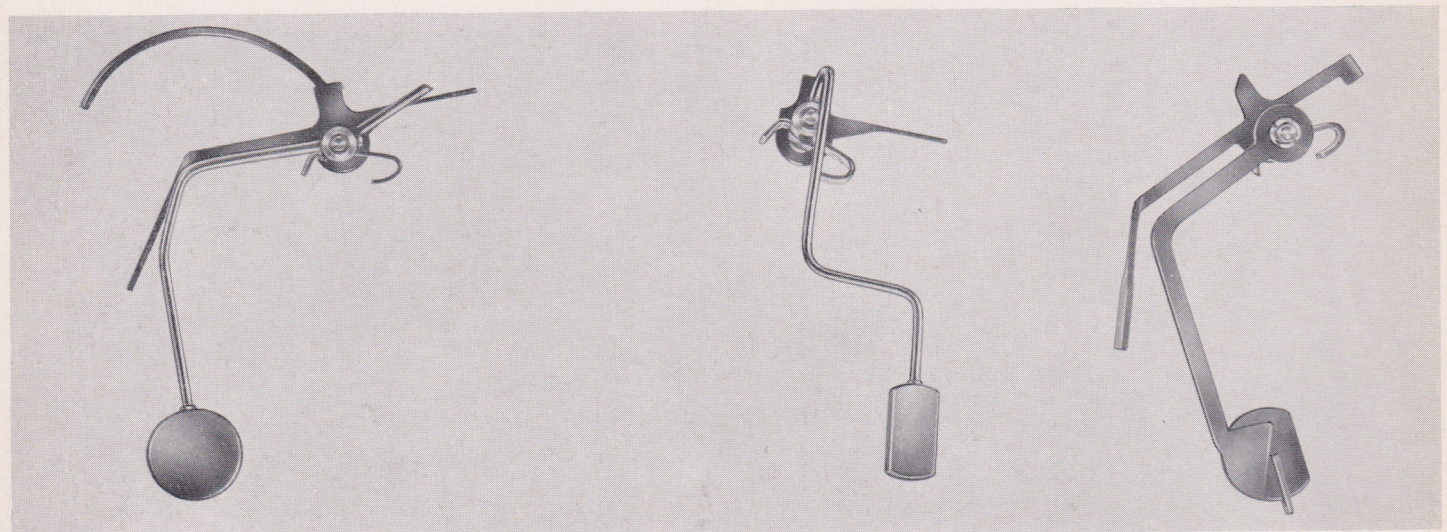

731/43
Repetition

731/61
Normalwecker und
Bivox
Rückwandschläger

731/68
Trivox

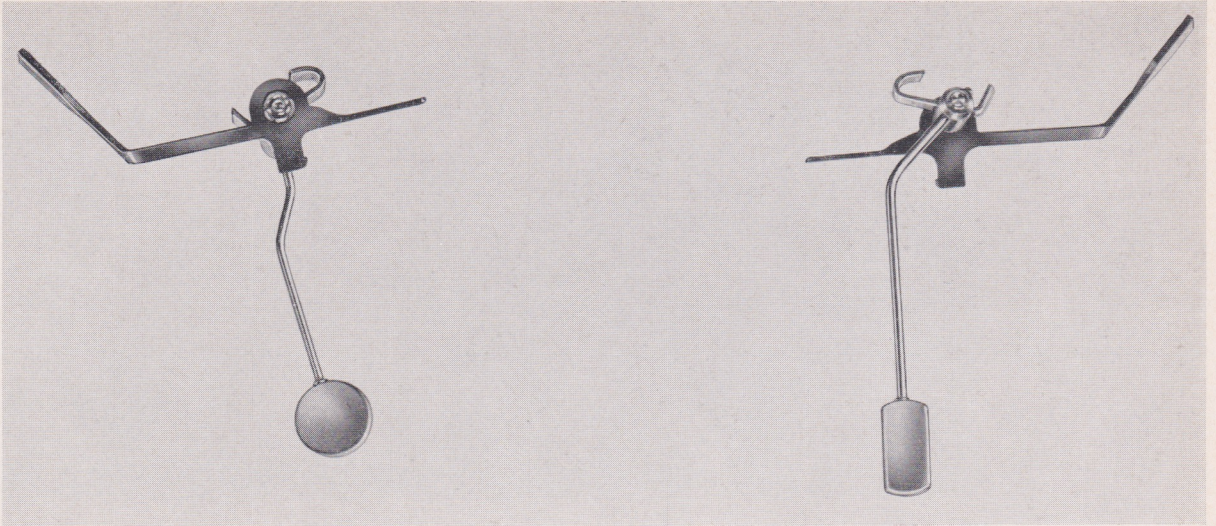


231/6
Baby

231/10
Doppelglocke




283 783/00 283/8 Leisetec
Normalwecker und
Bivox
Glockenschläger

283/1
alt - Drahtausführung
Bivox
Rückwandschläger

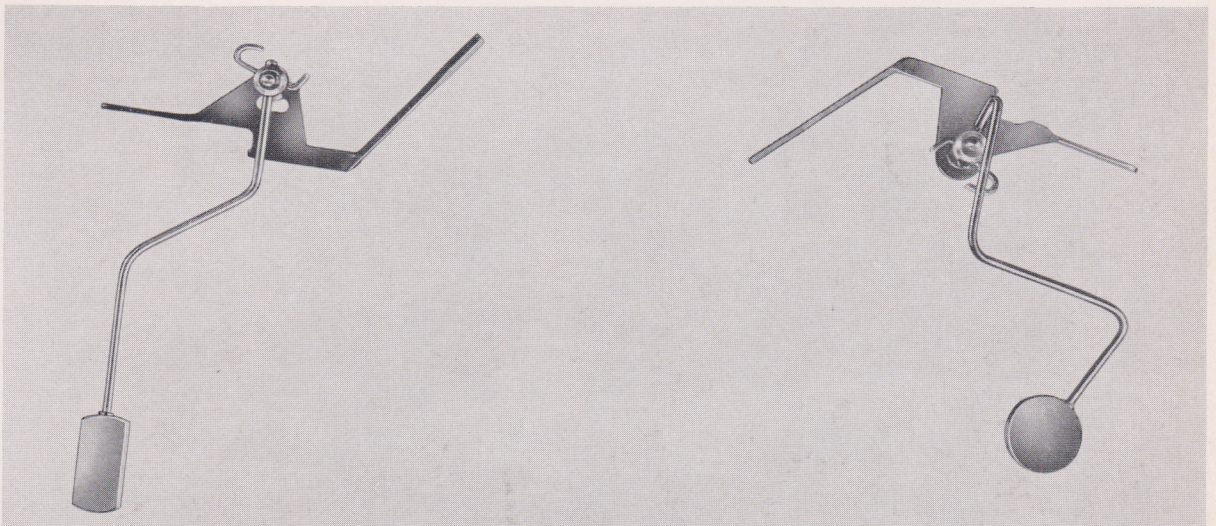


283/3
Mod. 8/1008
Doppelglocke

283/4
alt - Drahtausführung
Bivox
Rückwandschläger

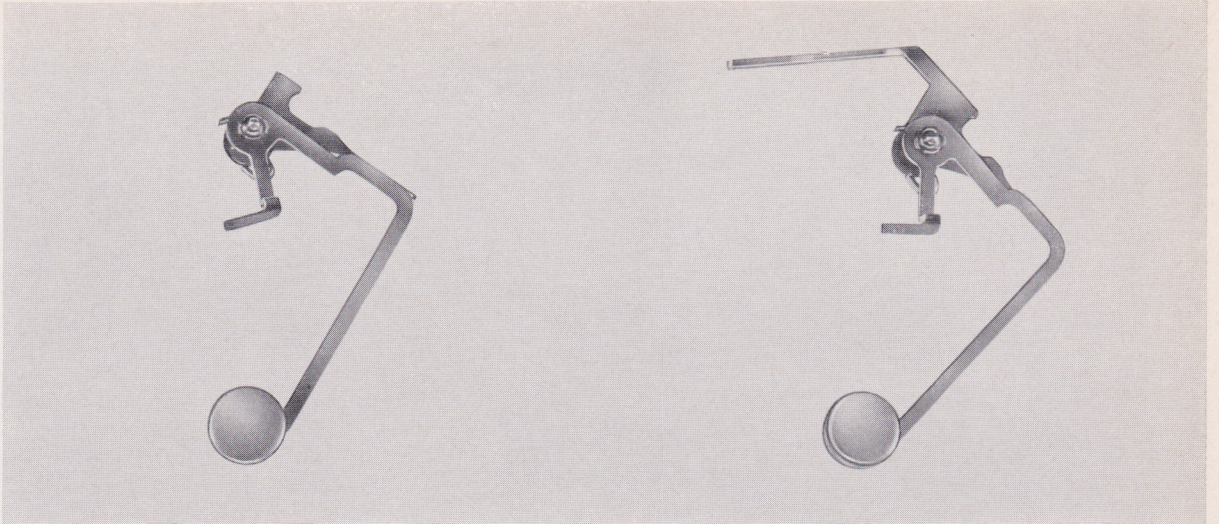


783/01
Bivox
Rückwandschläger
(mit 283/1 nicht austauschbar)

783/04
Bivox
Rückwandschläger
(mit 283/4 nicht austauschbar)

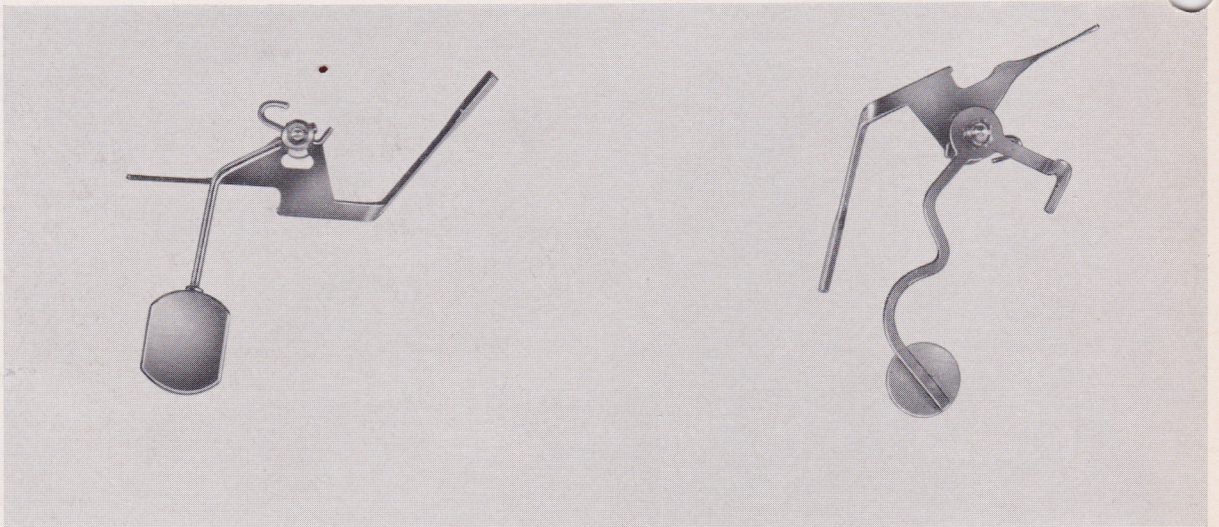

783/10
Innenglocke

783/12
Glockenschläger

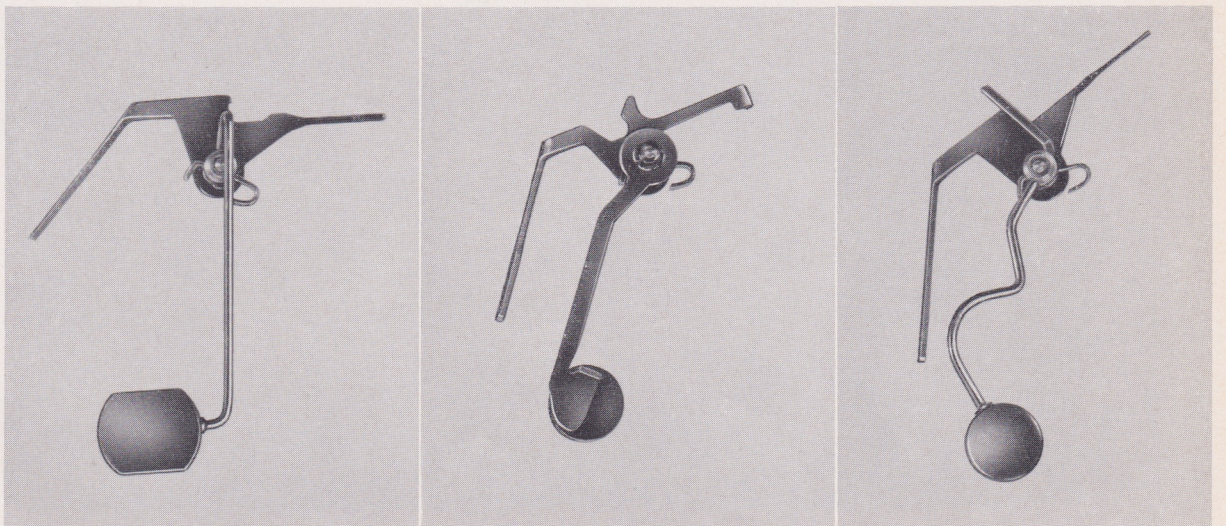

783/15
Innenglocke

783/20
Trivox

783/21
Glockenschläger