

# Uitgeschakelde valstand.


Als greep blokkeerd bij het in de “val”stand zetten controleer dan eerst of dit raam is uitgevoerd met een valblokkering. (zia afbeelding)  
Raam kan dan alleen maar draaien.  
(valstand is uitgeschakeld)  
Doordraaien van de greep zal tot schade aan het beslag leiden.



Zijkant van het raam



Onderkant van het raam

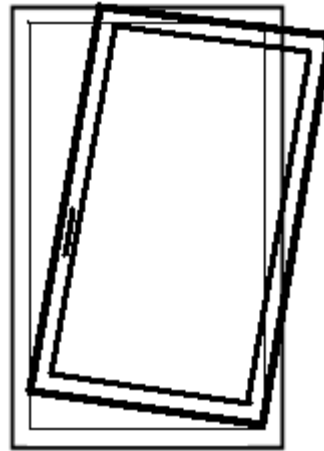

Mocht het voorkomen dat het raam zowel in de draaistand als in de valstand staat (raam lijkt dan nog maar op 1 punt vast te zitten) dan kunt u dit als volgt oplossen.

Druk het raam met de greep ophoog, dicht.

Draai de greep nu in horizontale positie.

Raam is nu weer in de normale draaistand, en kan weer normaal bediend worden.

Om een draaivalbeslag goed te kunnen nastellen is het belangrijk om na te kijken of het raam recht in het kozijn hangt .

De gemakkelijkste manier om dit te controleren is door aan de binnenzijde op de hoeken van het kozijn het raam met een potloodstreepje af te tekenen.

Als men na het aftekenen het raam opent, ziet men gelijk of het raam rondom recht in het kozijn hangt, of of het raam uit de haak is.

Als het raam niet recht in het kozijn hangt, kan met afstellen worden begonnen. Als het raam uit de haak is, dient dit eerst aangepast te worden.

