





EB800000

ELECTRICITE


COMPOSANTS ELECTRIQUES

- | | | |
|-------------------------------|---|---|
| ① Commutateur principal | ⑦ Relais de coupure du circuit de démarrage | ⑬ Redresseur/régulateur |
| ② Sonde de carburant | ⑧ Relais de clignotant | ⑭ Thermocontact (témoin) |
| ③ Contacteur de frein arrière | ⑨ Contacteur de béquille | ⑮ Thermocontact (moteur de ventilateur) |
| ④ Batterie | ⑩ Contacteur de point mort | ⑯ Avertisseur sonore |
| ⑤ Allumeur | ⑪ Sonde de niveau d'huile | ⑰ Diode |
| ⑥ Relais de démarreur | ⑫ Bobine d'allumage | |

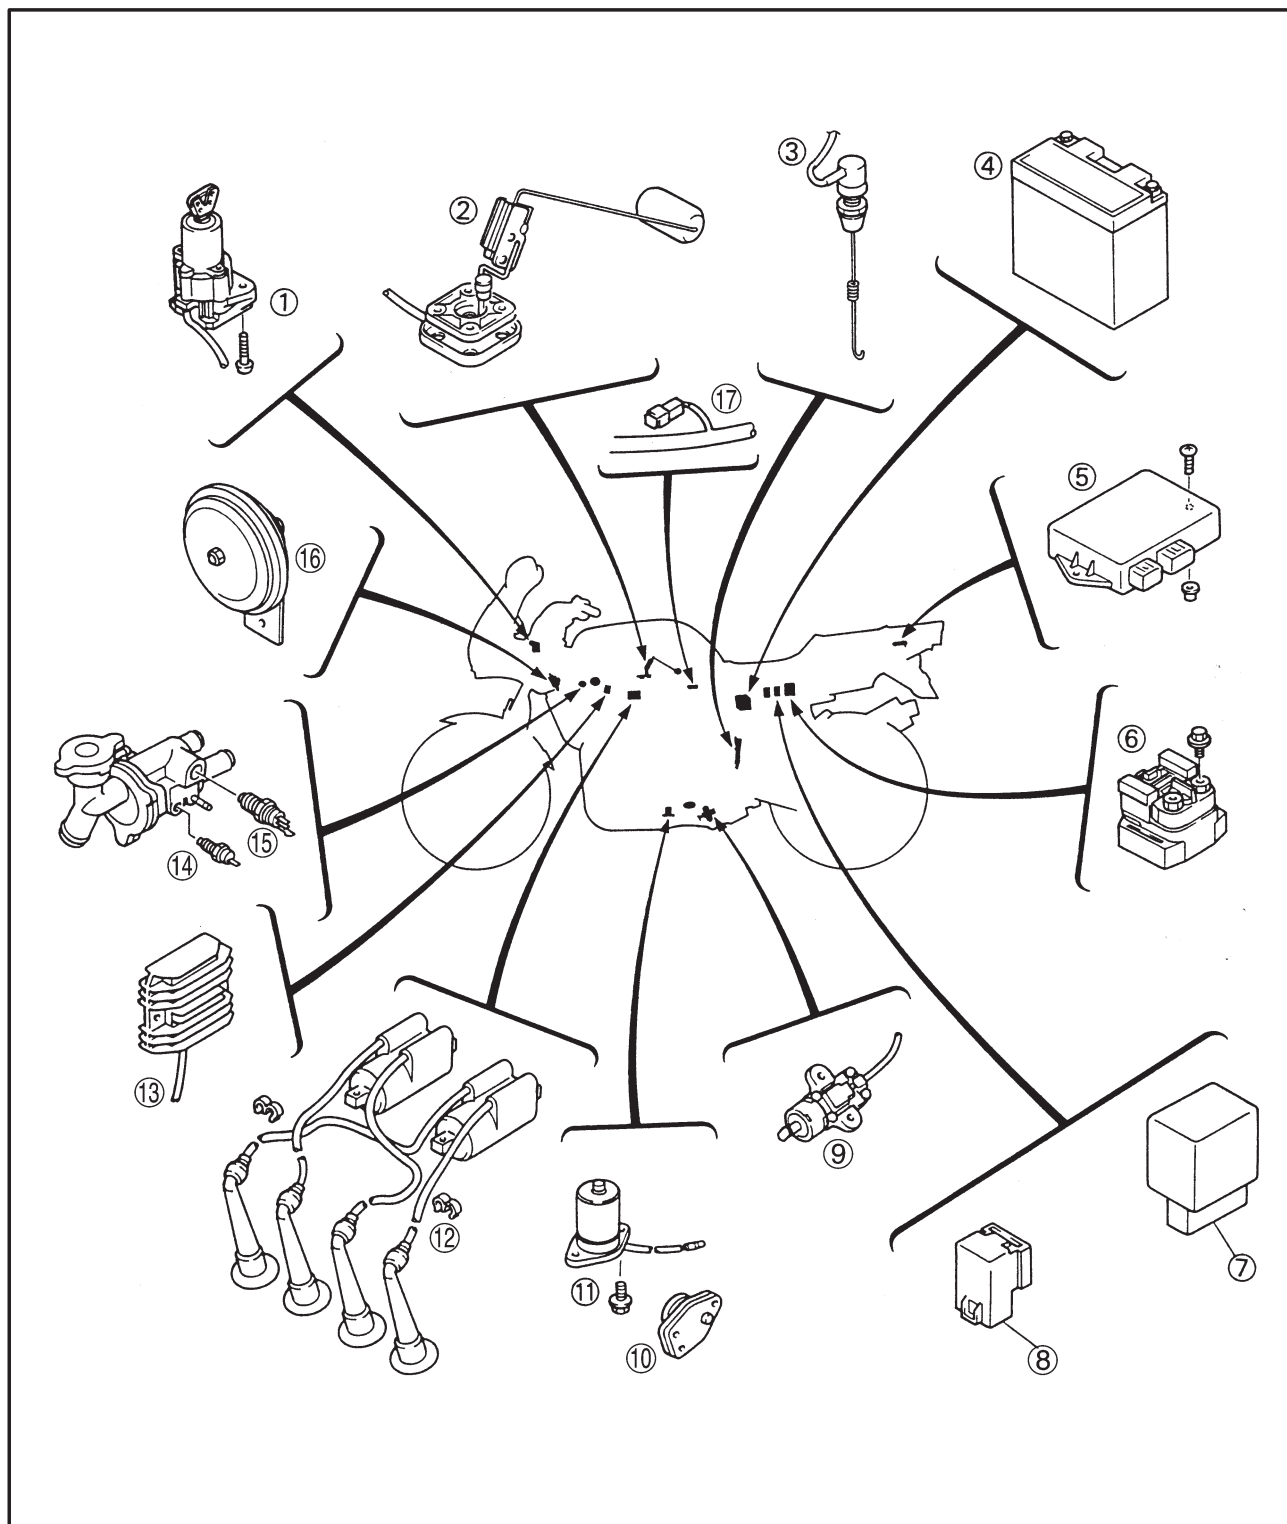



SCHEMA DU CIRCUIT

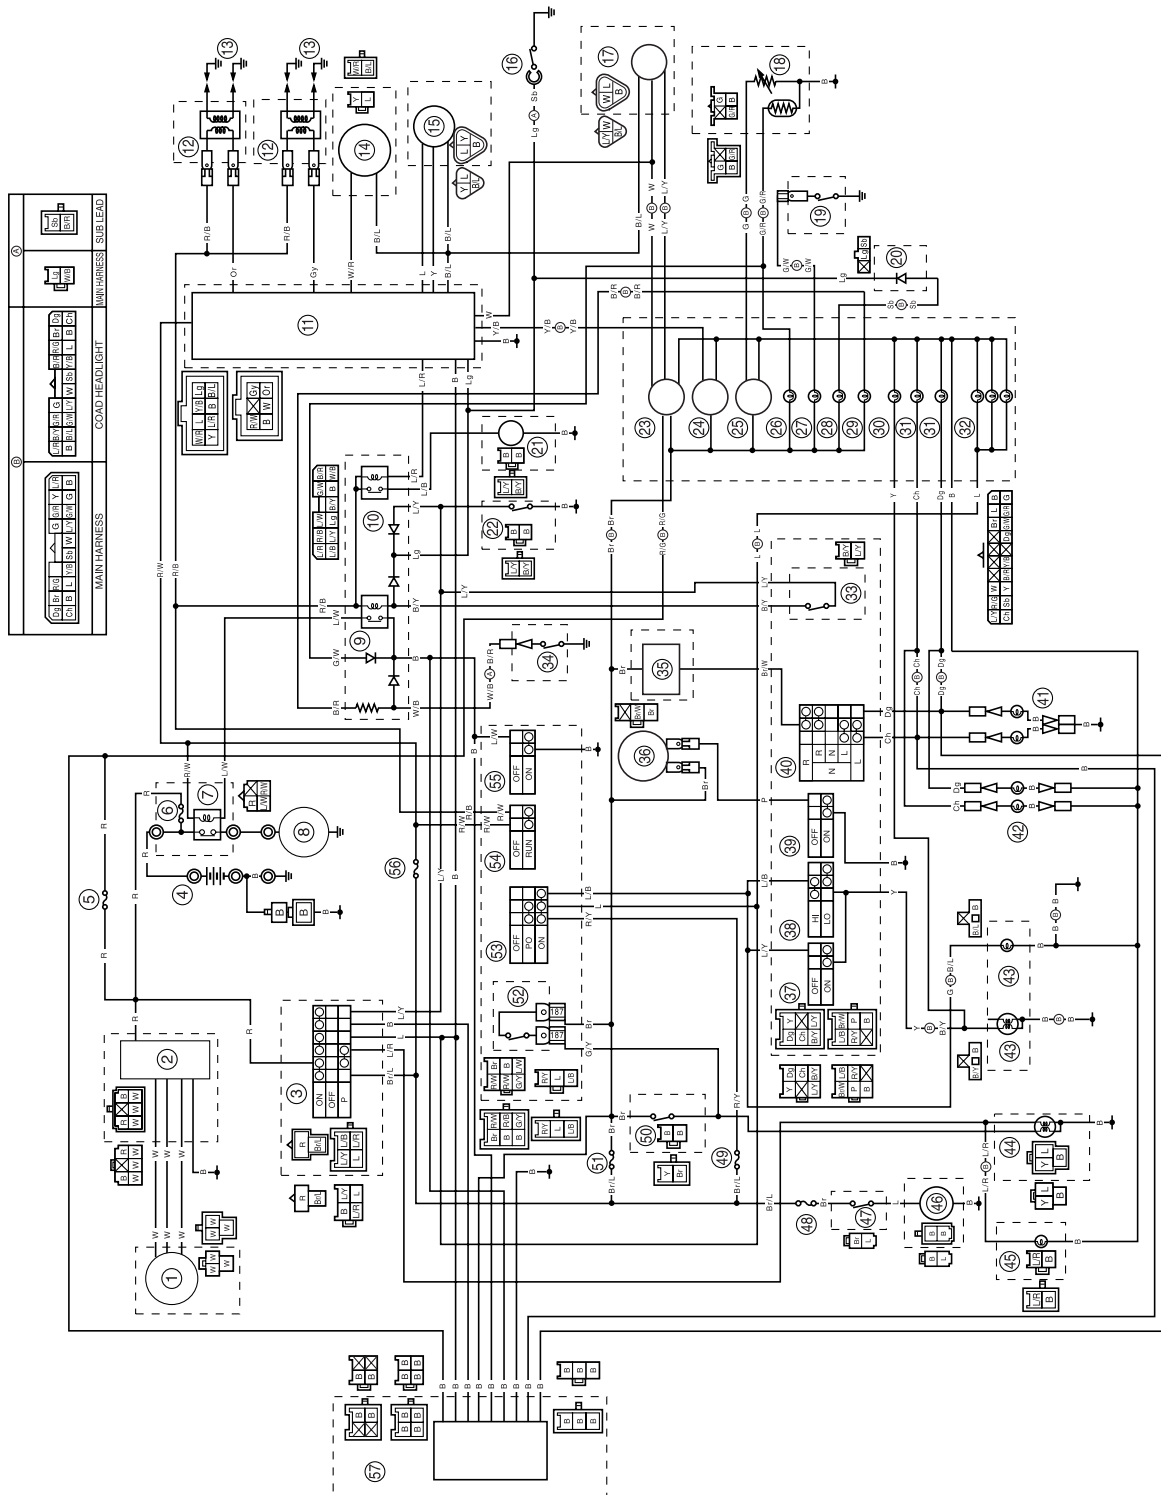



- | | |
|---|--|
| ① Magnéto CA | ③① Témoin de feux de route |
| ② Redresseur/régulateur | ③② Témoins de clignotant |
| ③ Commutateur principal | ③③ Eclairage du compteur |
| ④ Batterie | ③④ Contacteur d'embrayage |
| ⑤ Fusible (recul) | ③⑤ Contacteur de niveau d'huile |
| ⑥ Fusible (principal) | ③⑥ Relais de centrale clignotante |
| ⑦ Relais de démarreur | ③⑦ Avertisseur sonore |
| ⑧ Moteur de démarreur | ③⑧ Commutateur de feu de code |
| ⑨ Relais de coupure du circuit de démarrage | ③⑨ Commutateur de feu de ville |
| ⑩ Relais de pompe à carburant | ③⑩ Commutateur d'avertisseur sonore |
| ⑪ Allumeur | ④① Commutateur de clignotant |
| ⑫ Bobine d'allumage | ④② Clignotants avant |
| ⑬ Bougie d'allumage | ④③ Clignotants arrière |
| ⑭ Bobinage d'excitation | ④④ Phares |
| ⑮ Capteur de position de papillon | ④⑤ Feu arrière/stop |
| ⑯ Contacteur de point mort | ④⑥ Feu auxiliaire |
| ⑰ Capteur de vitesse | ④⑦ Moteur de ventilateur |
| ⑱ Sonde de carburant | ④⑧ Thermocontact (moteur de ventilateur) |
| ⑲ Thermocontact (témoin) | ④⑨ Fusible (ventilateur) |
| ⑳ Diode | ④⑩ Fusible (phare) |
| ㉑ Pompe d'alimentation | ⑤① Contacteur de frein arrière |
| ㉒ Contacteur de béquille | ⑤② Fusible (signalisation) |
| ㉓ Compteur | ⑤③ Contacteur de frein avant |
| ㉔ Tachymètre | ⑤④ Commutateur des feux |
| ㉕ Indicateur de carburant | ⑤⑤ Commutateur d'arrêt du moteur |
| ㉖ Témoin de niveau de carburant | ⑤⑥ Commutateur de démarreur |
| ㉗ Témoin de température du moteur | ⑤⑦ Fusible (allumage) |
| ㉘ Témoin indicateur de point mort | ⑤⑧ Alarme (option) |
| ㉙ Témoin de niveau d'huile | |

N.B.:

- Le commutateur de démarreur est fermé lorsque le bouton (commutateur) est enfoncé.
- Le contacteur de béquille est fermé lorsque la béquille latérale est relevée.
- Le contacteur d'embrayage est fermé lorsque le levier d'embrayage est tiré vers la poignée.
- Le contacteur de frein est fermé lorsque le frein est actionné.

CODE DE COULEUR

B	Noir	Y	Jaune	L/Y	Bleu/Jaune
Br	Brun	W	Blanc	L/W	Bleu/Blanc
Ch	Chocolat	B/L	Noir/Bleu	L/R	Bleu/Rouge
Dg	Vert foncé	B/R	Noir/Rouge	R/B	Rouge/Noir
G	Vert	B/Y	Noir/Jaune	R/Y	Rouge/Jaune
L	Bleu	Br/L	Brun/Bleu	R/W	Rouge/Blanc
Lg	Vert clair	Br/W	Brun/Blanc	Y/B	Jaune/Noir
O	Orange	G/R	Vert/Rouge	Y/R	Jaune/Blanc
Sb	Bleu ciel	G/W	Vert/Blanc	W/B	Blanc/Noir
P	Rose	G/Y	Vert/Jaune	W/G	Blanc/Vert
R	Rouge	L/B	Bleu/Noir		