

# De Boekenspeler



**Gebbruikershandleiding**  
Afspeler voor luisterboeken

# Inhoudsopgave

## **Namen en functies van onderdelen**

Boekenspeler

Werktuigen

Bedieningspaneel 1

Bedieningspaneel 2

Bedieningspaneel 3

## **Pg. 4-7**

Pg. 4-5

Pg. 4-5

Pg. 6-7

Pg. 6-7

Pg. 6-7

## **Basis operatie**

Een luisterboek beluisteren

Een luisterboek stoppen

Betekenis lampjes

## **Pg. 8-9**

Pg. 8

Pg. 8

Pg. 8

## **Bedieningspanelen**

Bedieningspaneel 1, volledige controle

Bedieningspaneel 2, alleen volume

Bedieningspaneel 3, geen controle

Bedieningspanelen wisselen

## **Pg. 10-11**

Pg. 10

Pg. 10

Pg. 10

Pg. 11

## **Vragen**

Werking vragen

Vragen uitschakelen

## **Pg. 12-13**

Pg. 12-13

Pg. 13

## **Andere opties**

Luisterboeken resetten

Aux inschakelen

## **Pg. 14-15**

Pg. 14

Pg. 14


# Namen en functies van onderdelen

## Boekenspeler:

1. Boeken platform
2. Speakers
3. Aux ingang
4. Bedieningspaneel kabel
5. Bedieningspaneel ingang
6. Lampje 1
7. Lampje 2
8. Reset knop
9. Vragen knop

## Werktuigen:

10. Werktuig 1

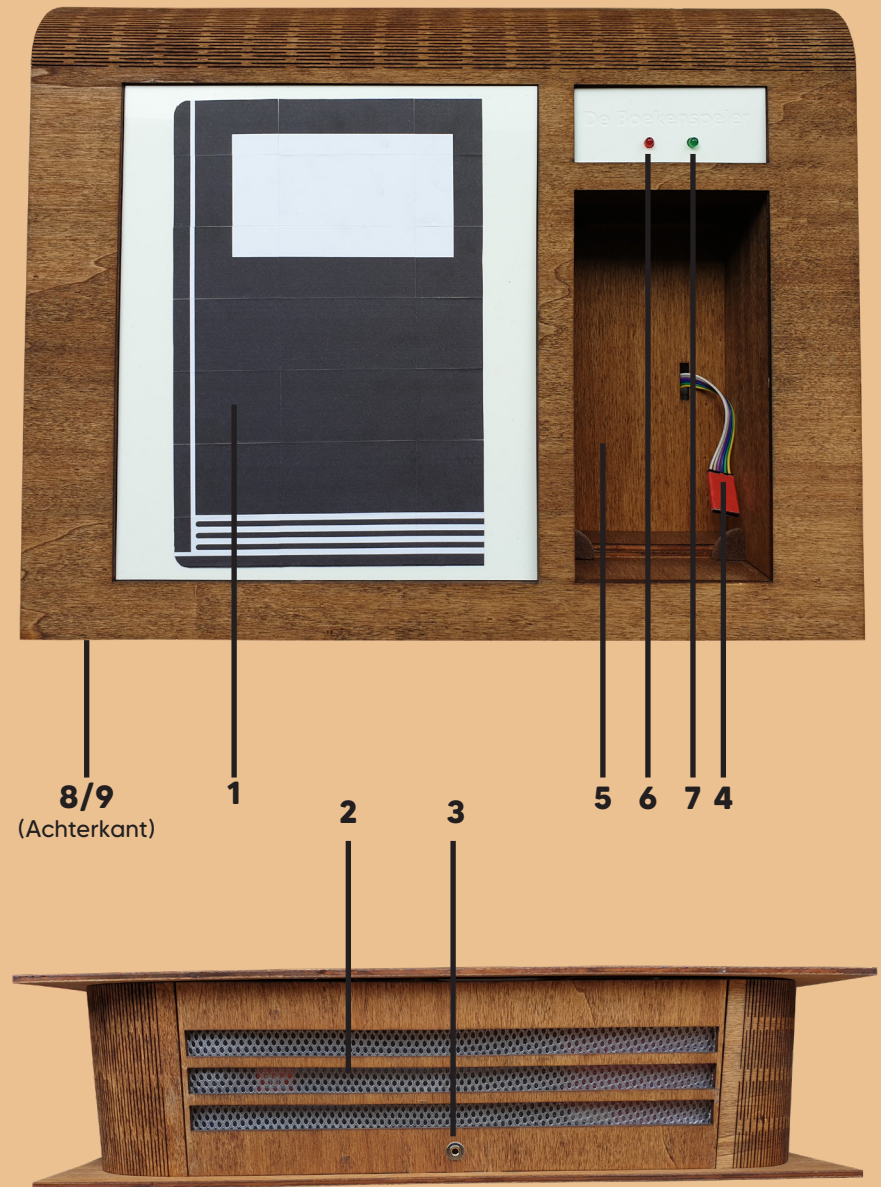

# Namen en functies van onderdelen

## Bedieningspaneel 1:



1. Overslaan knop
2. Terug knop
3. Pauzeer/vervolg knop
4. Volume draaiknop
6. Kabel ingang

## Bedieningspaneel 2:

5. Volumeschuif
6. Kabel ingang

## Bedieningspaneel 3:

6. Kabel ingang

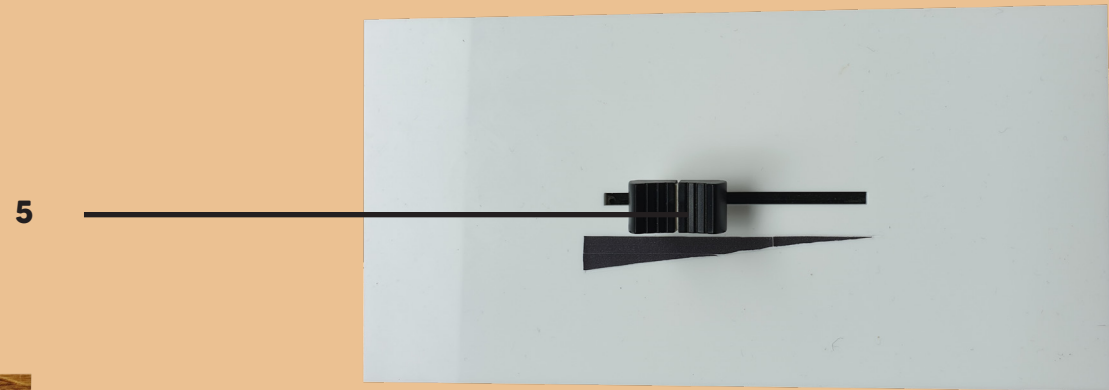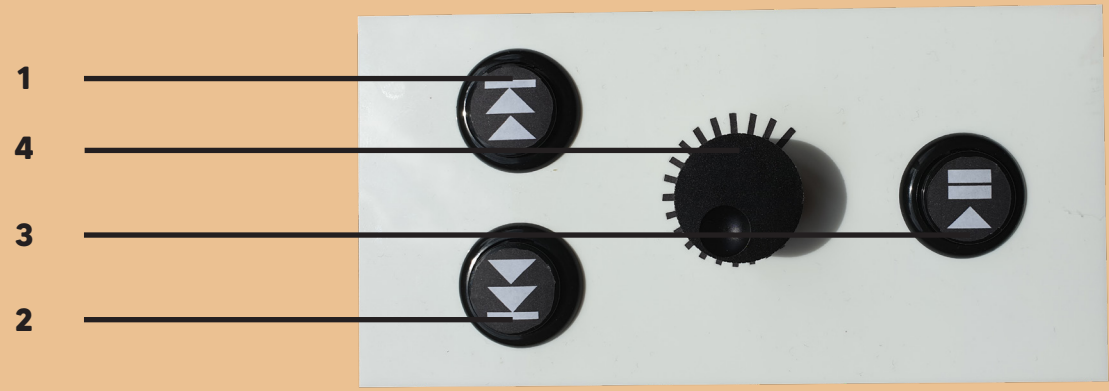



# Basis Operatie

## Een luisterboek beluisteren:

1. Leg een compatibel boek op de Boekenspeler.
2. Compatibel boek zal gedetecteerd worden door de Boekenspeler, de NFC-chip in het boek scannen en desbetreffend luisterboek zal beginnen met afspelen.

## Een luisterboek stoppen:


1. Haal boek van de Boekenspeler.
2. Boekenspeler detecteert dat boek is verwijderd en zal desbetreffend luisterboek stopzetten en opslaan waar deze gebleven is.

## Betekenis lampjes:

Geen lampjes branden:  
Geen boek gedetecteerd.

Rood lampje brand:  
Boek gedetecteerd, NFC-chip niet gedetecteerd, kan luisterboek niet afspelen.

Groen lampje brand:  
Boek gedetecteerd, NFC-chip gedetecteerd, luisterboek wordt afgespeeld.

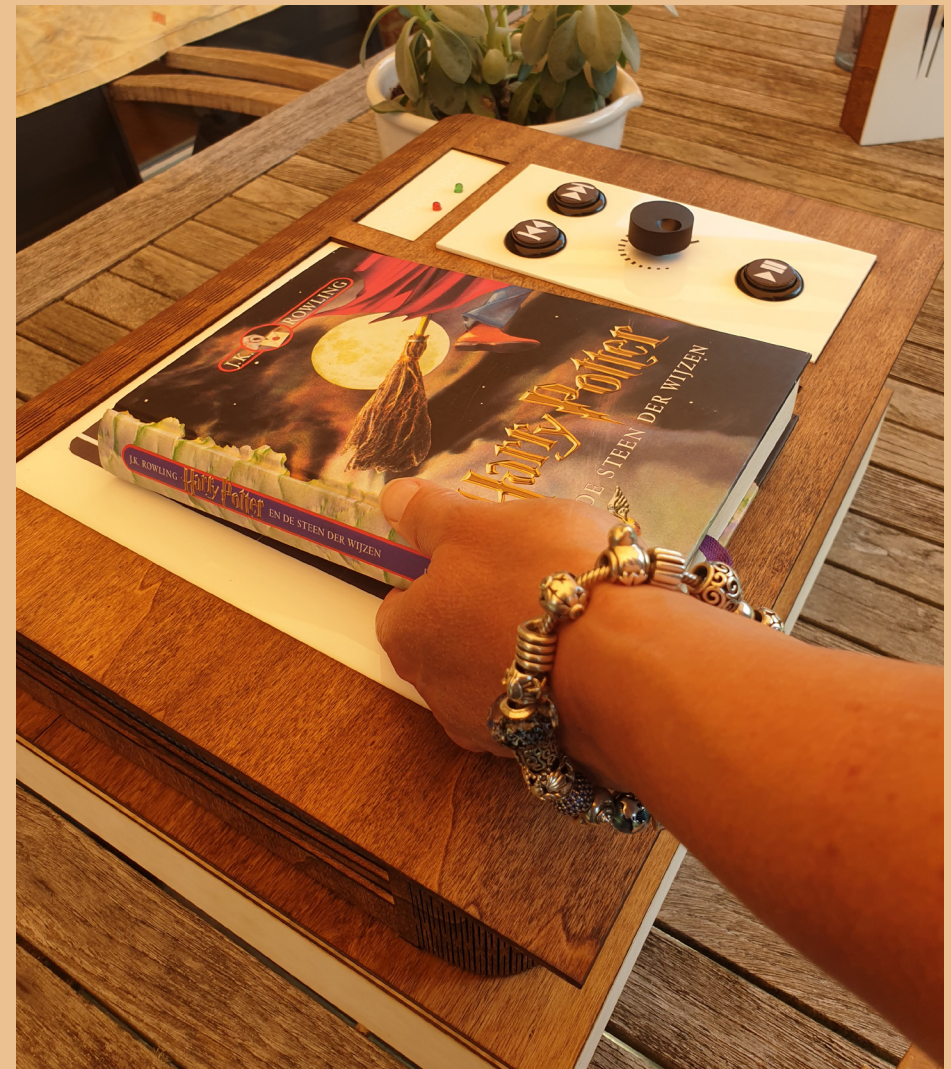

# Bedieningspanelen

## Bedieningspaneel 1, volledige controle:

1. Dit bedieningspaneel is bedoelt voor personen die de capaciteit en/of behoefte hebben om volledige controle te hebben over de boekenspeler en het luisterboek.
2. Druk op "Overslaan knop" om een hoofdstuk over te slaan.
3. Druk op "Terug knop" om een hoofdstuk terug te gaan.
4. Druk op "Pauzeer/Vervolg knop" om het luisterboek te pauzeren en af te spelen.
5. Draai "Volume draaiknop" naar rechts om het volume van de Boekenspeler te verhogen.
6. Draai "Volume draaiknop" naar links om het volume van de Boekenspeler te verlagen.

## Bedieningspaneel 2, alleen volume:

1. Dit bedieningspaneel is bedoelt voor personen die de capaciteit en/of behoefte hebben om volume controle te hebben over de boekenspeler en het luisterboek.
2. Schuif "Volumeschuif" naar boven om het volume van de Boekenspeler te verhogen.
3. Schuif "Volumeschuif" naar beneden om het volume van de Boekenspeler te verlagen.

## Bedieningspaneel 3, geen controle:

1. Dit bedieningspaneel is bedoelt voor personen die geen capaciteit en/of behoefte hebben om enige vorm van controle te hebben over de boekenspeler en het luisterboek.

## Bedieningspanelen wisselen

1. Het bedieningspaneel in de Boekenspeler kan worden verwisseld.
2. Zorg dat er tijdens het verwisselen geen luisterboek wordt afgespeeld.
3. Til eventueel ingevoegd bedieningspaneel uit de Boekenspeler.
4. Koppel de kabel aan de onderkant van het bedieningspaneel los van eventueel ingevoegd bedieningspaneel om deze volledig te verwijderen.
5. Koppel de kabel vast aan de onderkant van in te voegen bedieningspaneel. Zorg dat deze zo ver mogelijk is ingevoegd.
6. Voeg bedieningspaneel in de lege plek van de Boekenspeler.
7. Nieuw ingevoegd bedieningspaneel kan nu gebruikt worden.



# Vragen

## Werking vragen:

1. Vragen over het hoofdstuk zullen automatisch worden gesteld aan het einde van elk hoofdstuk. Deze vragen zijn vergelijkbaar met oefeningen tegen dementie en zullen helpen om de gebruiker actiever te engageren met de luisterboeken.
2. Na een hoofdstuk zal de gebruiker geïnformeerd worden dat er een vraag volgt en dat deze hem hardop moet beantwoorden.
3. De vraag zal worden gesteld.
4. De gebruiker heeft een tijdje om een antwoord te geven op de vraag.
5. Als de gebruiker de vraag beantwoord zal de microfoon dit opvangen en de timer resetten.

**LET OP:** Deze microfoon neemt niks op voor de privacy van gebruiker en meet alleen decibel. Hiernaast zal deze microfoon alleen aanstaan wanneer de gebruiker de optie heeft om een vraag te beantwoorden.

6. Als de gebruiker de vraag niet beantwoord of de microfoon de stem van de gebruiker niet oppakt, zal de Boekenspeler de vraag nog een keer herhalen en de gebruiker een tweede kans geven om de vraag te beantwoorden. Mocht dit een tweede keer gebeuren dan zal de Boekenspeler de gebruiker doorgaan naar het volgende hoofdstuk.
7. Als de gebruiker de vraag beantwoord maar het antwoord is vrij kort, zal de Boekenspeler na een kort tijdje vragen of de gebruiker een wat langer antwoord kan geven en deze een tweede kans geven om de vraag te beantwoorden. Mocht deze nogmaals een kort antwoord geven zal de Boekenspeler de gebruiker bedanken en doorgaan naar het volgende hoofdstuk. Mocht de gebruiker geen antwoord meer geven of

mocht de microfoon de stem van de gebruiker niet oppakken, dan zal de Boekenspeler de gebruiker bedanken en doorgaan naar het volgende hoofdstuk. Mocht de gebruiker een langer antwoord geven dan zal de Boekenspeler de gebruiker hartelijk bedanken voor het goede antwoord en doorgaan naar het volgende hoofdstuk.

8. Als de gebruiker de vraag beantwoord en het antwoord is lang genoeg dan zal de Boekenspeler na een kort tijdje de gebruiker hartelijk bedanken en doorgaan naar het volgende hoofdstuk.
9. Als het antwoord op de vraag langer is dan 180 seconden of de microfoon pakt luid achtergrondgeluid op voor 180 seconden zal deze de gebruiker hartelijk bedanken en doorgaan naar het volgende hoofdstuk.

## Vragen uitschakelen

1. Mocht gebruiker niet langer de capaciteit of interesse hebben voor gebruik van de vragen, dan kunnen deze worden uitgeschakeld.
2. Til de Boekenspeler op en kijk aan de linker onderkant van het product waar zich twee kleine gaatjes bevinden.
3. Gaatje 1 betreft het uitschakelen van de vragen.
4. Voeg "Werktuig 1" in het gaatje en druk totdat men een klik van een knop voelt.
5. De vragen zullen nu uitgeschakeld zijn, om deze weer te activeren volgt men bovenstaande stappen opnieuw.

# Andere opties

## Luisterboeken resetten

1. Mocht de gebruiker de opgeslagen progressie van geluisterde luisterboeken willen resetten, dan kan dit.

**LET OP:** Dit geldt voor alle opgeslagen luisterboeken. Als men dit wil doen met een individueel luisterboek kan men dit beter doen via de “terug knop” in bedieningspaneel 1. Deze knop is voornamelijk bedoeld om de Boekenspeler gereed te maken voor een nieuwe gebruiker.

**LET OP:** Luisterboeken die volledig zijn beluisterd zullen reeds automatisch teruggezet worden naar het eerste hoofdstuk.

2. Til de Boekenspeler op en kijk aan de linker onderkant van het product waar zich twee kleine gaatjes bevinden.
3. Gaatje 2 betreft het resetten van de luisterboeken.
4. Voeg “Werktuig 1” in het gaatje en druk totdat men een klik van een knop voelt.
5. De opgeslagen progressie van geluisterde luisterboeken zal nu gereset zijn.

## Aux inschakelen:

1. Plug kabel van aux apparaat in de “Aux ingang”.
2. Audio zal nu worden afgespeeld via het aux apparaat.
3. Om audio weer af te spelen via speakers, verwijder het aux apparaat.



