

BOOX Poke 3 Kullanım Klavuzu

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER.....	1
1. Standart Aksesuar.....	2
2. Güvenlik Kılavuzu.....	2
3. Ürün Görünümü	3
4. Ana Ekran Arayüzü.....	5
5. Kütüphane	16
6. Okuyucu Ekranı	21
7. Mağaza Ekranı	41
8. Hafıza	43
9. Uygulamalar.....	45
10. Ayarlar.....	60
11. Sıkça Sorulan Sorular.....	70
12. Cihaz Özellikleri	71

1. Standart Aksesuar

- (1) Boox Poke3 x1
- (2) Type-C Kablo x1
- (3) Hızlı Başlangıç Rehberi x1
- (4) Garanti Belgesi x1

Opsiyonel Aksesuarlar

- (1) Adaptör
- (2) Koruyucu Kılıf

2. Güvenlik Kılavuzu

Lütfen cihazı kullanmaya başlamadan önce Güvenlik Kılavuzunu dikkatle okuyunuz. Herhangi bir teknik sorunuz varsa, BOOX satıcınıza başvurun veya resmi servis hattımızı 4008-400-014 veya 4008-860-830 numaralı telefondan arayabilirsiniz.

Ekran Koruması

Cihaz, çok kırılabilir olan E-mürekkep ekranı ile donatılmıştır. Lütfen şok edici, sıkıcı, ekrana bastırmayın veya cihazı daha yüksek bir yerden düşürmeyin. Ekran zaten kırılmışsa, kullanmayı bırakın ve ekranı sizin yerinize değiştirmek için profesyonel veya diğer kalifiye personel ile iletişim kurun. Lütfen izniniz olmadan cihazı sökmeyin.

Standart Aksesuarlar

Cihaz için yalnızca standart güvenlik kurallarımızı karşılayan pil, adaptör ve diğer aksesuarlar kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen Ürün Özelliklerine bakınız. Uyumsuz aksesuarların neden olduğu herhangi bir hasardan sorumlu olmayacağımızı belirtiriz.

Sıvılardan Uzak Tutunuz

Cihaz su geçirmez değildir. Cihazı nemli bir ortama maruz bırakmayın veya yağmur altında kullanmayın. Lütfen korozyona sebep olan sıvılardan uzak tutunuz.

Cihazı Sökmeyiniz

Lütfen herhangi bir hasar durumunda cihazı sökmeyin.


Yanlış pil modeli patlamaya neden olabilir. Gerekirse pil deęiřimi için lütfen resmi satış sonrası ekibiyle iletişime geçin. Kullanıcılar, pilleri kendileri deęiřtirirse sorumluluęu üstlenecek ve eski pil ile ilgilenecektir.

İdeal Kullanma Ortamı


Cihazın kullanım ortamı 0 °C - 50 °C'dir.

3. Ürün Görünümü

Ön Görünüm

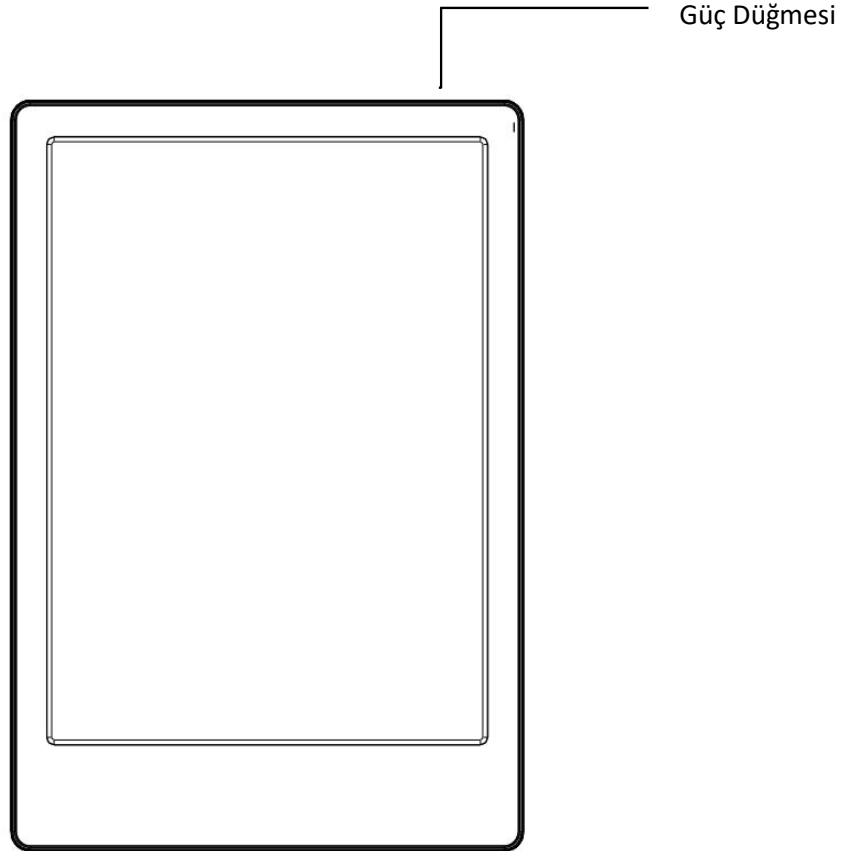

Alt Görünüm

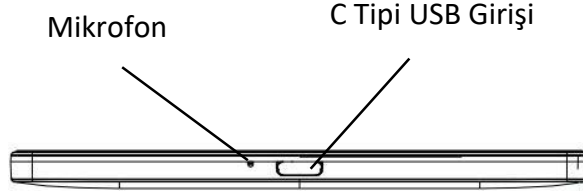

Tuş Fonksiyonları

Güç Düğmesi	<ul style="list-style-type: none">• Cihazı açmak için güç düğmesine basınız• Güç düğmesine 2 saniye boyunca uzun basın, ardından cihazı kapatmak için menüden "Kapat" ı seçin• Güç düğmesine basın ve cihazın uyku moduna geçmesini sağlamak için hızlı bir şekilde serbest bırakın• Cihazı uyandırmak için tekrar basın• Kapatmaya zorlamak için 10 saniye uzun basın


Mikrofon	<ul style="list-style-type: none"> • Ses kaydetme • Konuşmayı anlama
USB-C Girişi	<ul style="list-style-type: none"> • Veri aktarma ve cihazı şarj etmek için PC'ye bağlama • USB-C tipi kulaklı bağlama • OTG USB özelliğini destekler

4. Ana Ekran Arayüzü

Ana arayüz bir durum çubuğu, içerik alanı ve işlev alanı içerir.

Fonksiyon alanı belirli modüller içerir.

İşlev alanındaki simgelere çift tıklatma, ilgili modülün ana sayfasına dönmeyi sağlar.

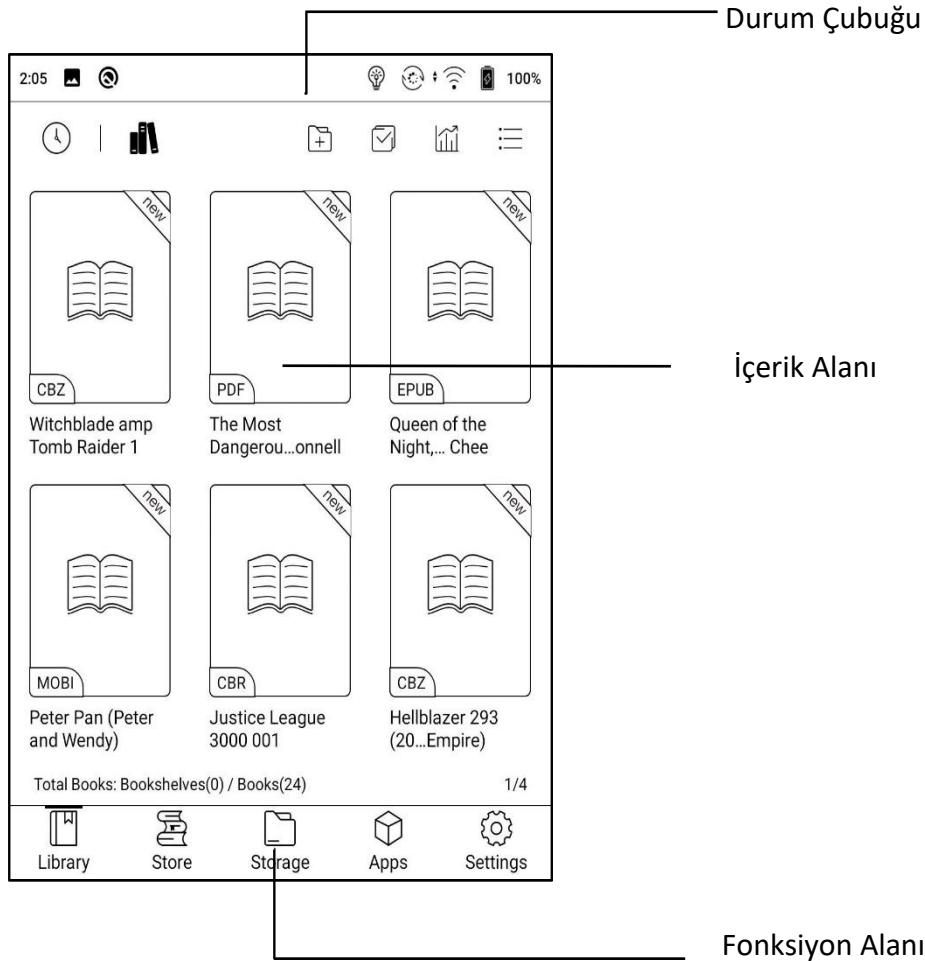

Durum Çubuğu



Bu bölüm, cihazın şu anki durumunu gösterir: Zaman, Bildirim, Yenileme Modu, Ön Işık, Wi-Fi Bağlantısı, Pil Kullanımı. Sadece durum göstergesi içindir.

Bildirim Arayüzü

Aşağıdakileri içeren bir menüyü genişletmek için Durum Çubuğu'nu tıklayın veya aşağı çekin.

İşlev Yönetimi: Wi-Fi, Bluetooth, Döndürme, Yenileme Modu, Parmak Dokunma, vb. "Düzenle" düğmesine basarak bu sık kullanılan işlevleri özelleştirin.


Ön Işık Ayarı: Ön ışık parlaklığını ayarlayın.


Ses Seviyesi Ayarı: Kaydırma kontrolünü hareket ettirerek medya ses seviyesini kolayca ayarlayın. Bildirim seslerini özelleştirin ve alarmin, bildirim ve diğerlerinin ses seviyesini ayarlayın.

Bildirimler: USB bağlantısı için bildirimleri açma / kapatma, üçüncü taraf uygulamalarından push bildirimini vb. ilgili bildirim basarak ilgili sayfaya atlayın.

Ekran Kontrolü

Bu, tüm aygıt için genel ayarlar olan Renk Kontrastı, Renk Doygunluğu ve Renk Parlaklığı ayarlarını içerir.

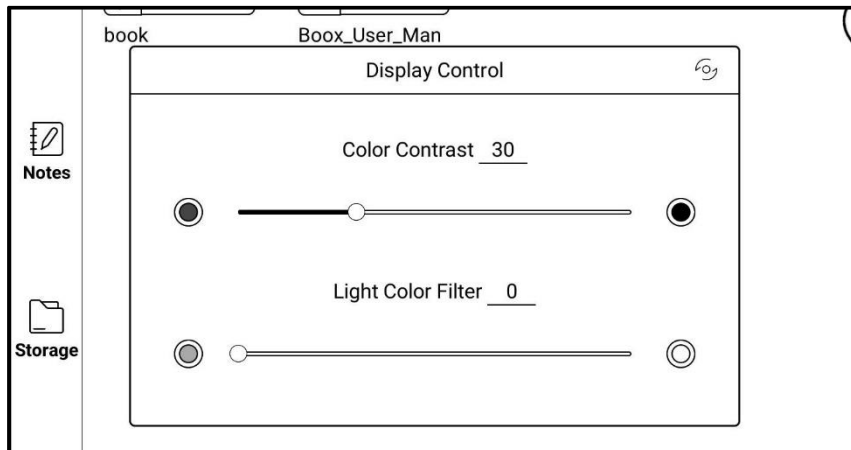

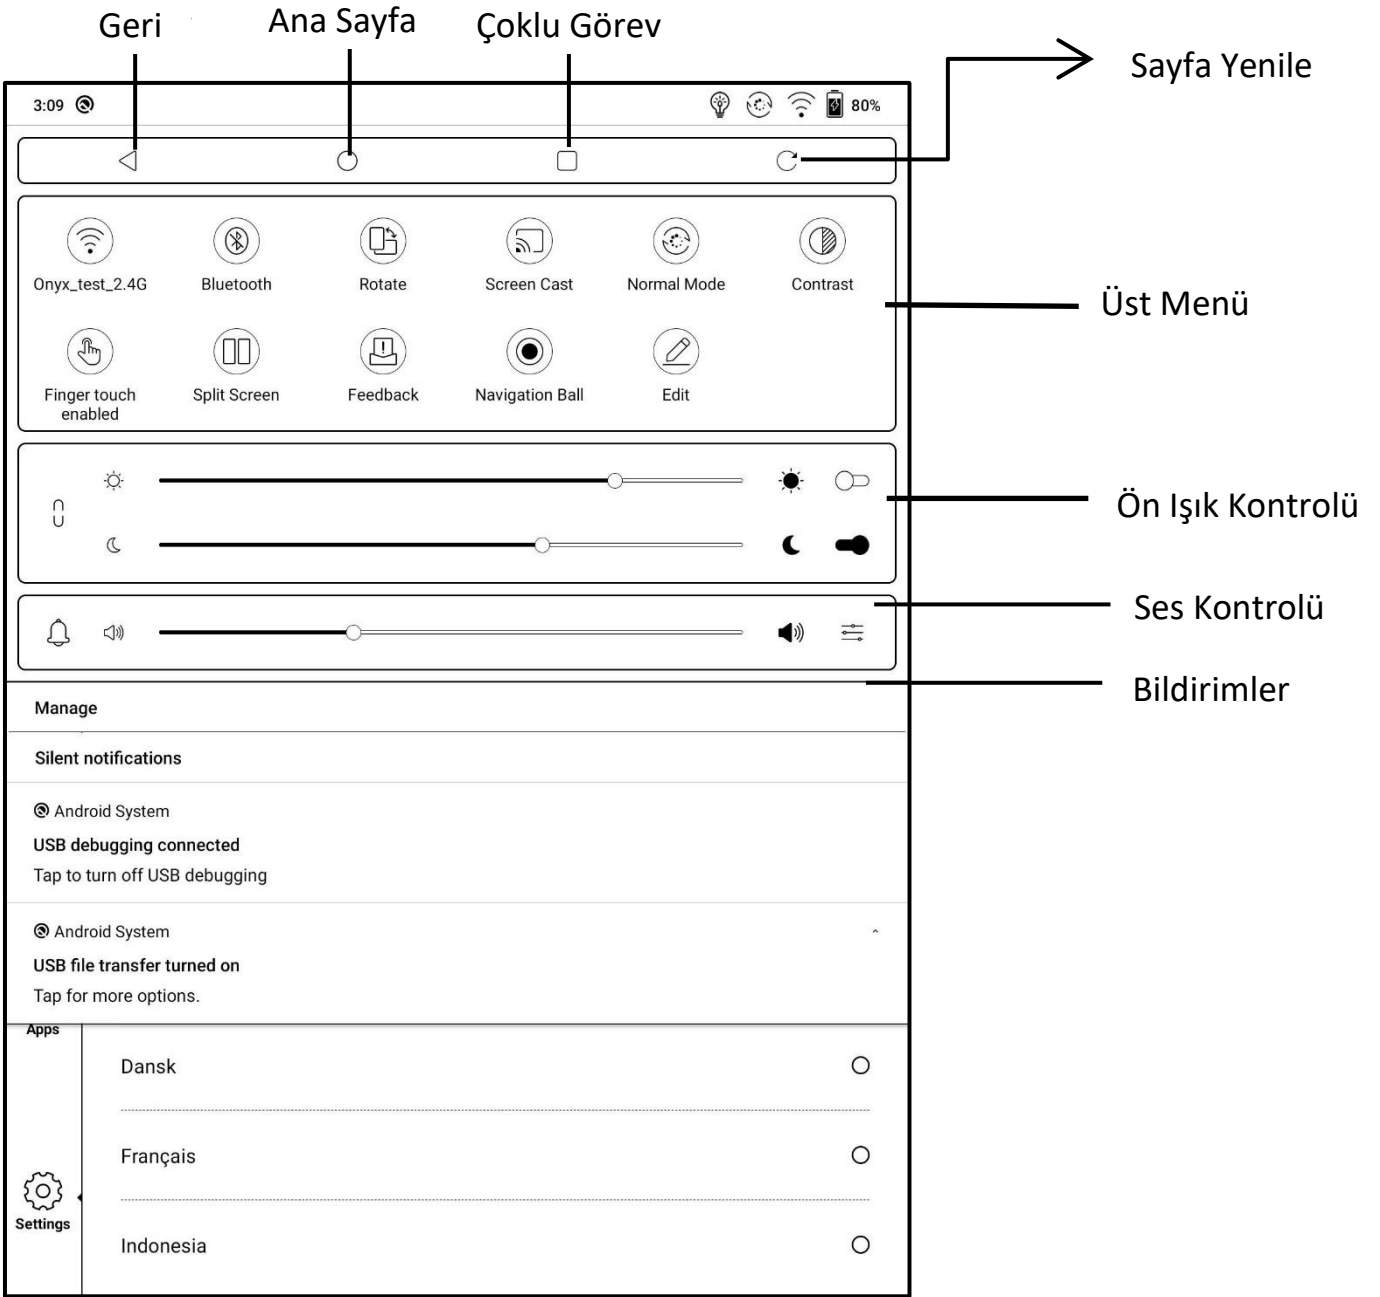


Çoklu Görev Yöneticisi

Bu simgeye tıkladığınızda, arka planda çalışan uygulamaları kontrol etmek için Android çoklu görev listesini açın, cihazı hızlandırmak için tüm uygulamaları temizlemek için bir tık yeterli olacaktır.


Bluetooth Ayarı

İlk kez kullanırken, istediğiniz cihazla eşleşmesi için Bluetooth ayar arayüzüne girmelisiniz. Eşleşen kulaklık, sayfa çevirici simgesine tıklayarak otomatik olarak bağlanabilir. Bazı cihazlar bağlantı kesildikten sonra otomatik bağlantıyı desteklemez.

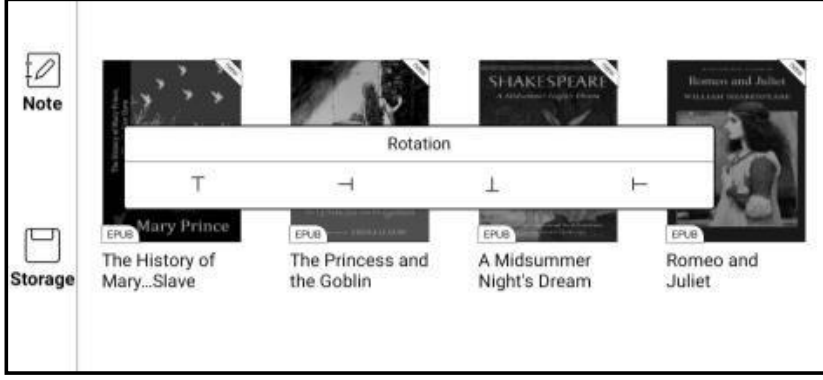

Rotasyon
İstedığınız yönü tıklayarak ekranın yönünü kolayca değiştirin. Otomatik rotasyonu destekler

Yenileme Modu

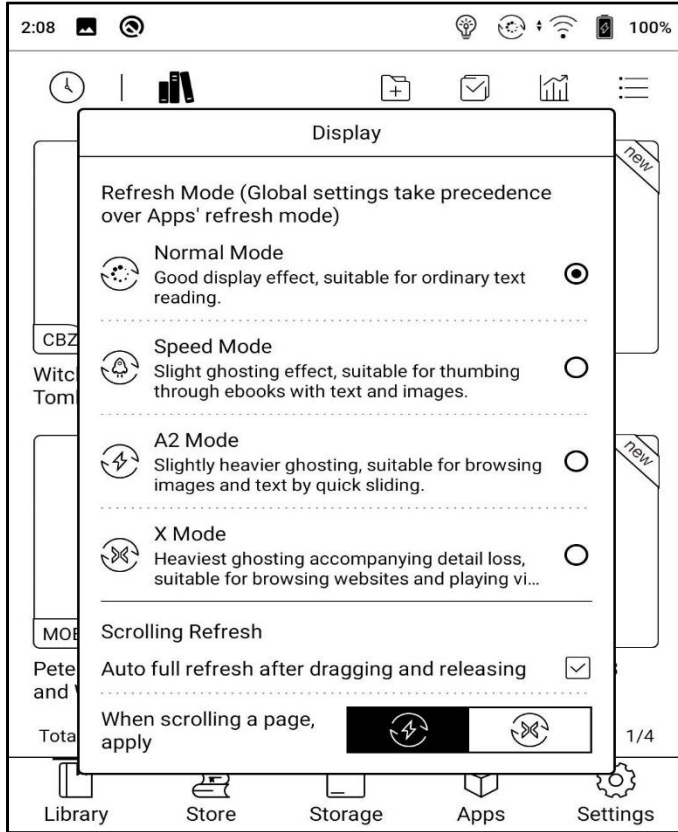

Dört yenileme modu seviyesi mevcuttur.

Normal Mod: İyi metin efekti, genel metin okumaya uygun.

Hız Modu: hafif gölgeleme ile, görüntü ve metni hızlı bir şekilde okumak için uygundur.

A2 Modu: Görüntü ve metin içeren sayfaları kaydırmak için uygun. Gölgeleme olabilir.

X Modu: Web sayfaları ve video için uygun. Ciddi ayrıntı kaybına neden olabilir. Normal mod varsayılan moddur; Sayfaları kaydırırken hız modu kullanılır; Yeni bir mod seçtikten sonra, kontrastı ayarlamak daha iyi bir etki elde edebilir

El Dokunuşu


El değmesinden kaynaklı istenmeyen işlemler için el dokunuşu kapatılabilir (durum çubuğu hariç). Yeniden başlatmanın ardından varsayılan el dokunuşu açıktır.

Ekran Yayını (ScreenCast)


1. Bu özellik yalnızca Windows10'da desteklenir. Win7 / XP ve macOS şu anda desteklenmemektedir.
2. Lütfen bilgisayarın kendisinin ekran video kaydı işlevini desteklediğinden emin olun, bu özellik bilgisayar sistem ayarlarında kontrol edilebilir: Sistem - Bu bilgisayara yansıtma.

Lütfen cihaz tarafında bilgisayar arama sonuçlarını ve bağlantı talebinin onayını etkileyecek 4 ilgili ayara dikkat edin;

Bu bilgisayar bir ekran projeksiyonunun durumunu destekleyebilir.

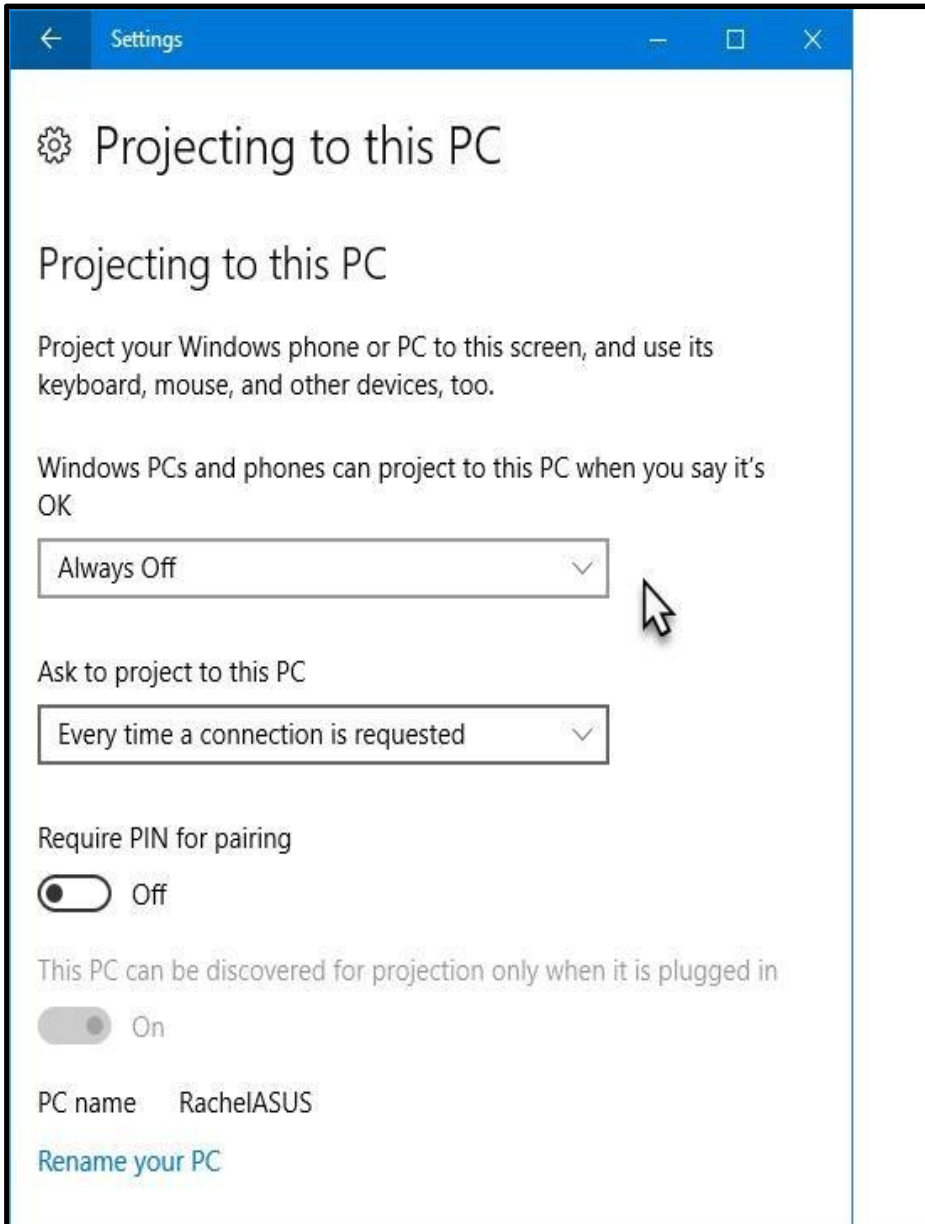

Bu bilgisayar bir ekran projeksiyonunun durumunu destekleyemez.

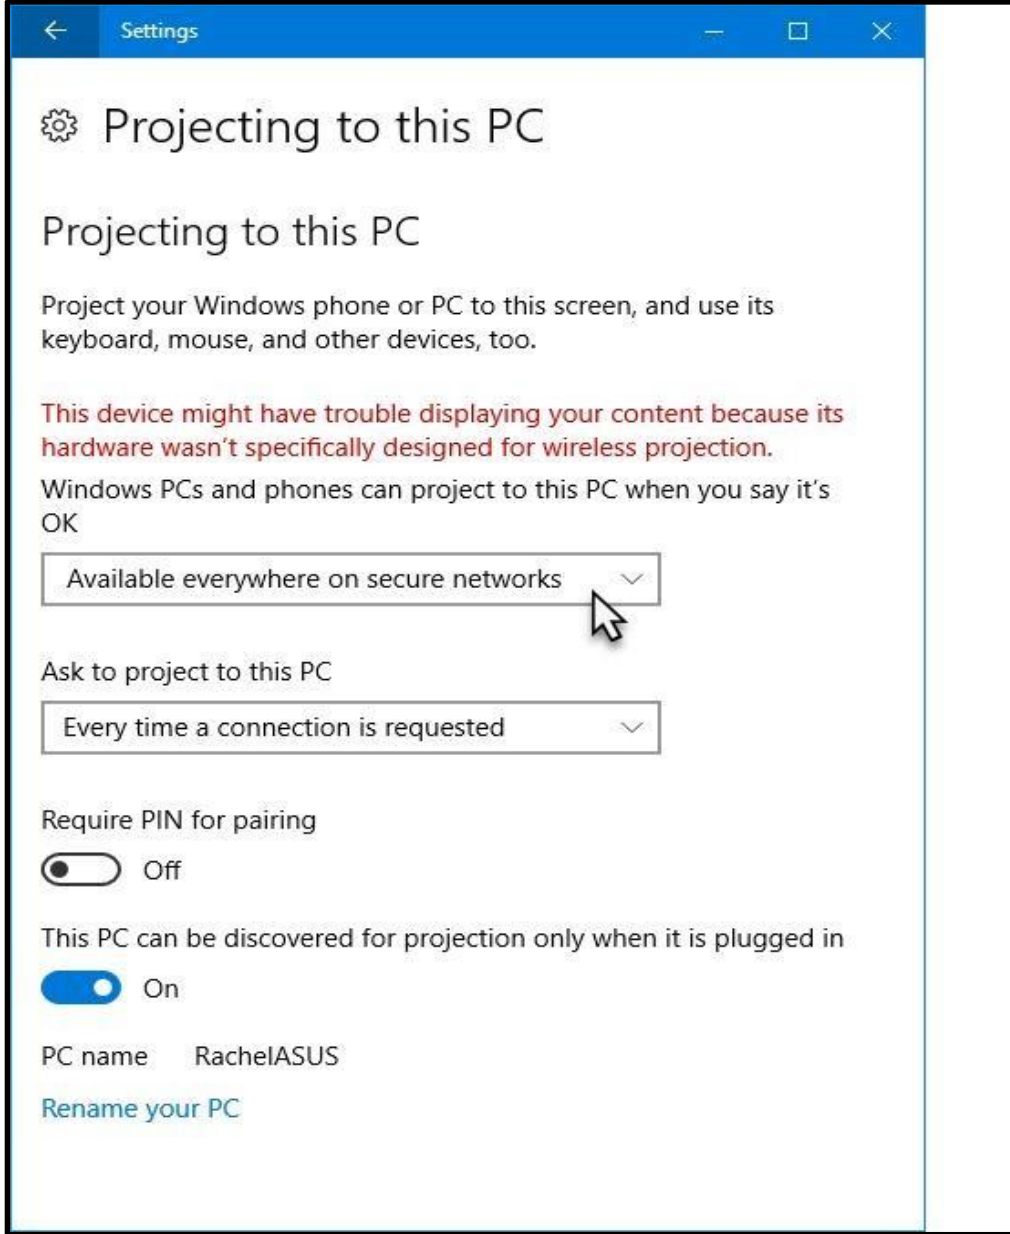


3. Lütfen bilgisayarın ve BOOX'unuzun aynı Wi-Fi ortamında olduğundan emin olun.

Bir masaüstü bilgisayar bir kablosuz ağ kartıyla Wi-Fi'ye bağlıysa, lütfen 2. adımda desteklenip desteklenmediğini onaylayın.

Bazı bilgisayar yapılandırmaları ve kablosuz ağ kartları bu işlevi desteklemez.

4. Cihaz tarafında, üst menü listesinden ekran video kaydını seçin. Ardından otomatik arama başlayacak ve bulunduğunda bilgisayarın adı gösterilecektir.

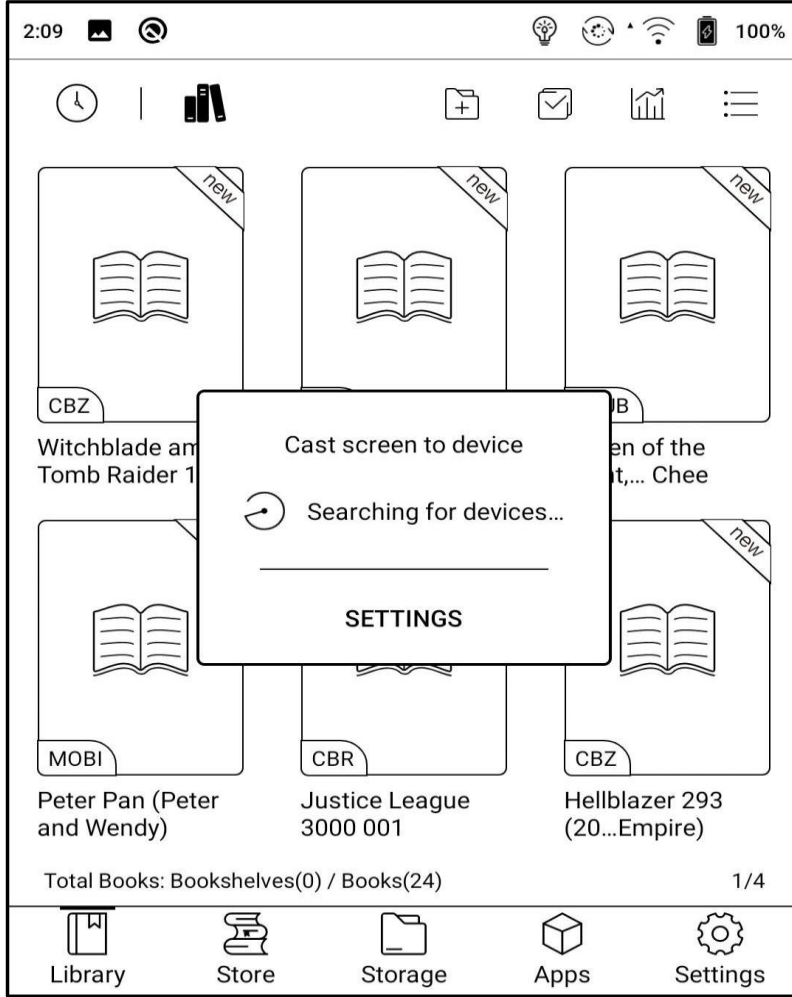

5. Arama penceresinde bulunan bilgisayarı seçin. Birden fazla desteklenen bilgisayar varsa, desteklenen bilgisayarların listesine girmek için Ayarlar'a tıklayın. Ardından, listeden yansıtılmak istediğiniz bilgisayarı seçin.

6. Yansıtılmak istediğiniz bilgisayarı seçtikten sonra, bilgisayar yansıtma isteğini kabul edip etmeyeceğinizi onaylamak için bir uyarı açar.

7. Onayladıktan sonra, otomatik olarak bağlanacak ve ekran başarıyla yansıtılacaktır.



Android_af13 即将投影



Ekranda "Bu cihazdaki korumalı içerik görüntülenemiyor" mesajı belirirse, bağlantı başarısız olabilir. Lütfen cihazın bağlantısını kesin ve ekran video kaydı bağlantısı için yeniden istek yapın.



DESKTOP-M55RP7D
已准备好让你以无线方式连接。

版本: 10.0.18362.449

无法在此设备上查看受保护内容。

按 Ctrl + S 打开“设置”


8. Cihazlar bağlandığında, lütfen cihazın sistem çubuğuna tekrar dokunun - Ekran video kaydı ve "bağlantıyı kes" seçeneğini seçin. Bilgisayar bağlantıyı kesemez. Bilgisayar ekran yayını destekliyorsa ancak isteği alamıyorsa, lütfen bilgisayarı yeniden başlatın ve yeniden bağlanmayı deneyin ve bilgisayar yapılandırmasının isteği reddedip reddetmediğini kontrol edin (2. adıma bakın).

Ekran kaydı

Ekran Kaydı ayarlarına girmek için ekrandaki Kayıt düğmesine uzun basın.

Çözünürlüğü, Görüntü Kalitesini, Ekran Yönünü, Ses Kaynağını vb. Özelleştirebilirsiniz;

Ekran Kaydını ilk kez kullandığınızda, önce ilgili ayarları yapmanız önerilir.

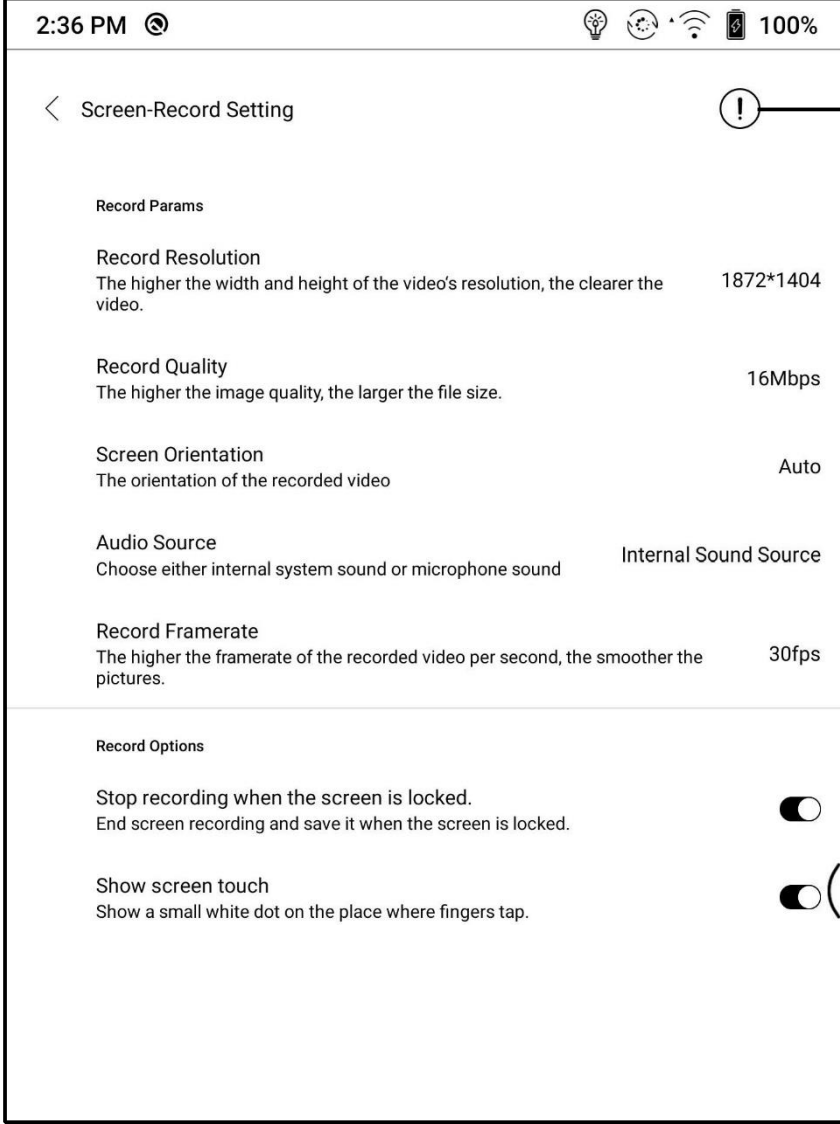


Yüzen ekran kaydı penceresini açmak için Ekran Kaydı simgesine dokununuz. Kaydı başlatmak için "Başlat" simgesine ve kaydı durdurmak için Kapat simgesine

dokunun.

Kaydı durdurduktan sonra, sağ üst köşede bir küçük resim görüntülenir ve oynatmak veya paylaşmak için ona dokunabilirsiniz; Ekranda sürüklemek için yüzen pencereye uzun basın. Yüzen pencere videoya kaydedilmeyecektir;

Ekran Kaydı etkinleştirildikten sonra, yüzen pencere her zaman ekranın üst katmanında kalacaktır. Sürekli yeni ekran kayıtları oluşturabilirsiniz. Kapatmanız gerekirse, kapatmak için manuel olarak X'e dokunabilirsiniz.

Kayıtların formatı MP4'tür ve kaydetme yolu: Depolama / Filmler / Kayıtlar

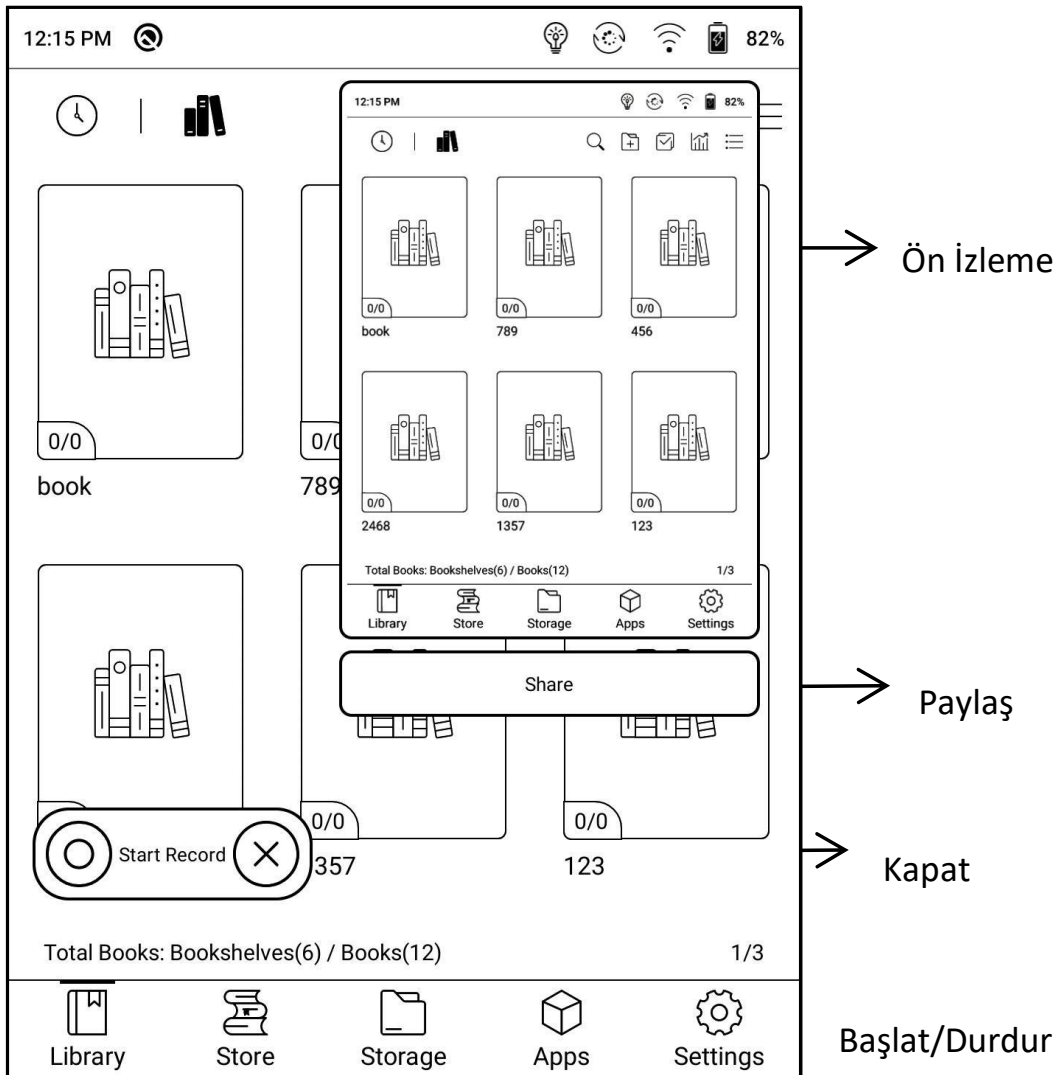

Düzenle

Durum açılır menüsündeki simge, ekleme, kaldırma ve yeniden sıralama gibi

ayarlanabilir.

İşlev Alanı

İşlev alanı kitaplık, depolama, not, depolama, uygulamalar ve ayarları içerir. Varsayılan Ana Sayfa Kitaplıktır. Ana Sayfaya dönmek için Gezinme Topuna iki kez dokununuz. Kullanıcılar, diğer işlev sayfalarından herhangi birini varsayılan Ana Sayfa olarak ayarlamak için Ayarlar / Diğer Ayarlar'a gidebilirler.

İçerik Alanı

İçerikler varsayılan olarak zamana göre sıralanır. İçindekiler aşağıdaki öğeleri içerir.

Kütüphane

Dahili depolama biriminden desteklenen formattaki tüm kitaplar burada görüntülenir. Tarama yolu Kütüphane Ayarları ile değiştirilebilir.

Mağaza

Çevrimiçi bir e-kitap mağazasına girin. Kullanıcılar daha fazla kitap bilgisi görüntüleyebilir ve satın alma işlemi gerçekleştirebilir. Satın alınan kitaplar Kütüphane listesine eklenecektir.

Not Alma

Kullanıcılar burada yeni bir not oluşturabilir, sıralama yönetimi için klasörler oluşturabilir ve not dosyalarını üçüncü taraf uygulamalarına aktarabilir.

Depolama

Dahili depolama birimindeki tüm klasörler burada görüntülenir. Kullanıcılar dokümanları ve klasörleri sayfadan yönetebilir.

Uygulamalar

Tüm üçüncü taraf uygulamaları burada görüntülenir. Kullanıcıların uygulamaları yönetmesine veya optimize etmesine izin verilir.


Ayarlar

Sistem ayarları listesi cihazın yönetilmesine yardımcı olur.

Wi-Fi Ayarları


İlk kez kullanırken, erişilebilir bir bağlantı elde etmek için Wi-Fi ayar arayüzüne girmelisiniz. Ardından otomatik bağlantıyı açmak / kapatmak için simgeye tıklayın.

5. Kütüphane

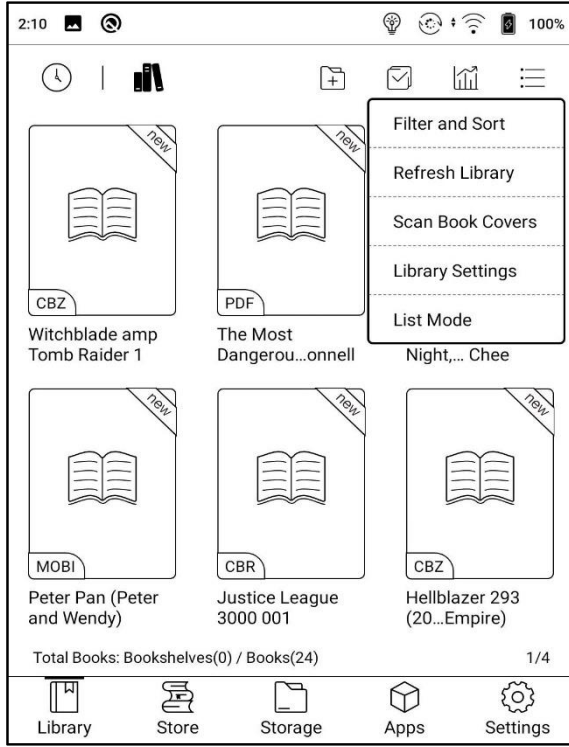

Kitaplık, E-kitap belgelerini yalnızca depolama alanında desteklenen biçimlerde görüntüler. Kitap kapağı küçük resmi varsayılan olarak görüntülenir. E-kitaplar oluşturma süresine göre sıralanır. Kütüphanenin sağ üst kısmında kullanıcılar arama yapabilir, yeni bir kitaplık oluşturabilir, kitapları toplu olarak yönetebilir, Okuma İstatistiklerini kontrol edebilir, açılır menüyü açabilir (Filtre, Kütüphaneyi Yenile, Tarama Kapakları, Kütüphane Ayarı, Liste Görünümü).


Kütüphane Ekranı Düğmesi

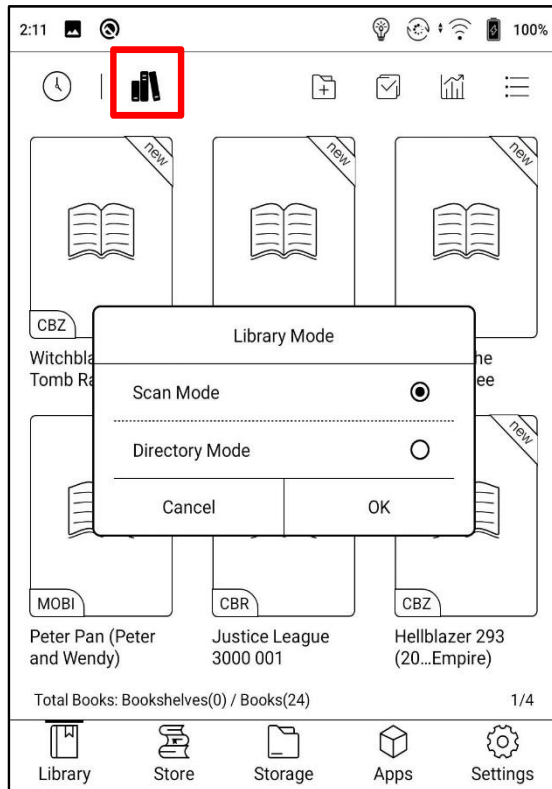

Kütüphane görüntüsünü değiştirmek için bu simgelere tıklayın. Varsayılan olarak, desteklenen tüm dokümanları belirlenen yollara göre sıralanmış şekilde otomatik olarak tarar ve yükler. Bir diğeri ise içeriği depolama yapısına göre göstermektir. Simgeler üzerine tıkladıktan sonra değişir.


Filtreleme ve Sırala

Varsayılan olarak, tüm kitapları azalan sırada gösterir.

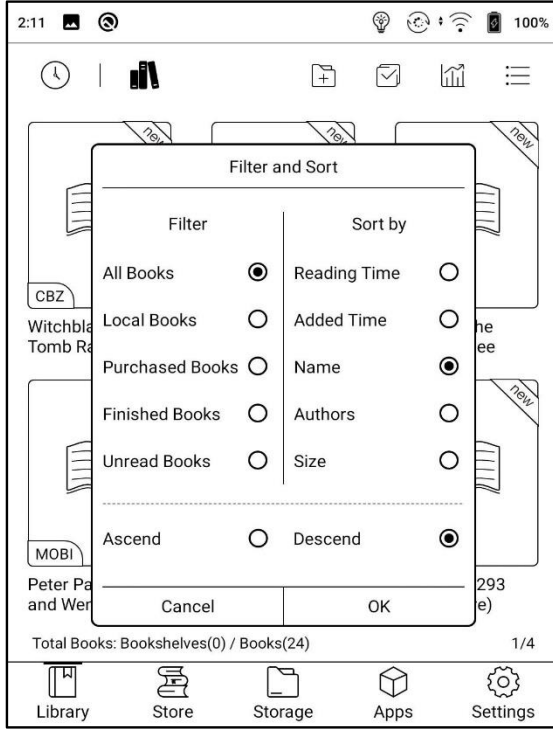

Kütüphaneyi Yenile

“Kütüphaneyi Yenile” desteklenen tüm biçimlerde tüm belgeleri tarar ve kütüphane listesini yeniden oluşturur. Bu işlem okuma geçmişini silmez.

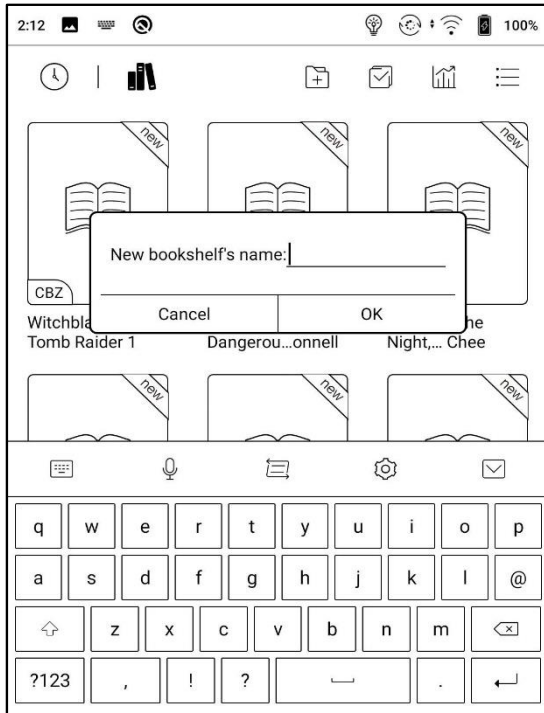

Alt Kütüphane Oluştur

Kitapları dosya yöneticisi tarafından yönetmeye yardımcı olur.

Kütüphane Ayarları

Kullanıcılar burada kitap dosyası tarama yolunu ayarlayabilir. Yalnızca belirli klasörleri (Kitaplar, Mağaza, WifiTransfer, Push) tarar.


Kullanıcılar ayrıca tüm klasörleri taramayı seçebilir, ancak Kütüphane'nin yükleme hızını yavaşlatır.

Kullanıcılar, kitap başlıklarını veya dosya adlarını göstermeyi seçebilir.

Alt Kütüphane Özellikleri

Alt kütüphane hakkında daha fazla bilgi görüntülemek için alt kütüphane kapağına uzun basın. Alt kütüphaneyi silmek veyayeniden adlandırmak içinizin verilir. Alt kütüphanesilinirken, içerdğindeki kitaplar Kütüphane'ye taşınır ve alt kütüphane ile silinmez.

E-Kitap Özellikleri

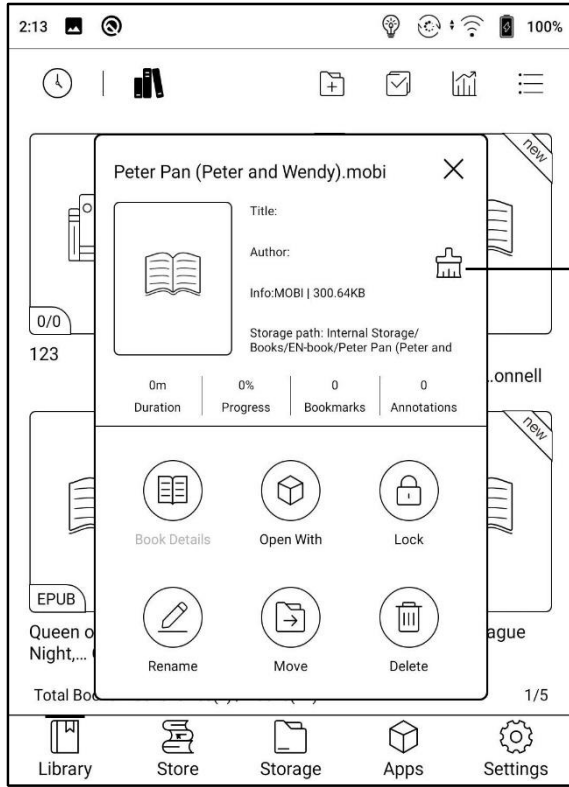

Ayarları
Temizle

E-kitap adı, yazar, biçim, boyut, okuma ilerlemesi, kitap detayı hakkında daha fazla bilgi görüntülemek için kitap kapağına uzun basın (yalnızca Mağazadan alınan kitaplar için), kilitle, yeniden adlandır, taşı (alt kütüphaneye) ve sil. Bir e-kitap yalnızca bir alt kütüphaneye eklenebilir. Mağazadan satın alınan kitaplara gelince, Mağaza sayfasına atlayarak kitap ayrıntılarını görüntülemesine izin verilir.

Şifreleme (Parola Okuma)


Kullanıcı kişisel okuma verilerini korumak için her dosyayı kilitlemek için Şifre (okuma) ekleyebilir;

Parola dosyayı açmak için kullanılır, ancak yalnızca aynı aygıt ve NoeReader için geçerlidir. Dosyayı kopyalayıp başka cihazlara veya Uygulamalara aktarırsanız, Parola geçersiz olur.

Ekran Kilidi ile aynı şifreyi kullanabilirsiniz. Veya farklı bir rakam şifresi ayarlayabilirsiniz.


Rakamlardan oluşan Parola yalnızca bir Parolayı destekler. Rakam şifresini ayarladıktan sonra, başka bir rakam şifresi ayarlamanıza gerek yoktur ve sadece kilidi eklemeniz gerekir.

Parola Okuma kurtarılamaz. Parolayı unutursanız, yalnızca ONYX Hesabı ile sıfırlayabilirsiniz.

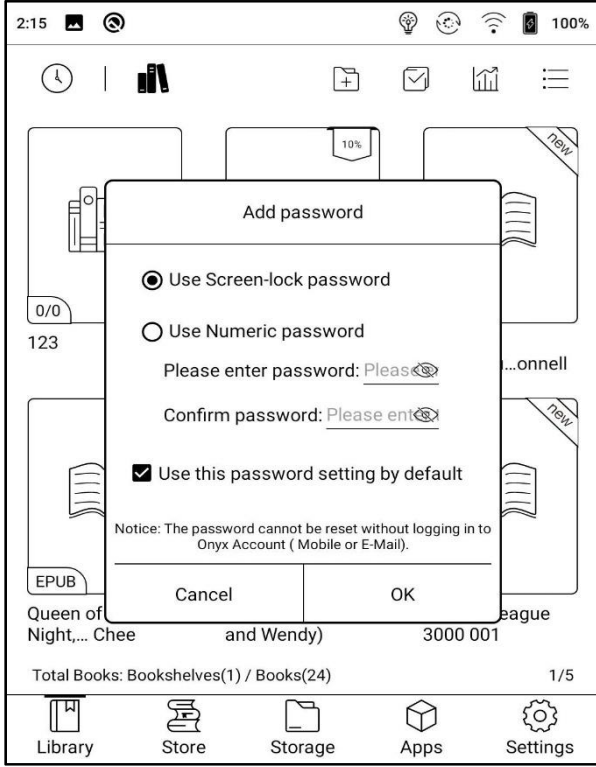

Parola Okuma, bireysel ayarları veya toplu ayarları destekler (toplu ayar Kilitler eklemektir). Şu anda doğrudan tüm dosyalara Parola eklemeyi desteklememektedir. Bu Parola Ayarını varsayılan olarak kullanmayı seçerseniz, diğer dosyalara hızlı bir şekilde Parola ekleyebilir ve Parola ilk kez ayarlandıktan sonra Kilit Ekle Seçeneğini yeniden seçmeniz gerekmez.

Okuma İstatistikleri

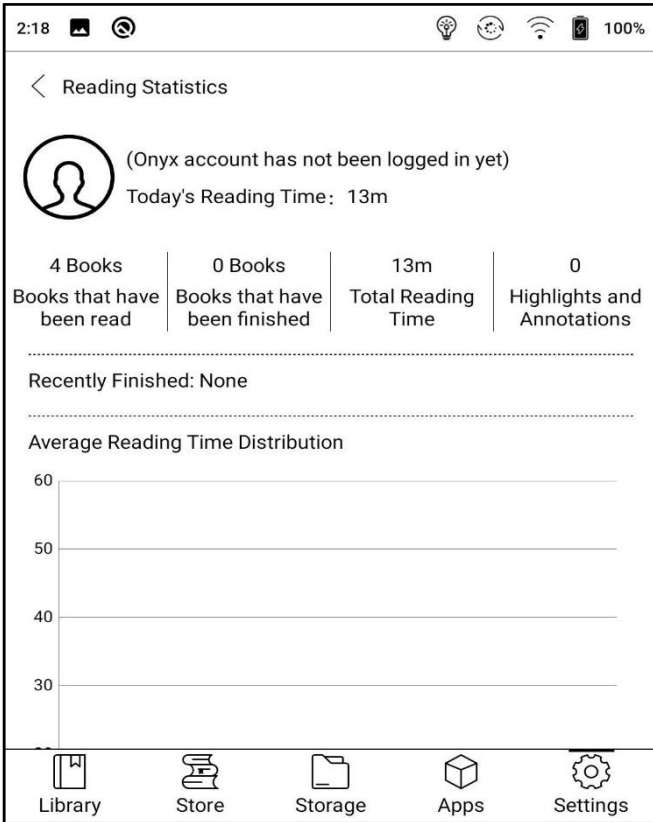

Okuma İstatistikleri, Bugünün Okuma Süresi, okunan Kitaplar, bitmiş kitaplar, Toplam Okuma Saatleri, Önemli Noktalar ve Ek Açıklamalar ve Ortalama Okuma Süresi Dağılımı gibi kişisel okumaverilerini özetlemektir. Ortalama Okuma Süresi Dağılımı, Okuma İstatistikleri açıldıktan sonraki tüm günlerin okuma süresini içerir.


Okuma İstatistikleri altında, yalnızca vurgulamalar ve ek açıklamalar atlanabilir ve son zamanlarda biten kitaplar açılabilir. Diğer veriler sadece analiz amaçlıdır. Her cihazın okuma verileri sadece aynı cihazda mevcut olabilir. Bu cihazın istatistiklerini başka bir cihazda kontrol edemezsiniz.

6. Okuyucu Ekranı

Bir E-kitap açmak için herhangi bir E-kitap kapağına dokununuz. Durum çubuğu gösterilmeden tam ekran okuma varsayılan olarak ayarlanır.


Ekranın üstünden aşağı çekmek için durum çubuğunu çağırabilirsiniz.

Ekranın ortasına dokunmak, farklı belgeler veya diğer işlevler arasında geçiş yapmak için menü çubuğunu çağırabilir.

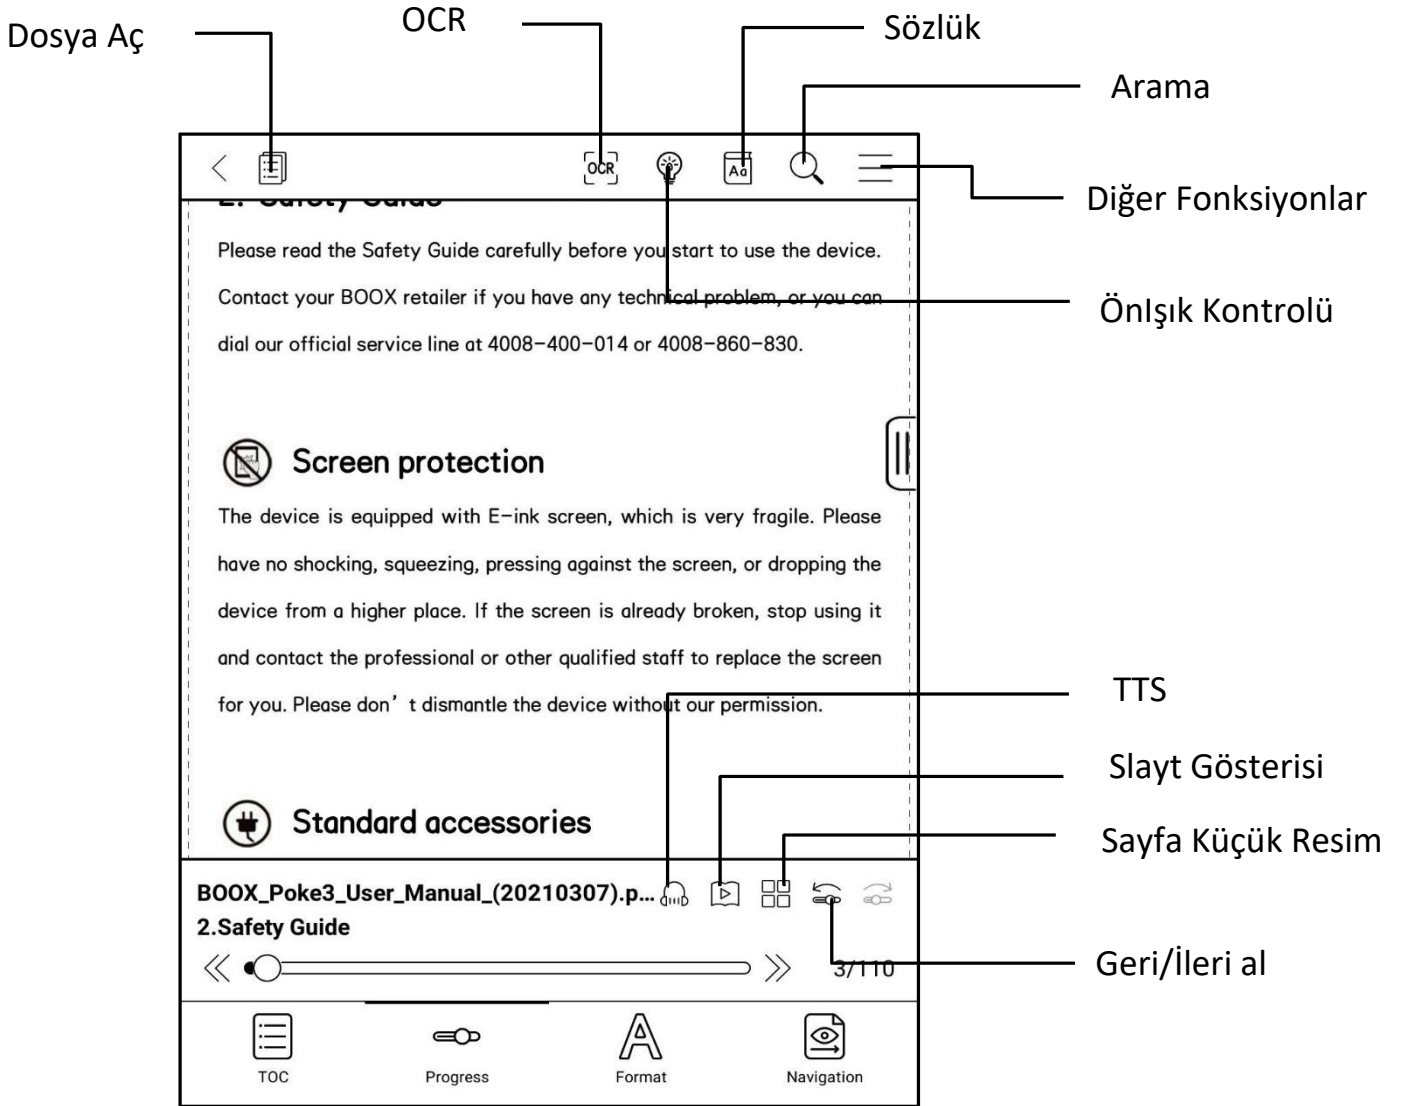


Kayan Araç Çubuğu

Bir dosyayı açtığınızda Kayan Araç Çubuğunu ilk kez etkinleştirmeyi seçebilirsiniz. Veya etkinleştirmek için Ayarlar-Genel Ayarlar'a gidebilirsiniz

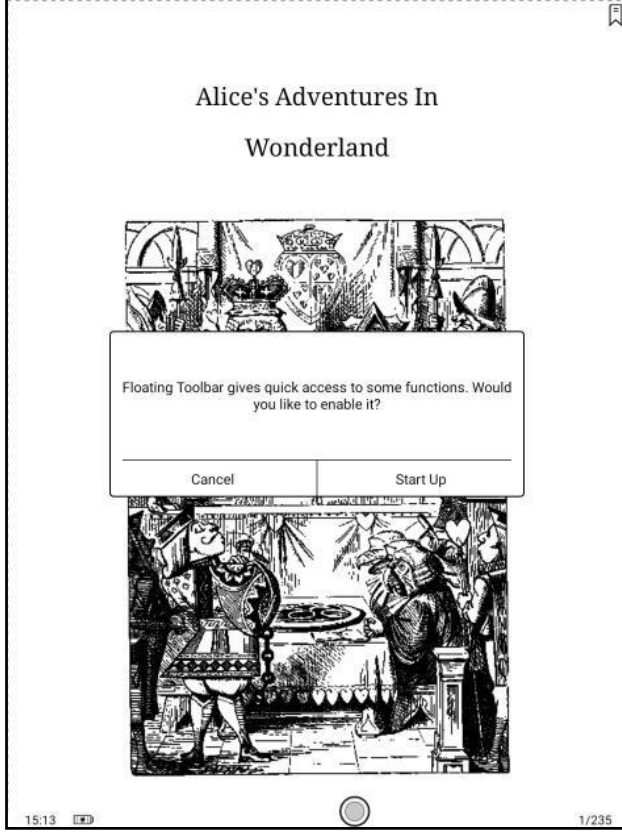


Kayan Araç Çubuğu şunları içerir: Gizle, Karalama, El Temasını Etkinleştir, Menü, Önceki Sayfa, Sonraki Sayfa, İptal (İlerleme) Kayan Araç Çubuğu'na uzun basın, ekranda sürükleyebilirsiniz. Üzerindeki herhangi bir metni kapsamamak için Araç Çubuğunu kenara doğru genişletebilir veya daraltabilirsiniz. İhtiyacınız olduğunda, genişletmek için kenarın her iki tarafından diğer tarafına kaydırın.


Sayfa yakınlaştırıldığında, yakınlaştırılmış sayfayı daha iyi yönetmek için Kayan Araç Çubuğu otomatik olarak orantılı olarak genişler.

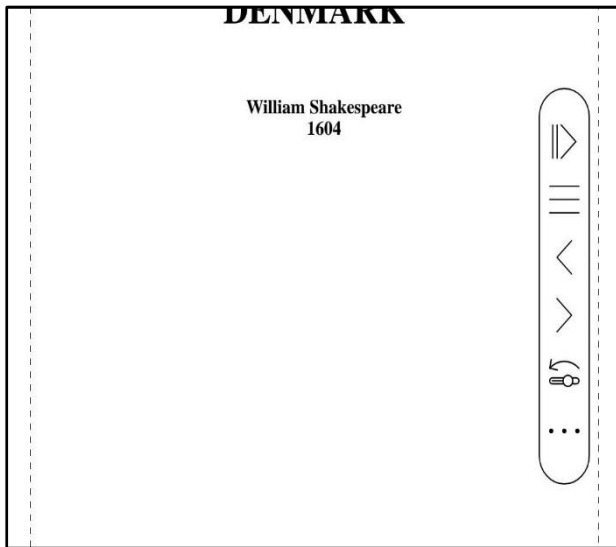

Yakınlaştırma durumu altında, her bir sayfanın alt sayfalarını çevirmek için ekrandaki tek dokunuş ayarlanır (her orijinal sayfanın tamamlanması için birkaç kez sayfa dönüşü gerekir). Ancak Kayan Araç Çubuğundaki sayfa çevirme düğmelerine dokunmak, orijinal sayfanın tamamını döndürmek için ayarlanır.

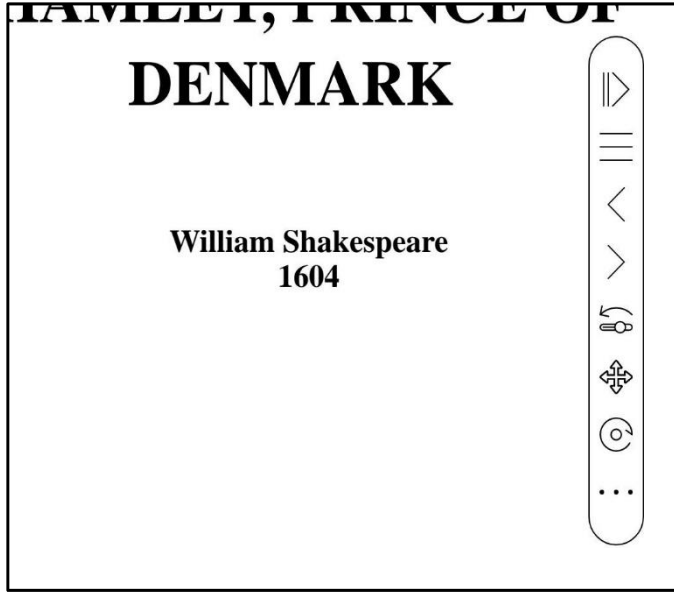

Kayan Araç Çubuğunu, Ayar - Genel Ayar'a giderek devre dışı bırakabilirsiniz. Kenara doğru küçüldüğünde, genişletmek için kenarın her iki tarafından diğer tarafına kaydırabilirsiniz.

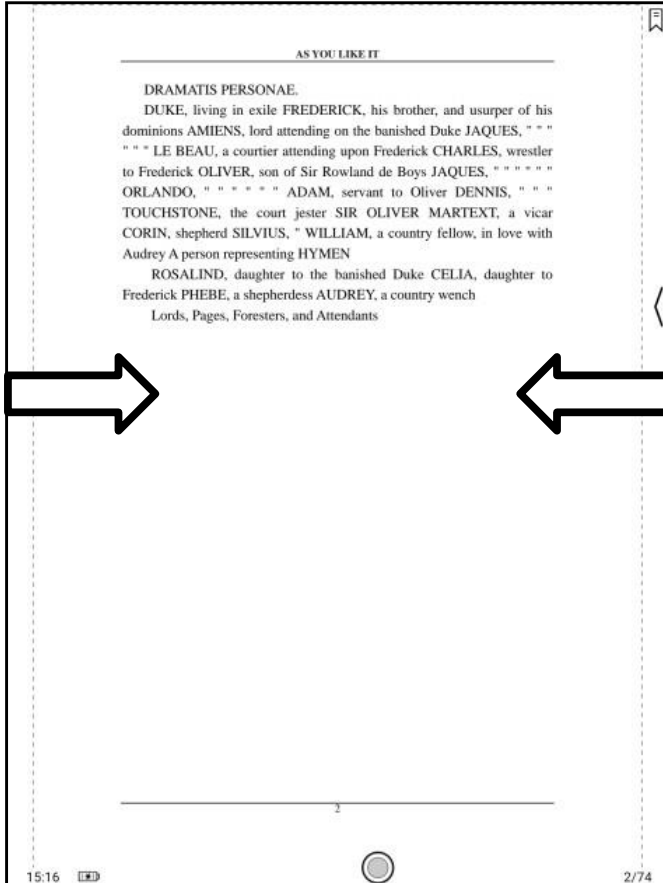

Kayan Araç Çubuğu'ndan avuç içi reddetme etkinleştirildiğinde, yalnızca okuma belgesi için geçerlidir. Kayan Araç Çubuğu yine de dokunmayı destekler, ancak okuma belgesine yazarken elin temasını yok sayabilir.

Kelime Menüsü


Aramalar için sözlük iletişim kutusunu açmak için kelimeye uzun basın.

İngilizce sözcük tanıma ve aramalar desteklenmektedir. İletişim kutusunun sağ üst tarafındaki açılır listeden sözlükbaşkalarına değiştirilebilir.

Kullanıcılar sözlükendileri indirip yükleyebilir. Sözlük dosyasını \dicts\xxx yol dizinine

yerleştirin (ör. Depolama \dicts\English-French) veya sözlüğü doğrudan çevrimiçi olarak indirin. Sözlük kurulduktan sonra kullanılabilir.

İletişim kutusundan çıkmak için iletişim kutusunun dışındaki herhangi bir konuma dokununuz. Herhangi bir kelimeye uzun basın ve işaretlemek istediğiniz metni seçmek için sürükleyin.

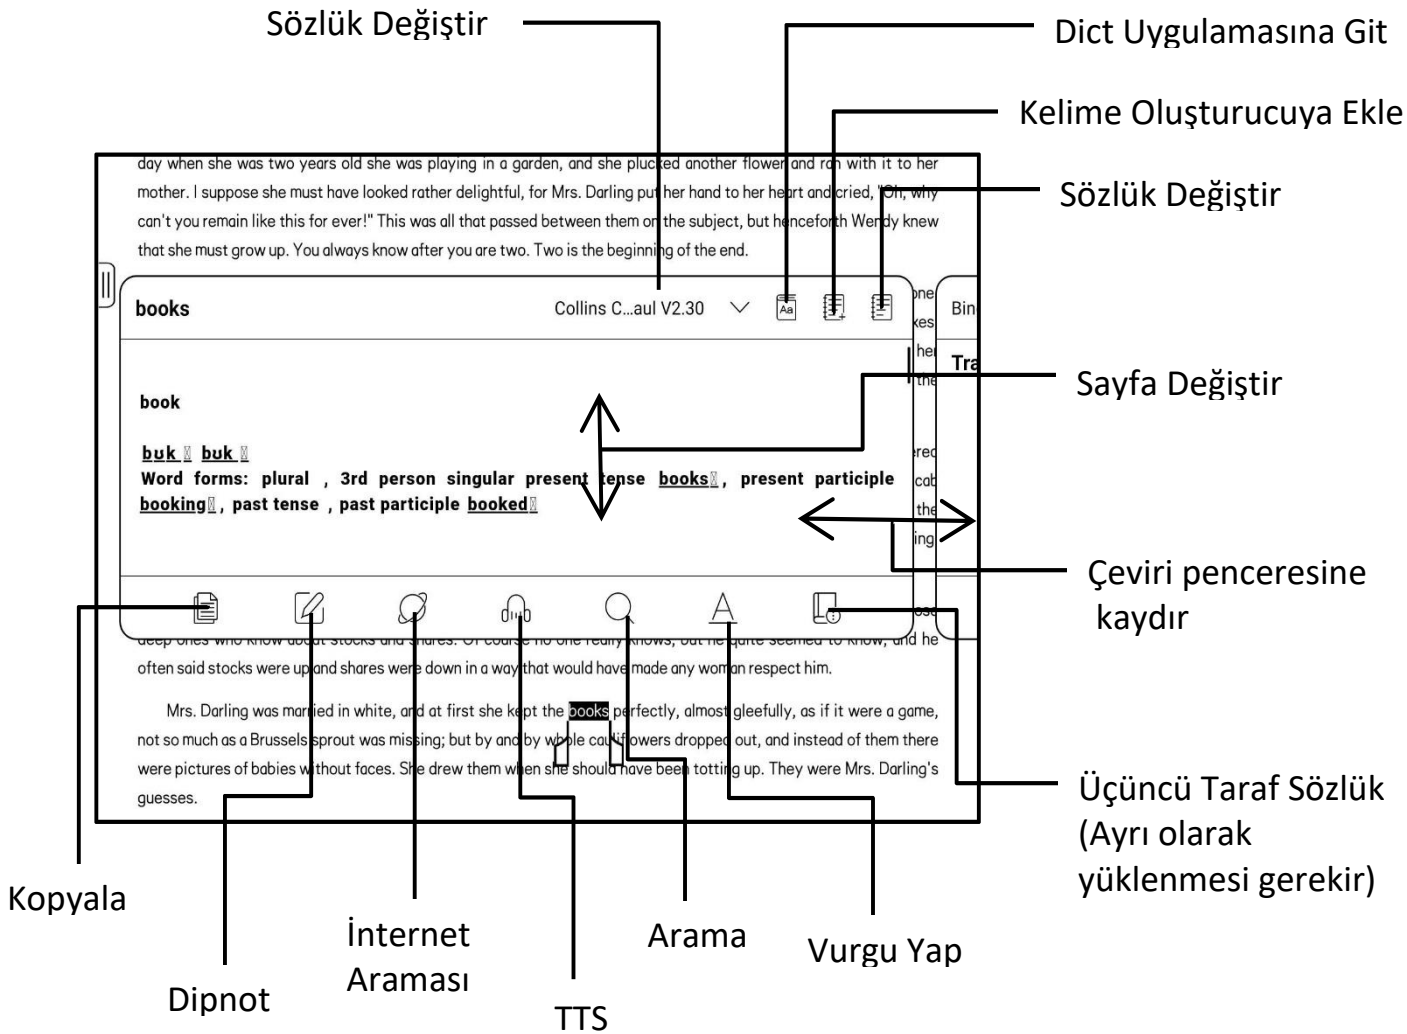

Vurgu, varsayılan olarak seçilen metin için ayarlanır. Kullanıcılar vurgulama, alt çizgi ve diğerleri arasında geçiş yapabilir, renk vurgulaması siyah veya gri olabilir. İşaret ayarı bir değişiklikten sonra devamında aynı şekilde kalır. Değişiklikten önceki işaretler etkilenmeyecektir. İletişim kutusundan çıkmak için iletişim kutusunun dışındaki herhangi bir konuma dokununuz. Gerekirse not eklemek için bir metin kutusu açmak için "Ek Açıklama" yı seçin.

sweet mocking mouth had one kiss on it that Wendy could never get, though there it was, perfectly conspicuous in the right-hand corner.

The way Mr. Darling won her was this: the many gentlemen who had been boys when she was a girl discovered simultaneously that they loved her, and they all ran to her house to propose to her except Mr. Darling, who took a cab and nipped in first, and so he got her. He got all of her, except the innermost box and the kiss. He never knew about the box, and in time he gave up trying for the kiss. Wendy thought Napoleon could have got it, but I can picture him trying, and then going off in a passion, slamming the door.

Mr. Darling used to boast to Wendy that her mother not only loved him but respected him. He was one of those deep ones who know about stocks and shares. Of course no one really knows, but he quite seemed to know, and he often said stock

Mrs. Darlin were a game, not so much as d of them there were pictures Mrs. Darling's guesses.

Wendy came first, then John, then Michael.

For a week or two after Wendy came it was doubtful whether they would be able to keep her, as she was another mouth to feed. Mr. Darling was frightfully proud of her, but he was very honourable, and he sat on the edge of Mrs. Darling's bed, holding her hand and calculating expenses, while she looked at him imploringly. She wanted to risk it, come what might, but that was not his way; his way was with a pencil and a piece of paper, and if she confused him with suggestions he had to begin at the beginning again.

"Now don't interrupt," he would beg of her.

"I have one pound seventeen here, and two and six at the office; I can cut off my coffee at the office, say ten shillings, making two nine and six, with your eighteen and three makes three nine seven, with five naught naught in my cheque-book makes eight nine seven—who is that moving?—eight nine seven, dot and carry seven—don't speak, my

03:34 PM 1/138

Vurguyu Sil

Çeviriyi Değiştir

Üçüncü Taraf Sözlük yüklenmesi gerekir)


OCR (Beta Versiyon)

Yalnızca PDF, CBR, CBZ, DJVU ve PNG resim formatlarındaki sayfaları destekler. Her seferinde yalnızca bir sayfayı tanıyın.

Belge düzenine göre yatay veya dikey seçmek, tanıma doğruluğunu artırabilir.


ONYX hesabınıza giriş yapmadığınızı günde 5 defa tanıyın.

ONYX hesabınıza giriş yaptığınızda günde 10 defa tanıyın.

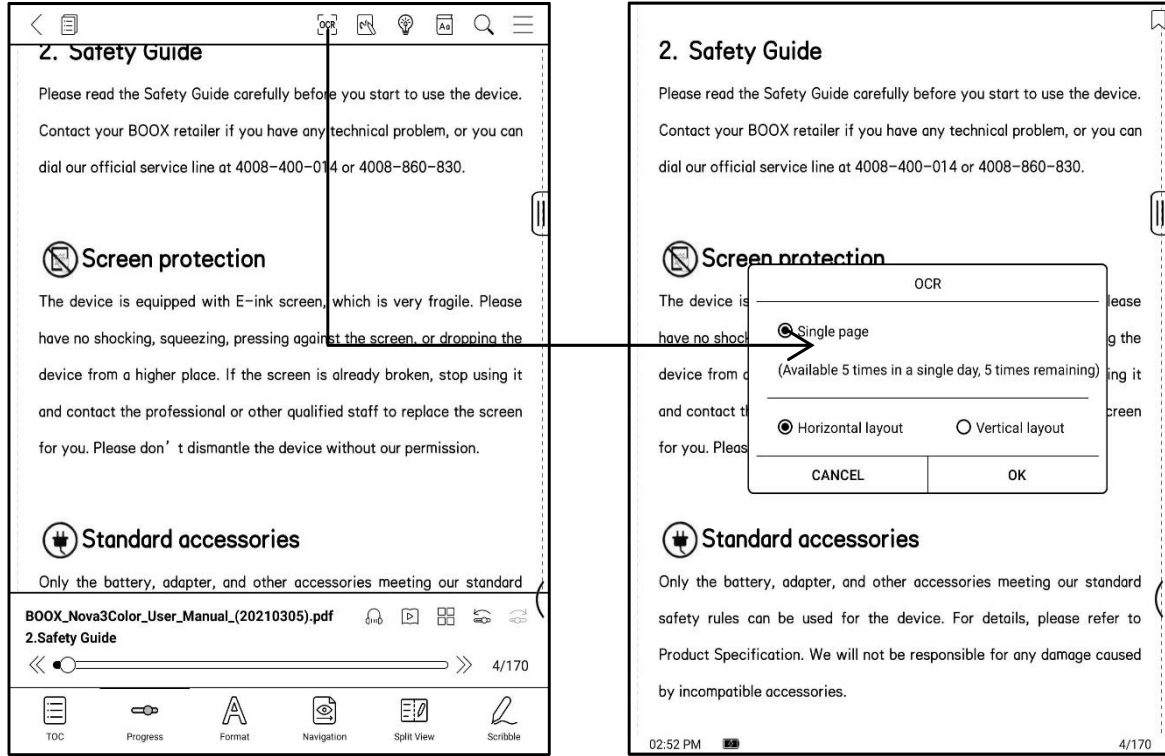

Tanınan sayfalara açıklama ve arama sözlüğü eklemek için metne uzun süre basabilirsiniz

Bazı karakterler doğru bir şekilde tanınmazsa, bunları düzeltmek için açıklama açılır penceresinde orijinal metne geçebilir ve tanınan metin içeriğini manuel olarak değiştirebilirsiniz (Orijinal sayfa metnini değiştirmeyin);

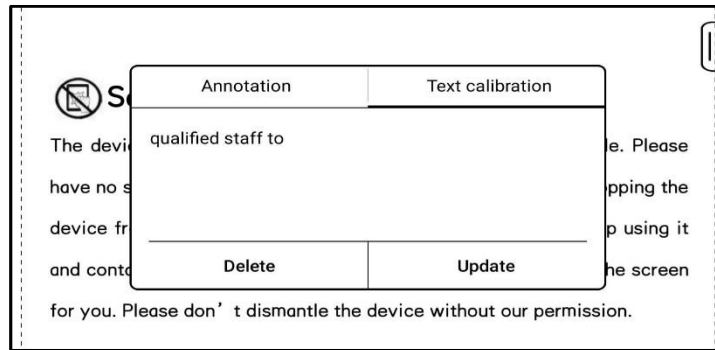

OCR tarafından tanınan sayfalar sağ üst köşede tanıma işaretini gösterir ve tanınan sayfalar, hızlı bulma ve atlama için uygun olan Dizin Yer İminde görüntülenebilir; Tanıma simgesine tekrar dokunduğunuzda OCR içeriği temizlenir;

Alt Menü Çubuğu (PDF Biçimi)


İçindekiler, İlerleme, Biçim, Gezinme Modu ve Karalama dahildir.

TOC

TOC içindekileri, Yer İşaretini, Ek Açıklamaları ve Karalamaları içerir.

TOC üç katmanlı hiyerarşiyi destekler. Geçerli katmanın altı çizilidir.

Katmanlardan herhangi birine dokunduğunuzda ilgili sayfa atlarsınız. Çıkmak için TOC dışındaki herhangi bir konuma dokununuz.

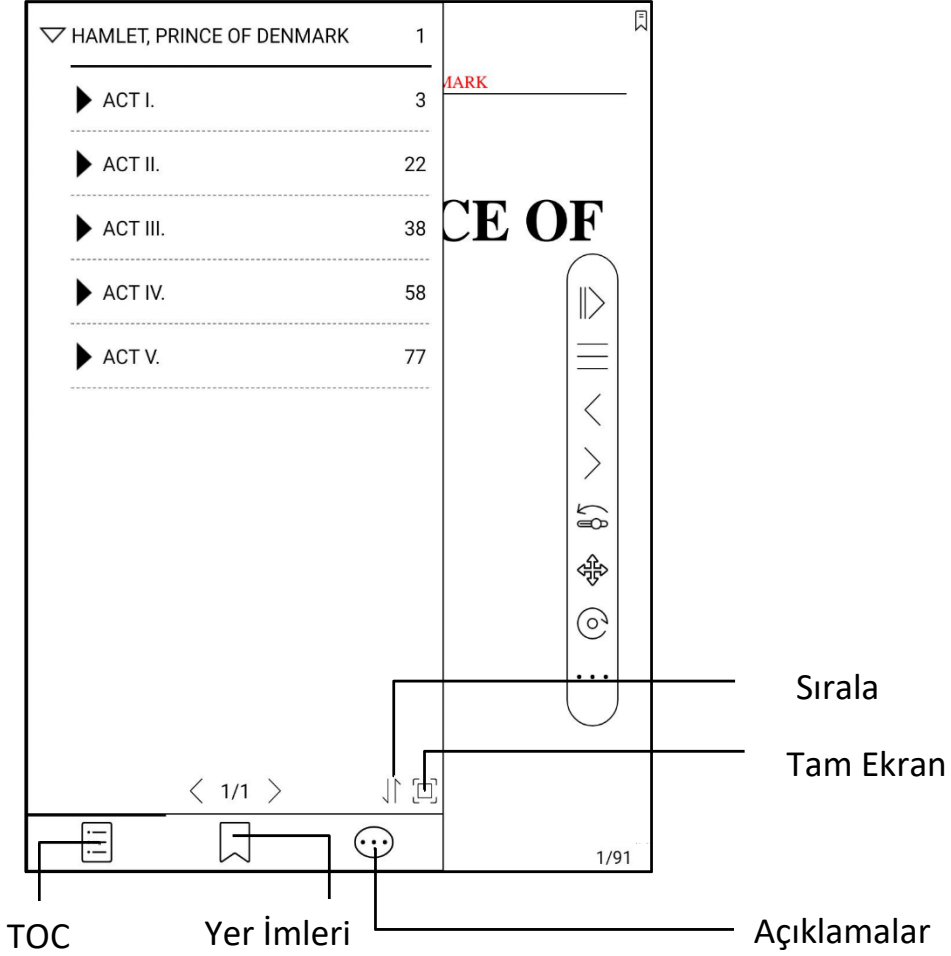


Yer İmleri

Menüye dönmeden, ekranın sağ üst köşesindeki bir etikete dokunarak okuma sayfasına yer işareti koyun. Sayfanın işaretini kaldırmak için tekrar dokunun. Yer imleri, kullanıcıların yer imlerini silebileceği Doc-Bookmark yolu altında kontrol edilebilir. Yer işaretlerinden herhangi birine dokunarak ilgili sayfaya atlayın.

Not Alma

Vurgulanan / altı çizili / açıklamalı tüm içerik, daha fazla arama, düzenleme ve silme için Doc-Notes sayfasında listelenir. Listelerden herhangi birine dokunarak ilgili sayfaya / içeriğe atlayın. Ek Açıklama sayfasındaki tüm içerikler txt biçiminde dışa aktarılabilir. Dışa aktarılan dosyalar Depolama \ Notlar \ (kaynak dosyayla aynı ad) dizin klasörüne kaydedilir.

İlerleme

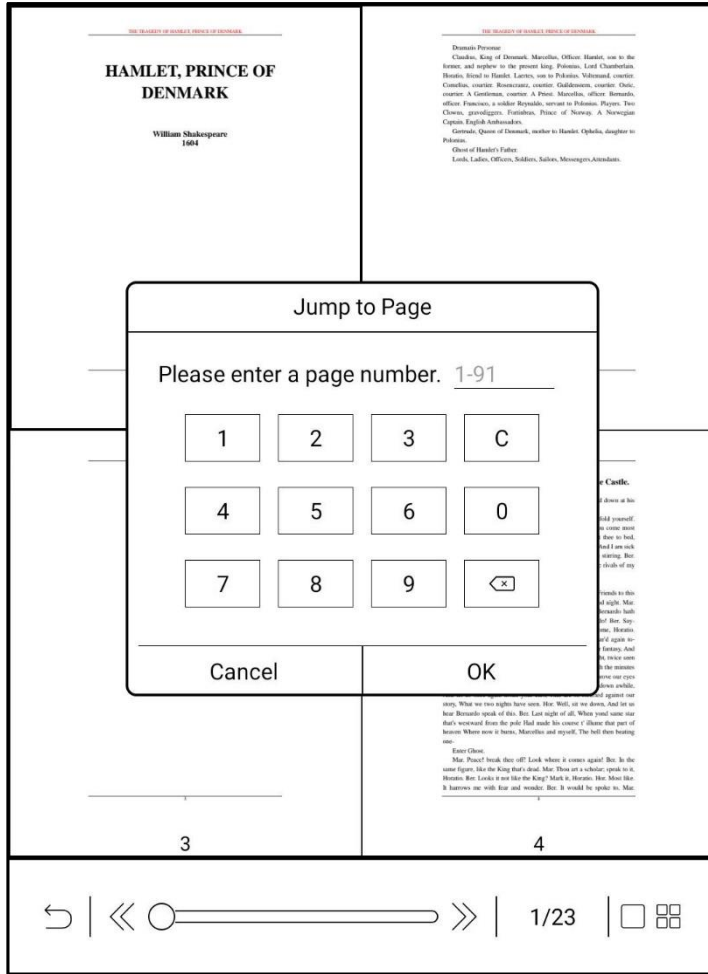

Bölüm adını (bölüm yoksa kitap adı), sayfa ilerlemesini, son / sonraki bölümü, sayfa numarasını, slayt gösterisini, geri al ve yinele'yi görüntüler. Hızlı açılan bir arayüze girmek için sayfa numarasına dokununuz. Doğrudan sayfaya atlamak için sayfa numaralarını ve giriş numarasını tekrar tıklayın.

Biçim

Ekran, kontrast ve yeniden akış dahildir. Bu modül sadece e-kitaplar için PDF \ DJVU \ CBR \ CBZ biçiminde mevcuttur.

Görüntüle

Düzen, yön, yakınlaştırma, kırpma ve kenar boşluğu içerir.

Düzen: Tek sayfa, çift sayfa 1 , çift sayfa 2, yalnızca yatay modda çift sayfa.


Yönlendirme: Dört farklı yöne geçmeye izin verilen kelime yönelimi, "T" yönelimi ile aynıdır.

Kırp: Kullanıcılar tarafından belirlenen kenar boşluğuna göre otomatik kırpma.

Kenar Boşluğu: Otomatik kırpma için kitap içeriğinin kenarlarındaki boş alan.


Yakınlaştırma: Yakınlaştırma, uzaklaştırma ve kısmi yakınlaştırma desteklenir.

Kullanıcılar ayrıca okuma sayfalarını uzaklaştırmak veya uzaklaştırmak için parmakları bir araya getirebilir.

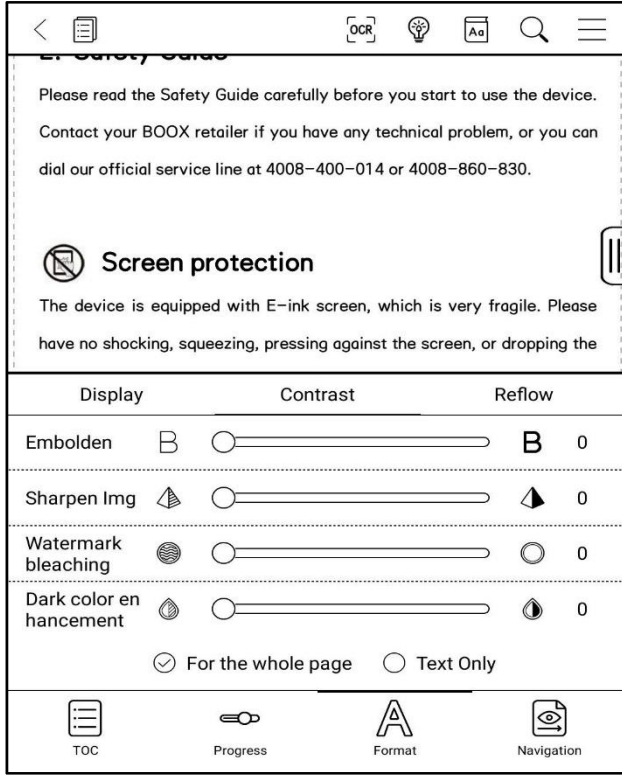

Kontrast

Filigran, Keskinleştir, Görüntü Kontrastı, Metin Kontrastı ve Embolden dahildir. Belirli işlevler yalnızca taranan belgeler için kullanılabilir.

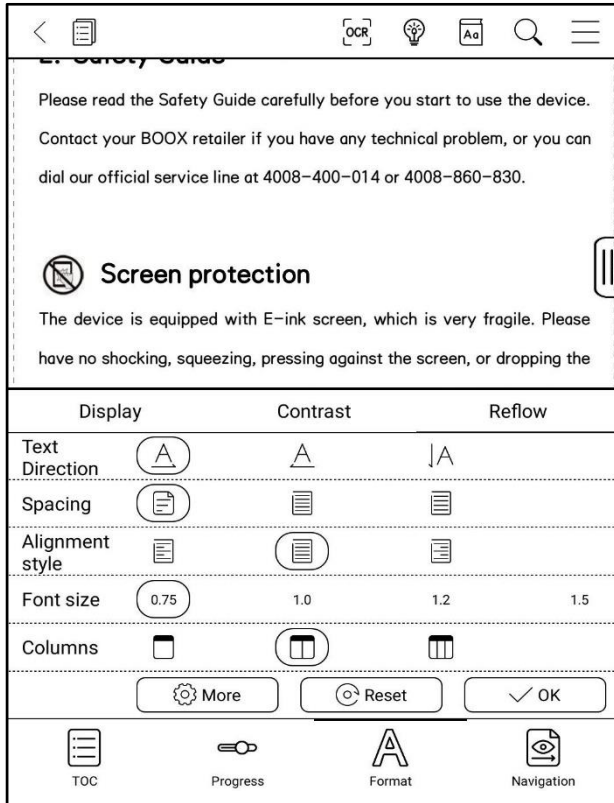

Yeniden Düzenle (Kelimeleri sıralama)


Yeniden akış yalnızca PDF / DJVU / CBR / CBZ belgeleri için kullanılabilir. Yeniden Akış, kullanıcıların aşağıdakileri içeren belge düzeninidaha da özelleştirmesine olanak tanır: Satır Aralığı, Kenar Boşluğu, Metin Yönü, Yazı Tipi Boyutu, Sütunlar ve Eğim Düzeltme (italik belgeler için).

Navigasyon Topu

Gezinme, kullanıcıların Sıfırla, Çizgiroman Modu, Makale Modu ve Kırp, Böl ve Alt Sayfa Sırası dahil Daha Fazla Ayar seçeneğine sahip olmasını sağlar.

Çizgiroman Modu: ekran dört alt sayfaya bölünecek ve okuma sırası sağ üst - sol üst - sağ alt - sol alt olacaktır.

Makale Modu: ekran dört alt sayfaya bölünecek ve okuma sırası sol üst - alt sol - sağ üst - sağ alt olacaktır.

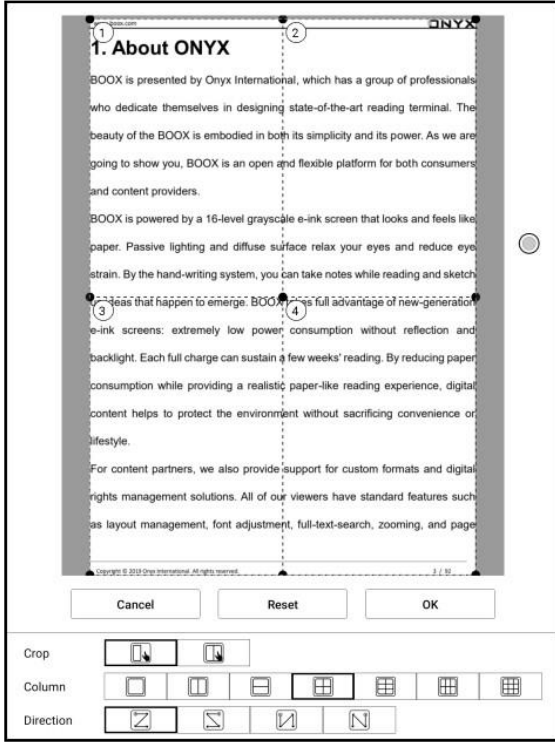

Daha Fazla Ayar

Alan kırpma, sayfa bölme ve alt sayfa sırası ayarlarını manuel olarak yapın.

Kırp: Tek veya çift sayfalar için kırpma alanını manuel olarak seçin.


Böl: Sayfaları belirtilen alt sayfalara farklı şekillerde bölün.

Sırala: Alt sayfalar için başlangıç konumunu ve okuma sırasını belirleyin.

Alt Menü (Diğer Biçim)

TOC, format, ilerleme ve bölünmüş ekran dahildir. EPUB \ TXT \ MOBI \ AZW3, vb. Formatlarını destekler.

Biçim

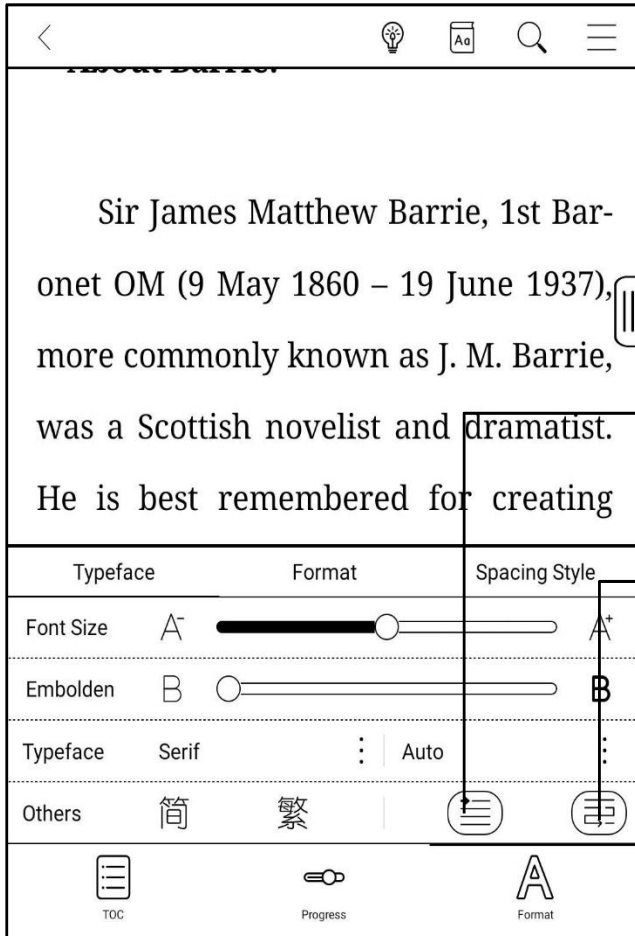

Ayarlar, Yazı Tipini, Ekran ve Aralık özelliklerini içerir.


Storage \ fonts dizinine yazı tipi yüzü yüklenmesi desteklenir.

Yazı tipi boyutu, yazı tipi, kontrast, kalın, aralık ayarları yeni açılan tüm belgelerde çalışır, ancak ayarlardan önce belgeler üzerinde çalışmaz.

İlk satır girintisi

Satır sonu kısa çizgi açma kapama


Ekran Görüntüsü

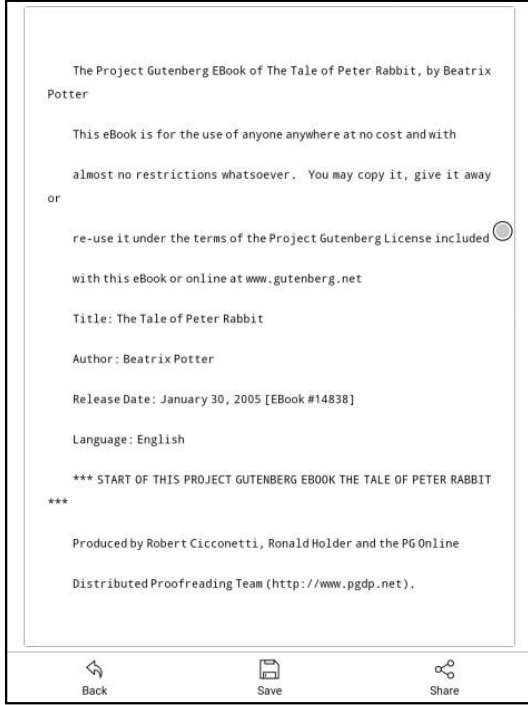

Ekranı PNG formatında yakalamak için ekranın iki köşesine çapraz olarak dokunun. İşlev yalnızca okuma sayfasında çalışır.

Ekran görüntüsü yerel olarak kaydedilir veya QR kodu taranarak paylaşılır. Kaydetme yolu Depolama \ Ekran Görüntüleri'dir.

Ekran görüntüsü paylaşımı için WeChat ve tarayıcı desteklenmektedir.

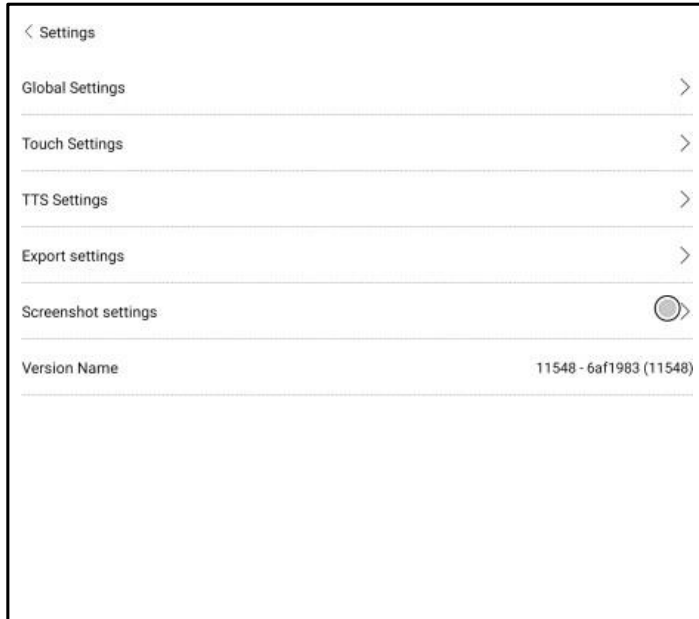

Okuyucu Ayarları



Genel Ayarlar, Dokunmatik Ayarlar, TTS Ayarları, Dışa Aktarma Ayarları, Ekran Görüntüsü Ayarları ve Sürüm Adı buradaki başlıklardır.

ePUB Orijinal Düzeni (V2 Engine Beta Sürümü)

EPUB formatı, Reader'ın Ayarlarında / diğer ayarlarda V2 motoru Beta sürümüne değiştirilebilir ve Yazı Tipleri, Satır Aralığı, Kenar Boşlukları, Grafik-metin Düzeni, Girinti vb. Dahil belgenin orijinal düzenini destekler;

V2 motoruna geçtikten sonra belge otomatik olarak kapatılacaktır. Belgeyi tekrar açtığınızda, V2 motorunda açılacaktır. NeoReader'a geri dönmek isterseniz, V2 motorunu devre dışı bırakabilir ve belgeyi yeniden açabilirsiniz;

Şu anda NeoReader'ın Yer İşaretleri, Ek Açıklamalar ve El Yazısı notlar gibi verilerinin senkronize edilmesini desteklemiyor

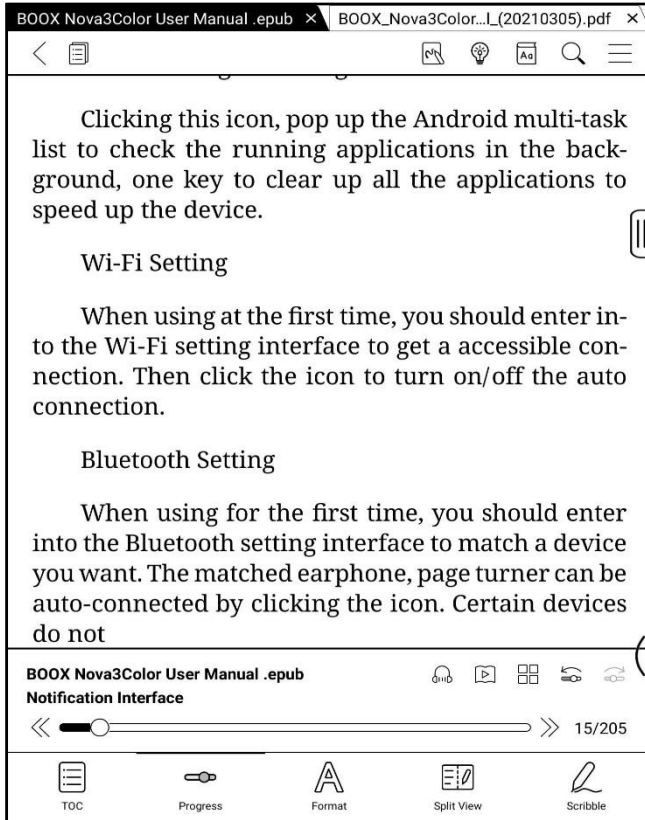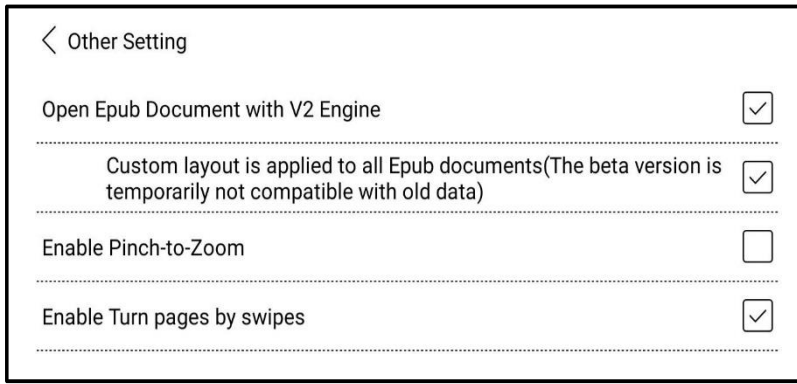


V2'ye geçtikten sonra belgenin yeniden sayfalandırılması gerekir. Menü / İlerleme'de sayfalamanın ilerlemesini kontrol edebilirsiniz. İlerleme çubuğu yüklendikten sonra, sayfalandırmanın tamamlandığı anlamına gelir. Sayfalandırma tamamlandıktan sonra, ilerleme çubuğunu Sayfaya Atla'ya sürükleyebilirsiniz.

V2 motoru, Menü / Biçim'e geçtikten sonra, Orijinal Yerleşim simgesi görünür.

Orijinal Düzen, manuel değişikliği destekler. Değiştirildikten sonra, Orijinal Yerleşim simgesine dokunarak Orijinal Düzene geri yüklenebilir.

Fonts, Embolden, Spacing stiline yanı sıra diğer formatların tümü Original Layout'un ayarlarını kullanır.


Girinti: Bu 3 modu destekler - Girintiyi Kapat, 2 karakter Girinti ve Orijinal Girinti

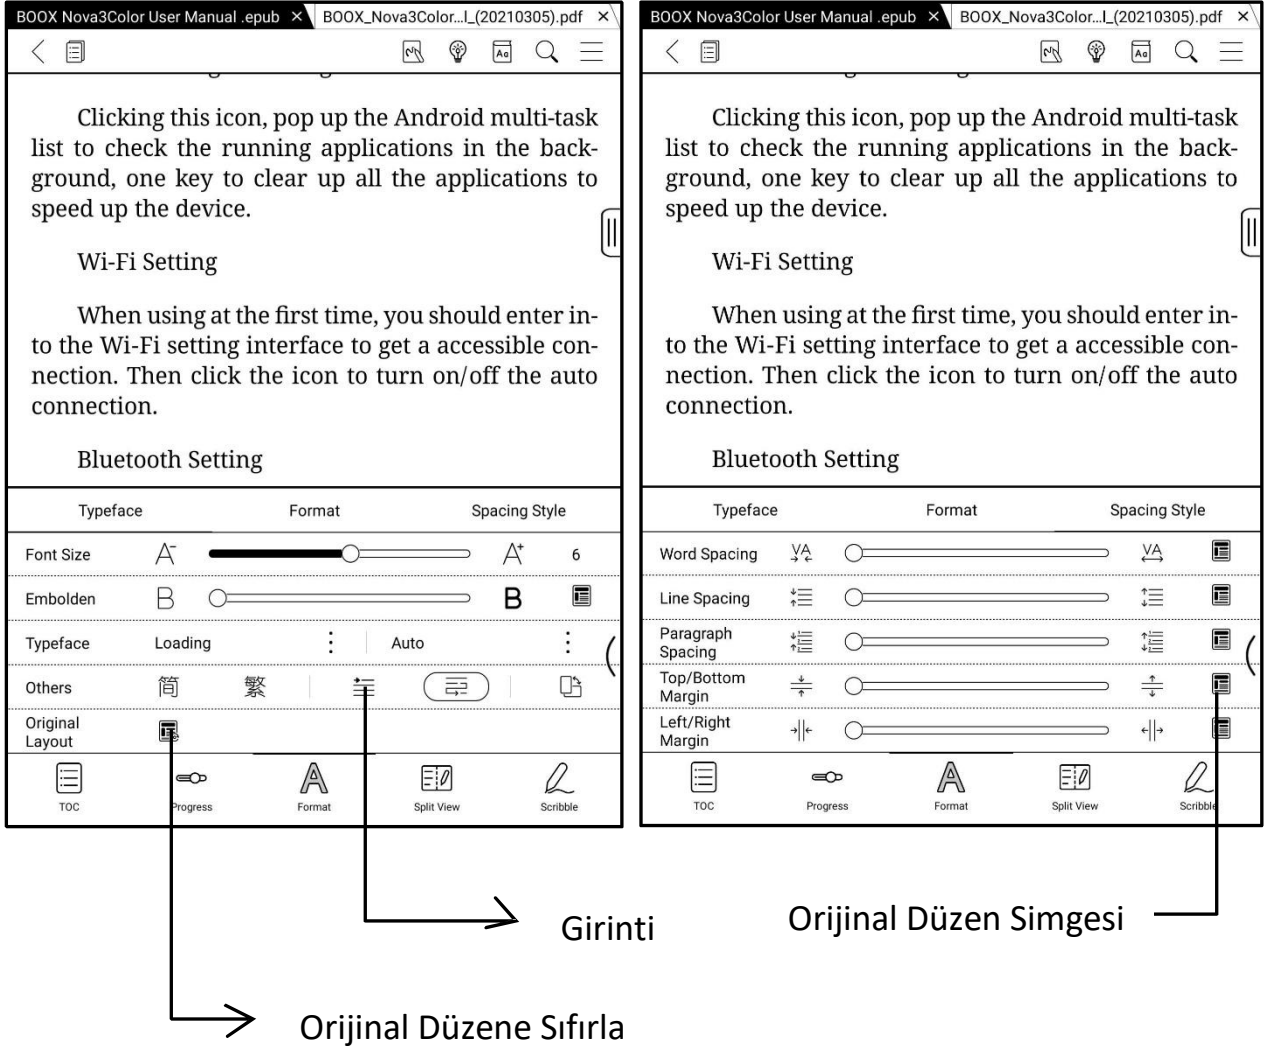

Ekran görüntüsü

Ekranı PNG formatında yakalamak için ekranın iki köşesine çapraz olarak dokunun. İşlev yalnızca okuma sayfasında mevcuttur.


Ekran görüntüsü yerel olarak kaydedilecek veya QR kodu taranarak paylaşılacaktır. Kaydetme yolu Depolama \ Ekran Görüntüleri'dir.

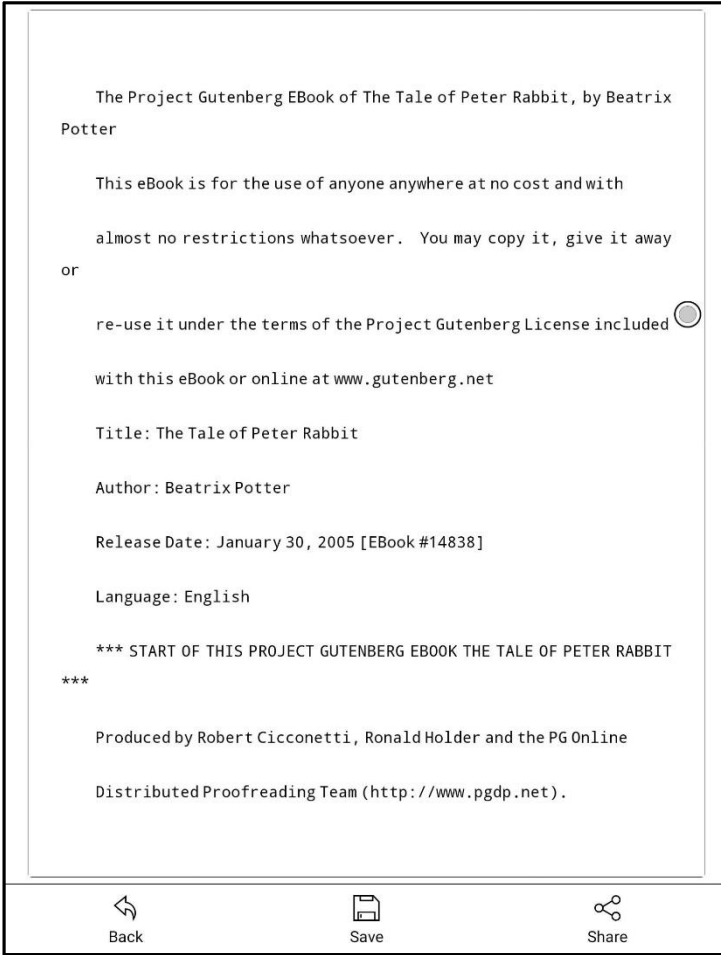

Yenileme Ayarları

Yenile'yi ve diğer ilgili yenileme ayarlarını seçmek için sağ üst köşede bulunan hamburger menüsüne dokununuz.

Normal yenileme ve kısmi yenileme varsayılan olarak yapılır Sayfayı kaydırırken, varsayılan olarak hız modu kullanılır.

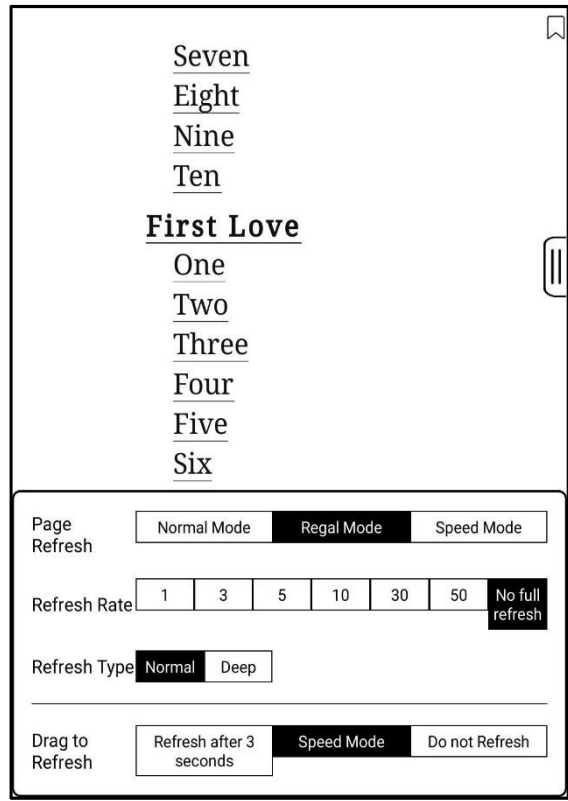

< General Settings

Activate Close Reminder when Exiting

Enable Reading Status Bar

Enable Multiple Documents

Enable Floating Toolbar

Hide the Floating Toolbar's Indicator when it is contracted. (Expand the Floating Toolbar by swiping from left or right edge).

PDF Auto Crop

Show File's Borderline

Show Page Break Line

Show Hyperlink

Show Bookmark's Location

Show Books' Titles instead of Docs Names

Enable Pinch-to-Zoom

Some Format Setting will be applied to all Docs. (Font, Contrast, Spacing Style)

Annotation Font Size Setting Standard >

Genel Ayarlar

Sayfa kapatma hatırlatıcısını etkinleştir, Sistem durum çubuğunu etkinleştir, Okuyucu durum çubuğunu etkinleştir, Birden çok belgeyi etkinleştir, Dosya kenar çizgisini göster, Kayan Araç Çubuğunu Etkinleştir, Köprüyü göster, Yer imi konumunu göster, Ölçeklendirmeyi etkinleştir, Tüm belgelere belirli seçenekleri uygula ayarı, Ek Açıklama Yazı Tipi Boyutu Ayarı

< Touch Area Settings

Touch mode 1

Touch mode 2

Touch mode 3

Touch mode 4

Touch mode 5

Touch mode 6

Custom mode 1

Custom mode 2


Custom mode 3

Dokunmatik Ayarlar


Kullanıcılar farklı alanlar için dokunma ayarlarını özelleştirebilirler. Altı varsayılan dokunma modu seçilebilir ve kullanıcılar üç tane daha özelleştirebilir.

TTS Ayarları

Dahili Baidu TTS varsayılan olarak ayarlıdır. İngilizce desteklenmektedir. İlk

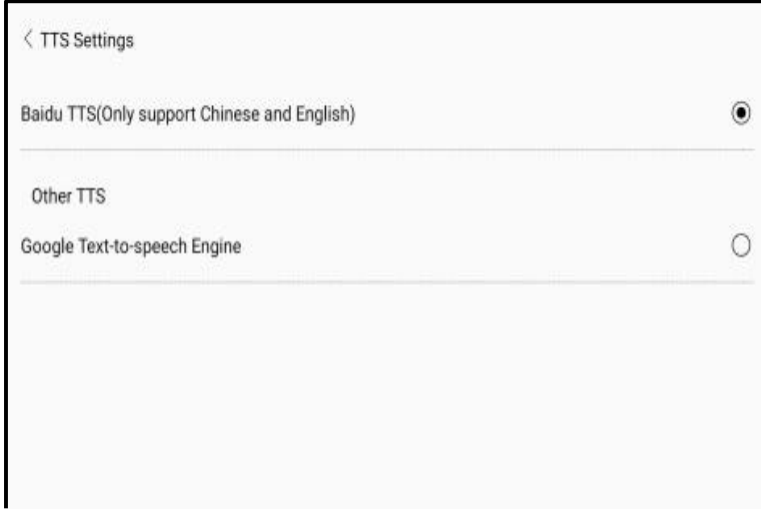

kullanımda bir ağ bağlantısı gereklidir. Üçüncü taraf TTS sistemine geçilmesine izin verilir. Yerleşik TTS ayarları, sistem TTS ayarlarıyla senkronize edilmez. Sistem TTS ayarları varsayılan olarak üçüncü taraf TTS'de çalışır.

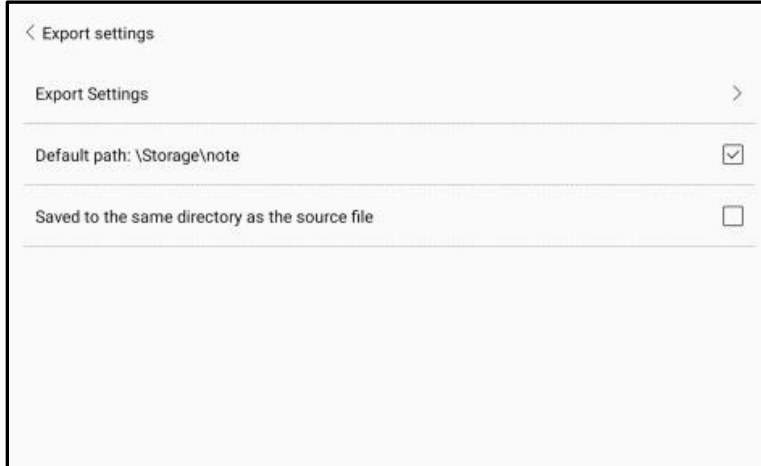


Dışa Aktarma Ayarları


Varsayılan depolama yolu Depolama \ Notlar'dır. Dışa aktarma dosyaları kaynak dosyayla aynı dizine de kaydedilebilir.

Kayan Araç Çubuğu Ayarları

Bu sayfada Kayan Araç Çubuğu Genel Ayarları, Karalama Ayarları ve El Yazısı Tanıma Ayarları sunulur.

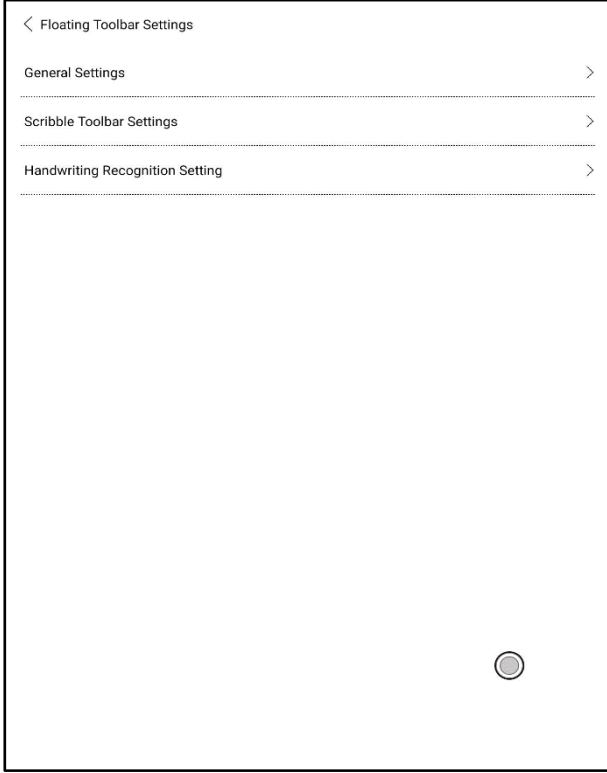


Kayan Araç Çubuğu Ayarları

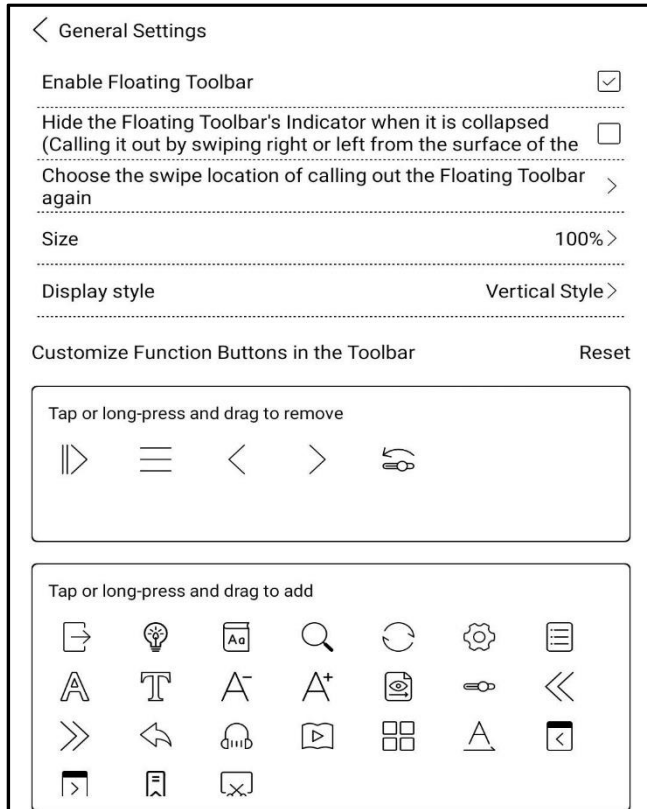


Varsayılan olarak etkindir ve manuel olarak kapatılabilir. Devre dışı bırakıldıktan sonra artık çağrılmaz. Göstergenin daraltıldıktan sonra görüntülenip görüntülenmeyeceği özelleştirilebilir. Ekran kenarlarından kaydırarak Kayan Araç Çubuğunu çağırın. Araç Çubuğunun boyutu, görüntüleme stili ve işlev düğmeleri özelleştirilebilir. Özel işlev düğmeleri yatay stilde 11'e kadar ve dikey stilde 14'e kadar desteklenir. İşlev düğmesinin tanımını görüntülemek için işlev düğmesi simgesine basılı tutun.

7.Mağaza Ekranı

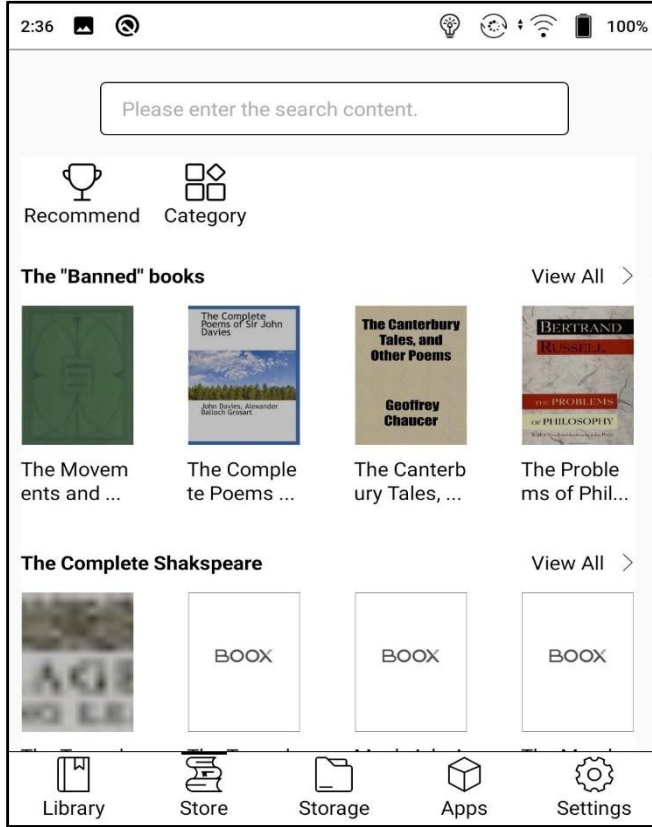


Çince dışındaki dillerde, Mağaza internetten ücretsiz yayınlar E-kitaplar sunuyor.

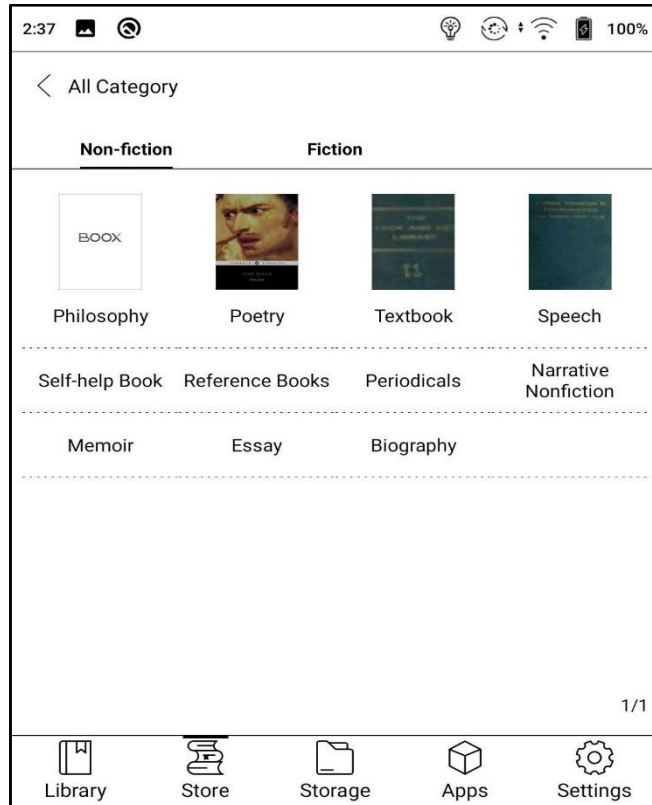

Kategori

Kitaplar farklı kategorilere göre taranabilir.

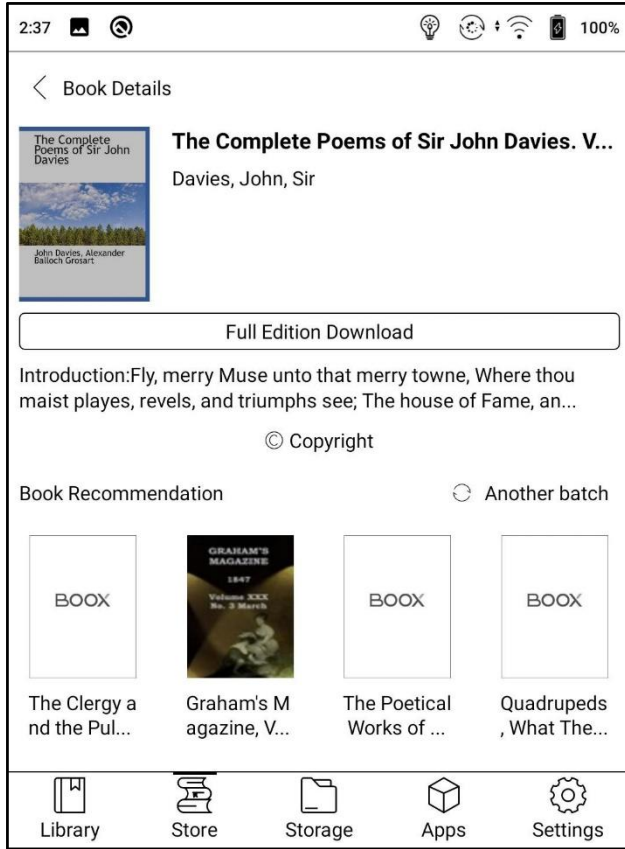

Kitap Ayrıntıları

Kitap ayrıntılarını açmak için bir kitap kapağını tıklayın. Belirli kitap bilgileri. Kitabı indirmek için "Tam Sürüm İndir" i tıklayın, ardından bu kitap kapağını Kütüphane'de görebilirsiniz




8. Hafıza

Son Dosyalar

Bu bölüm, zamana göre ters sırada sıralanan Kısayolları ve Son Güncellenen Dosyaları içerir.

Tüm Depolama

Bu bölüm, Depolama yollarını ve Kategorileri içerir. dosyalar dosya formatlarına göre sınıflandırılacak, ancak dosyanın orijinal saklama konumu değişmeyecek;

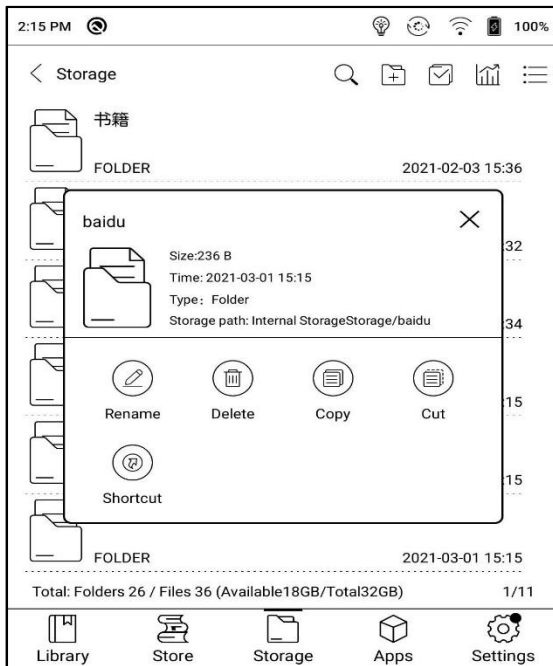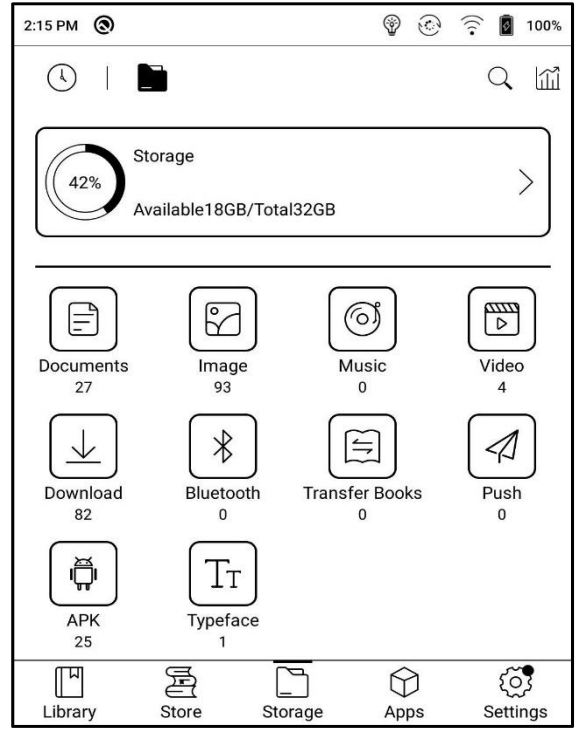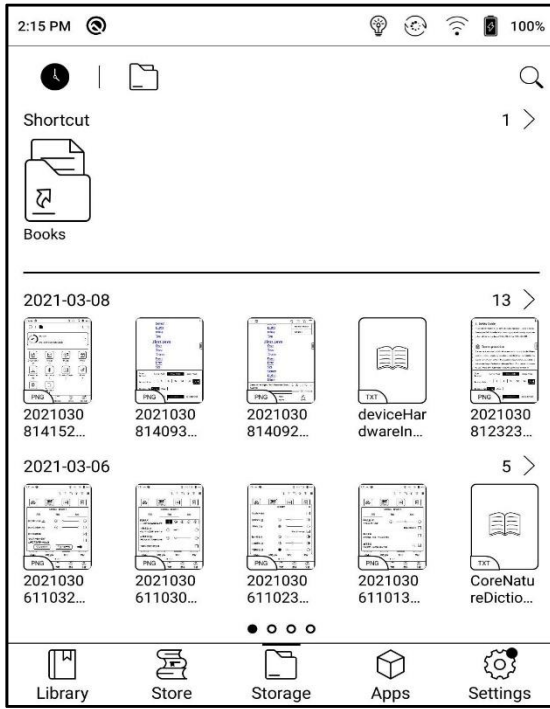

Özellik Penceresini açmak için klasöre uzun basın ve açmak için hızlı erişim sağlayan "Kısayol Olarak Ayarla" yı seçin.

OTG Harici Disk

OTG desteklenmektedir. Kullanıcılar, cihazı bir C Tipi kablo aracılığıyla bir USB sürücü ile bağlayabilir. Cihaz daha sonra bir USB sürücü algılayacaktır. OTG özelliği, bir USB sürücüye güç sağladığından daha fazla güç tüketir. Analog ve dijital Type-C kulaklıkları destekler (3,5 mm ses jakı dönüştürücü kullanabilirsiniz).

Düşük depolama alanı uyarısı

Sistemin normal çalışmasını ve ilgili verilerin kaydedilmesini sağlamak için lütfen en az 300M kullanılabilir depolama alanı ayırın; 300M'den düşük olduğunda, sistem çubuğunda depolama alanının yetersiz olduğunu belirten bir uyarı simgesi görüntülenecektir;


9. Uygulamalar

Yüklü tüm uygulamalar varsayılan olarak A-Z alfabetik sırayla görüntülenir.

Kullanıcılar tercih ettikleri düzeni seçebilirler.

Silmek veya optimize etmek için bir APP simgesine uzun basın. Cihazlara önceden firma tarafından yüklenmiş uygulamaların silinmesine izin verilmez.

Üçüncü taraf uygulamalarında “uzaktan optimize yapılandırması” ve “dondurmak için bir dokunuş” seçenekleri daha iyi bir kullanıcı deneyimi elde etmenize ve güç tasarrufu yapmanıza yardımcı olur.

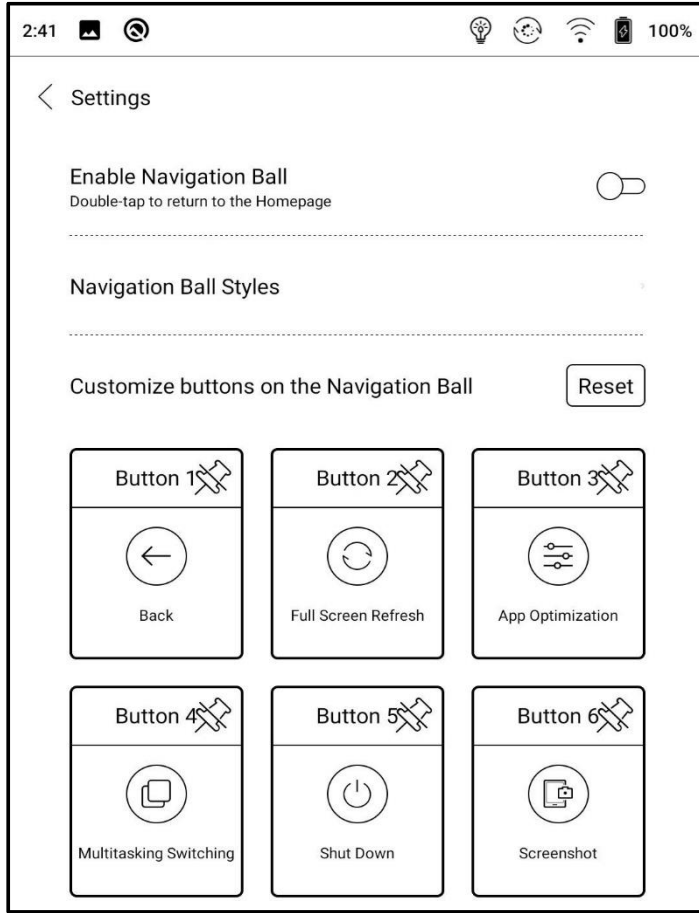

vb. Gibi çok sayıda işlev için ayarlanabilir. Bu özellik, yerleşik bir düğme olarak ayarlamayı destekler. Yerleşik bir düğme olarak ayarlandıktan sonra, düğme her zaman üst katmanda bulunur.

Gezinme Topu

Navigasyon Topu, ekrandaki tüm uygulamaların üzerinde hareket edebilen dairesel bir toptur. 9 düğme özelleştirilebilir.

Gezinme menüsünü genişletmek ve daraltmak için topa tek tıklayın. Düğmeye yeni kısayollar eklendiğinde cihazın kapatılıp tekrar açılması gerekir.


Navigasyon Topu varsayılan olarak fan şeklindedir.

Gezinti Ayarı'ndan diğer ekran stillerini (Yatay Stil, Dikey Stil) seçebilirsiniz.

Gezinti Topunun saydamlığını da ayarlayabilirsiniz.


9 düğme, sistem çalışması, uygulama değiştirme, uygulama optimizasyonu

Optimizasyon

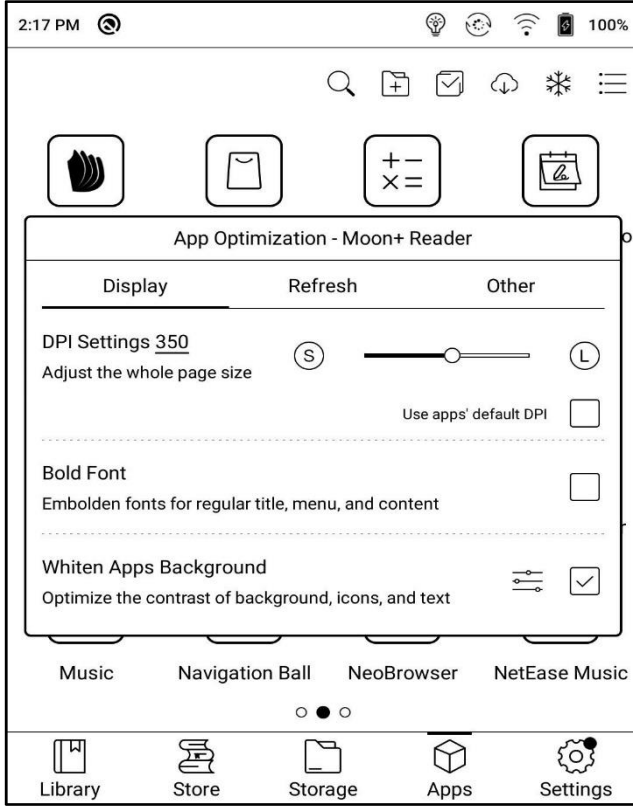

Görüntü Optimizasyonu


Bazı Uygulamanın sayfa içeriği ekranı aşırıya ve görüntülenemiyorsa, Uygulamanın orijinal DPI'sına geçebilirsiniz.

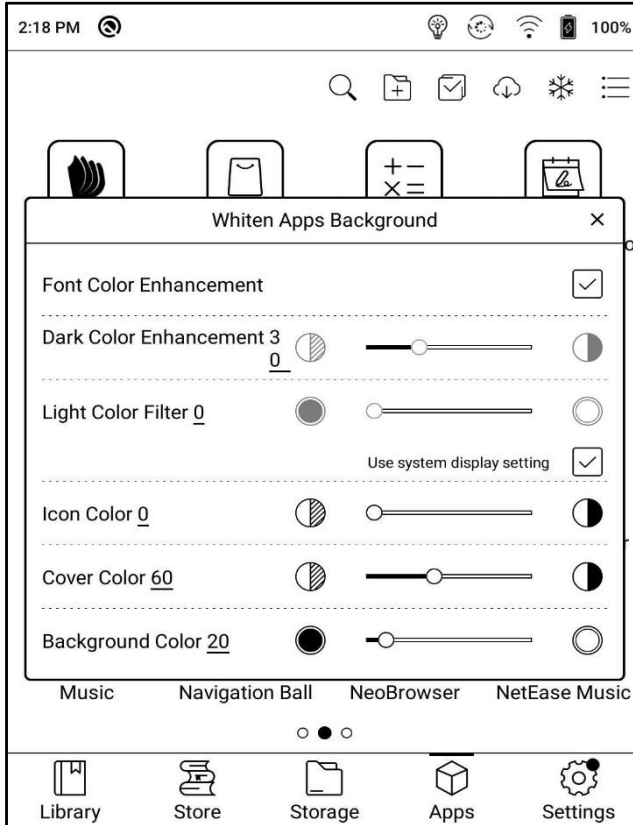

Uygulama Beyazlatma

Bu, Uygulamanın renkli metnini, resimlerini ve arka planını ayarlamak içindir.

Bazı Uygulamaların siyah veya beyaz simgeleri varsa, Uygulama Beyazlatmanın Simge rengi veya arka plan rengi seçeneğini kapatabilirsiniz.

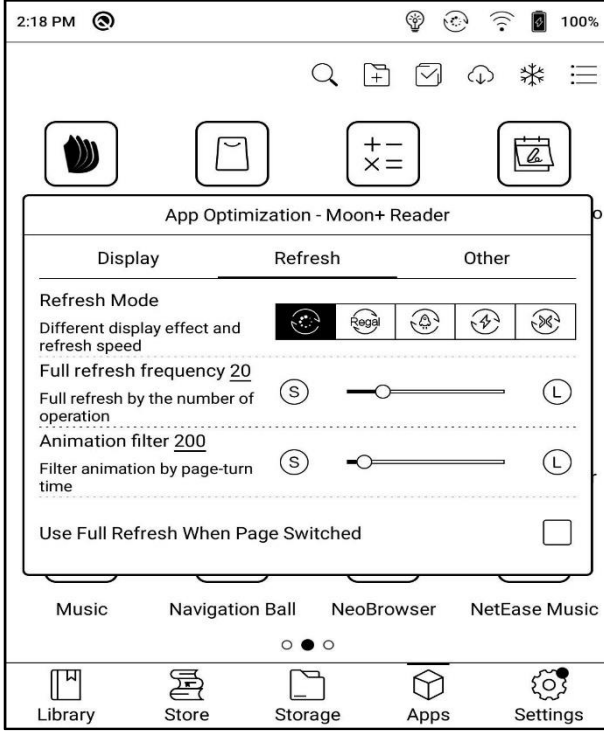


Yenile

Bu, Yenileme modunu tek bir Uygulamaya ayarlamak içindir. Web sayfası ve video uygulamaları için Hız Yenileme Modu veya X Yenileme Modu önerilir.

Sistem Normal Moddayken, Uygulamaların yenileme modu kullanılacaktır.

Sistem diğer yenileme modlarında ise (Hız Modu, A2 Modu), sistemin yenileme modu kullanılacaktır.

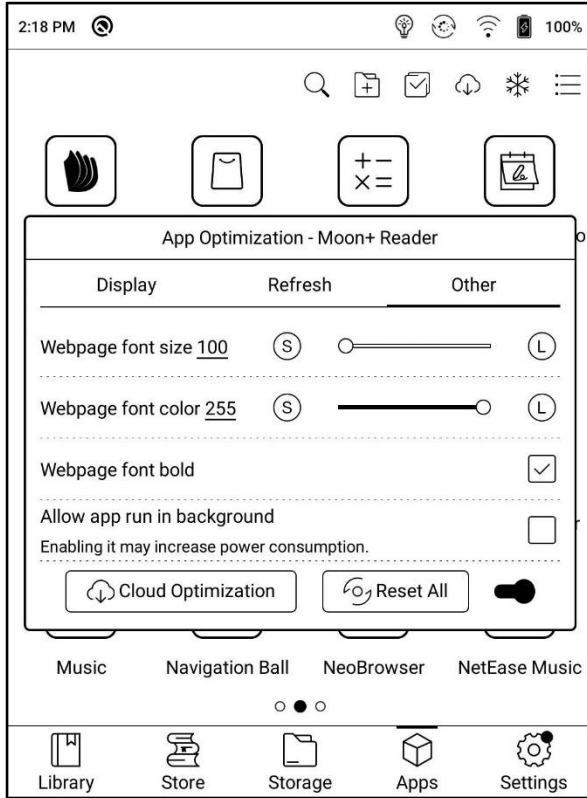

Diğerleri

APP'deki web görünümü sayfası için web sayfasının yazı tipi boyutu, rengi, kalınlığı vb. Ayarlanabilir;


Bazı uygulamaların, arka planda sürekli çalışmaya izin vermek için etkinleştirilebilen bazı hizmetleri arka planda çalıştırması gerekir.

Sözlük

Kullanıcılar sözlük uygulamalarını ilk kez kullanıyorsa, sözlük paketini yerel olarak indirmeleri istenir.

Bu işlev ağ bağlantısı gerektirir.

Kelime telaffuzunun ses dosyalarıyla birlikte gelen bir sözlük dosyası olması gerekir, şu anda TTS desteklenmiyor.

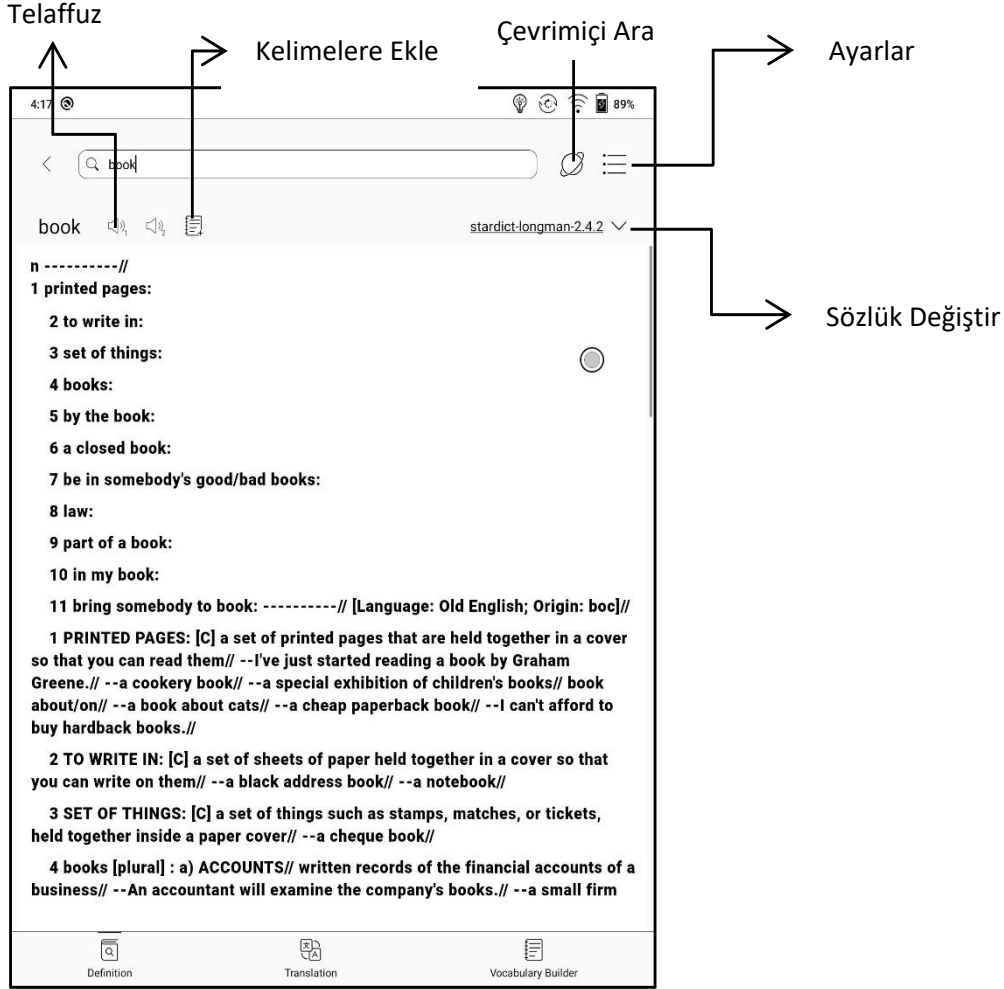



Kullanıcılar sözlük dosyalarını belirtilen dizin depolama \ dicts \ dizinine koyarak sözlükleri kendileri yükleyebilir.

Lütfen dosyaları bir klasörün altına kaydedin, örn. dicts \ İngilizce-İngilizce Sözlük.



Tercih edilen sözlük ayarları için, kullanıcılar en fazla 10 tercih edilen sözlük seçebilir.


Seçilen sayı 1'den az veya 10'ten fazla ise

kullanıcılardan tekrar sözlük seçmeleri istenir.

Sözlükler yüklendikten sonra, kullanıcılar arama çubuğunda yeni kelimeler arayabilir. En alttaki karşılık gelen bir sözlük başlığına dokunarak farklı sözlükler arasında geçiş yapın.

Arama sonucu, ilgili sözlük anlamındadır. Kelime bulunamazsa, diğer sözlükleri

kullanmaya çalışın.

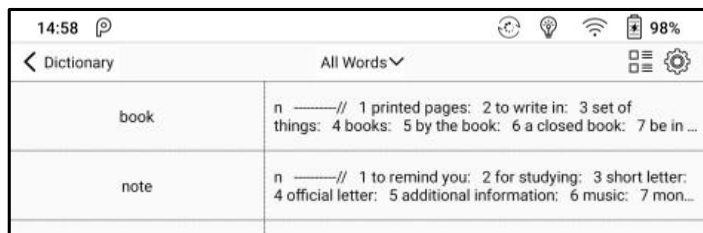

Aranan kelimeler sözlüğe eklenebilir.

Kullanıcılar sözlüğü gruplara ayırabilir. Grup seçildikten sonra kelimeler belirtilen gruba kaydedilir.



Kablosuz Aktarım



Bu modül Wi-Fi aktarımı ve push içerir.

Wi-Fi aktarımı, e-kitapların cihaza aktarılmasını sağlar.


Lütfen PC'nizin veya Android Telefonunuzun ve cihazın tek tip LAN'da olduğundan emin olun, sağlanan IP adresini bir tarayıcıya girin veya e-kitap aktarımını gerçekleştirmek için sağlanan QR kodunu tarayın.

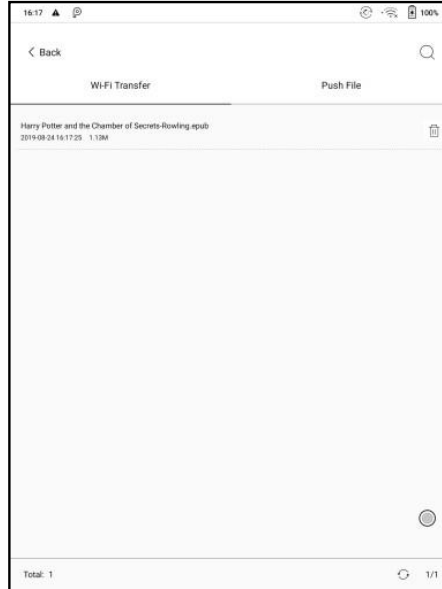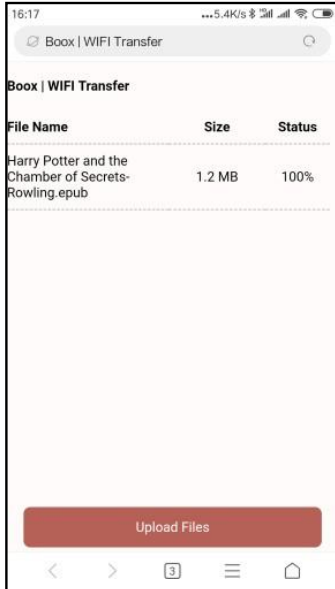

E-kitaplar varsayılan bir yolda saklanır: \ WiFiTransfer. "WIFI Transfer Geçmiş" içindeki transfer listesini kontrol edin. Aktarım geçmişini silebilirseniz, cihazdaki yerel dosyalar silinir veya tersi de

geçerlidir. Bazı tarayıcılar dosya son ekini atlayabilir. Bu işlev bu tür dosyaları desteklemez. Lütfen diğer tarayıcıları kullanın (UC, Chrome gibi).

Gönderim

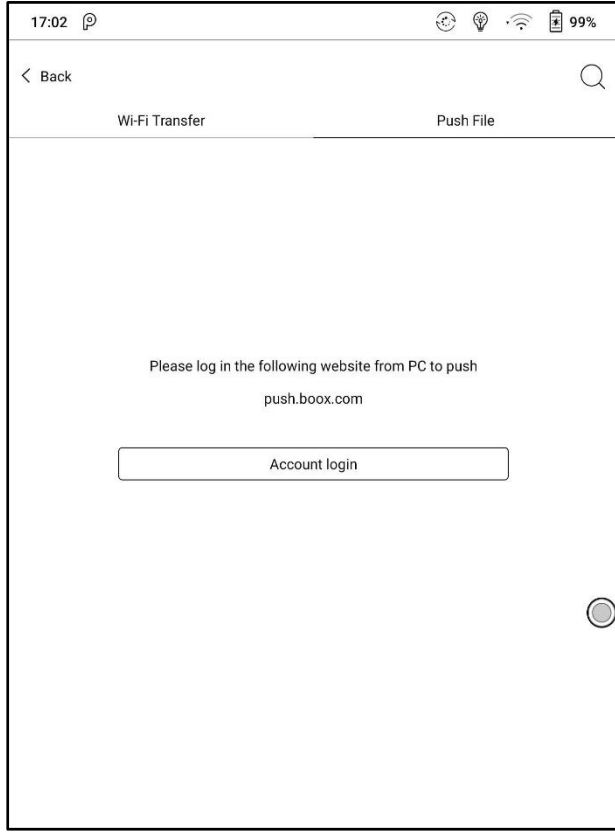


Wi-Fi aktarımı, dosyaları PC'den Boox cihazına aktarmaya izin verir. Web sitesi ve adres: push.boox.com Web sitesi üzerinden aktarma otomatik olarak Epub'da dosya oluşturur.

İlk kez kullanmak için ONYX hesabında oturum açmanız ve Boox cihazını PC ucuyla bağlamanız gerekir. Bir hesap birden fazla cihaza bağlanabilir. Boyut sınırı, gönderilen her dosya için 200M'dir.

Push Geçmişi


Tarih zamana göre sıralanır. Dosyaları yerel olarak silmeye izin verilir. Ayrıca bunları Push Geçmişinden yerel olarak yeniden indirebilirsiniz.

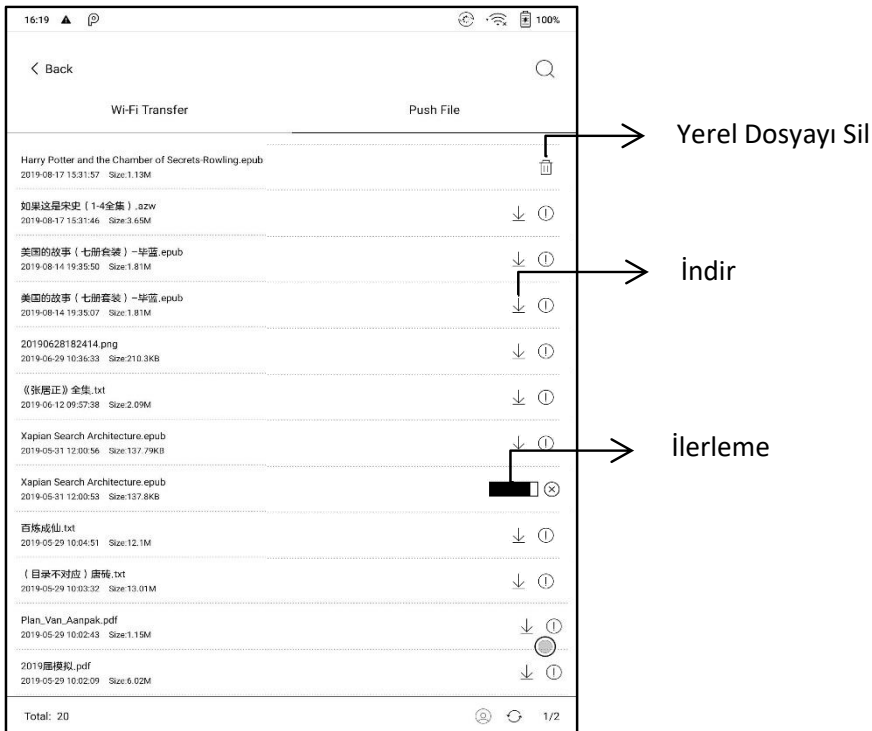

PushRead

Push.boox.com veya BOOX Assistant'ın abonelik bölümünden bir web sayfası adresi girebilir, BOOX'unuza bu sayfa içeriğini gönderebilir ve sayfayı html formatında okuyabilirsiniz.


PushRead'i ilk kez kullanmak için, aynı ONYX hesabını push.boox.com web sitesinde ve BOOX'unuzda bağlamanız gerekir.

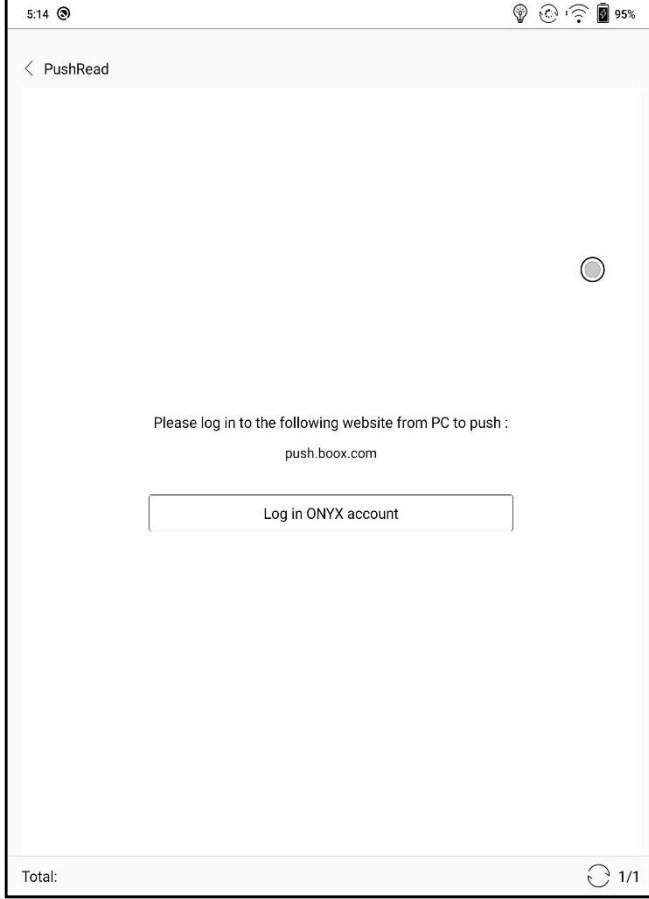


Aktarılan URL'leri ilk kez indirmek için BOOX'unuzu Wi-Fi ile bağlamanız gerekir. Bir kez yükledikten sonra bu içerikler daha sonra çevrimdışı olarak okunabilir.

İçerik sayfasının düzeni varsayılan olarak Gözetim Modu (orijinal web sayfasının düzeni) şeklindedir ve Diğer menüsünden Tarama Modu ve Okuma Modu arasında geçiş yapmayı seçebilirsiniz.

Okuma Modu tek sayfa modudur, sayfayı doğrudan çevirmek için sayfaya dokununuz.

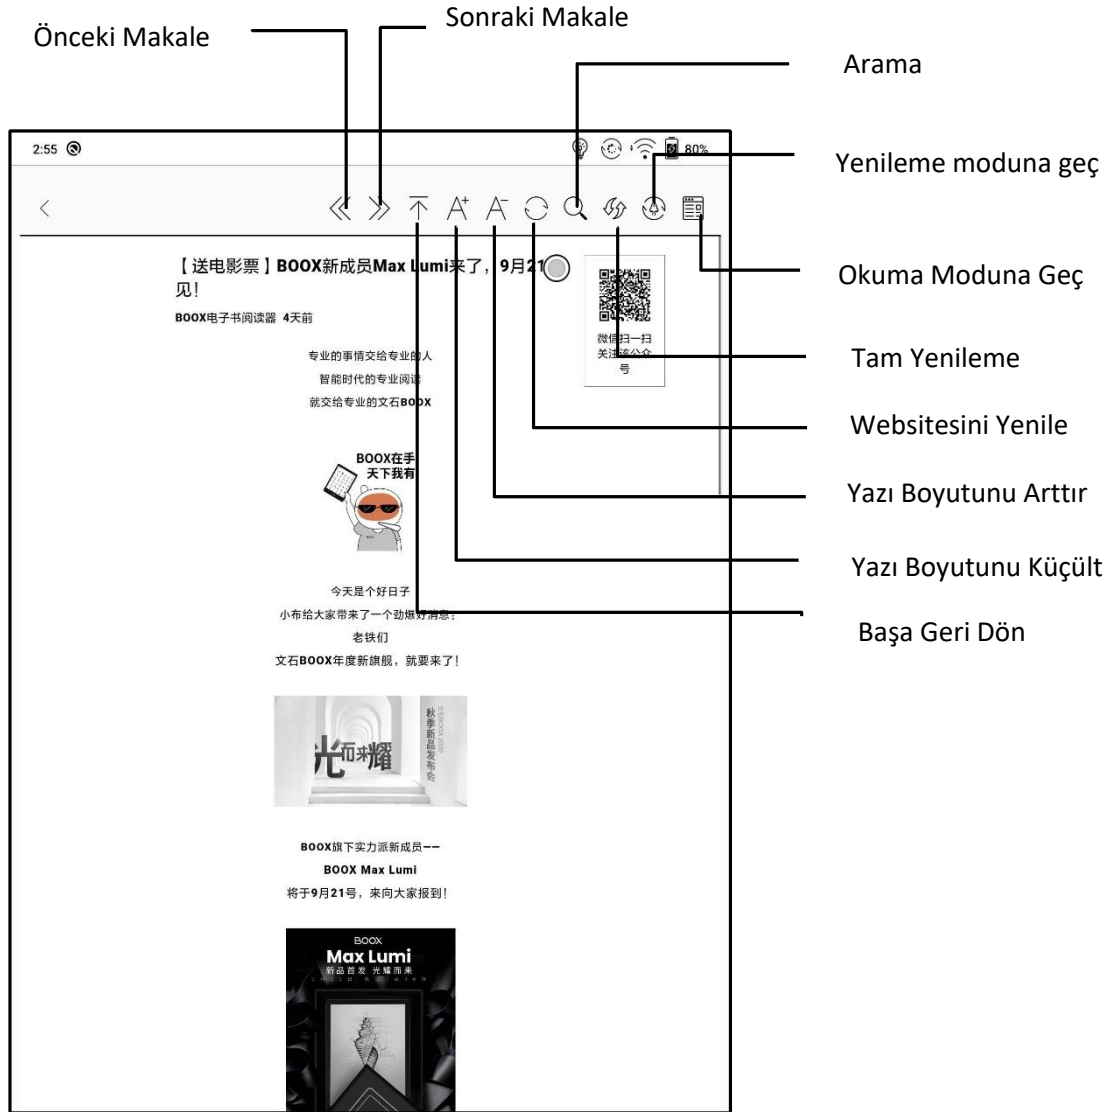

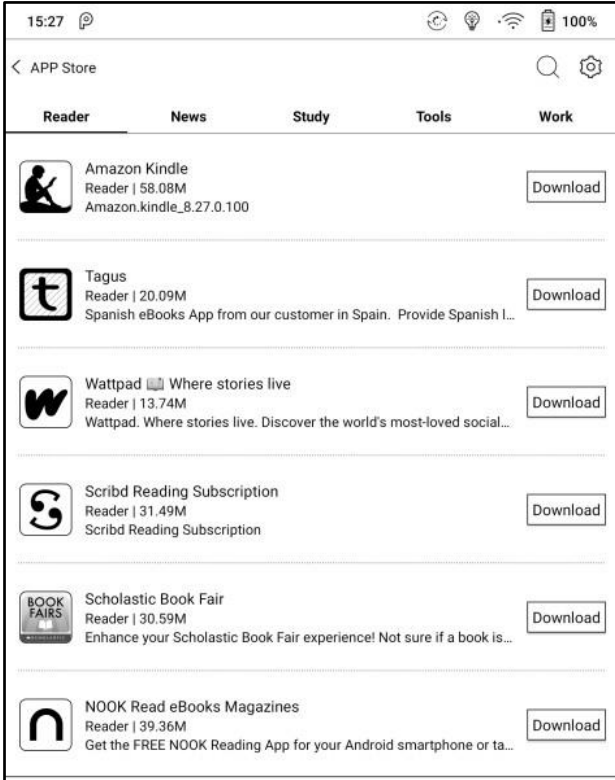

App Store (E-mürekkep)

Burada sağlanan bazı olağan üçüncü taraf uygulamaları vardır. Bu uygulamalar geliştiricilerin ücretsiz sürümleridir ve uyumlulukları sisteme tam olarak doğrulanmamıştır. Ücretli uygulamaların indirilmesi şimdilik desteklenmemektedir. Kullanıcılar, Uygulamalar yüklendikten sonra yükleme paketini otomatik olarak silmeyi seçebilir.



Ekran koruyucusu

Ekran koruyucu ve kapatma görüntüsü özelleştirilebilir. Kapatma görüntüsü yalnızca görüntü formatlarını destekler.

Ekran koruyucu stili


Görüntü Ekran Koruyucu varsayılan olarak kullanılır. Ekran koruyucu, Resim, Şiir, Kelime, Tarih, Saat ve Saydam Ekran koruyucuyu destekler. Saydam Ekran Koruyucu dışında saat, metin ve Alt Durum Çubuğu diğer ekran koruyuculara eklenebilir. Saat yenileme aralıkları özelleştirilebilir. Saat bir ekran koruyucuya eklendikten sonra, bekleme durumunda belirli bir ekran yenileme frekansı korunur ve otomatik kapanma zamanlaması desteklenemez.

Görüntü Ekran Koruyucusunda, tek bir resim seçildiğinde, ekran koruyucu sabit bir resimdir. Birden fazla resim seçildiğinde, ekran koruyucu döngü formatında gösterilecektir. Alt Durum Çubuğu pil durumunu ve kilit ekranı durumunu görüntüleyebilir.

Takvim Notu




Takvim Notu, geçerli tarihin altındaki notları ve okuma kayıtlarını görüntülemek için kullanılabilir. Notları veya belgeleri doğrudan kayıtlara dokunarak açabilirsiniz. Ekran koruyucu olarak ayarlanabilen el yazısı notları not olarak ekleyebilirsiniz. Daha fazla ayrıntı için lütfen Ekran Koruyucu / Takvim Ekran Koruyucu Ayarı'na gidin. Takvim Notunun içeriği, senkronizasyonu geçici olarak desteklemiyor

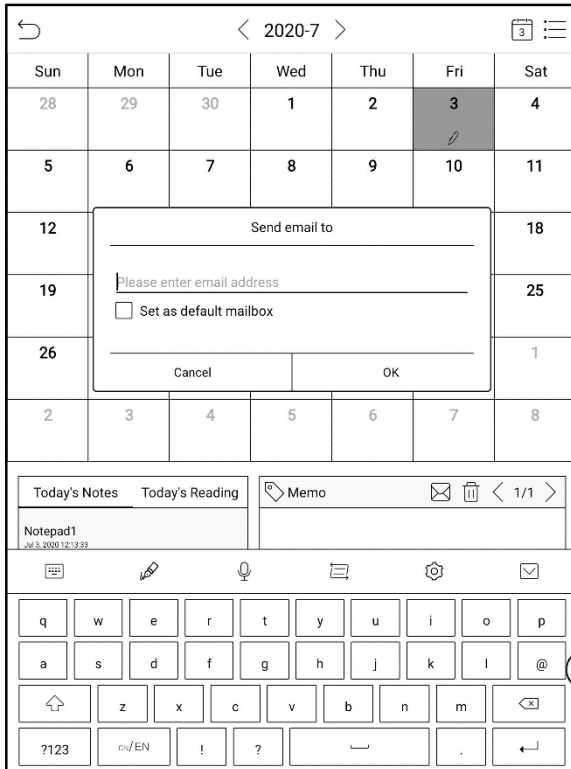


ONYX hesabında oturum açtıktan sonra, Notun içeriğini belirlenen posta kutusuna bir PDF eki olarak göndermek için posta işlevini kullanabilirsiniz.

Google Play Store

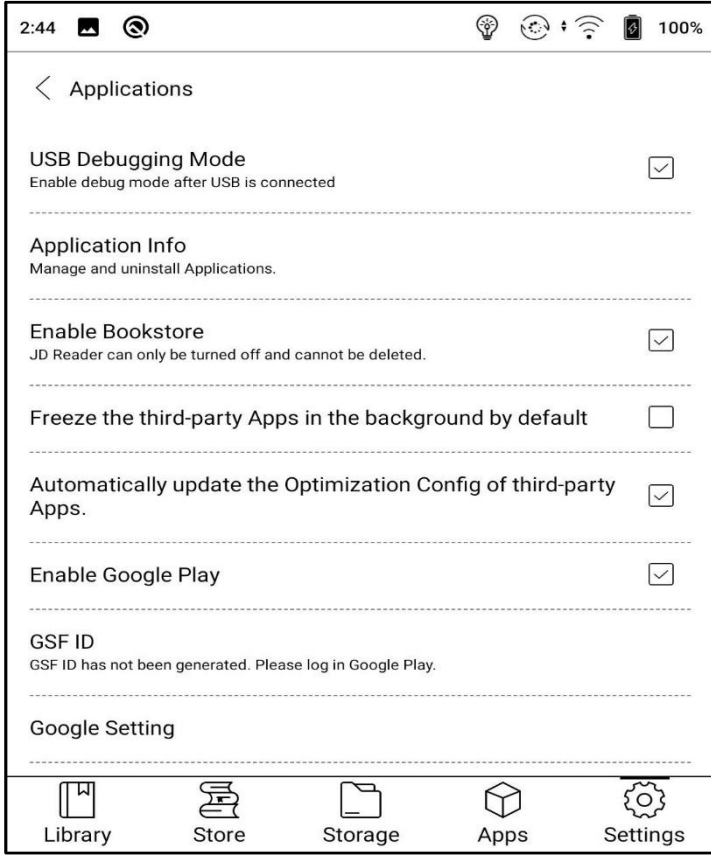


1. BOOX'unuzu İnternete bağlayın. Çin ana karasındaysanız VPN'de oturum açmanız gerekecektir. Lütfen VPN ağının çalıştığından ve verilere bağlanabildiğinden emin olun;
2. Ayarlar / Sistem Ayarları / Uygulama Yönetimi / Google Suite'i Etkinleştir'e gidin, GSF Kimliği'ne dokununuz, ardından Google hesabında oturum açın.

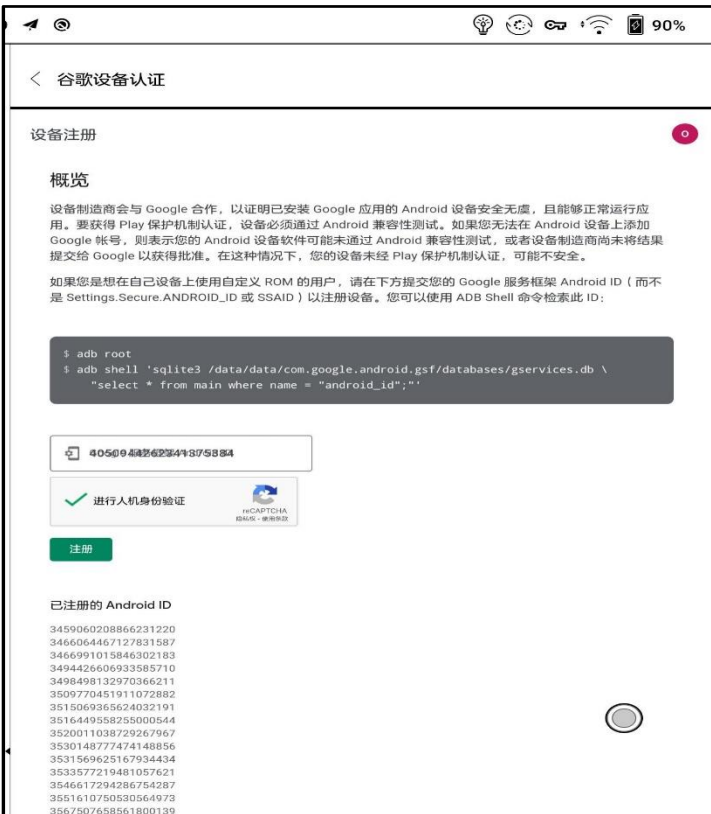


3. Kimliğinizi doğrulayın, ardından "kaydol" a dokununuz (Google Çerçeve Kimliği otomatik olarak alınır).

4. Başarıyla kayıt olduktan sonra, cihaz "bu cihaz kaydedildi" mesajını gösterecektir.

5. Uygulamalar / Google Play Store'a gidin, sağ üst köşedeki açılır menüden "güncelle" yi seçin. Google Play hizmet güncellemesi, sertifikayı geçme olasılığını artırabilir.

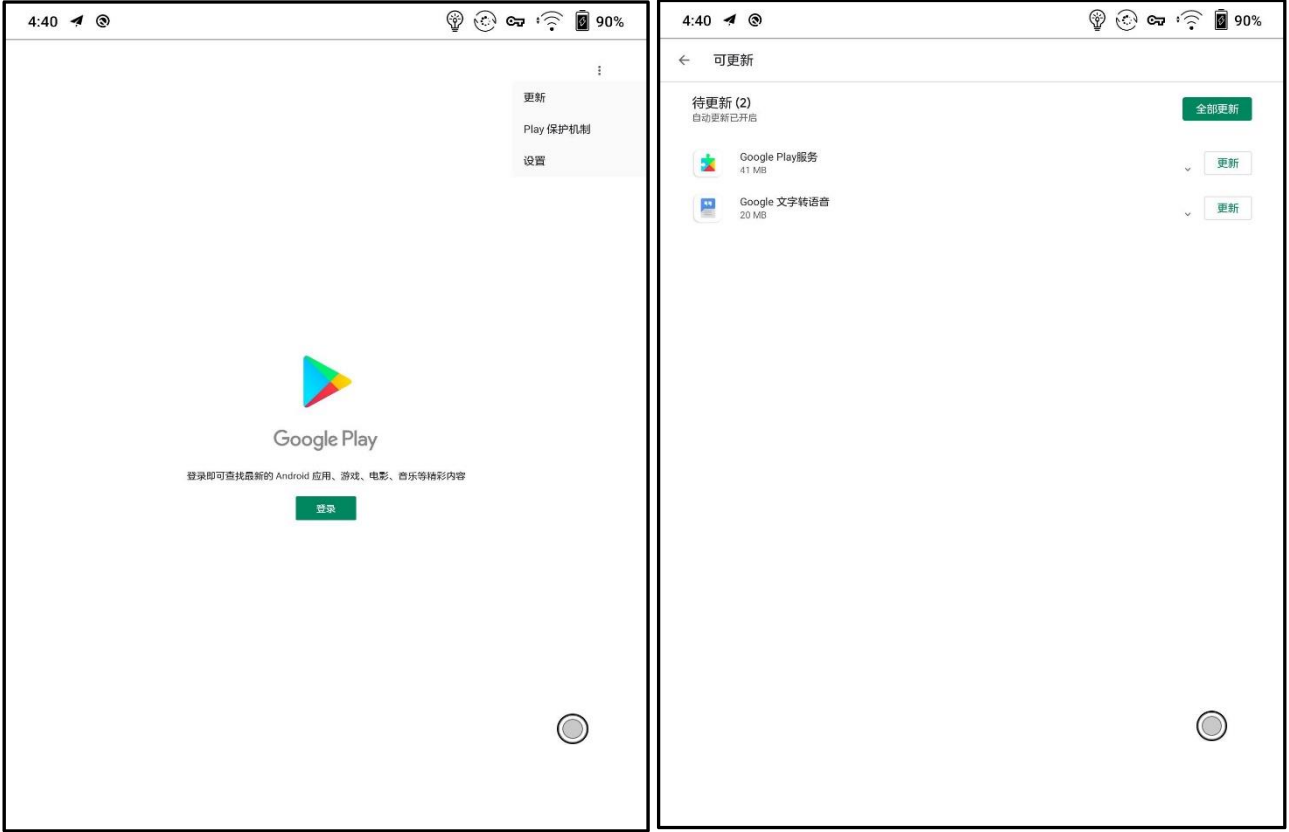

6. Güncelleme tamamlandıktan sonra ana sayfaya dönün ve Oturum Aç'a dokununuz. Oturum açma arayüzü görünürse, kimlik doğrulamanın başarılı olduğunu gösterir.

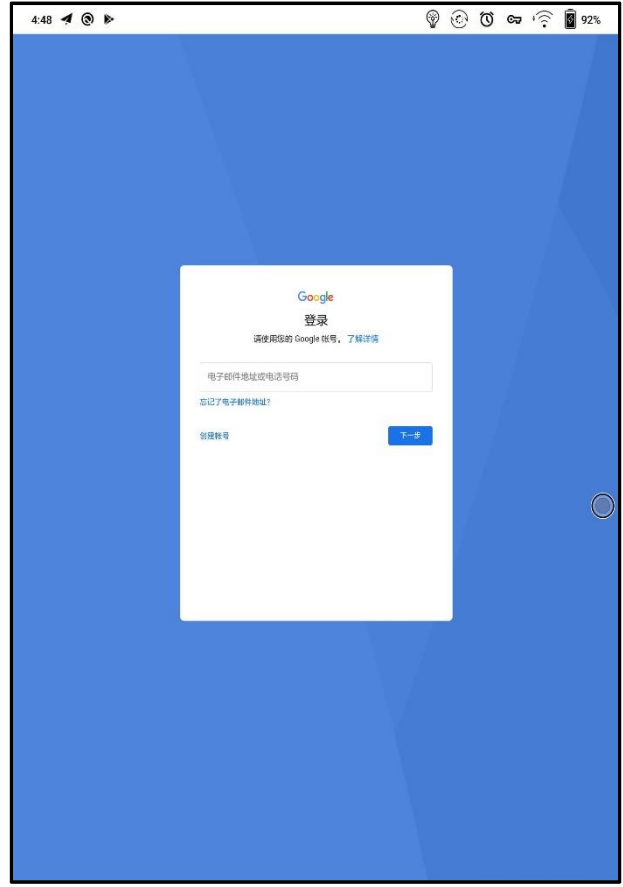


7. Başarıyla giriş yaptıktan sonra Google Play mağazasını kullanmaya başlayabilirsiniz.



8. "Bu cihaz, Google Play koruma mekanizması tarafından doğrulanmadı" mesajı gösteriliyorsa, bu, kimlik doğrulamanın geçmediği anlamına gelir. Yalnızca Google kimlik doğrulamasının geçmesini bekleyebilirsiniz. 5-20 dakika sonra tekrar kontrol edin. Hala geçmediyse, yeniden kimlik doğrulaması yapmak için 3. ve 4. adımları tekrarlamaya devam edebilir ve ardından oturum açmak için Play Store'a dokunabilirsiniz.




10.Ayarlar

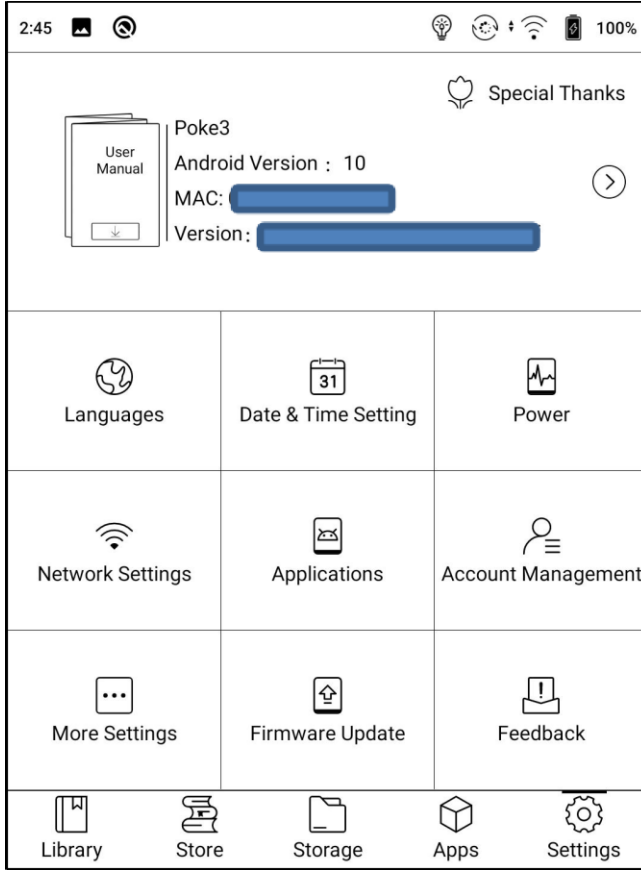

Model adı, Android sürümü ve Sürümü Ayarlar'da bulunabilir. Kullanıcılar, çevrimiçi kullanım kılavuzu için cihazın resmini tıklayabilir ve aşağıdaki belirli alanı tıklayarak tüm cihazın ayarlarını daha fazla yönetebilir.


Cihaz Hakkında

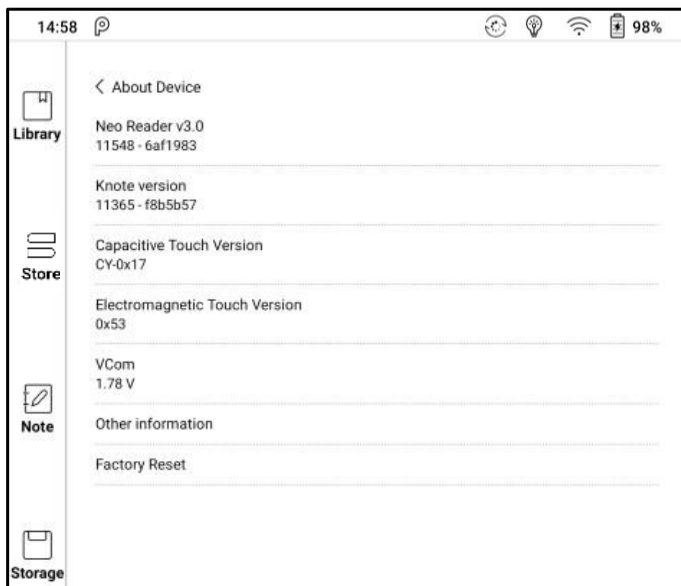

Model adı, Android sürümü, MAC adresi ve bellek sürümünü içerir. Kapasitif Dokunmatik Sürüm, VCom, Diğer bilgiler, Fabrika Ayarlarına Sıfırlama vb. Dahil daha fazla bilgi için model numarasını tıklayın.


Not: Fabrika ayarlarına sıfırlama işlevini çalıştırmak tüm kullanıcı verilerini kaldıracaktır. Lütfen önce bir veri yedeklemesi yapın.

Dil Ayarları

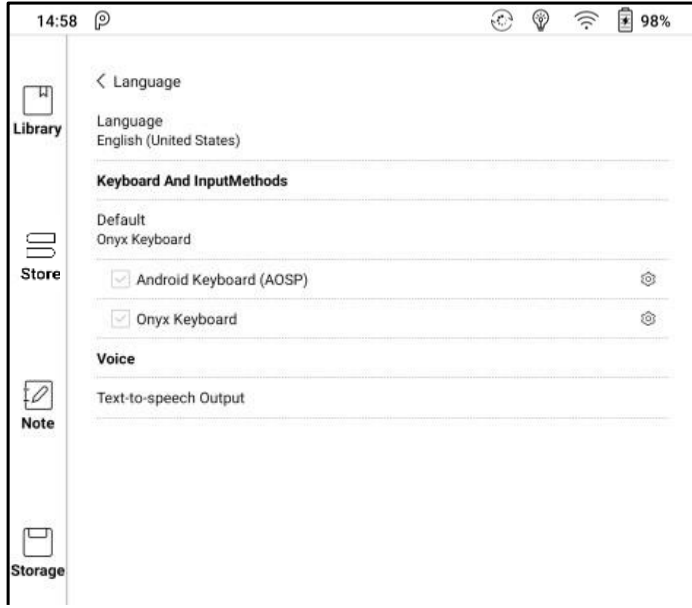


Kullanıcılar bu sayfada sistem dilini, klavyeyi ve giriş yöntemini ve TTS'yi ayarlayabilir; Kullanıcılar sistem dillerini ve erdem klavyesini ayarlayabilir. Sistem varsayılan olarak bir Android klavyeye sahiptir. Kullanıcılar daha fazla giriş yöntemi için üçüncü taraf uygulamaları yükleyebilir.

ONYX Klavye

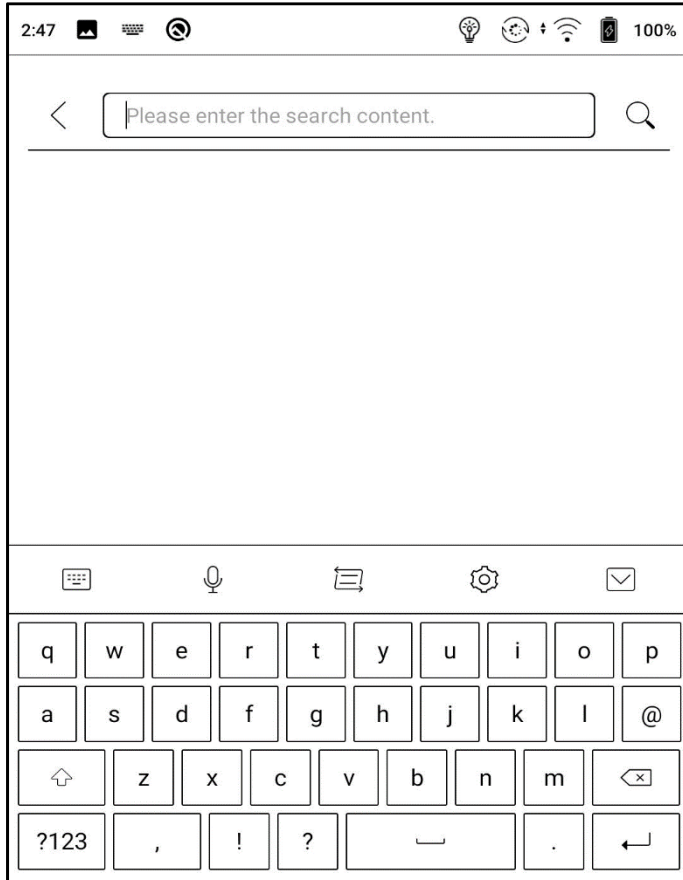

Yazma, el yazısı girişi ve ses girişi ONYX klavye için mevcuttur ve ilk kez ağ bağlantısı gereklidir. İngilizce, el yazısı girişinin varsayılan dilidir ve kullanıcıların diğer diller için el yazısı girişini kullanmak istedikleri takdirde önce ilgili dil paketini indirmeleri gerekir.

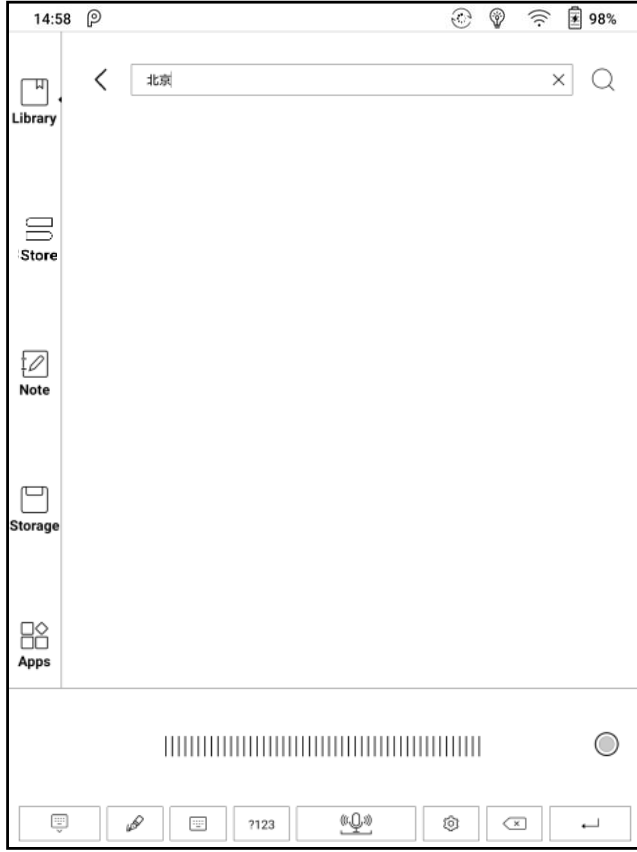

Sesle Yazı Giriş

Önce ses girişini etkinleştirmek için ONYX klavyedeki Space düğmesine uzun basın. Yalnızca İngilizce, Mandarin, Kantonca ve Sichuanese desteklenmektedir.

Tarih ve Saat

Kullanıcılar tarih ve saat için otomatik ayar veya manuel ayar seçebilir. Cihaz internete bağlandığında, yerel saat dilimine göre tarih ve saati otomatik olarak ayarlayacaktır. Manuel ayar, saat dilimi, tarih ve saati ayarlamayı gerektirir ve kullanıcılar tercih ettikleri saat ve tarih görüntüleme biçimini seçebilir;


Güç

Kullanıcılar ekran otomatik uyku zaman aşımı, kapanma zaman aşımı, ağ hareketsizlik zaman aşımı vb.

Ağ

Bu, Wi-Fi \ VPN \ Bluetooth ayarı içindir. Wi-Fi bağlandığında, kullanıcılar web'deki cihazlara göz atabilir ve cihazdaki internet üzerinden kitap indirebilir.

Kablosuz Bağlantı Ayarları

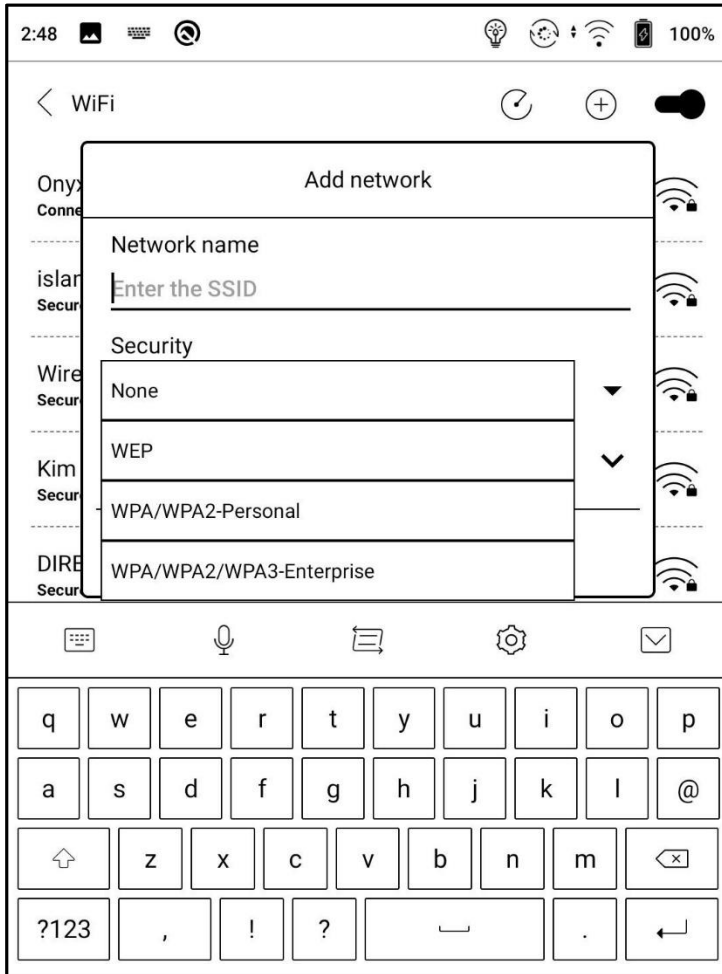


Wi-Fi Açık ögesini kaydirdığınızda kullanılabilir ağlar listelenir. Kullanıcılar bir ağ seçip internete bağlanmak için şifre girebilir. Wi-Fi ilk kez başarılı bir şekilde bağlandıktan sonra, cihaz Wi-Fi bilgilerini otomatik olarak kaydedecektir. Kullanıcıların aynı WIFI'ı bir dahaki sefere kullanmaları durumunda bildirim çubuğunda Wi-Fi'yi açmaları gerekir. Kablosuz sayfasının sağ üst kısmındaki "+" düğmesini tıklayın, kullanıcılar 802.1x/EAP gibi listelenmeyen başka bir ağa manuel olarak bağlanabilir.

Bluetooth Ayarları

Bluetooth'u açın, yakındaki Bluetooth cihazlarını arayabilir ve ardından bağlantı istekleri gönderebilirsiniz.

Kullanmadan önce Bluetooth'un eşleştirilmesi gerekir. Şu anda e-Okuyucu'yu yalnızca belge alması, Boox eOkuyucusundan diğer cihazlara göndermesi desteklenmemektedir.

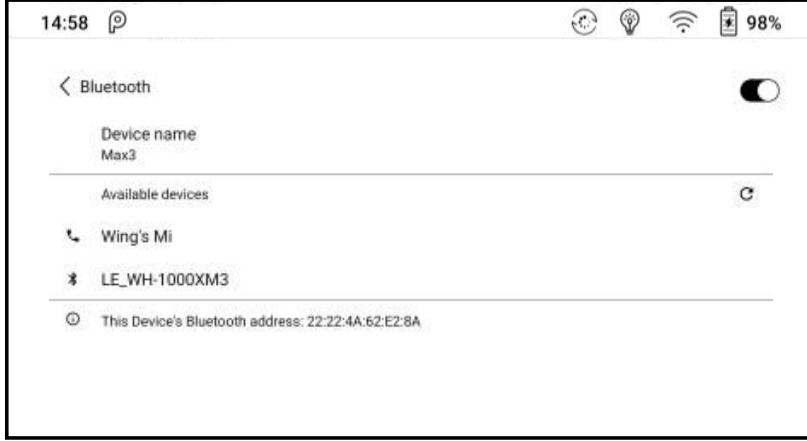


VPN Ayarı

VPN ilk kez açıldığında, sistemin bir parola ayarlaması gerekir. Bu parola yalnızca ekran kilidini açmak için veya fabrika ayarları geri yüklendiğinde kullanılmalıdır.

Daha Fazla Ayar

Şifre yönetimi, sistem yazı tipi boyutu, ekran ayarları vb. ayarlar.

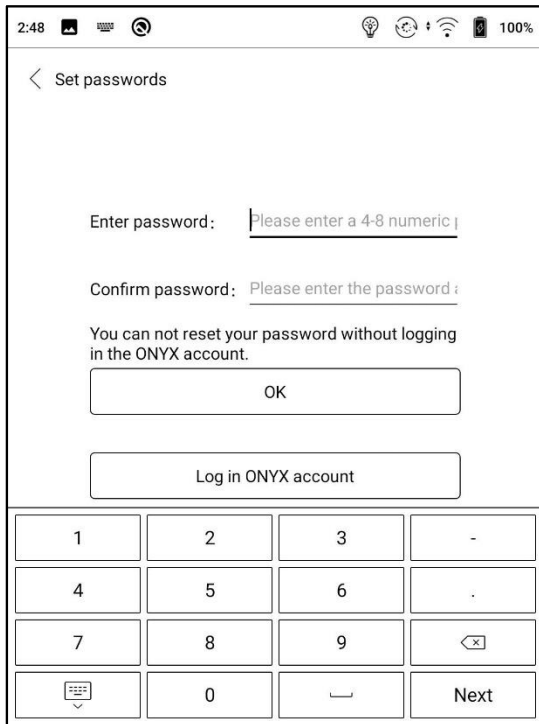

Parola

Kilit ekranı şifresi ve parmak izi şifresi desteklenir.


Ekran şifresini kilitle

Kilit ekranı şifresi 4-8 dijital numara gerektirir.

Şifreyi Yenile

Kullanıcılar ONYX hesabına telefon numarası veya e-posta yoluyla giriş yaparak şifreyi sıfırlayabilir. (Şifreyisıfırlamak için WeChat ile giriş desteklenmez). Öncelikle ONYX hesabında oturum açmadan şifreyi sıfırlamak mümkün değildir.




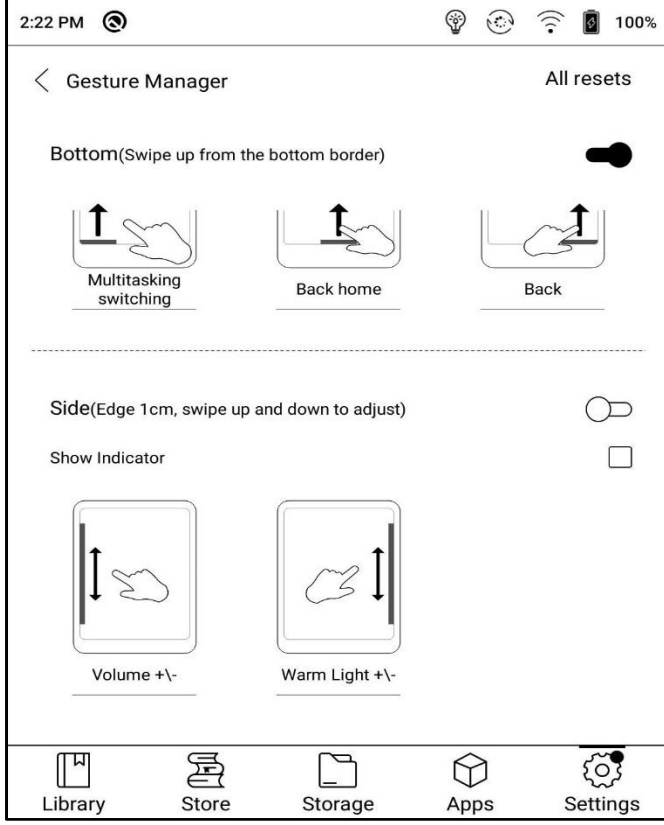


Hareket Yöneticisi

Alt için 3 hareketi ve yanlar için 2 hareketi özelleştirebilirsiniz. Alt için varsayılan işlevler şunlardır: Geri, Geri Ana Sayfa, Çoklu Görev Değişirme... vb. Bunları kullanmak için alttan yukarı kaydırın.

Kenarlar için varsayılan işlevler Volume +/- ve Frontlight +/-'dir. Ayarlamak için yukarı ve aşağı kaydırmak için yanlara uzun basın.

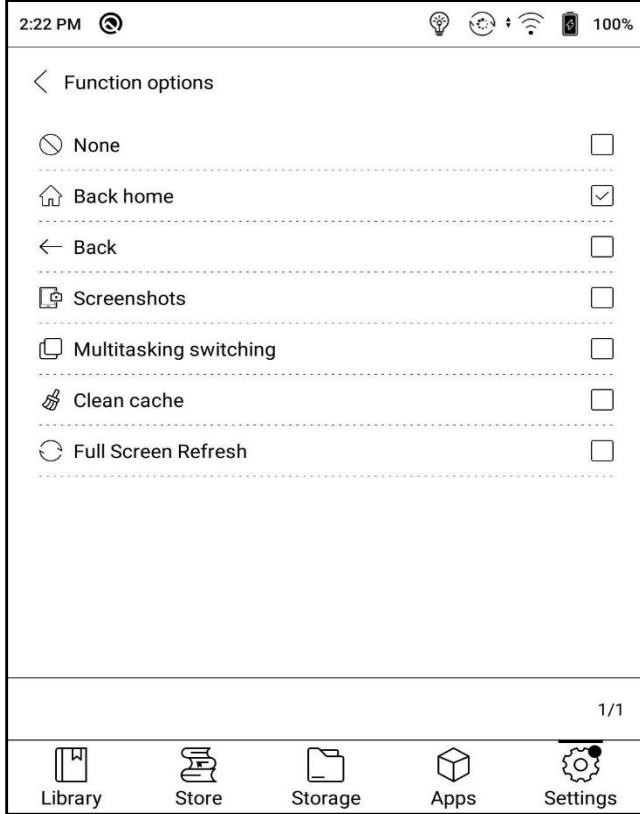


Diğer işlevlerde değişiklik desteği;

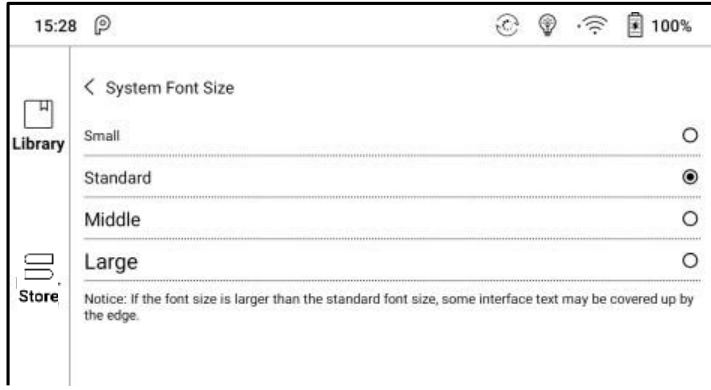


Sistem Ekranı

Sistem yazı tipi boyutunu ayarlamak için destek, varsayılan standart yazı tipi boyutudur, toplam 4 boyut ayarlayabilirsiniz: küçük, standart, büyük, çok büyük;

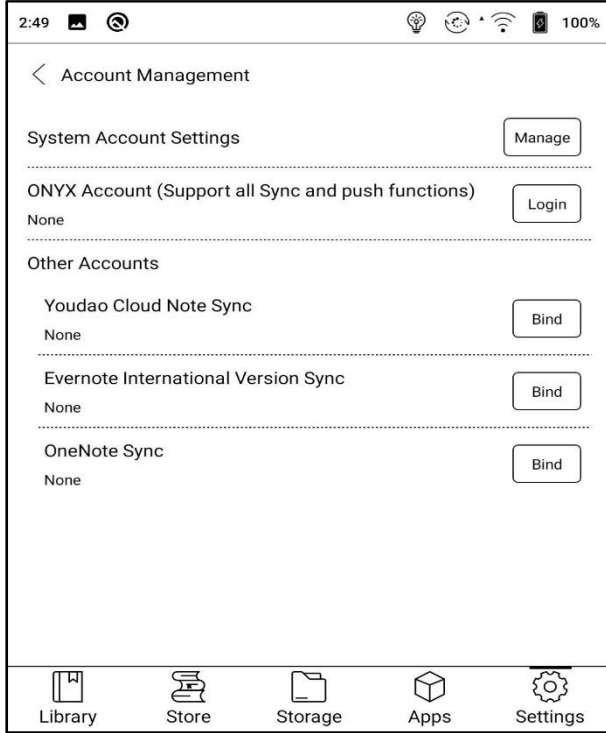

Hesap


Sistem hesabı ayarları, ONYX hesabı ve diğer hesap buradan yönetilebilir. Kullanıcılar Google Hesabı, Exchange ve diğer hesaplarını Sistem Hesabı Ayarları üzerinden daha fazla yönetebilir.

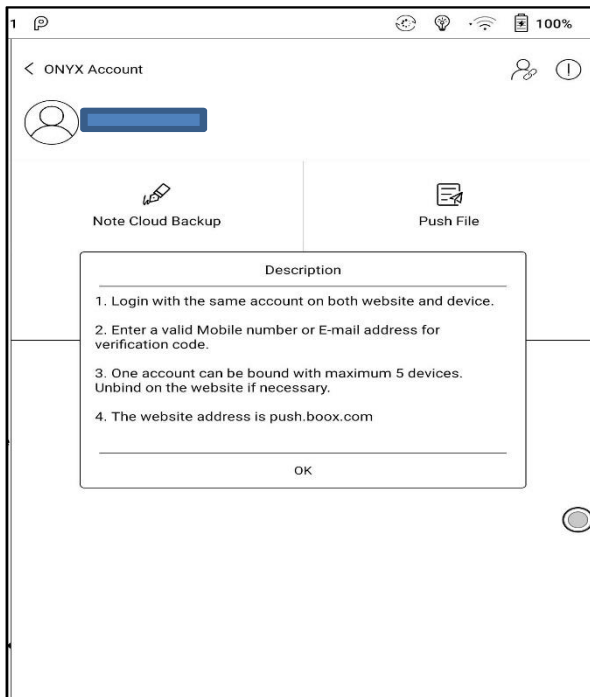

ONYX Hesabı

Kullanıcılar ONYX hesabına Boox cihazlarında veya push.boox.com adresinde telefon numarası, e-posta ve WeChat hesabı ile giriş yapabilir. Kullanıcılar ONYX hesabıyla notları farklı cihazlar arasında yedekleyebilir ve senkronize edebilir. Parola sıfırlama yalnızca ONYX hesabının telefon numarası veya e-posta yoluyla oturum açmasıyla kullanılabilir.

Üç giriş yöntemi, telefon numarası, e-posta ve WeChat hesapları birbirine bağlanabilir. Kullanıcılar telefon numarasını ve e-postayı bağlayabilir, ancak WeChat hesabı desteklenmez.

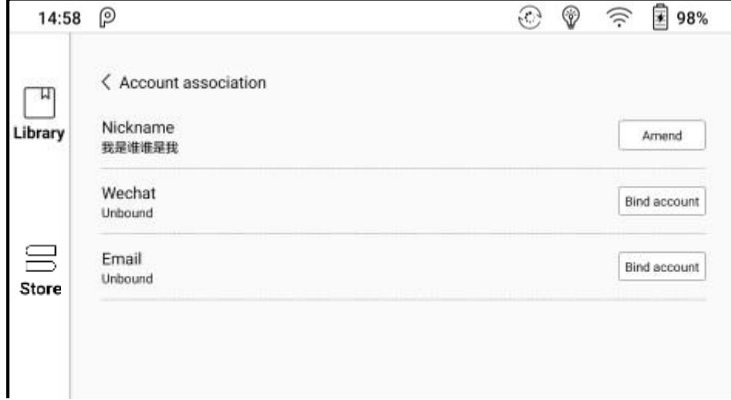

Özel Ana Sayfa

Varsayılan Ana Sayfa Kitaplıktır. Diğer İşlev sayfalarından herhangi birini Ana Sayfa olarak ayarlayabilirsiniz. Açılır bildirim merkezinden ana sayfa simgesine dokunarak Ana sayfaya dönebilirsiniz.

Sunucu Seçimi

Sunucu, varsayılan olarak sistem diline göre tahsis edilir. Çince dil sistemi Asya sunucusunu kullanır ve diğer dil sistemleri ABD sunucusunu kullanır;

Sunucuyu manuel olarak seçtikten sonra, artık sistem diline göre otomatik olarak eşleştirilmeyecektir;

Lütfen bölgenizdeki sunucuyu seçmeyi deneyin. Bu, bazı özel işlevlerin (kitapçı, senkronizasyon, uygulama pazarı, OTA algılama ve ağ iletişimi gerektiren diğer işlevler dahil) kullanımını etkileyen yavaş ağ bağlantısını önleyecektir;

Yalnızca İşlev Alanı görüntüleme simgeleri

İşlev simgesinin altındaki metin gizlenebilir.

Uygulama

Kullanıcılar bilinmeyen kaynak App'lerin yüklenmesine, USB hata ayıklamasına, depolamayı etkinleştirmeye, Google Play'i etkinleştirmeye buradan yapabilir. Kullanıcıların önce Google hesabıyla Ayarlar / Uygulamalar / Google Play / GSF Kimliğini Etkinleştir bölümüne giderek Google Play Store'u etkinleştirmeleri gerekir. 5 dakika sonra, Google Play Store'u kullanmak için cihazınızı yeniden başlatacak ve Google hesabında tekrar oturum açacaksınız.

Yazılım Güncellemesi

Kullanıcılar Model numarası, Android sürümü, Yapı numarası ve güncelleme kontrolünü alabilirler. Yükseltme önce yerel paketi sonra da ağ bağlantısı olan çevrimiçi paketi kontrol eder. Yükseltme duraklatma ve kesme noktası indirmeye izin verilir. Lütfen güncellemeden önce cihazın% 30'dan fazla güce ve yeterli kapasiteye sahip olduğundan emin olun.

Geri Bildirim

Bize herhangi bir teknik sorun veya tavsiye göndermek için bekliyoruz. Bu işlev, sorun değerlendirmesi için sistem bilgilerini toplar. Onyx, kullanıcıların cihaz bilgilerini asla ifşa etmeyecektir.

11. Sıkça Sorulan

SorularSözlük Nasıl Kurulabilir

Cihaz, stardict \ bgl \ mdict sözlük biçimlerini destekler. Kullanıcılar sözlük paketlerini çevrimiçi olarak indirebilir, "Root Directory \ dicts \" klasörüne kopyalayabilir. Bundan sonra kullanıcılar okurken sözlük kullanılabilir;

Yazı Tipleri Nasıl Eklenir

Kullanıcılar yazı tiplerini çevrimiçi olarak indirebilir, ardından yazı tiplerini klasöre / yazı tiplerine kopyalayabilir; Kullanıcılar okurken yüklü yazı tiplerini seçebilir.

Güncelleme Nasıl Yapılır

Yerel olarak güncelle

Firmware update.upx dosyasını resmi web sitemizden indirin. Bellenimi yerel depolamanın kök dizinine kopyalayın. Ayarlar - yukarı - sistem güncellemesi bölümüne gidin, yerel depolama biriminden güncellemeyi kontrol et düğmesini tıklayın ve cihazı güncellemek için talimatları izleyin;

OTA tarafından güncelleme

Kullanıcılar, ürün yazılımını OTA (Setting \ About \ System güncellemesi) aracılığıyla çevrimiçi olarak güncelleyebilir. Lütfen cihazı OTA ile güncellerken Wi-Fi bağlayın;

Ekran Koruyucuyu Değiştirme Nasıl Yapılır

Menüyü açmak için PNG formatındaki resimlere uzun basın, "Ekran koruyucu olarak ayarla" yı seçin, orijinal bekleme veya kapanmayı değiştirmeyi seçin; Şu anda 3 bekleme görüntüsü ve 1 kapatma görüntüsü desteklenmektedir.

12. Cihaz Özellikleri

İşlemci	1.8GHz*4 + 1.6GHz*4
RAM	2G LPDDR4X
İşletim Sistemi	Android 10
Hafıza	32GB
Ekran	Regal Yenilemeli E-Mürekkep Ekran
Ekran Boyutu	6 inch
Çözünürlük	1072*1448
Dokunma Özelliği	elle dokunma
Ön Işık	Evet
Bağlantı	WIFI(2.4G+5G)+ Bluetooth(5.0)
Batarya	1500 mAh
Tuşlar	Güç düğmesi
USB Girişi	USB -C Tipi (OTG'yi destekler)
Diğer	Mikrofon
Ebatlar	153*109*6.8mm
Ağırlık	≤150g (pil dahil)
Çalışma Isısı	0°C- 50°C
Kitap Formatları	PDF, EPUB , TXT, DJVU, HTML, FB2, DOC, MOBI, CHM, vb..
Resim Formatları	PNG, JPG, BMP
Ses Formatları	WAV , MP3
Uygulamalar	Üçüncü taraf APP yüklemesi desteklenir
İnternet Gezintisi	Desteklenir
Dil	Çoklu dil desteği
Dosya Dizini	Desteklenir
Sözlük	Desteklenir
TTS	Desteklenir
Ekran Yenileme Modu	Dört yenileme modu seviyesi desteklenir.
DRM	Desteklenir
Güncelleme	Yerel güncelleme ve OTA güncelleme mevcuttur
Sertifikalar	CE, Rohs