



Elektronické Sudoku Dracco – CZ návod k použití


PŘEČTĚTE SI A DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ UPOZORNĚNÍ:

Není vhodné pro děti do 3 let. Malé části mohou děti spolknout nebo vdechnout. Balení neobsahuje

Vyrobena v Číně.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Ovládání tlačítek:

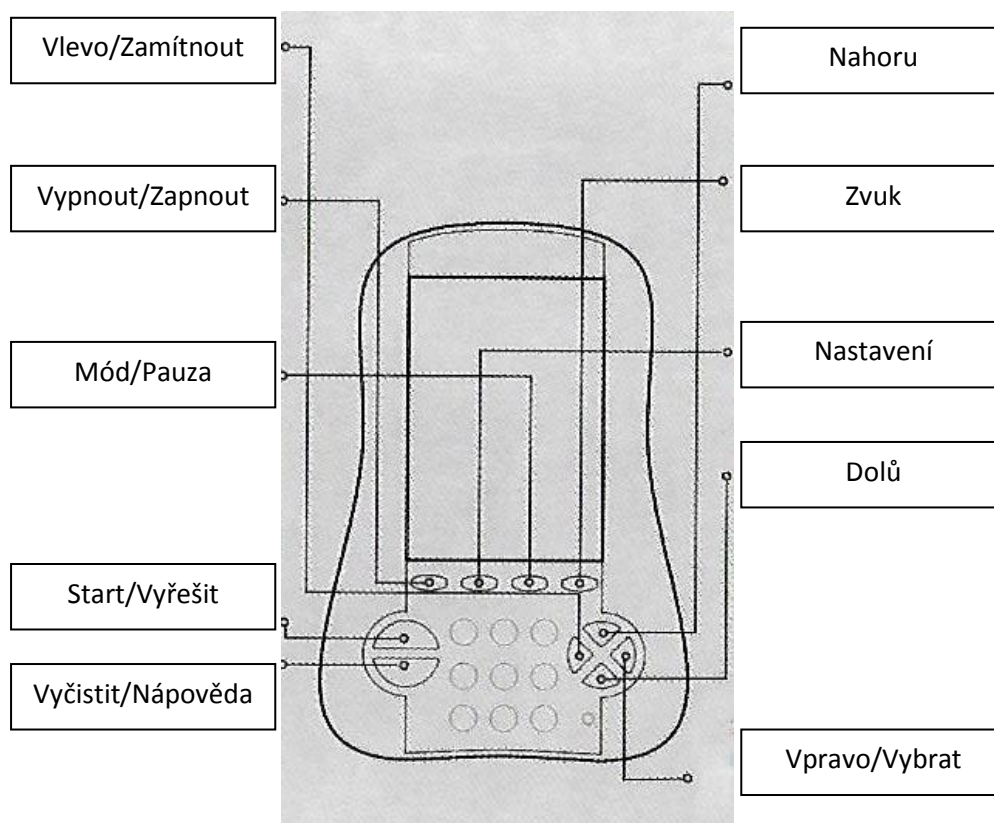

Nastavení času:

Zmáčknout tlačítko Zapnout --- Tlačítko Mód---Tlačítko Set – pohyb šipkami vlevo /vpravo --- po nastavení ---delší stisknutí tlačítka Set.

Poznámka: Mód nastavení je automaticky ukončen po 6 vteřinách nečinnosti.



Nastavení budíku:

Tlačítko Mód --- Vybral AI --- šipka vpravo --- tlačítko Set – delší podržení --- nastavení času budíku ---
Tlačítko Mód (vypnutí alarmu stejný postup (šipka vpravo). Budík zapnut při nastavení času/při pomlčkách budík vypnut).

Pokud budík zvoní, pro vypnutí stiskněte libovolnou klávesu. Budík se automaticky vypíná po 1 minutě.

Začátek hry:

Stiskněte tlačítko Mód --- šipkami vpravo se přepnete do herního módu --- vyberete level hry ---
vyberte level obtížnosti --- zmáčkněte tlačítko Start --- hru ovládáte šipkami a můžete vkládat přímo
číslíce --- tlačítko clear/help zobrazí nápovědu --- na horní straně displeje ve vlevo zobrazuje
označení správného čísla – vpravo špatného čísla

Pauza:

Herní mód --- tlačítko Mód/Pauza ---zastavení hry --- tlačítko Start ---opětovné spuštění hry

*Pokud nestisknete žádné tlačítko po dobu 8 minut, hra je automaticky pauznuta. Pokud se nestiskne
žádné tlačítko po dobu 4 minut v režimu pauza, je zařízení vypnuto. Vypnout lze kdykoliv pomocí
stisku tlačítka ON/OFF.*

Baterie a výměna baterie:

Zařízení funguje na 3 AAA baterie.

Výměna baterie – odejmutí zadního krytu --- výměna baterií --- nutné dodržovat +/- --- opětovné
nasazení zadního krytu

Pravidla :

Sudoku se hraje dle mezinárodních pravidel.