

iDdigital

MANUALE D'USO



Mod. HD S2 C1X

Ricevitore digitale COMBO | CI +

DVB-S/S2 Tuner + DVB-T (H.264)

Vers. 1.0



Il simbolo CE presente sull'apparecchio garantisce la conformità del prodotto con le Direttive Europee 2006/95/EC, 2004/108/EC e 93/68/EEC sulla sicurezza, la compatibilità elettromagnetica e la segnaletica, oltre alla conformità con la Direttiva 95/47/EC.

Mediasat Srl
Via Enrico Fermi 34
I-39100 Bolzano

Informazione agli utenti



Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 15 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D. Lgs. n. 22/1997 (articolo 50 e seguenti del D. Lgs. n. 22/1997).

Avvisi importanti

Le informazioni contenute nel presente manuale vengono fornite con riserva di errori e modifiche! La garanzia non copre danni derivanti dall'utilizzo non corretto delle informazioni contenute nel presente manuale.

Garanzia

Il costruttore garantisce che questo prodotto sarà privo di difetti di costruzione o materiale in condizioni di uso normale per un periodo di ventiquattro mesi, fatta salva l'osservanza delle istruzioni di utilizzo e manutenzione. La garanzia decorre dalla data di acquisto dell'apparecchio presso il rivenditore.

Condizioni di garanzia

1. Qualora fosse necessario usufruire delle prestazioni di garanzia siete pregati di rivolgervi al rivenditore presso il quale avete acquistato l'apparecchio.
2. Per potere usufruire della garanzia, l'utente dovrà presentare la prova di acquisto del prodotto costituita dalla copia della fattura originale oppure dallo scontrino rilasciato dal rivenditore o da una relativa conferma. Il numero di serie dell'apparecchio deve essere leggibile.
3. Il centro assistenza a suo insindacabile giudizio si riserva di assolvere i propri obblighi riparando o sostituendo il prodotto, se necessario, anche con un prodotto con prestazioni identiche o superiori, oppure sostituendo le parti difettose. Prestazioni di garanzia, riparazione o sostituzione di singole parti o di componenti non comportano un prolungamento del periodo di garanzia originario. Dopo la riparazione le parti sostituite permangono direttamente presso il centro assistenza convenzionato.

4. La garanzia è limitata ai difetti di materiale e costruzione. Ciò esclude:
 - controlli periodici, tarature, aggiornamenti software, manutenzione o conversione, sostituzione di parti soggette a normale usura;
 - danni causati da incidenti, negligenza, modifiche, uso improprio o da una installazione non eseguita a regola d'arte;
 - danni causati da fulmini, sovratensioni, liquidi, fuoco, atti di guerra, atti vandalici, messa a terra non corretta/insufficiente o assente, areazione insufficiente oppure da altre cause non imputabili al produttore;
 - danni causati da interventi di riparazione effettuati da centri di assistenza non autorizzati/persone non autorizzate e/o dall'utilizzo di parti di ricambio non originali;
 - prodotti sui quali l'etichetta riportante il numero di serie è stata rimossa o resa illeggibile;
 - spese di viaggio e costi derivanti dalla disinstallazione/installazione dell'apparecchio.
5. Spese derivanti da interventi di riparazione in garanzia effettuati da centri di servizio non autorizzati o da persone non autorizzate non vengono rimborsate.
6. Tutte le spese relative ad interventi e richieste alla cui base non vi sia un difetto del prodotto sono a carico dell'utente. Ciò vale anche per gli oneri legati all'installazione ed all'illustrazione delle norme d'uso dell'apparecchio.
7. Il produttore declina qualsiasi responsabilità legata alla perdita indiretta o conseguente di accessori o di danni causati a quest'ultimi.
8. Le presenti condizioni di garanzia lasciano impregiudicati i diritti previsti a favore del consumatore secondo disposizioni del Codice del Consumo (D.Lgs 206/2005) o da altre disposizioni legislative nazionali.

Marchi registrati

Marchi registrati e loghi sono di proprietà dei rispettivi titolari.

NEGAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Il presente documento si basa su informazioni disponibili al momento della sua pubblicazione. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per garantire l'accuratezza del contenuto, le informazioni contenute in esso non intendono descrivere tutti i dettagli o variazioni dell'hardware e/o software, né coprire ogni possibile eventualità relativamente all'installazione e manutenzione. Il manuale può descrivere delle funzioni che non sono presenti in ogni hardware e/o software. Il produttore non si assume alcun obbligo di notifica ai possessori di questo documento relativamente a cambiamenti effettuati successivamente.

CARATTERISTICHE ED INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE MANUALE SONO SOGGETTE A MODIFICHE SENZA PREAVVISO.

Si prega di leggere attentamente il presente manuale e di assicurarsi di avere compreso le istruzioni fornite. Per la propria sicurezza fare attenzione alle seguenti precauzioni:



Onde ridurre il rischio di scosse elettriche, non aprire l'apparecchio o rimuovere il coperchio. All'interno non sono presenti parti sulle quali l'utente possa intervenire. Per l'assistenza fare riferimento a personale qualificato.



Indica la presenza di tensioni pericolose all'interno del prodotto con rischio di scosse elettriche o danni personali.



Indica istruzioni importanti a corredo del prodotto.

Avvisi	2-3
Avvisi di sicurezza	6-7
Dati tecnici	5
Pannello frontale / Pannello posteriore	8
Collegamenti	9
Telecomando	10
Struttura del menu	11-12
Navigazione nel menu	13
Editazione canale	13
TV	13
Radio	13
Cancellare tutto	13
Configurare Antenna	14
Satellite	14
Connessione Antenna	14
Lista dei satelliti	14
Configurare Antenna	14
Ricerca di satellite singolo	15
Ricerca multi-satellite	15
Lista TP	15
Terrestre	16
Ricerca manuale	16
Ricerca automatica	16
Configurare Sistema	16
Lingua	16
Sistema TV	17
Impostazioni Video	17
Impostazione Ora Locale	17
Impostazioni Timer	18
Controllo Parentale	18
Impostazioni OSD	18
Favoriti	19
Rete	19
Altro	19
Sistema	20
Informazioni	20
Impostazioni di fabbrica	20
S/W Update tramite RS232	20
S/W Update tramite OTA	20
Common Interface	20
S/W Update tramite USB	20-21
Media Player	21
Rimuovi dispositivo USB	21
Opzioni PVR	21
Informazioni disp. USB	21
Opzioni PVR	21-22
Media Player	22-23



Prodotto su licenza di Dolby Laboratories.

"Dolby" e la doppia D symbolare marchi di Dolby Laboratories.

Definizione	Descrizione
Tuner DVB-S/S2	
Gamma di frequenza	950 ~ 2150 MHz
Livello d'ingresso	-65dBm ~ -25dBm (42dBμV ~ 82dBμV)
Demodulazione	QPSK, 8PSK
Tuner DVB-T (H.264)	
Gamma di frequenza	147 ~ 230 MHz / 470 ~ 860 MHz
Livello d'ingresso	-75dBm (32dBμV) min.
Demodulazione	COFDM 2K/8K
Decoder audio/video	
Audio	MPEG Layer I & II, AC-3
Video	MPEG2 ISO/IEC 13818-2 MP@ML, H.264 (MPEG4 part 10) / MPEG-2 MP@HL
Risorse di Sistema	
CPU	396 MHz
Flash	4 MB
RAM	128 Mbyte DDR2-SDRAM (1Gbit)
Frontale	
Display	7 segmenti / 4 cifre
Tasti	8 (Standby, Menu, Exit, OK ◀/▶/▲/▼)
Interfaccia CI+	1 CI+
Software	
Norma TV (PAL / NTSC)	PAL (conversione automatica PAL/NTSC)
Programmi memorizzabili	5000
Elenchi preferiti	8
Lingue OSD	Italiano, Tedesco, Inglese, Francese, Portoghese, Spagnolo, Russo, Turco, Arabo, Polacco
EPG	7 giorni
DiSEqC:	1.0, 1.1, 1,2
USALS	Sì
Unicable / SCR	Sì
Controllo parentale	Sì
PVR ready	Sì (via USB)
Aggiornamento Software	Sì (via USB)
Timer	Sì
Televideo	Sì
Sottotitoli	
Misure / peso	
Dimensioni (LxAxP)	260 x 50 x 162 mm
Peso (netto)	740 g
Alimentazione	
Alimentazione	100 - 240 V AC, 12 V DC
Consumo (In azione/Standby)	< 30 W / < 1 W

Avvisi di sicurezza

Avvisi di sicurezza


Questo apparecchio è stato prodotto in accordo agli standard di sicurezza internazionali. Si prega di leggere attentamente le seguenti precauzioni di sicurezza.

Seguire le presenti indicazioni onde evitare danni a:



ALIMENTAZIONE RETE / MESSA A TERRA

Collegare questo prodotto solamente ad una rete di alimentazione elettrica avente le caratteristiche indicate sulla relativa etichetta. In caso di incertezze sul tipo di alimentazione rete della propria abitazione consultare l'azienda elettrica locale. Seguire le vigenti norme per la messa a terra del cavo/impianto d'antenna.

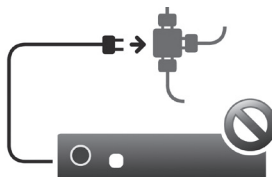

SOVRACCARICHI

Non sovraccaricare prese di alimentazione rete, prolunghe o adattatori, onde evitare il rischio di fuoco o scosse elettriche.



POSIZIONAMENTO

Posizionare il prodotto all'interno onde evitare l'esposizione a fulmini, pioggia o sole. Assicurarsi che sia distante almeno 10 cm da apparecchi sensibili ad interferenze elettromagnetiche, come ad esempio VCR. Non posizionare il prodotto su carrelli, piedistalli, treppiedi, mensole o tavoli instabili, dai quali potrebbe cadere. La caduta del prodotto può essere causa di seri danni a bambini o adulti, oltre che al prodotto stesso.



VENTILAZIONE

Non coprire le fessure di areazione del ricevitore, onde garantire la libera circolazione dell'aria. Non bloccare le aperture con oggetti e non posizionare il prodotto su letti, divani, coperte o superfici simili. Se il prodotto viene installato in un rack oppure in un mobile, assicurarsi di avere seguito le istruzioni di montaggio del produttore e che la ventilazione sia adeguata.




LUCE SOLARE DIRETTA

Non esporre il ricevitore alla luce solare diretta. Non posizionarlo in prossimità di termosifoni o altre fonti di calore.




LIQUIDI

Il prodotto non deve essere esposto a liquidi di alcun tipo. Evitare inoltre di appoggiare oggetti riempiti di liquidi sopra o vicino al prodotto.

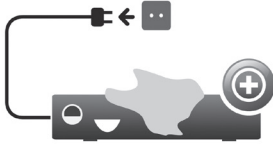


PULIZIA

Spegnere il ricevitore e staccare l'alimentazione rete prima di pulire la superficie dell'apparecchio. Usare un panno leggermente inumidito (senza solventi/alcol) per la pulizia.

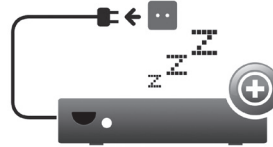


INUTILIZZO

Staccare l'alimentazione rete in caso di inutilizzo prolungato del ricevitore.

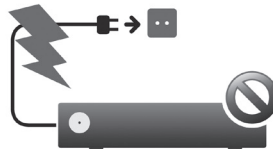

FULMINI E TEMPESTE

Scollegare il prodotto dall'alimentazione rete e dall'impianto d'antenna durante tempeste o quando incustodito o inutilizzato per lunghi periodi. Ciò serve a prevenire danni causati da fulmini o scariche di rete.

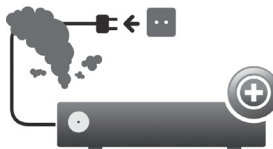

ANOMALIE

Staccare immediatamente l'alimentazione rete in caso di gravi anomalie di funzionamento. Non usare il prodotto in caso di guasto. Continuando ad utilizzare il prodotto difettoso si potrebbero manifestare maggiori danni.



MANUTENZIONE

Non aprire l'apparecchio, onde evitare scosse elettriche. Scollegare il prodotto dalla rete di alimentazione prima di effettuare qualsiasi procedura di manutenzione o collegamento. Rivolgersi esclusivamente a personale qualificato per la manutenzione.



SOSTITUZIONE DI COMPONENTI


In caso di necessità di sostituzione di componenti, assicurarsi che il tecnico incaricato utilizzi componenti specificate dal costruttore o aventi le stesse caratteristiche di quelle originali. Sostituzioni non autorizzate possono risultare in maggiori danni all'apparecchio.

ACCESSORI

Non collegare al prodotto apparecchi differenti da quelli previsti, in quanto potrebbe risultare pericoloso o causa di danni.


Non inserire oggetti metallici o corpi estranei negli slot per moduli o smartcard, eventualmente presenti. Ne potrebbero risultare danni al prodotto con conseguente riduzione della sua vita utile.

Pannello frontale

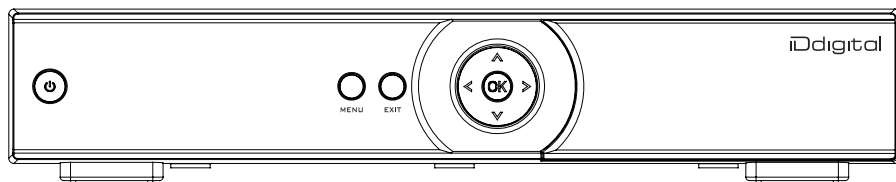


- 1 Standby
- 2 MENU
- 3 EXIT
- 4 - Cursor sù / giù
- 5 - Cursor sinistra / destra
- 6 OK

Pannello posteriore

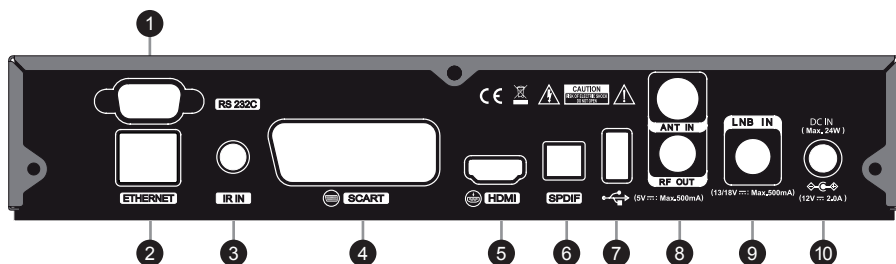

- 1 RS 232 – Presa per servizio
- 2 Interfaccia Ethernet (LAN)
- 3 Estensore infrarosso IN
- 4 Presa SCART
- 5 Presa HDMI
- 6 S/PDIF – Uscita audio digitale (ottico)
- 7 Interfaccia USB - USB 2.0
- 8 ANT IN/RF OUT – Connessione per l'antenna
- 9 LNB IN - Ingresso per il cavo satellitare
- 10 DC IN – allacciamento elettrico

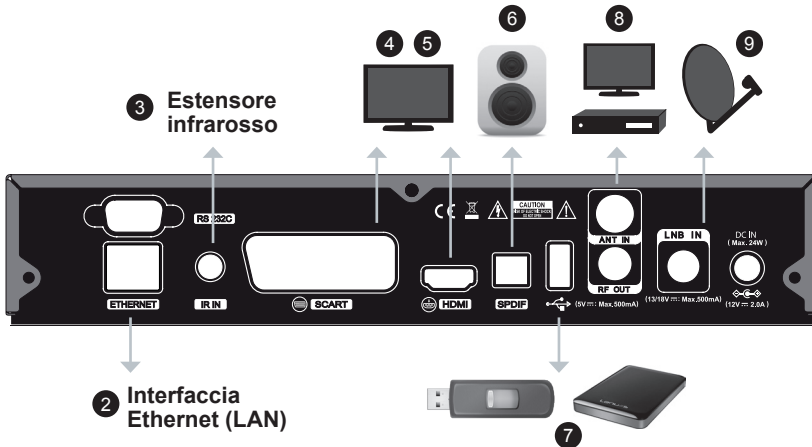

2 Connessione all'interfaccia Ethernet (LAN):

Collegare un cavo di rete (cavo patch) alla porta Ethernet e a una porta della vostra rete / router. Per la configurazione si prega di leggere le descrizioni corrispondenti del menu rete e Media Player.

3 Connessione dell'estensore infrarosso (IR-Extender):

Collegare un'estensore infrarosso (non incluso) al **IR IN**, in modo da poter utilizzare il ricevitore in una posizione nascosta. Il ricevitore IR esterno deve essere montato in una posizione facilmente accessibile per permettere il controllo del ricevitore.

4 Connessione alla presa HDMI:

Connettere il cavo HDMI alla presa **HDMI OUT** e a un'ingresso **HDMI** del televisore.

5 Connessione alla presa SCART:

Connettere un cavo scart alla presa **TV SCART** e a un'ingresso **SCART** del televisore.

6 Connessione all'uscita audio digitale (S/PDIF):

Per godersi un miglior sonoro musicale connettere un cavo ottico all'uscita **SPDIF** e a un ingresso ottico dell'impianto audio surround. Per l'uso e la configurazione dell'impianto surround è consigliabile consultare il manuale dello stesso.

7 Presa USB:

Collegare l'USB o il disco rigido per visualizzare i dati memorizzate su di esso (video, film, foto,...)

8 Connessione via cavo:

Connettere il cavo alla presa **RF IN**

Connettere un ulteriore cavo alla presa **RF OUT**, per dare segnale ad un ulteriore ricevitore

9 Connessione al satellite:

Connettere il cavo antenna satellite alla presa **LNB IN**.

Telecomando

- Assicurarsi che non si trovino oggetti tra il telecomando e il sensore infrarosso situato nell'apparecchio
- Tenere il telecomando lontano da fonti di calore e/o umidità.



- Accensione / spegnimento



- Disattiva l'audio temporaneamente

Tasti numerici (0-9)

- Selezione diretta dei canali

INFO

- Visualizza informazioni

EPG

- Visualizza la guida elettronica dei programmi TV e radio

MENU

- Visualizza il menu sullo schermo

EXIT

- Ritorna alla schermata precedente
- Esce dal menu visualizzato a video

CH ▲, CH ▼

- Consentono il cambio del programma durante la visione e lo spostamento in su/giù nei menu

VOL ◀, VOL ▶

- Consentono la regolazione del volume e lo spostamento a sinistra/destra nei menu

OK

- Conferma la scelta effettuata nel menu a video
- Visualizza l'elenco dei canali a video



MEDIA

- Visualizza i funzioni del Media Player

TV/RADIO

- Commuta tra le modalità TV e Radio

SLEEP

- Cambia in modalità sleep

SUBTITLE

- Visualizza i sottotitoli

TELETEXT

- Attiva/Disattiva il televideo

AUDIO

- Scelta della traccia / lingua audio



- Ricerca all'indietro o in avanti



- Avvia o arresta la riproduzione

PREV

- Ritorna al posto programma precedente

FAV

- Visualizza l'elenco dei canali preferiti a video



- Avvia la registrazione



- Arresta la registrazione o la riproduzione

Editazione canale

- TV
- Radio
- Cancellare tutto

Configurare antenna satellitare

- **Connessione Antenna**
- **Lista dei satelliti**
- **Configurare Antenna**
 - Satellite
 - Frequenza LNB
 - Transponder
 - DiSEqC1.0
 - DiSEyC1.1
 - 22K
 - Polarizzazione
- **Ricerca di satellite singolo**
 - Satellite
 - Solo FTA
 - Scansione di canale
 - Ricerca di rete
 - Modo di scansione
 - Ricerca
- **Ricerca multi-satellite**
 - Satellite
 - Solo FTA
 - Scansione di canale
 - Ricerca di rete
 - Modo di scansione
 - Ricerca
- **Liste TP**

Terrestre

- **Ricerca manuale**
- **Ricerca automatica**

Configurare Sistema

Lingua

- Lingua
- Primo Audio
- Secondo Audio
- Teletext

Sistema TV

- Risoluzione video
- Modo aspetto
- Uscita Video
- Digital Audio Out

Impostazioni Video

Impostare Ora Locale

- Regione
- Uso GMT
- Ricompensa GMT
- Ora legale

Impostazioni Timer

- Modo di orologio
- Servizio di orologio
- Canale sveglia
- Data sveglia
- Tempo
- Dura
- PS Record

Controllo Parentale

- Blocco Menu
- Blocco Canale
- Modifica Password

Impostazioni OSD

- Tempo visualizzazione
- Trasparenza OSD

Favoriti

Rete

Altro

- Alimentazione LNB
- Visualizzazione Tipo Programma
- Auto Standby
- Standby Mode

Sistema

Informazioni

Impostazioni di fabbrica

S/W Update tramite RS232

S/W Update tramite OTA

Common Interface

S/W Update tramite USB

Media Player

Rimuovi dispositivo USB

Opzioni PVR


Informazioni disp. USB

Opzioni PVR

- Timeshift
- Timeshift to Record
- Ps Record

Navigazione del menu

Usando i seguenti tasti potete navigare nel menu:

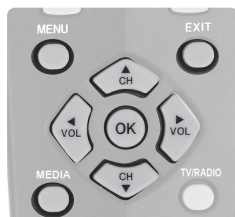

MENU

Premere questo tasto per visualizzare il menu a video.

CH ▲, CH ▼, VOL ◀, VOL ▶

Premere questi tasti per muovere il cursore sinistra/destra/su/giù nel menu a video.

OK

Premere per accedere al menu selezionato oppure per confermare la scelta.

EXIT

- Premere per uscire dal menu.
- Premere per tornare alla schermata precedente.

Editazione canale

TV

Menu → **Editazione canale** → **TV/Radio**

In questo menu è possibile editare tutti i canali memorizzati.

Con i tasti ◀/▶ si può scegliere il satellite desiderato. Con il tasto **FAV** selezionare una lista dei preferiti. Con i tasti **colorati** si sceglie uno dei seguenti funzioni: Blocco, Saltare, Spostare e Cambiare.

Scegliere il canale desiderato e confermare la scelta con il tasto **OK**.

Blocco: Tasto rosso - Bloccare i singoli canali. Ti verrà richiesto di immettere la password predefinita - (Password: **0000**)

Saltare: Tasto verde - Se desiderate, che durante l'operazione di selezione ▼/▲, vengano salvati solo i canali favoriti, contrassegnate tutti gli altri canali con la funzione "saltare".

Spostare: Tasto giallo - Spostare singolarmente o in blocchi, la posizione dei rispettivi canali.

Cambiare: Scegli tra **Tasto rosso** - Ordinamento, **Tasto verde** - Modificare il nome o **Tasto blu** - Eliminare singolarmente o in blocchi.

Tutte le modifiche vengono salvati quando si lascia il menu premendo il tasto Exit

Cancellare tutto

Menu → **Editazione canale** → **Cancellare tutto**

In questo menu è possibile eliminare tutti i programmi memorizzati.

Connessione Antenna

Menu → Configurare Antenna → Satellite → Connessione Antenna

In questo menu è possibile eseguire le impostazioni dell'antenna satellitare e la ricerca manuale e automatica.

Scegliere tra antenne fissa o antenna motorizzata in base al suo sistema.

Lista dei satelliti

Menu → Configurare Antenna → Satellite → Lista dei satelliti

Scegliere con il tasto **OK** il satellite disponibile dal corrispondente sistema d'antenna satellitare.

Usare i tasti **colorati** per rinominare, cancellare o aggiungere satelliti programmati .

Impostazioni Antenna

Menu → Configurare Antenna → Satellite → Configurare Antenna

Satellite: Selezionare il satellite che si desidera modificare.

LNB Frequenza: Scegliere il satellite desiderato nella lista. Configurare la corrispondente frequenza dell'LNB. La frequenza LNB più comune è **Universale** (9750-10600).

Transponder: Seleziona transponder di riferimento per il controllo Segnale / controllo qualità.

DiSEqC1.0: Scegliere l'ingresso DiSEqC per il vostro sistema di antenna satellitare.

DiSEqC1.1: Scegliere l'ingresso DiSEqC per il vostro sistema di antenna satellitare.

22K: Questa funzione è solo disponibile se la frequenza LNB non è impostato su universale. Modifica in base al sistema antenna satellitare.

Polarizzazione: Questa funzione è solo disponibile se la frequenza LNB non è impostato su universale. Modifica in base al sistema antenna satellitare.

Ricerca di satellite singolo

Menu → Configurare Antenna → Satellite → Ricerca di satellite singolo

Satellite: Selezionare il satellite che si desidera cercare.

Solo FTA: Scegliere **Si**, se vuole cercare solo canali Free to Air.(ricezione libera)

Scansione di canale: Scegliere tra TV, Radio e TV+Radio.

Ricerca di rete: Questa voce di menu è solo attivo in modalità di Scansione automatica .

Modo di scansione: Scegliere tra Scansione automatica, Blind Scan e Accurate Scan.

Ricerca: Premere il tasto **OK** per avviare la ricerca.

Ricerca multi-satellite

Menu → Configurare Antenna → Satellite → Ricerca multi-satellite

Satellite: Selezionare il satellite che si desidera cercare.

Solo FTA: Scegliere **Si**, se vuole cercare solo canali Free to Air.(ricezione libera)

Scansione di canale: Scegliere tra RV, Radio e TV+Radio.

Ricerca di rete: Questa voce di menu è solo attivo in modalità di Scansione automatica .

Modo di scansione: Scegliere tra Scansione automatica, Blind Scan e Accurate Scan.

Ricerca: Premere il tasto **OK** per avviare la ricerca.

Lista TP

Menu → Configurare Antenna → Satellite → Lista TP

Con i tasti ◀/▶ scegliere il satellite. Con i tasti **colorati** scegliere tra i seguenti funzioni: Bloccare , Saltare, Spostare e Cambiare.

Con i tasti ▼/▲ scegliere il transponder, che desidera modificare. Premendo il tasto **blu**, appare una finestra di ricerca.

Configurare antenna terrestre

Ricerca manuale

Menu → Configurare Antenna → Terrestre → Ricerca manuale

Modalità di ricerca: Scegli tra ricerca a base di frequenza oppure a base di canale.

Gamma frequenza: Scegli tra UHF e VHF.

Canale: Selezionare il canale.

Frequenza: Immettere la frequenza.

Larghezza di banda: Selezionare la larghezza di banda.

Ricerca: Premere il tasto **OK** per avviare la ricerca.

Ricerca automatica

Menu → Configurare Antenna → Terrestre → Ricerca automatica

Solo FTA: Scegliere **Si**, se vuole cercare solo canali Free to Air (ricezione libera).

Ricerca: Premere il tasto **OK** per avviare la ricerca.

Configurare Sistema

In questo menu è possibile regolare le impostazioni per il sistema.

Lingua

Menu → Configurare Sistema → Lingua

In questo menu è possibile configurare diverse impostazioni della lingua e dell'audio.

Lingua: Selezionare la lingua desiderata per il menu.

Primo Audio: Selezionare la Sua prima lingua desiderata per l'Audio.

Secondo Audio: Selezionare la Sua seconda lingua desiderata per l'Audio.

Teletext: Selezionare la lingua desiderata per il Teletext. Se il teletext viene trasmesso in una lingua diversa non viene visualizzato.

Sistema TV

Menu → Configurare Sistema → Sistema TV

In questo menù è possibile regolare i parametri video del dispositivo.

Risoluzione video: Scegliere la risoluzione corrispondente televisore utilizzato.

Modo aspetto: Scegliere tra Auto, 4:3PS o 4:3LB e 16:9

Uscita Video: Scegliere tra CVBS e RGB, secondo il televisore e il cavo SCART.

Digital Audio Out: Scegliere tra BS OUT e LPCM Out, secondo gli amplificatori audio collegati.

Impostazione Video

Menu → Configurare Sistema → Impostazione Video

In questo menu è possibile modificare i settaggi video per adattarlo al meglio al televisore utilizzato.

Impostare Ora Locale

Menu → Configurare Sistema → Impostare Ora Locale

In questo menu è possibile configurare l'orario corrispondente alla propria zona oraria. Normalmente l'orario viene comunicato dai programmi satellitari

Regione: Scegliere la propria nazione.

Uso GMT: Scegli tra **User Define** o **Da Regione**. Se è impostato **Da Region** la differenza di tempo viene visualizzato automaticamente..

Ricompensa GMT: Se è impostato **User Define**, Lei può impostare manualmente il fuso orario

Ora legale: Se è impostato **User Define**, è possibile disattivare o attivare manualmente l'ora legale.

Impostazioni Timer

Menu → Configurare Sistema → Impostazioni Timer

In questo menu è possibile impostare fino a 8 timer.

Modo di orologio: Spento / Una volta / Giornaliero.

Servizio di orologio: Record (registrare canale) / Canale (visualizzare canale).

Canale sveglia: Selezionare il canale di avvio.

Data sveglia: Seleziona la data di inizio.

Tempo: Scegliere l'ora di inizio.

Dura: Selezionare la durata.

PS Record: Scegliere tra SI o NO.

Controllo Parentale

Menu → Configurare Sistema → Controllo Parentale

Per accedere a questo menu è necessario digitare la password.

La password predefinita dalla fabbrica è: 0000.

Blocco Menu: È possibile bloccare il menu in modo tale che per accedere viene richiesto la password. Così si evita che p.e. i bambini cambino le impostazioni. Scegliere **Abilita** per bloccare il menu, **Disabilita** per permettere l'accesso alle voci generici del menu. Con il blocco menu attivo il volume può essere aumentato solo 50%.

Blocco Canale: Selezionare se tutte le trasmissioni (**Spento**) possono essere guardate, oppure se le trasmissioni possono essere guardate solo dopo l'inserimento della password (**Acceso**).

Modifica Password: Accedere a questo menu per modificare la password. Per modificare è necessario digitare e confermare per due volte la nuova password.

Impostazioni OSD

Menu → Configurare Sistema → Impostazioni OSD

In questo menu è possibile modificare l'OSD.

Tempo visualizzazione: Scegliere la durata della visualizzazione dell'infobox dopo il cambio canale

Trasparenza OSD: Seleziona la trasparenza della finestra OSD.

Favorito

Menu → Configurare Sistema → Favorito

In questo menu è possibile rinominare 8 liste di favori.

Rete

Menu → Configurare sistema → Rete

Abilitare la funzionalità rete per potere riprodurre file musicali e video oppure visualizzare foto messi a disposizione in rete. Nel caso che abilitando la funzionalità rete non si riceve accesso / non viene assegnato al decoder un indirizzo IP forse l'indirizzo MAC viene già usato da un altro apparecchio collegato in rete. In questo caso si consiglia di provare con un'altro indirizzo MAC e di controllare gli impostazioni della propria rete. Per l'utilizzo vedi capitolo Media Player.

Altro

Menu → Configurare Sistema → Altro

Alimentazione LNB: Si può scegliere tra ON e OFF della tensione LNB.

Visualizzazione Tipo Programma: Selezionare **Tutto** per ottenere tutti i programmi, **Programmi in chiaro**, per ricevere tutti i free to air, **Programma Codificato**, per ottenere i programmi criptati.

Auto Standby: Scegliere tra Acceso e Spento. Se è scelto Acceso, il ricevitore si spegne dopo 3 ore senza avviso.

Standby Mode: Scegliere tra Deep o Normale. Scegliere Normale: Il consumo di energia è più di 1W. Scegliere Deep standby: Il consumo di energia è meno di 1W. Il passaggio del segnale d'antenna (Loop), o il passaggio del segnale audio/video (ingresso VCR) non sarà disponibile.

Informazioni

Menu → Sistema → Informazioni

Questo menu fornisce informazioni sullo stato del software del ricevitore.

Impostazioni di fabbrica

Menu → Sistema → Impostazioni di fabbrica

In questo menu è possibile ripristinare il dispositivo alle impostazioni di fabbrica.

S/W Update tramite RS232

Menu → Sistema → S/W Update tramite RS232

In questo menu è possibile effettuare un aggiornamento tramite RS-232. Questo deve essere effettuata solo da personale qualificato.

S/W Update tramite OTA

Menu → Sistema → S/W Update tramite OTA

In questo menu è possibile fare un aggiornamento tramite l'antenna satellitare. Si prega di contattare il venditore, per essere informato su nuovi aggiornamenti e una spiegazione per una corretta implementazione.

Common Interface

Menu → Sistema → Common Interface

In questo menu, l'interfaccia CI + viene visualizzato. Dipendente dal modulo inserito (CI oder CI+) , è possibile utilizzare questo menu per cambiare le impostazioni del modulo inserito.

S/W Update tramite USB

Menu → Sistema → S/W Update tramite USB

In questo menu è possibile fare un aggiornamento via USB. Si prega di contattare il venditore, per essere informato su nuovi aggiornamenti e una spiegazione per una corretta implementazione.

In questo menu è anche possibile esportare delle liste di programmi tramite USB. Selezionate la modalità upgrade „defaultdb“, o rispettivamente „userdb“ in riferimento alle liste di programmi disponibili nel file di upgrade. Selezionate la direzione Export. Selezionate Start e premete OK, dopodiché la lista dei programmi verrà esportata sulla memoria USB.

In questo menu è anche possibile importare delle liste di programmi tramite USB. Selezionate la modalità upgrade „defaultdb“, o rispettivamente „userdb“ in riferimento alle liste di programmi disponibili nel file di upgrade. Selezionate la direzione Import. Selezionate Start e premete OK, dopodiché la lista dei programmi verrà importata dalla memoria USB.

Media Player

Menu → Sistema → Media Player

Vedi capitolo Media Player.

Rimuovi dispositivo USB

Menu → Sistema → Rimuovi dispositivo USB

Questo menu consente di rimuovere in modo sicuro il vostro USB.

Opzioni PVR

Informazioni dispositivo USB

Menu → Opzioni PVR → Informazioni dispositivo USB

Questa funzione mostra lo stato del dispositivo USB collegato.

Con il tasto **giallo** può formattare il dispositivo USB e con il tasto **blu** può impostare il dispositivo USB.

Opzioni PVR

Menu → Opzioni PVR → Opzioni PVR

In questo menu è possibile configurare diverse opzioni per rendere più facile la registrazione.

Time Shift: Questa funzione attiva (ON) / disattiva (OFF) la funzione Time Shift. Se la funzione è attiva (ON), il programma che viene attualmente visualizzato viene automaticamente registrato.

Opzioni PVR

Jump: Selezionare il tempo per il salto durante la registrazione.

Time Shift to Record: Se è attiva questa funzione (ON), la parte già registrata per Timeshift viene automaticamente aggiunto alla registrazione del canale.

PS Aufnahme: Scegliere tra Spento / Acceso.

Media Player

Questo ricevitore Vi permette di riprodurre file musicali, foto e video.

Image

Media → Image

Aprire il media player premendo il tasto **MEDIA** e scegliere tramite il tasto numerico **1 image**. Selezionare la cartella e la foto (*.jpg) usando i tasti ▼/▲/◀/▶ e premere **OK** per visualizzarla.

Usare i tasti **colorati** per ruotare l'immagine, specchiare l'immagine, cambiare l'ordine di riproduzione oppure per riprodurre contemporaneamente musica.

Music

Media → Music

Aprire il media player premendo il tasto **MEDIA** e scegliere tramite il tasto numerico **1 Music**. Selezionare la cartella e il file musicale (*.mp3) usando i tasti ▼/▲/◀/▶ e premere **OK** per riprodurlo.

Usare i tasti **colorati** per riprodurre/mettere in pausa, fermare la riproduzione, cambiare l'ordine di riproduzione oppure per visualizzare contemporaneamente delle foto.

Video

Media → Video

Aprire il media player premendo il tasto **MEDIA** e scegliere tramite il tasto numerico **1 Video**. Selezionare la cartella e il file video usando i tasti ▼/▲/◀/▶ e premere **OK** per riprodurlo.

Usare i tasti **colorati** per riprodurre/continuare, fermare, mettere in pausa o per avanzare rapidamente la riproduzione.

