



## Получете максимума от продукта си



За бърз достъп до дигиталните ръководства за употреба на уреда, видео самоучители и поддръжка, посетете [electrolux.bg/register](https://electrolux.bg/register)



## МИСЛИМ ЗА ВАС

Благодарим ви, че закупихте уред от Electrolux. Избрахте продукт, който носи със себе си десетилетия професионален опит и нововъведения. Оригинален и стилен, той е създаден с мисъл за вас. Така че, когато и да го използвате, можете да сте сигурни, че ще получите невероятни резултати по всяко време.

Добре дошли в Electrolux.

Посетете нашия уебсайт, за да:



Получите полезни съвети, брошури, отстраняване на неизправности, сервизна информация:

**[www.electrolux.com/webservice](http://www.electrolux.com/webservice)**



Регистрирате своя продукт за по-добро обслужване:

**[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)**



Купите аксесоари, консумативи и оригинални резервни части за вашия уред:


**[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)**

## ГРИЖИ ЗА КЛИЕНТА И ОБСЛУЖВАНЕ


Препоръчваме използването на оригинални резервни части.

Когато се свързвате с нашия оторизиран отдел "Обслужване", трябва да имате под ръка следната информация: Модел, PNC (номер на продукт), сериен номер.

Информацията можете да намерите на табелката с данни.

 Предупреждение / Внимание-Важна информация за безопасност

 Обща информация и съвети

 Информация за опазване на околната среда

Запазваме си правото на изменения.

# СЪДЪРЖАНИЕ

---

<b>1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ</b> .....	<b>5</b>
1.1 Безопасност за деца и хора в уязвимо положение.....	5
1.2 Основна безопасност.....	5
<b>2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ</b> .....	<b>7</b>
2.1 Монтаж.....	7
2.2 Електрическо свързване.....	8
2.3 Употреба.....	8
2.4 Грижи и почистване.....	9
2.5 Пиролитично почистване.....	10
2.6 Вътрешно осветление.....	10
2.7 Обслужване.....	10
2.8 Изхвърляне.....	11
<b>3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА</b> .....	<b>12</b>
3.1 Общ преглед.....	12
3.2 Принадлежности.....	12
<b>4. ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ФУРНАТА</b> .....	<b>14</b>
4.1 Контролен панел.....	14
4.2 Дисплей.....	14
<b>5. ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНА УПОТРЕБА</b> .....	<b>17</b>
5.1 Първоначално почистване .....	17
5.2 Първо свързване.....	17
5.3 Безжична връзка.....	17
5.4 Софтуерни лицензи.....	18
<b>6. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА</b> .....	<b>19</b>
6.1 Как да зададете: Функции за нагряване.....	19
6.2 Как да зададете: Помощ при готвене.....	19
6.3 Функции за нагряване.....	20
<b>7. ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКА</b> .....	<b>23</b>
7.1 Описание на функциите на часовника.....	23
7.2 Как да настроите: Функции на часовника.....	23
<b>8. КАК ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ПРИНАДЛЕЖНОСТИ</b> .....	<b>27</b>
8.1 Поставяне на принадлежности.....	27
8.2 Термосонда.....	28
8.3 Боравене с телескопичните водачи.....	30
<b>9. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ</b> .....	<b>32</b>
9.1 Автоматично изключване.....	32
9.2 Охлаждащ вентилатор.....	32
<b>10. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ</b> .....	<b>33</b>
10.1 Препоръки за готвене.....	33
10.2 Печене с влажност.....	33
10.3 Печене с влажност – препоръчителни аксесоари.....	34
10.4 Таблици за готвене за изпитващи институции.....	34
<b>11. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ</b> .....	<b>37</b>
11.1 Бележки относно почистването.....	37

11.2	Начин на отстраняване: опори на скарата .....	37
11.3	Как да се използва: Пиролитично почистване.....	38
11.4	Как премахнете и да инсталирате: Вратичка.....	39
11.5	Как да подмените: Крушка.....	40
<b>12.</b>	<b>ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ.....</b>	<b>43</b>
12.1	Как да постъпите, ако.....	43
12.2	Начин на управление: Кодове за грешка.....	44
12.3	Данни за обслужване.....	45
<b>13.</b>	<b>ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ.....</b>	<b>46</b>
13.1	Информационен лист за продукта.....	46
13.2	Енергоспестяване.....	46
<b>14.</b>	<b>СТРУКТУРА НА МЕНЮТО.....</b>	<b>48</b>
14.1	Меню.....	48
14.2	Подменю за: Почистване.....	48
14.3	Подменю за: Опции.....	48
14.4	Подменю за: Мрежи.....	49
14.5	Подменю за: Настройка.....	49
14.6	Подменю за: Сервиз.....	50
<b>15.</b>	<b>ЛЕСНО Е!.....</b>	<b>51</b>
<b>16.</b>	<b>ИЗБЕРЕТЕ ПРЯК ПЪТ!.....</b>	<b>53</b>

## 1. ⚠ ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ

---

Преди монтирането и употребата на уреда внимателно прочетете предоставените инструкции. Производителят не е отговорен за контузии или наранявания в резултат на неправилна инсталация или употреба. Винаги дръжте инструкциите на безопасно и лесно за достъп място за справка в бъдеще.

### 1.1 Безопасност за деца и хора в уязвимо положение

- Този уред може да бъде използван от деца над 8 годишна възраст, както и лица с намалени физически, сетивни и умствени възможности или лица без опит и познания, само ако те са под наблюдение или бъдат инструктирани относно безопасната употреба на уреда и възможните рискове.
- Деца между 3- и 8-годишна възраст и хора с тежки или комплексни увреждания трябва да се държат далеч от уреда, освен ако не са под постоянно наблюдение.
- Деца под 3-годишна възраст трябва да се държат далеч от уреда, освен ако не са под постоянно наблюдение.
- Не позволявайте на деца да играят с уреда и мобилни устройства с My Electrolux.
- Дръжте всички опаковачни материали далеч от деца и ги изхвърлете, както е редно.
- Пазете децата и домашните любимци далеч от уреда, когато работи или когато изстива. Достъпните части могат да се нагорещат по време на употреба.
- Ако уредът има устройство за детска безопасност, то трябва да се активира.
- Деца няма да извършват почистване или поддръжка на уреда без надзор.

### 1.2 Основна безопасност

- Само квалифицирано лице трябва да инсталира уреда и да сменя кабела.

- **ВНИМАНИЕ:** Уредът и неговите достъпни части се нагорещават по време на употреба. Трябва да се внимава и да се избягва докосване на нагревателите.
- Винаги използвайте ръкавици за фурна при изваждане или поставяне на приставки, или съдове за печене.
- Преди извършването на какъвто и да е ремонт, изключете уреда от електрозахранването.
- **ВНИМАНИЕ:** Проверете дали уредът е изключен, преди да смените лампичката, за да избегнете възможността от токов удар.
- Не използвайте уреда, преди да го инсталирате във вградената конструкция.
- Не почиствайте уреда с парочистачка.
- Не използвайте агресивни, абразивни, почистващи препарати или остри, метални прибори при почистване на стъклото на вратата, тъй като те могат да надраскат повърхността и да доведат до напукване на стъклото.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се смени от производителя, негов оторизиран сервизен център или квалифицирано лице, за да се избегне опасност.
- Разлетите храни трябва да се отстранят преди пиролитичното почистване. Свалете всички приставки на фурната.
- За да премахнете мет. държачи във фурната, първо издърпайте предната част на държача и след това задната, за да се разкачи от стените. Поставете мет. държачи в обратна последователност.
- Използвайте само сензора за храна (термосонда), препоръчан за този уред.

## 2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

### 2.1 Монтаж

#### **ВНИМАНИЕ!**

Само квалифициран човек може да извърши монтажа на уреда.

- Премахнете всички опаковки.
- Не монтирайте и не използвайте повреден уред.
- Следвайте инструкциите за инсталиране, приложени към уреда.
- Винаги внимавайте, когато местите уреда, тъй като е тежък. Винаги използвайте предпазни ръкавици и затворени обувки.
- Не дърпайте уреда за дръжката.
- Трябва да спазвате минималното разстояние до други уреди и устройства.
- Монтирайте уреда на безопасно и подходящо място, което отговаря на монтажните изисквания.
- Уредът е снабден с електрическа охладителна система. Трябва да е свързана към електрическото захранване.
- Вграденият уред трябва да отговаря на изискванията за устойчивост на DIN 68930.

Минимална височина на отвора за вграждане (Минимална височина на отвора за вграждане под работния плот)	600 (600) mm
Ширина на отвора за вграждане	550 mm
Дълбочина на отвора за вграждане	605 (580) mm
Височина в предната част на уреда	594 mm
Височина в задната част на уреда	576 mm
Височина в предната част на уреда	549 mm
Височина в задната част на уреда	548 mm
Дълбочина на уреда	567 mm
Дълбочина на вграждане на уреда	546 mm
Дълбочина при отворена врата	1017 mm
Минимален размер на отвора за вентилация. Отвор разположен в долната задна страна	550 x 20 mm
Дължина на основния захранващ кабел. Кабелът е разположен в десния ъгъл на задната страна	1500 mm
Монтажни винтове	4 x 12 mm

## 2.2 Електрическо свързване

### **ВНИМАНИЕ!**

Риск от пожар или токов удар.

- Всички ел. връзки трябва да се направят от квалифициран електротехник.
- Уредът трябва да е заземен.
- Уверете се, че параметрите на табелката с технически данни са съвместими с електрическите данни на хранващата мрежа.
- Винаги използвайте правилно монтиран контакт със защита от токов удар.
- Не използвайте разклонители или адаптери с много входове.
- Внимавайте да не повредите хранващия щепсел и хранващия кабел. Ако хранващият кабел трябва да бъде подменен, това трябва да бъде извършено от нашия оторизиран сервизен център.
- Не допускайте хранващите кабели да се доближават до вратичката на уреда или пространството под него, особено когато е включен или когато вратичката е гореща.
- Защитата от токов удар на горещите и изолирани части трябва да бъде затегната по такъв начин, че да не може да се отстрани без инструменти.
- Свържете кабела за хранването към контакта единствено в края на инсталацията. Уверете се, че щепселът за хранване е достъпен след инсталирането.
- Ако контактът е разхлабен, не свързвайте хранващия щепсел.
- Не издърпвайте хранващия кабел, за да изключите уреда. Винаги издърпвайте щепсела.
- Използвайте само правилни устройства за изолация: предпазни прекъсвачи на мрежата, предпазители (предпазителите от винтов тип трябва да се извадят от фасунгата), изключватели и контактори за утечка на заземяването.
- Електрическата инсталация трябва да има изолиращо устройство, което ви позволява да изключите уреда от ел. мрежата при всички полюси. Изолиращото устройство трябва да е с ширина на отваряне на контакта минимум 3 мм.
- Затворете изцяло вратичката на уреда, преди да свържете хранващия кабел към контакта.
- Този уред се доставя с щепсел и хранващ кабел.

## 2.3 Употреба

### **ВНИМАНИЕ!**

Риск от нараняване, изгаряния, токов удар или експлозия.

- Този уред е предназначен само за домашна употреба.
- Не променяйте предназначението на уреда.
- Уверете се, че вентилационните отвори не са блокирани.
- Не оставяйте уреда без надзор, докато работи.
- Деактивирайте уреда след всяка употреба.
- Бъдете внимателни, когато отваряте вратичката на уреда, докато уредът работи. Възможно е да излезе топъл въздух.
- Не използвайте уреда с мокри ръце или ако е в контакт с вода.
- Не оказвайте натиск върху отворената вратичка.
- Не използвайте уреда като работна повърхност или за съхранение.



- Отваряйте вратичката на уреда внимателно. Употребата на съставки с алкохол може да причини смесване на алкохола с въздух.
- Не позволявайте влизането на искри или открит огън в контакт с уреда, когато вратичката е отворена.
- Не поставяйте запалителни материали или предмети, които са напоени със запалителни материали, в уреда, в близост до него или върху него.
- Не споделяйте своята Wi-Fi парола.

## **ВНИМАНИЕ!**

Опасност от повреда в уреда.

- За да избегнете повреда или обезцветяване на емайла:
  - не поставяйте съдове за печене или други обекти в уреда директно на дъното.
  - не поставяйте алуминиево фолио директно на дъното на кухината на уреда.
  - не поставяйте вода директно в горещия уред.
  - не дръжте влажни тенджери и храна в уреда, след като приключите с готвенето.
  - бъдете внимателни, когато отстранявате или инсталирате аксесоари.
- Обезцветяването на емайла или неръждаемата стомана не оказва влияние върху работата на уреда.
- Използвайте дълбока тава за печене за сиропирани торти. Плодовите сокове причиняват петна, които може да бъдат трайни.
- Този уред е предназначен само за готвене. Той не трябва да бъде използван за никакви други цели, например отопление на помещения.
- Винаги гответе със затворена вратичка на фурната.
- Ако уредът е инсталиран зад преграда за мебели (напр. врата), уверете се, че вратата никога не е затворена, докато работи уредът. Възможно е зад затворена преграда да се образуват топлина и влага, което в последствие да предизвика повреда на уреда, корпуса или пода. Не затваряйте преградата, докато уредът не е изстинал напълно след употреба.

## 2.4 Грижи и почистване

### **ВНИМАНИЕ!**

Опасност от нараняване, пожар или повреда на уреда.

- Преди поддръжка изключете уреда и извадете щепсела на захранването от контакта на ел. мрежата.
- Уверете се, че уредът е студен. Има опасност стъклените панели да се счупят.
- Сменяйте незабавно стъклените панели на вратичката, когато са повредени. Свържете се с оторизиран сервизен център.
- Внимавайте, когато сваляте вратичката от уреда. Вратичката е тежка!
- Почиствайте редовно уреда, за да предотвратите разваляне на повърхностния материал.
- Почиствайте уреда с навлажнена мека кърпа. Използвайте само неутрални препарати. Не използвайте никакви абразивни продукти, абразивни стъргалки, разтворители или метални предмети.
- Ако използвате спрей за фурна, следвайте инструкциите за безопасност върху опаковката му.
- Не почиствайте емайла с каталитични частици (ако е приложимо) с никакъв вид почистващи препарати.

## 2.5 Пиролитично почистване

### **ВНИМАНИЕ!**

Опасност от нараняване / пожар / химически емисии (пушек) в пиролитичен режим.

- Преди извършване на функцията за пиролитично самопочистване или функцията за първа употреба, моля отстранете от вътрешността на фурната:
  - всички излишни хранителни остатъци, масло или разлети мазнини / отлагания.
  - всички подвижни предмети (включително скари, странични шини и т.н., доставени с продукта) и по-специални всички незалепващи тенджери, тигани, тави, посуда и др.
- Прочетете внимателно всички инструкции за пиролитичното почистване.
- Деца не бива да до уреда, докато тече пиролитичното почистване. Уредът става много горещ и от предните отвори за охлаждане се изпуска горещ въздух.
- Пиролитичното почистване е операция с висока температура, която може да предизвика освобождаването на изпарения от остатъци от готвене и строителни материали, препоръчително е потребителите да:
  - осигурят добра вентилация по време и след всяко пиролитичното почистване.
  - осигурят добра вентилация по време и след първата употреба при работа на максимална температура.
- За разлика от хората, някои птици или влечуги са изключително чувствителни към потенциални изпарения, които се отделят по време на процеса на почистване на всички фурни с пиролиза.
  - Премахнат всички домашни животни (особено птици), които са в близост до уреда по време на и след пиролитичното почистване и първо използване при максимална температура на добре проветрено място.
- Малките домашни любимци също могат да бъдат много чувствителни към локалните промени в температурата около всички фурни с пиролиза, когато програмата за пиролитично самопочистване работи.
- Незалепващите покрития върху тенджери, тигани, тави, прибори и т.н., могат да бъдат повредени по време на пиролитично почистване при висока температура на всички фурни с пиролиза и също така могат да бъдат източник на ниски нива на вредни изпарения.
- Изпарения, излъчени от фурни с пиролиза / остатъци от храна, както е описано, не са вредни за хора, в това число деца и хора със здравословни проблеми.

## 2.6 Вътрешно осветление

### **ВНИМАНИЕ!**

Опасност от токов удар.

- Крушката или халогенната лампа в този уред е предназначена само за употреба в домакински уреди. Не я използвайте за битово осветление.
- Преди да подмените крушката, изключете уреда от електрозахранването.
- Използвайте само лампи със същите спецификации.

## 2.7 Обслужване

- За поправка на уреда се свържете с оторизиран сервизен център.
- Използвайте само оригинални резервни части.

## 2.8 Изхвърляне

 **ВНИМАНИЕ!**


Риск от нараняване или задушаване.

- Изключете уреда от електрозахранването.
- Извадете захранващия ел. кабел в близост до уреда и го изхвърлете.
- Премахнете дръжката на вратичката, за да предотвратите заклещването на деца или домашни любимци в уреда.

## 3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА


---

### 3.1 Общ преглед

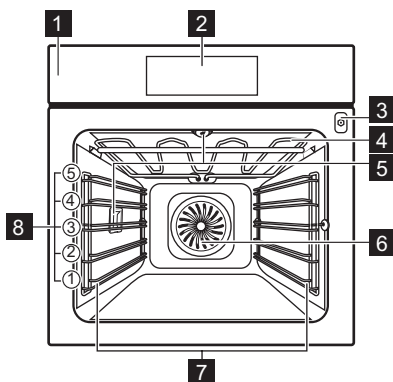


- 1** Контролен панел
- 2** Дисплей
- 3** Вход за включване на сензора за храна
- 4** Нагряващ елемент
- 5** Лампа
- 6** Вентилатор
- 7** Опора за скара, може да се изважда
- 8** Нива на скарите

### 3.2 Принадлежности

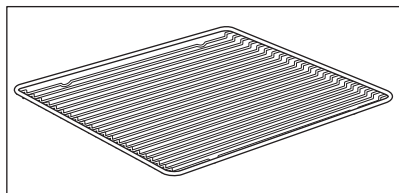


#### Решетъчна скара

За готварски съдове, форми за кекс, печива.

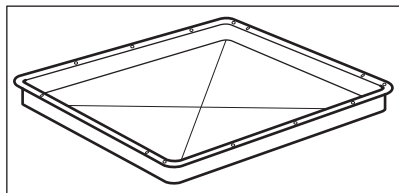


#### Тава за печене

За сладкиши и курабийки.

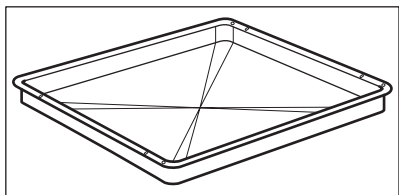


## **Грил/тиган за печене**

За печене на тестени и месни храни или като тава за печене за събиране на мазнина.

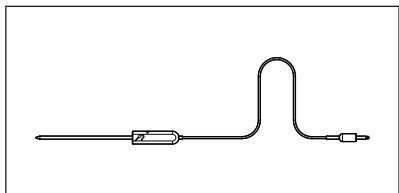

## **Термосонда**

За измерване на температурата вътре в храната.

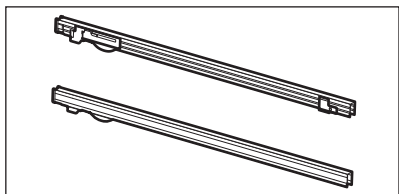


## **Телескопични водачи**

За лесно поставяне и изваждане на тавите и скарите.

## 4. ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ФУРНАТА

### 4.1 Контролен панел

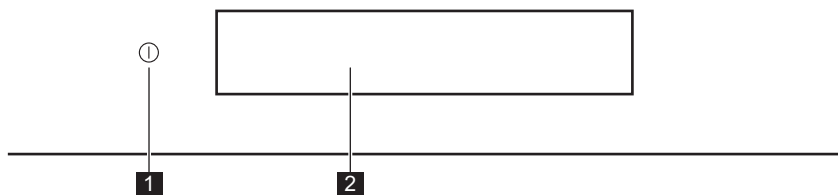

	Функция	Коментар
<b>1</b>	Включен / Изключен	Натиснете и задръжте за включване и изключване на фурната.
<b>2</b>	Екран	Показва текущите настройки на фурната.


#### Жестове

 <b>Натиснете</b>	 <b>Преместете</b>	 <b>Натиснете и задръжте</b>
Докоснете повърхността с върха на пръста си.	Плъзнете пръст върху повърхността, без да го отделяте.	Докоснете повърхността за 3 секунди.

### 4.2 Дисплей

<p>Conventional cooking 10:50 ① 170°C ↻ START ⌚</p>	След включване дисплеят показва основния екран с функциите за загревяне и температурата по подразбиране.
<p>12:03 Ⓜ ⌚</p>	Ако не използвате фурната над 2 минути, дисплеят преминава на режим за изчакване.

# ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ФУРНАТА



Докато готвите, дисплеят показва настроените функции и други опции, които може да се използват.




Дисплеят с максимален брой настроени функции.


- A. Меню / Назад
- B. Wi-Fi
- C. Час от денонощието
- D. Информация
- E. Таймер
- F. Термосонда
- G. СТАРТ / СТОП
- H. Температура
- I. Лента за напредък / Плъзгач
- J. Повече
- K. Функции за нагряване


## Индикатори на дисплея

**Основни индикатори** - за навигиране в дисплея.

**OK**  
За потвърждаване на избора/настройката.












  
За потвърждаване на избора/настройката или за връщане с едно ниво назад в менюто.

  
За връщане с едно ниво назад в менюто/отмяна на последното действие.

  
За включване и изключване на опции.

**Звук аларма индикатори за функции** - когато настроеното време за готвене премине, чува се сигнал.

# ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ФУРНАТА

Индикатори на дисплея				
 Функцията е включена.	 Функцията е включена. Готвенето спира автоматично.	 Звуковата аларма е изключена.		
Индикатори на таймера				
 За настройване на функцията: Задайте време за започване.	 За отмяна на настройката.	 Таймерът започва след затваряне на вратата на фурната.	 Таймерът започва, когато фурната достигне зададената температура.	 Таймерът започва, когато започне готвенето.
Индикатори за функция на вратата				
 Вратата на фурната е заключена.				
Wi-Fi индикатори - фурната може да се свърже с Wi-Fi.				
 Wi-Fi връзката е включена.	 Wi-Fi връзката е изключена.			






## 5. ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНА УПОТРЕБА

### ⚠ ВНИМАНИЕ!

Вж. глава "Безопасност".

### 5.1 Първоначално почистване

		
<b>Стъпка 1</b> Извадете от фурната всички принадлежности и подвижните носачи на скарата.	<b>Стъпка 2</b> Почистете фурната и принадлежностите преди първата употреба. Вж. глава "Грижи и почистване".	<b>Стъпка 3</b> Поставете принадлежностите и подвижните опори на скарата обратно в първоначалната им позиция.

### 5.2 Първо свързване


Дисплеят показва начално съобщение след първото свързване.


Необходимо е да зададете: Език, Яркост на екрана, Сила на звука на сирената, Час от денонощието.

### 5.3 Безжична връзка


За да се свържете с фурната, която ви е нужна:

- Безжична връзка с интернет.

<b>Стъпка 1</b>	Включете фурната.
<b>Стъпка 2</b>	Натиснете Меню / Настройки / Мрежи.
<b>Стъпка 3</b>	Плъзнете или натиснете  за да включите Wi-Fi.
<b>Стъпка 4</b>	Изберете безжична връзка с интернет. Безжичния модул на фурната ще стартира след 90 секунди.

За да конфигурирате безжичната връзка по всяко друго време, натиснете  на екрана.

Избери кратък път!



# ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНА УПОТРЕБА

---

Честота	2412 - 2484 MHz
Протокол	IEEE 802.11b DSSS/802.11g/n OFDM
Максимална мощност	EIRP < 20 dBm (100 mW)

## 5.4 Софтуерни лицензи

Софтуерът на фурната съдържа защитен от авторски права софтуер, лицензиран според BSD, fontconfig, FTL, GPL-2.0, LGPL-2.0, LGPL-2.1, libJpeg, zLib/ libpng, MIT, OpenSSL / SSLEAY ISC, Apache 2.0 и др.

Проверете пълното копие на лиценза от: Основни настройки / Сервиз / Лиценз.

Можете да изтеглите изходния код на софтуера с отворен код, като последвате хиперлинка, който се намира на уеб страницата на продукта.


Потърсете модела на фурната и софтуерната версия на Wi-Fi модула на <http://electrolux.opensoftwarerepository.com>, папка NIUX.

## 6. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА


### ⚠ ВНИМАНИЕ!

Вж. глава "Безопасност".

### 6.1 Как да зададете: Функции за нагряване

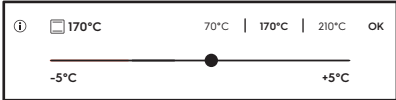Стъпка 1	Включете фурната.
Стъпка 2	Изберете функция за нагряване. Екранът показва фабричната температура на нагряване. За да видите повече функции за нагряване натиснете ● ● ● .
Стъпка 3	Натиснете °C. Екранът влиза в настройките за температура. 
Стъпка 4	Преместете с пръст плъзгача, за да зададете температурата.
Стъпка 5	Натиснете OK.
Стъпка 6	Натиснете START . Термосонда може да бъде вкаран по всяко време - преди или по време на готвене.
Стъпка 7	Натиснете STOP , за да изключите загреващата функция.
Стъпка 8	Изключете фурната.

Изберете пряк път!




### 6.2 Как да зададете: Помощ при готвене


Всяко ястие в това подменю има предложена функция и температура. Температурата и времето могат да бъдат регулирани ръчно според предпочитанията на потребителя. За някои от ястията можете да готвите също и с:

- Автоматично Тегло
- Термосонда

Стъпка 1	Натиснете  .
----------	---







Стъпка 2	Натиснете  , за да започнете Помощ при готвене.
Стъпка 3	Изберете тип на ястието или храната.
Стъпка 4	Натиснете START .


Изберете пряк път!











## 6.3 Функции за нагряване



### Стандартни функции за нагряване

Функция за нагряване	Приложение
 Грил	За запичане на тънки храни или препичане на хляб
 Турбо грил	За печене на по-големи парчета месо или птици с костите на едно ниво. За огретени и за кафява коричка.
 Горещ въздух/вентилатор.	За печене на до три нива едновременно и за сушене на храна. Задайте температурата с 20 – 40 °C по-малко, отколкото за Традиционно печене.
 Дълбоко замразени храни	За да станат хрупкави полуготовите храни (като картопки, картофи уеджис или пролетни рулца).
 Традиционно печене	За печене на тестени и месни храни на едно ниво.
 Функция пица	За печене на пица. За запичане до кафяво и с хрупкаво дъно.

Функция за нагряване	Приложение
 <b>Долен нагревател</b>	За печене на кексове с хрупкава основа и за консервиране на храна.

## Специални функции за нагряване

Функция за нагряване	Приложение
 <b>Консервиране</b>	За консервиране на зеленчуци (напр. туршия).
 <b>Сушене</b>	За сушене на резенчета плодове, зеленчуци и гъби.
 <b>Затопляне на чиния</b>	За подгряване на чинии преди сервиране.
 <b>Втасване на тесто</b>	За ускоряване на набухването на тесто с мая. Предотвратява изсъхването на повърхността на тестото и го запазва еластично.
 <b>Размразяване</b>	За размразяване на храна (плодове и зеленчуци). Времето за размразяване зависи от количеството и големината на храната.
 <b>Огретен</b>	За ястия като лазаня или запечени картофи. За огретени и за кафява коричка.
 <b>Бавно готвене</b>	За приготвяне на крехки, сочни печени меса.
 <b>Поддържане на топлина</b>	За поддържане на храната топла.


Функция за нагряване	Приложение
 <p data-bbox="98 308 302 328"><b>Печене с влажност</b></p>	<p data-bbox="389 245 1028 598">Функцията е разработена за пестене на енергия по време на готвене. За инструкциите за готвене вижте глава "Препоръки и съвети", Печене с влажност. Вратата на фурната трябва да се затвори по време на готвене, така че функцията да не се прекъсва и да се гарантира, че фурната работи с възможно най-висока енергийна ефективност. Когато използвате тази функция, температурата във вътрешността може да се различава от зададената температура. Използва се остатъчната топлина. Нагревателната мощност може да се намали. За общи препоръки за енергоспестяване вижте глава "Енергийна ефективност", Енергоспестяване. Тази функция е използвана за постигане на съответствие с класа за енергийна ефективност съгласно EN 60350-1. Когато използвате тази функция, лампата автоматично се изключва след 30 секунди.</p>
 <p data-bbox="98 699 263 719"><b>Печене на хляб</b></p>	<p data-bbox="389 636 1005 707">Използвайте тази функция, за да пригответе хляб или рула с добър, професионален резултат относно хрупкавост, цвят и загар на коричката.</p>


## 7. ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКА

### 7.1 Описание на функциите на часовника

Функция на часовника	Приложение
Време за готвене	За да зададете времетраене на готвенето. Максимумът е 23 ч и 59 мин.
Задаване на начало	За настройване при стартиране на отброяването на таймера.
Край на готвенето	За настройване на какво да се случи при края на отброяването.
Задайте време за започване	За отлагане на старта и/или края на готвенето.
Удължаване на времето	За увеличаване на времето за готвене.
Напомняне	За настройка на предстартовото броене. Максимумът е 23 ч и 59 мин. Тази функция не влияе върху работата на фурната.

### 7.2 Как да настроите: Функции на часовника





Как да настроите часовника	
Стъпка 1	Натиснете  на дисплея.
Стъпка 2	Натиснете: Настройки / Настройка / Час от денонощието.
Стъпка 3	Плъзнете и натиснете, за да настроите часовника.




Как да настроите времето за готвене	
Стъпка 1	Изберете функцията на фурната и настройте температурата.
Стъпка 2	Натиснете  , за да настроите времето за готвене.
Стъпка 3	Преместете точката на слайдъра или натиснете иконата с предпочитаното време.
Стъпка 4	Натиснете <b>OK</b> . Таймерът започва да отброява веднага.



# ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКА

Има и по-кратък път!





Как да изберете опция за начало/край на готвенето	
Стъпка 1	Изберете функцията на фурната и настройте температурата.
Стъпка 2	Натиснете  , за да настроите времето за готвене.
Стъпка 3	Натиснете  .
Стъпка 4	Натиснете Задаване на начало / Край на готвенето.
Стъпка 5	Изберете предпочитано Задаване на начало / Край на готвенето.
Стъпка 6	Натиснете <b>OK</b> или  .
Натиснете  , за да отмените опцията за начало или край, която сте избрали.	

Критерии за начало	Забележка
-	Таймерът започва, когато Вие го включите.
	Таймерът започва след затваряне на вратата.
	Таймерът започва, когато започне готвенето.
	Таймерът започва при достигане на настроената температура.


Край на действието	Забележка
	След края на времето за готвене се чува сигнал.
	След края на зададеното време за готвене се чува сигнал. Готвенето спира автоматично.




Край на действието	Забележка
	След края на времето за готвене на дисплея се показва съобщение без сигнал.

Как да отложите началото и края на готвенето	
Стъпка 1	Натиснете  на дисплея.
Стъпка 2	Преместете точката на слайдъра или натиснете иконата с предпочитаното време.
Стъпка 3	Натиснете ОК.

Има и по-кратък път!




Как да отложите началото, без да настройвате края на готвенето	
Стъпка 1	Задайте функция за затопляне и температура.
Стъпка 2	Натиснете  .
Стъпка 3	Натиснете ● ● ●.
Стъпка 4	Натиснете Задайте време за започване.
Стъпка 5	Преместете точката на желаната стойност.
Стъпка 6	Натиснете ОК.


Как да настроите допълнително време
Когато остава 10% от времето за готвене, а изглежда, че храната не е готова, можете да удължите времето за готвене. Можете и да промените функцията на фурната.

# ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКА



## Как да настроите допълнително време

Стъпка 1	Натиснете предпочитаната икона с време, за да удължите времето за готвене.
Стъпка 2	Можете и да натиснете предпочитаната функция на фурната, за да я промените.
<b>Може би е по-добре да промените допълнителното време?</b>	
Можете да нулирате допълнителното време.	
Стъпка 1	Натиснете  .
Стъпка 2	Преместете точката на слайдъра или натиснете предпочитаните икони за време, за да настроите времето.
Стъпка 3	Натиснете <b>OK</b> .

## Как да промените настройките на таймера

Стъпка 1	Преместете точката на слайдъра или изберете шорткътите, за да промените стойността за време.
Стъпка 2	Натиснете <b>OK</b> или  , за да отмените промените.
Можете да промените зададеното време по време на готвене - в който и да е момент.	

## Как да отмените настроен таймер

Стъпка 1	Натиснете  .
Стъпка 2	Натиснете  , за да отмените настроен таймер.
Стъпка 3	Натиснете <b>OK</b> .

Има и по-кратък път!



## 8. КАК ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ПРИНАДЛЕЖНОСТИ


### 8.1 Поставяне на принадлежности

Малката вдлъбнатина отгоре увеличава безопасността. Вдлъбнатините са също така средства против преобръщане. Високият ръб около шкафа предотвратява изплъзването на готварски съдове.

С телескопичните водачи можете да поставяте и сваляте скарите по-лесно.


**Скара:**

Вкарайте рафта между водещите релси на опорите му.

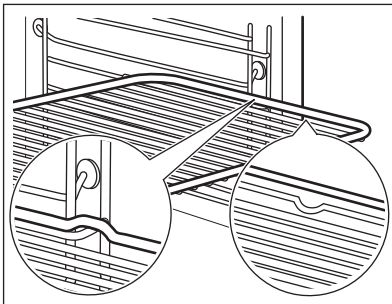


**Тавичка за печене / Дълбока тава:**

Плъзнете тавичката за печене / дълбоката тава между водачите на носача на рафта.

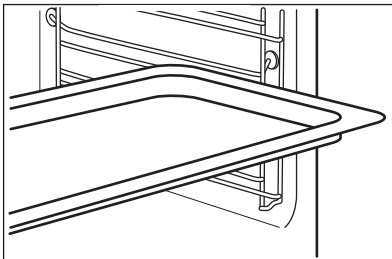

**Скара и тавичка за печене / дълбока тава заедно:**

Плъзнете тавичката за печене / дълбоката тава между водачите на носача на рафта и скарата на водачите отгоре.

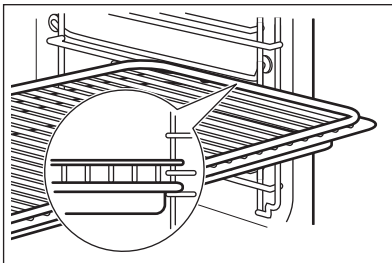

## 8.2 Термосонда

Термосонда измерва температурата в храната. Може да използвате Термосонда с всяка функция за готвене.

Задават се две температури:

- температурата на фурната (минимум 120 °C),
- температурата в сърцевината на храната.



### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

Използвайте само доставения аксесоар и оригиналните резервни части.

Насоки за най-добри резултати:

- Подправките трябва да са със стайна температура.
- Термосонда не може да се използва за течни ястия.
- Използвайте препоръчителни настройки за температурата в сърцевината на храната.

По време на готвене Термосонда трябва да е включена в гнездото и поставена в ястието.

Вж. глава "Препоръки и съвети".

Фурната изчислява приблизителното време на приключване на готвене. Зависи от количеството храна и зададените функция и температура на фурната.



## Готвене на месо, домашни птици и риба

Начин на използване: Термосонда	
Стъпка 1	Включете фурната.
Стъпка 2	Задайте функцията на нагряване и, ако е необходимо, температурата.
Стъпка 3	Поставете Термосонда.
Месо, домашни птици и риба	Касерол


# КАК ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

## Начин на използване: Термосонда

Поставете върха на Термосонда в средата на месото или рибата, по възможност в най-плътната част. Уверете се, че поне 3/4 от Термосонда е вътре в ястието.

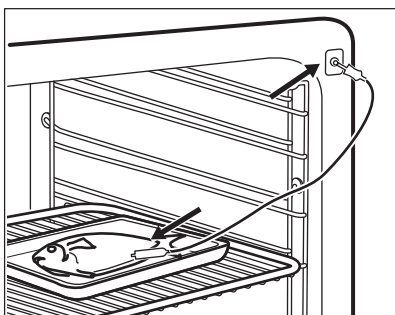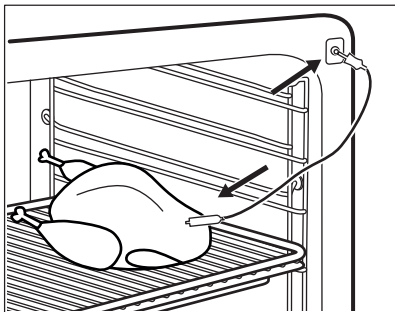

Поставете върха на Термосонда точно в средата на касеролата. Термосонда трябва да е стабилна по време на печене. Използвайте твърда съставка, за да постигнете ефекта. Използвайте ръба на тавата за печене, за да подпрете силиконовата дръжка на Термосонда. Върхът на Термосонда не трябва да докосва дъното на тавата за печене. Покрийте Термосонда с останалите съставки.

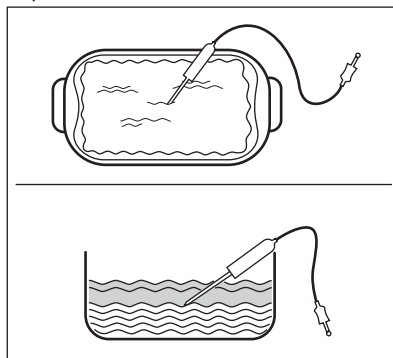

### Стъпка 4

Включете Термосонда в гнездото от предната страна на фурната. Дисплеят показва текущата температура на Термосонда.

### Стъпка 5

Натиснете , за да зададете температурата в сърцевината за Термосонда.

Натиснете , за да зададете опциите за Термосонда:

- Звукова аларма – когато храната достигне температурата в сърцевината, прозвучава сигнал.
- Звукова аларма и стоп – когато храната достигне температурата в сърцевината, прозвучава сигнал и фурната спира да работи.
- Показване на температурата – дисплеят показва текущата температура в сърцевината.

### Стъпка 6

Натиснете опцията, за да я изберете. Натиснете  или .

# КАК ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

## Начин на използване: Термосонда

### Стъпка 7

Натиснете START .  
Когато ястието достигне настроената температура, прозвучава сигнал. Имате избор между това да спрете или да продължите да готвите, за да се уверите, че храната е добре изпечена.

### Стъпка 8

Извадете жака на Термосонда от гнездото и извадете ястието от фурната.



#### **ВНИМАНИЕ!**

Съществува риск от изгаряния, ако Термосонда се нагорещи. Внимавайте, когато я изваждате от контакта и премахвате от храната.

Изберете пряк път!



## 8.3 Боравене с телескопичните водачи


Не смазвайте телескопичните водачи.

Уверете се, че телескопичните водачи са напълно вкарани във фурната, преди да затворите вратата на фурната.

С телескопичните водачи можете да поставяте и сваляте рафтовете по-лесно.

### Скара:

Поставете оребрената скара и тавата върху телескопичните водачи.

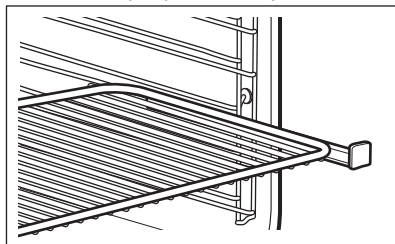


Високият ръб на скарата е специално устройство, за да не се хлъзгат съдовете за готвене.

# КАК ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ПРИНАДЛЕЖНОСТИ


**Дълбока тава:**

Поставете дълбоката тава върху телескопичните водачи.

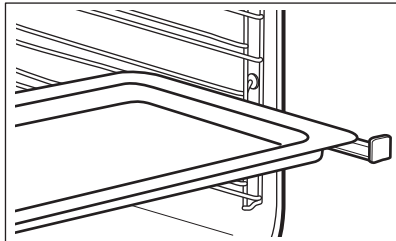

**Скара и дълбока тава заедно:**

Поставете скарата и дълбоката тава заедно върху телескопичните водачи.

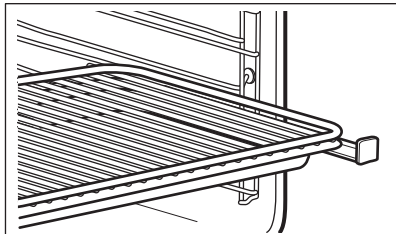



## 9. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ

---

### 9.1 Автоматично изключване

От съображения за безопасност фурната се изключва автоматично след известно време, ако е включена функция за затопляне, а настройките не са променени.

 (°C)	 (h)
30 - 115	12.5
120 - 195	8.5
200 - 245	5.5
250 - максимум	3
Пиролитично почистване	4.5

Автоматичното изключване не действа при следните функции: Осветление, Термосонда, Продължителност, Крайно време.

### 9.2 Охлаждащ вентилатор

Когато фурната работи, охлаждащият вентилатор се включва автоматично, за да поддържа повърхностите на фурната хладни. Ако изключите фурната, охлаждащият вентилатор може да продължи да работи, докато фурната се охлади.



## 10. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ

### ВНИМАНИЕ!

Вж. глава "Безопасност".






### 10.1 Препоръки за готвене

Вашата фурна може да пече по-различно от досегашната ви фурна. Таблиците по-долу показват препоръчителните настройки за температура, време за готвене и позиция на рафта за определени видове храни.

За повече препоръки за готвене вижте таблиците за готвене на нашия уебсайт. За да откриете подходящата книжка с рецепти, проверете PNC (номер на продукт) на фирмената табела от предната част на уреда.

### 10.2 Печене с влажност

За най-добри резултати следвайте предложенията в долната таблица.

		 (°C)		 (min)
Сладки рула, 16 броя	тава за печене или съд за оттичане	180	2	25 - 35
Швейцарско ру- ло	тава за печене или съд за оттичане	180	2	15 - 25
Цяла риба, 0,2 kg	тава за печене или съд за оттичане	180	3	15 - 25
Бисквитки, 16 броя	тава за печене или съд за оттичане	180	2	20 - 30
Сладки, Ядки/ Брашно, 24 броя	тава за печене или съд за оттичане	160	2	25 - 35
Мъфини, 12 броя	тава за печене или съд за оттичане	180	2	20 - 30
Пикантно тесто, 20 броя	тава за печене или съд за оттичане	180	2	20 - 30
Курабийки от леко тесто, 20 броя	тава за печене или съд за оттичане	140	2	15 - 25
Тарталети, 8 броя	тава за печене или съд за оттичане	180	2	15 - 25

## 10.3 Печене с влажност – препоръчителни аксесоари







Използвайте тъмни, неотражателни фолия и съдове. Те абсорбират топлина по-добре от светлите и отражателни съдове.

			
Тиган за пица	Съд за печене	Рамекини	Метална основа за флан
Тъмни, неотражателни 28 см диаметър	Тъмни, неотражателни 26 см диаметър	Керамичен 8 см диаметър, 5 см височина	Тъмни, неотражателни 28 см диаметър

## 10.4 Таблицы за готвене за изпитващи институции.

### Информация за изпитателни лаборатории

Изпитвания съгласно: EN 60350, IEC 60350.





 ПЕЧЕНЕ НА ЕДНО НИВО. Печене в плитка тава				
		 (°C)	 (min)	
Пандишпан без масло	Горещ въздух/ вентилир.	140 - 150	35 - 50	2
Пандишпан без масло	Традиционно печене / Горна / долна топлина	160	35 - 50	2
Ябълков пай, 2 тави Ø20 cm	Горещ въздух/ вентилир.	160	60 - 90	2
Ябълков пай, 2 тави Ø20 cm	Традиционно печене / Горна / долна топлина	180	70 - 90	1



## ПЕЧЕНЕ НА ЕДНО НИВО. Бисквити






Използвайте третото ниво на фурната.

		 (°C)	 (min)
Масленки / Сладкиши на пръчици	Горещ въздух/вентилир.	140	25 - 40
Масленки / Сладкиши на пръчици, предварително загрейте празната фурна	Традиционно печене / Горна / долна топлина	160	20 - 30
Малки кексчета, 20 броя/тава, предварително загрейте празната фурна	Горещ въздух/вентилир.	150	20 - 35
Малки кексчета, 20 броя/тава, предварително загрейте празната фурна	Традиционно печене / Горна / долна топлина	170	20 - 30



## ПЕЧЕНЕ НА НЯКОЛКО НИВА. Бисквити

		 (°C)	 (min)		
				2 позиции	3 позиции
Масленки / Сладкиши на пръчици	Горещ въздух/вентилир.	140	25 - 45	1 / 4	1 / 3 / 5
Малки кексчета, 20 броя/тава, предварително загрейте празната фурна	Горещ въздух/вентилир.	150	23 - 40	1 / 4	-

# ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ



## ЕДИНИЧЕН ГРИЛ



Загрейте празната фурна предварително за 5 минути.



Грил с максимална температурна настройка.



(min)



Тост-сандвич

Грил

1 - 3

5

Говежда пържола, обърнете по средата на времето за приготвяне

Грил

24 - 30




4

# 11. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ

## ⚠ ВНИМАНИЕ!



Вж. глава "Безопасност".

### 11.1 Бележки относно почистването

 <b>Препарати за почистване</b>	Почиствайте лицевата част на уреда с мека кърпа с гореща вода и препарат за почистване.
	За почистване на метални повърхности използвайте подходящ почистващ препарат.
	Почиствайте упоритите замърсявания със специален почистващ препарат за фурни.
 <b>Всекидневна употреба</b>	Почиствайте вътрешността на фурната след всяка употреба. Натрупвания на мазнини или други остатъци от храна могат да доведат до пожар. Рискът е по-голям за тавата на грила.
	Подсушавайте вътрешността на фурната с мека кърпа след всяка употреба.
 <b>Принадлежности</b>	Почиствайте принадлежностите на фурната след всяко ползване и ги оставяйте да изсъхнат. Използвайте мека кърпа с топла вода и почистващ препарат. Не почиствайте принадлежностите в съдомиялна машина.
	Не почиствайте незалепващите аксесоари с агресивни агенти, остри предмети или в съдомиялна.

### 11.2 Начин на отстраняване: опори на скарата

Отстранете опорите на скарата, за да почистите фурната.  
Внимавайте, когато сваляте опорите на скарата.

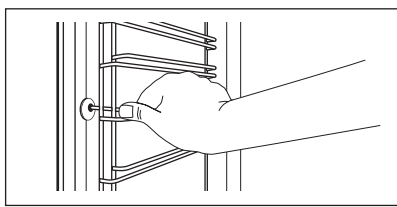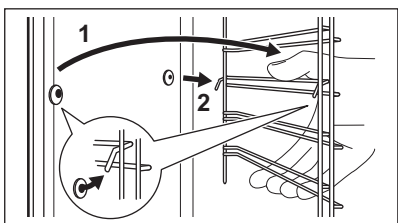Стъпка 1	Стъпка 2
 Издърпайте предната част на опорите на скарата от страничната стена.	 Издърпайте задната част на опората на скарата от стената и я извадете.

Стъпка 1	Стъпка 2
Поставете извадените аксесоари в обратна последователност.	
Задържащите щифтове на телескопичните водачи трябва да са обърнати напред.	

## 11.3 Как да се използва: Пиролитично почистване


Може да почистите фурната с пиролиза.

### **ВНИМАНИЕ!**

Фурната силно се нагорещява. Съществува опасност от изгаряния.




### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**


Ако в същия шкаф има монтирани други уреди, не ги използвайте едновременно с функцията почистване с пиролиза. Това може да причини повреда на уреда.

<b>Стъпка 1</b>	Отстранете всички аксесоари и подвижни скари.	
<b>Стъпка 2</b>	За да зададете режима на почистване, разгледайте менюто: Почистване.	
<b>Стъпка 3</b>	За да активирате режима на почистване, докоснете избраното.	
	<b>Опция</b>	<b>Описание</b>
	Бързо	1 h за леко почистване.
	Нормално	1 h 30 min за стандартно почистване.
	Интензивно	3 h за цялостно почистване.
Когато пиролитичният цикъл стартира, лампичката не работи, а охлаждащият вентилатор работи при по-висока скорост.		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  <b>ВНИМАНИЕ!</b>                      Не отваряйте вратичката по време на нагряване. Ако отворите вратичката, ще прекратите пиролитичния цикъл на почистване.                 </div>		
<b>Стъпка 4</b>	За да спрете пиролитичния цикъл на почистване, натиснете STOP . Не използвайте фурната, докато символът за заключена вратичка не изчезне от дисплея.	

## 11.4 Как премахнете и да инсталирате: Вратичка

Можете да отстраните вратата и вътрешните стъклени панели, за да ги почистите. Броят стъклени панели зависи от модела. Вратичката е тежка.
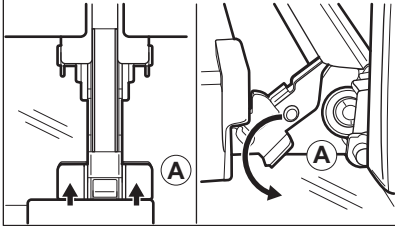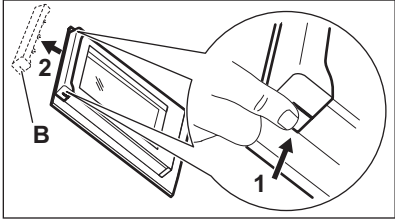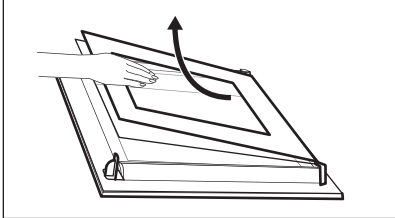
<p><b>Стъпка 1</b></p>	<p>Отворете вратичката напълно.</p>
<p><b>Стъпка 2</b></p>	 <p>Натиснете докрай закрепващите лостчета (A) на двете панци на вратичката.</p>
<p><b>Стъпка 3</b></p>	<p>Затворете вратичката на фурната до първото възможно положение за отваряне (под ъгъл от около 70°).</p>
<p><b>Стъпка 4</b></p>	 <p>Хванете рамката в горната част на вратичката (B) от двете ѝ страни и натиснете навътре, за да освободите езичето.</p>
<p><b>Стъпка 5</b></p>	<p>Издърпайте рамката на вратичката към себе си, за да я извадите.</p>
<p><b>Стъпка 6</b></p>	 <p>Хванете стъклени панели в горния край един по един и ги извадете нагоре от водача.</p>

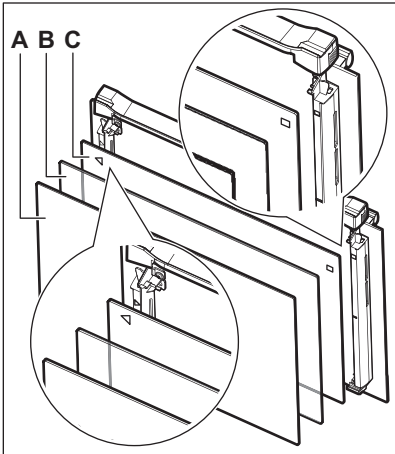Стъпка 7	Почистете стъклените панели с вода и сапун. Внимателно подсушете стъкления панел.
Стъпка 8	Когато приключите с почистването, изпълнете стъпките по-горе в обратна последователност.
Стъпка 9	Поставете първо по-малкия панел, после по-големия и вратичката.
Стъпка 10	 <p>Уверете се, че сте поставили стъклените панели (С, В и А) в правилната последователност. Първо, поставете панел С, който е обозначен с квадрат от лявата страна и с триъгълник от дясната. Също така ще откриете тези символи, изобразени на рамката на вратичката. Символът с триъгълник на стъклото трябва да съвпада с триъгълника на рамката на вратичката, както и символа с квадрат да съвпада със този на вратичката. След това поставете другите два стъклени панела.</p> <p><b>⚠ ВНИМАНИЕ!</b> Уверете се, че стъклата са поставени на правилните места, иначе повърхността на вратичката може да прегрее.</p>

## 11.5 Как да подмените: Крушка


### **⚠ ВНИМАНИЕ!**

Опасност от токов удар.  
Лампата може да е гореща.

1. Изключете фурната.
2. Изчакайте докато фурната изстине.
3. Изключете фурната от електрическата мрежа.
3. Поставете парче плат върху дъното на фурната.



## Горната лампа
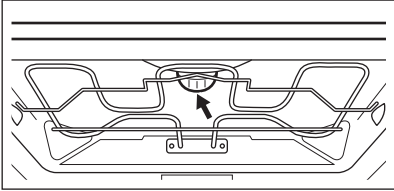
<p><b>Стъпка 1</b></p>	 <p>Завъртете стъкления капак на лампичката, за да го извадите.</p>
<p><b>Стъпка 2</b></p>	<p>Почистете стъкления капак.</p>
<p><b>Стъпка 3</b></p>	<p>Отстранете металния пръстен и почистете стъкления капак.</p>
<p><b>Стъпка 4</b></p>	<p>Сменете старата крушка с подходяща нова крушка, устойчива на температура 300°C</p>
<p><b>Стъпка 5</b></p>	<p>Поставете металния пръстен на стъкления капак.</p>
<p><b>Стъпка 6</b></p>	<p>Монтирайте стъкления капак.</p>

## Страничната лампа

<p><b>Стъпка 1</b></p>	<p>Отстранете левия носач на скарата, за да да получите достъп до лампата.</p>
<p><b>Стъпка 2</b></p>	<p>Използвайте тесен, тъп предмет (например чаена лъжичка), за да свалите стъкления капак.</p> 
<p><b>Стъпка 3</b></p>	<p>Почистете стъкления капак.</p>

## ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ

---

<b>Стъпка 4</b>	Сменете старата крушка с подходяща нова крушка, устойчива на температура 300°C
<b>Стъпка 5</b>	Монтирайте стъкления капак.
<b>Стъпка 6</b>	Поставете левия носач на скарата.

## 12. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

### **ВНИМАНИЕ!**

Вж. глава "Безопасност".

### 12.1 Как да постъпите, ако...



Фурната не се включва или не се загрева.



Възможна причина



Отстраняване

Фурната не е свързана към електрозахранването или е свързана неправилно.

Проверете дали фурната е свързана правилно към електрозахранването.

Часовникът не е настроен.

Настройте часовникът, за детайли вижте глава "Функции на часовника", Как да настроите: Функции на часовника.

Вратичката не е правилно затворена.

Затворете напълно вратичката.

Предпазителят е изключил.

Проверете дали предпазителят е причина за неизправността. Ако проблемите се появят отново, се обадете на квалифициран техник.

Функцията "Защита за деца" е включена.

Вижте глава "Меню", подменю за: Опции.



Компонентите трябва да се подменят



Описание






Отстраняване

Лампичката е изгоряла.

Сменете лампичката, за детайли вижте глава "Грижи и почистване", Как да подмените: Лампичка



Прекъсването на захранването винаги спира почистването. Повторете почистването, ако е прекъснато от спиране на тока.

# ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ



 Проблеми с безжичния сигнал.	
 Възможна причина	 Отстраняване
Проблеми със сигнала на безжичната мрежа.	Проверете вашата безжична мрежа и рутер. Рестартирайте рутера.
Инсталиран е нов рутер или е променена конфигурацията на рутера.	За да конфигурирате отново фурната и мобилното устройство, вижте глава „Преди първа употреба“, безжична връзка.
Силата на сигнала на безжичната мрежа е слаба.	Преместете рутера възможно най-близо до фурната.
Безжичният сигнал се прекъсва от микровълнов уред, поставен близо до фурната.	Изключете микровълновия уред.

## 12.2 Начин на управление: Кодове за грешка



При наличие на софтуерна грешка на дисплея се извежда съобщение за грешка. В този раздел ще откриете списък с проблеми, които може да разрешите сами.

 Код и описание	 Действие
C2 – Термосонда е във вътрешността на фурната по време на Пиролитично почистване.	Извадете Термосонда.
C3 – вратата не е напълно затворена по време на Пиролитично почистване.	Затворете вратата.
F111 – Термосонда не е правилно поставена в гнездото.	Поставете Термосонда изцяло в гнездото.
F240, F439 – сензорните полета на дисплея не работят правилно.	Почистете повърхността на дисплея. Уверете се, че сензорните полета не са замърсени.
F601 – наличие на проблем със сигнала на Wi-Fi.	Проверете връзката с мрежата. Вж. глава "Преди първата употреба", Безжична връзка.

# ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

 Код и описание	 Действие
F604 – първото свързване с Wi-Fi е неуспешно.	Изключете фурната, включете я и опитайте отново. Вж. глава "Преди първата употреба", Безжична връзка.
F908 – системата на фурната не е в състояние да се свърже с контролния панел.	Изключете и включете фурната.

В този раздел ще откриете списък с проблеми, които трябва да бъдат разрешени от квалифициран техник.

 Код и описание	 Действие
F602, F603 – не е наличен Wi-Fi.	Изключете и включете фурната.

Когато някое от тези съобщения за грешка продължи да се извежда на дисплея, това означава, че вероятно е деактивирана някоя от подсистемите с неизправност. В такъв случай се свържете с Вашия доставчик или с упълномощен сервизен център. Ако се появи някоя от тези грешки, останалите функции на фурната ще продължат да функционират.

## 12.3 Данни за обслужване

Ако не можете да намерите решение на проблема сами, обърнете се към търговеца си или към упълномощен сервизен център.

Данните, необходими за сервизния център, са на табелката с данни. Тази табелка се намира върху предната рамка на вътрешността на фурната. Не отстранявайте табелката с данни от вътрешността на фурната.

Препоръчваме Ви да запишете данните тук:	
Модел (MOD.)	.....
Номер на продукт (PNC)	.....
Сериен номер (SN)	.....

# 13. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

## 13.1 Информационен лист за продукта

### Продуктов информация според EU 65-66/2014

Име на доставчик	Electrolux
Идентификация на модела	KOEAP31WT 944184868
Индекс на енергийна ефективност	61.2
Клас на енергийна ефективност	A++
Консумация на енергия със стандартно натоварване, конвенционален режим	1.09 kWh/цикъл
Консумация на енергия със стандартно натоварване, засилен вентилационен режим	0.52 kWh/цикъл
Брой кухни	1
Топлинен източник	Електричество
Сила на звука	71 l
Тип на фурната	Фурна за вграждане
Маса	37.0 kg

EN 60350-1 - Битови електрически уреди за готвене - Част 1: Гами, фурни, парни фурни и грилове – Методи за измерване на производителността.

## 13.2 Енергоспестяване



Фурната съдържа функции, които ви позволяват да спестявате енергия при ежедневното готвене.

Уверете се, че вратичката на фурната е затворена добре, когато фурната работи. Не отваряйте вратичката твърде често по време на готвене. Поддържайте уплътнението на вратичката чисто и се уверете, че е добре фиксирано в своята позиция.

Използвайте метални готварски съдове, за да подобрите енергоспестяването

Когато е възможно, не загрявайте предварително фурната, преди да пристъпите към готвене.

Когато приготвяте няколко ястия наведнъж, свеждайте интервалите между готвенето им до минимум.

### Готвене с вентилатор

При възможност използвайте функциите за готвене с вентилатор, за да пестите електроенергия.

## **Остатъчна топлина**

Ако е активирана програма с избор на "Времетраене" или "Час на изключване" и времето за готвене е повече от 30 минути, нагряващите елементи се изключат автоматично по-рано при някои функции на фурната.

Вентилаторът и лампичката продължават да работят. Когато изключите фурната, екранът показва остатъчната топлина. Можете да използвате тази топлина, за да държите храната топла.

Когато продължителността на готвене е по-голяма от 30 минути, намалете температурата на фурната до минимум 3 – 10 минути преди края на готвенето. Храната продължава да се готви, благодарение на остатъчната топлина във фурната.

Използвайте остатъчната топлина, за да затопляте други храни.

## **Подгряване на храна**

Изберете най-ниската възможна температурна настройка, за да използвате остатъчната топлина и да поддържате ястията топли. Индикаторът за остатъчна топлина или температура се появява на дисплея.

## **Готвене с изключена лампичка**

Изключете лампичката по време на готвене. Включвайте я само, когато имате нужда от нея.

## **Печене с влажност**

Функция, разработена за пестене на енергия по време на готвене.

Когато използвате тази функция, лампата автоматично се изключва след 30 секунди.

Може да включите лампичката отново, но това действие ще намали очакваното енергоспестяване.


## **Режим на готовност**

След 2 минути екранът преминава в режим на готовност.

# 14. СТРУКТУРА НА МЕНЮТО

## 14.1 Меню

Натиснете  на дисплея, за да отворите Меню.



Меню

Елемент от менюто		Приложение
Помощ при готвене		Съдържа списък с автоматични програми.
Почистване		Съдържа списък с програми за почистване.
Опции		За задаване на конфигурацията на фурната.
Настройки	Мрежи	За задаване на конфигурацията на мрежата.
	Настройка	За задаване на конфигурацията на фурната.
	Сервиз	Показва конфигурацията и версията на софтуера.

## 14.2 Подменю за: Почистване

Подменю	Приложение
Бързо	Времетраене: 1 h.
Нормално	Времетраене: 1 h 30 min.
Интензивно	Времетраене: 3 h.

## 14.3 Подменю за: Опции

Подменю	Приложение
Осветление	За включване и изключване на лампата.
Видима икона на лампата	На екрана се появява иконата на лампата.



Подменю	Приложение
Защита за деца	Предотвратява случайно активиране на фурната. Когато опцията е включена, текстът "Защита за деца" се появява на екрана, когато включите фурната. За да активирате фурната, изберете кодовите букви по азбучен ред. Когато Защитата за деца е включена и фурната е изключена, вратичката на фурната е заключена.
Бързо нагряване	Скъсява времето за загреване. Имайте предвид, че това е достъпно само за някои от функциите на фурната.
ECO режим	Изключва Wi-Fi и екрана, за да спести възможно най-много енергия.

## 14.4 Подменю за: Мрежи

Подменю	Описание
Wi-Fi	За да активирате и деактивирате Wi-Fi.
Мрежа	За да проверите състоянието на мрежата и силата на Wi-Fi сигнала.
Забравяне на мрежата	За да изключите текущата мрежа от автоматично свързване с фурната.

## 14.5 Подменю за: Настройка

Подменю	Описание
Език	Задаване на език.
Час от денонощието	Задава текущото време и дата.
Посочване на времето	Включване и изключване на часовника
Цифров часовник	Сменя формата на показваната индикация за време.
Напомняне За Почистване	Включване и изключване на напомнянето.
Звук на бутоните	Включване и изключване на звука от натискане на сензорните полета. Не е възможно да деактивирате тона на ВКЛ./ИЗКЛ и СТОП.

# СТРУКТУРА НА МЕНЮТО

---

Подменю	Описание
Тонове Аларма/Грешка	Включване и изключване на звука на алармата.
Сила на звука на сирената	Регулира звука на тоновете на клавишите и сигналите.
Яркост на екрана	Променете яркостта на екрана.

## 14.6 Подменю за: Сервиз








Подменю	Описание
Демонстрационен режим	Код за активация/деактивация: 2468
Лиценз	Информация относно лицензи.
Софтуерна версия	Информация относно софтуерната версия.
Нулирайте всички настройки	Възстановява фабричните настройки.
Зануляване на съобщенията	Възстановява всички изскачащи прозорци до ориг. настройки.

## 15. ЛЕСНО Е!




### Преди първа употреба, трябва да настроите:

Език	Яркост на екрана	Сила на звука на сирената	Часовник	Безжична връзка
------	------------------	---------------------------	----------	-----------------





### Запознайте се с основните икони на контролния панел и екрана:

 Включен / Изключен	 Меню / Назад	 Wi-Fi	 Информация	 Таймер	 Термосонда	START / STOP	 Още
---	---	--	---	---	---	--------------	---

### Започнете да използвате фурната



Бърз старт	Включете фурната и започнете да готвите със зададената температура и време по подразбиране.	Стъпка 1	Стъпка 2	Стъпка 3
		Докоснете и задръжете  .	Натиснете предпочитана функция  ...	Натиснете START .
Бързо изключване	Изключете фурната по всяко време, всеки екран или съобщение.	Натиснете и задръжете  докато фурната се изключи.		

### Започнете да готвите





Стъпка 1	Стъпка 2	Стъпка 3	Стъпка 4	Стъпка 5	Стъпка 6
 Натиснете , за да включите фурната.	 ... Натиснете избрана функция	 Натиснете за да отидете на температурни настройки.	 Плъзнете пръсти по лентата, за да настроите температурата.	OK Натиснете, за да потвърдите.	START Натиснете, за да започнете готвенето.

## Запознайте се с бързото готвене

Използвайте Автоматични Програми, за да пригответе ястие бързо с настройки по подразбиране:

Помощ при готвене	Стъпка 1	Стъпка 2	Стъпка 3
	Натиснете  .	Натиснете  Помощ при готвене.	Изберете ястието.

## Използвайте бързи функции, за да настроите времето за готвене или да промените функцията за готвене


<b>Бързи таймер настройки</b> Използвайте най-използваните настройки на таймера, като изберете от клавишите за бърз достъп.	Стъпка 1	Стъпка 2
	Натиснете  .	Натиснете предпочитана стойност на таймера
<b>Използвайте 10% финален асистент:</b> Използвайте 10% финален асистент, за да добавите допълнително време или да промените функцията за готвене, когато останат 10% от времето за готвене	Удължаване на времето Натиснете предпочитано допълнително време +1 min   +5 min   +10 min	
	Сменете функцията: Натиснете предпочитана функция    ...	

## 16. ИЗБЕРЕТЕ ПРЯК ПЪТ!

---

Тук можете да видите всички полезни преки пътища. Можете да ги намерите и в специалните глави в ръководството за потребителя.

### Безжична връзка



### Как да зададете: Функции на фурната




### Как да зададете: Асистирано готвене



### Как да зададете време за готвене:



### Как да отложите старта и края на готвенето



### Как да откажете настройка на таймер:





### Как да се използва: Термосонда



## 17. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

---

Рециклирайте материалите със символа . Поставете опаковките в съответните контейнери за рециклирането им. Помогнете за опазването на околната среда и човешкото здраве, както и за рециклирането на отпадъци от електрически и електронни уреди. Не изхвърляйте уредите, означени със символа , заедно с битовата смет. Върнете уреда в местния пункт за рециклиране или се обърнете към вашата общинска служба.



[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)



867352601-C-222019