

Priročnik za uporabnike

CV-5000 CINC iL



KAZALO

I. DEL: NAMESTITEV

• Varnostna navodila	-----	1
• Opis izdelka	-----	2
• Daljinski upravljalnik	-----	4
• Priključki sprejemnika	-----	6
• Vstavljanje vmesniškega modula in pametne kartice	-----	8

II. DEL: VODIČ PO MENIJU

• Prikaz menija	-----	9
• Iskanje programov	-----	10
• Vodič po meniju	-----	14
• Seznam programov	-----	26
• Elektronski programski vodič	-----	32
• Teletext	-----	33
• Odpravljanje težav	-----	34
• Funkcije	-----	35
• Specifikacije	-----	36



Trade Mark of the DVB Digital Video Broadcasting Project

I. DEL

NAMESTITEV

Pred namestitvijo sprejemnika napišite serijski številki
(ser. št.) sprejemnika in pametne kartice v spodnji rubriki.

Ser. št. sprejemnika:	
Ser. št. pametne kartice:	



I. DEL - varnostna navodila

OPOZORILO!

Neupoštevanje spodnjih navodil lahko resno ogrozi vaše zdravje ali poškoduje opremo oz. druge predmete.

- Vedno upoštevajte ta navodila, da se izognete nevarnosti telesnih poškodb ali okvare vaše opreme.
- Pred čiščenjem naprave izvlecite napajalni kabel sprejemnika iz vtičnice. Za čiščenje zunanosti sprejemnika uporabljajte le vlažno krpo.
- Uporabljajte le priključke, ki jih je priporočil proizvajalec sprejemnika, saj lahko v nasprotnem primeru pride do resnih nevarnosti. Uporaba priključkov, ki jih ni priporočil proizvajalec, razveljavi garancijo.
- Ne uporabljajte sprejemnika v zelo vlažnih prostorih in ne izpostavljajte ga vodi ali vlagi.
- Ne postavljajte sprejemnika na nestabilne vozičke, stojala, trinožne podstavke, stenske nosilce ali mize, saj lahko pride do padca sprejemnika, kar lahko povzroči resne telesne poškodbe ter okvaro sprejemnika.
- Ne zapirajte in ne pokrivajte rež ter odprtín na sprejemniku. Le-te so namenjene prezračevanju in varovanju sprejemnika pred pregrevanjem. Nikoli ne postavljajte sprejemnika blizu grelnih teles ali ogrevalnih odprtín za dovod toplega zraka. Ne postavljajte sprejemnika v zaprte elemente, kot so omare, ki nimajo ustreznega prezračevanja.
- Ne postavljajte sprejemnika na druge elektronske naprave ali pod njih.
- Za napajanje sprejemnika uporabljajte le tisti vir napajanja, ki je naveden na oznaki. Pri iztikanju napajalnega kabla sprejemnika primite za vtič in ne za kabel.
- Napajalne kable speljite tako, da jih ne boste pohodili ter da jih predmeti, postavljeni na kable ali poleg njih, ne bodo prebodli. Bodite posebej pozorni na kable pri vtičih, priključnih dozah ter na mesto izhoda kabla iz naprave.
- Uporabljajte vtičnice s prenapetostno zaščito ali ozemljitvijo. Za dodatno zaščito v času bliskanja ali daljše neuporabe sprejemnika izključite sprejemnik iz električnega omrežja in prekinite povezave med sprejemnikom in anteno. S tem boste napravo dodatno zavarovali pred poškodbami, ki jih lahko povzroča bliskanje ali previsoka napetost.
- Ne popravljajte sprejemnika sami, saj vas lahko odpiranje in odstranjevanje pokrovov izpostavi nevarni napetosti. Takšna popravila razveljavijo garancijo. Popravljanje prepustite osebju, ki je pooblaščen za popravilo te naprave.
- Vtičnica mora biti nameščena blizu opreme in lahko dostopna.
- Izključite sprejemnik iz električnega omrežja in prepustite popraviljanje pooblaščenemu osebju v primeru:
 - poškodovanja napajalnega kabla ali vtiča;
 - razlitja tekočine ali padca predmeta na sprejemnik;
 - izpostavljenosti sprejemnika dežju ali vodi;
 - padca sprejemnika ali poškodovanja ohišja;
 - izrazite spremembe v delovanju sprejemnika.



I. DEL - opis izdelka

Sprednja stran



1. Reža za vmesniški modul

Ustrezen vmesniški modul potisnite v režo do konca.

2. Reža za pametno kartico

Na drugo stran tega priročnika napišite serijsko številko pametne kartice in vstavite pametno kartico v režo.

Pomembno: v primeru izgube pametne kartice se obrnite na svojega ponudnika storitev.

3. Navzgor/navzdol ali navzgor/navzdol po programih

Sprehajanje navzgor/navzdol po ponujenih možnostih ali programih.


4. Vklop/izklop

Vklop ali izklop sprejemnika.



I. DEL – opis izdelka

Zadnja stran

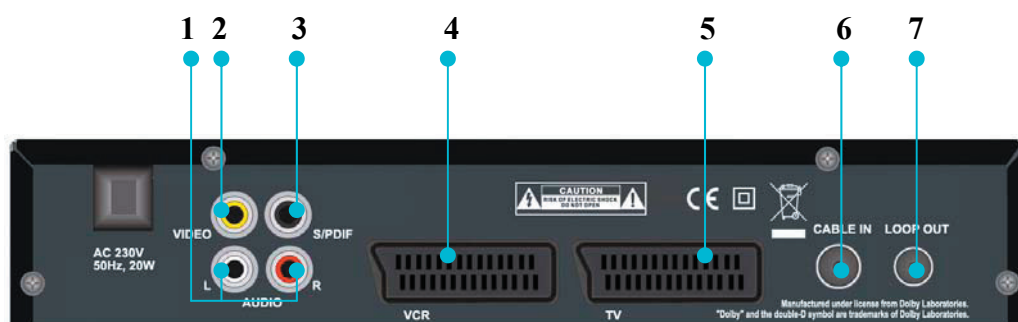

1. AVDIO SIGNAL (AVDIO RCA)

Priključka za povezavo z opremo, ki predvaja stereo zvok (televizijski sprejemnik, video rekorder, avdio oprema).

2. VIDEO RCA

Priključek za povezavo s kompozitnim video vhodom na televizijskem sprejemniku.

3. S/PDIF

Priključek za povezavo z združljivo avdio opremo Dolby Digital prek koaksialnega kabla S/PDIF.

4. VCR SCART

Priključek za povezavo z video rekorderjem prek kabla SCART.

5. TV SCART

Priključek za povezavo s televizijskim sprejemnikom prek kabla SCART.

6. VHOD SIGNALA (CABLE IN)


Priključek za povezavo s kabelsko anteno. (z digitalnim signalom)

7. IZHOD SIGNALA (LOOP OUT)

Priključek za povezavo na TV sprejemnik



I. DEL - daljinski upravljalnik

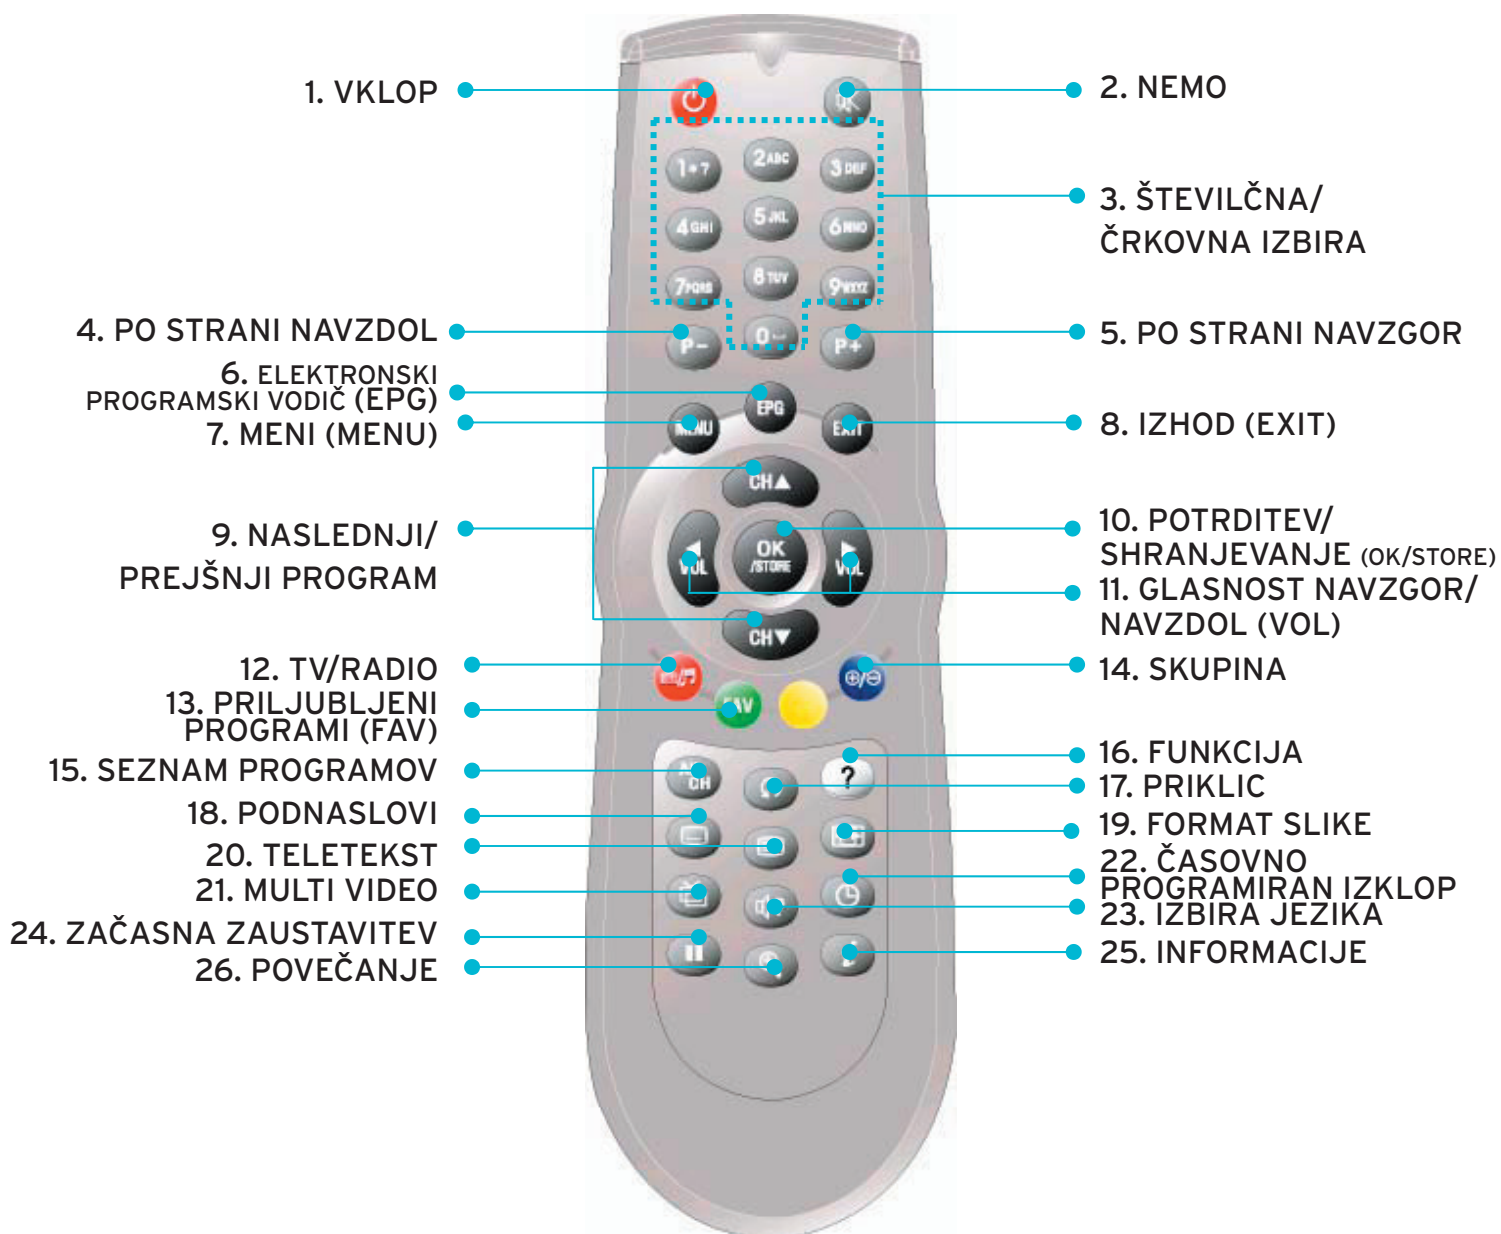



I. DEL - daljinski upravljalnik

1. **VKLOP** - vklop sprejemnika ali vklop stanja pripravljenosti sprejemnika.
2. **NEMO** - vklop/izklop zvoka.
3. **ŠTEVILČNA/ČRKOVNA IZBIRA** - neposredna številčna izbira televizijskega/radijskega programa ter drugi ukazi; vnos črk.
4. **PO STRANI NAVZDOL** - pomikanje navzdol po seznamu programov.
5. **PO STRANI NAVZGOR** - pomikanje navzgor po seznamu programov.
6. **ELEKTRONSKI PROGRAMSKI VODIČ (EPG)** - elektronski programski vodič. Odpiranje menija z informacijami o programskih vsebinah.
7. **MENI (MENU)** - prikaz glavnega menija ali vrnitev na prejšnji meni.
8. **IZHOD (EXIT)** - vrnitev na gledanje trenutno izbranega programa.
9. **NASLEDNJI/PREJŠNJI PROGRAM** - naslednji/prejšnji program.
10. **POTRDITEV/SHRANJEVANJE (OK/STORE)** - izbira programske vsebine, menijske vrstice ali nastavitvene vrednosti. Prikaz seznama programov s signalom v živo.
11. **GLASNOST NAVZGOR/NAVZDOL (VOL)** - glasnost navzgor/navzdol.
12. **TV/ RADIO** - preklapljanje med načinom gledanja televizijskih programov in načinom poslušanja radijskih programov.
13. **PRILJUBLJENI PROGRAMI (FAV)** - prikaz seznama priljubljenih programov.
14. **SKUPINA** - sestavljanje skupin programov.
15. **SEZNAM PROGRAMOV** - prikaz seznama programov.
16. **FUNKCIJA** - za posodobljene dodatne funkcije.
17. **PREKLIC** - vrnitev na prejšnji program.
18. **PODNASLOVI** - prikaz menija podnaslovov, kjer lahko izbere jezik podnaslovov, če so na voljo.
19. **FORMAT SLIKE** - format slike na televizijskem zaslonu.
20. **TELETEKST** - prikaz teleteksta, ki ga omogoča ponudnik.
21. **MULTI VIDEO** - izbira video načina, ki ga omogoča ponudnik.
22. **ČASOVNO PROGRAMIRAN IZKLOP** - prikaz vrstice za časovno programiran izklop. Izklop lahko nastavite med 15 in 180 min., s 15-minutnimi intervali.
23. **IZBIRA JEZIKA** - izbira jezika zvočnega dela programa, kjer je na voljo več jezikov.
24. **ZAČASNA ZAUSTAVITEV** - začasna zamrznitev slike v načinu predvajanja.
25. **INFORMACIJE** - prikaz informacij o programski vsebini, ki jih omogoča ponudnik.
26. **POVEČANJE** - povečanje trenutne slike.




I. DEL - priključki sprejemnika

Preden vtaknete napajalni kabel v vtičnico, vse priključke ustrezno povežite. Najprej povežite antenski kabel s priključkom za vhod signala (priključek CABLE IN) na sprejemniku. Nato povežite priključek za izhod signala (priključek LOOP OUT) na TV sprejemnik. Nato povežite druge priključke.

Priključitev televizijskega sprejemnika in video rekorderja prek kablov SCART

PRIKLJUČITEV 1

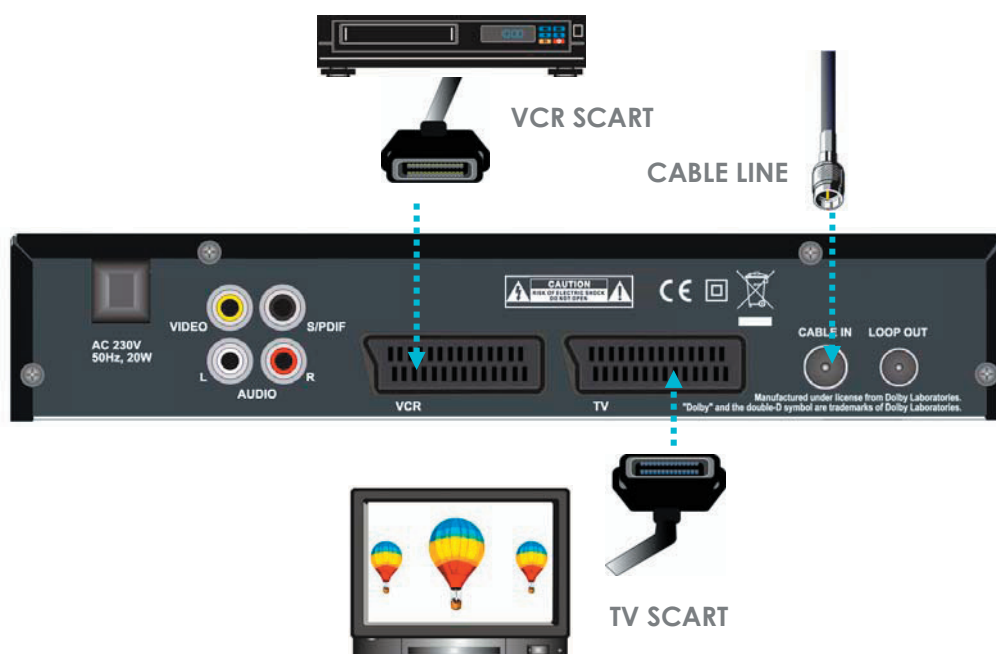



I. DEL - priključki sprejemnika

PRIKLJUČITEV 2

Glasbeni stolp prek kabla S/PDIF



1. Povežite kabelski sprejemnik s televizijskim sprejemnikom in video rekorderjem prek kablov SCART.

Povežite sprejemnikov priključek TV SCART s priključkom SCART na televizijskem sprejemniku.

Povežite sprejemnikov priključek VCR SCART s priključkom SCART na video rekorderju.

2. Povežite sprejemnik s televizijskim sprejemnikom prek kabla SCART in s glasbenim stolpom prek kabla S/PDIF.


Povežite sprejemnikov priključek TV SCART s priključkom SCART na televizijskem sprejemniku.

Povežite sprejemnikov priključek S/PDIF z združljivim sistemom za domačo zabavo Dolby Digital.



I. DEL – vstavljanje vmesniškega modula in pametne kartice

vmesniški modul s pametno kartico

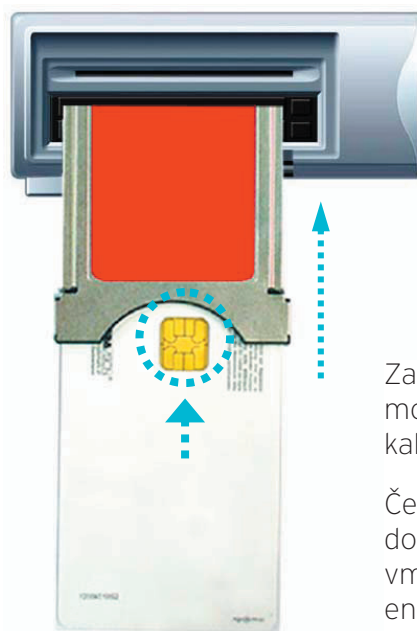

pametna kartica



Za gledanje plačljivih programov potrebujete vmesniški modul in pametno kartico. Poiščite ju pri vašem kabelskem operaterju.

Če ste naročeni pri več ponudnikih, morate za dostopanje do programov uporabiti ustrezno pametno kartico oz. vmesniški modul. V ta sprejemnik lahko naenkrat vstavite eno pametno kartico oz. en vmesniški modul z eno pametno kartico.

Če v sprejemnik niste vstavili pametne kartice ali vmesniškega modula, lahko gledate le prosto dostopne (nekodirane) programe.

Za dostop do plačljivih programov, na katere ste se naročili pri svojem ponudniku in za katere ste kupili pametno kartico ter vmesniški modul, upoštevajte naslednja navodila.

1) Preden vstavite pametno kartico oz. vmesniški modul s pametno kartico, iztaknite glavni vtič.

2) Ustrezno pametno kartico oz. vmesniški modul vstavite do konca v režo, ki se nahaja na sprednji strani sprejemnika. Čip na kartici oz. modulu naj bo obrnjen navzgor (v primeru vmesniškega modula pametno kartico vstavite do konca v režo na modulu, s čipom, obrnjenim navzgor).


3) Vmesniški modul in pametna kartica lahko vsebujeta posebne informacije ali menije, ki niso opisani v tem priročniku.

4) S pametno kartico lahko dostopate le do programov, na katere ste naročeni pri svojem ponudniku.

II. DEL
VODIČ PO MENIJU



II. DEL - prikaz menija

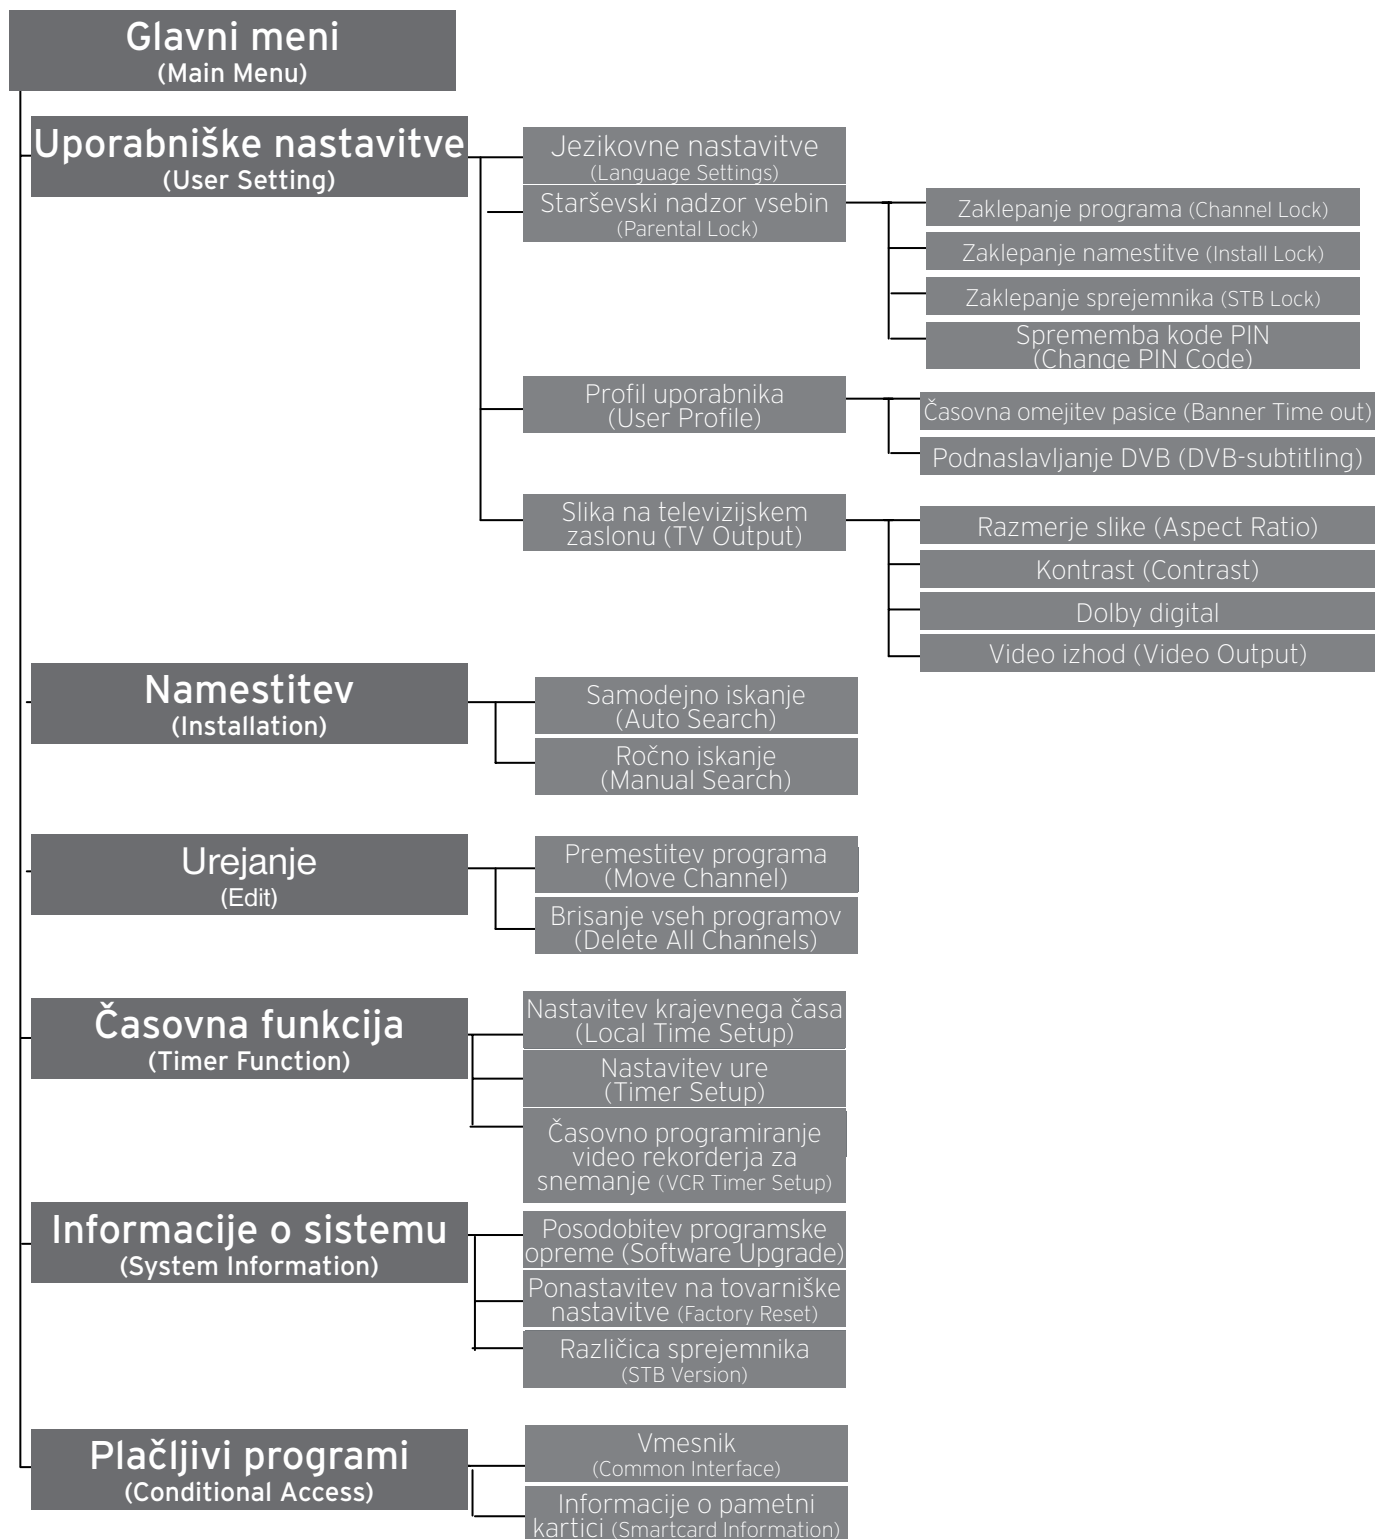




II. DEL - iskanje programov

Nov sprejemnik ima osnovne tovarniške prednastavitve, zato ga je potrebno ob prvem priklopu namestiti.

Ob namestitvi se najprej prikaže meni za nastavitve jezika (Language Setting).

Za pravilno namestitev sprejemnika upoštevajte spodnja navodila.

Prosimo, pritisnite menijsko tipko MENU vsakič, ko želite odpreti naslednji nastavitveni meni.

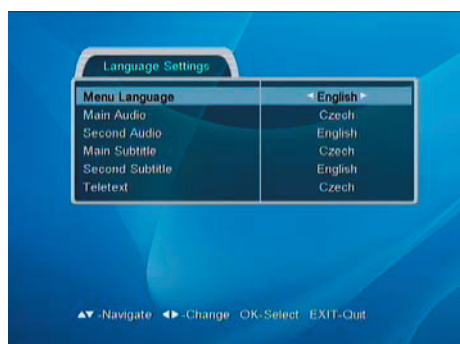

Jezikovne nastavitve

Tu lahko izberete želeni jezik menija, zvočnega dela programa, podnaslovov in teleteksta.

- Pomaknite se na želeni jezik s pritiskom na tipki za pomik v levo oziroma desno (◀, ▶) ali uporabite padajoči meni tako, da izberete jezikovno vrstico, ki jo želite nastaviti, in pritisnete na tipko za potrditev OK.
- Če uporabljate padajoči meni, izberite želeni jezik in pritisnite tipko za potrditev OK.
- Za pomik po jezikovnih nastavitvah uporabite tipki za pomik navzgor oziroma navzdol (▲, ▼).

Jezik menija

Uporablja se za izbiro jezika grafičnega prikaza menija na zaslonu.

Prvi jezik zvočnega dela programa

Uporablja se za izbiro glavnega jezika zvočnega dela programa pri programih, ki ponujajo zvočni del programa v več jezikih.

Drugi jezik zvočnega dela programa

Uporablja se za izbiro drugega jezika zvočnega dela programa pri programih, ki ponujajo zvočni del programa v več jezikih. Drugi jezik se uporablja kot nastavljeni jezik zvočnega dela programa v primerih, ko ponudnik programa ne ponuja jezika, ki je bil izbran kot prvi jezik zvočnega dela programa.

Prvi jezik podnaslovov


Uporablja se za izbiro glavnega jezika podnaslovov pri programih, ki ponujajo podnaslove v več jezikih.

Drugi jezik podnaslovov

Uporablja se za izbiro drugega jezika podnaslovov pri programih, ki ponujajo podnaslove v več jezikih. Drugi jezik se uporablja kot nastavljeni jezik podnaslovov v primerih, ko ponudnik programa ne ponuja jezika, ki je bil izbran kot prvi jezik podnaslovov.


Telekst

Uporablja se za izbiro jezika grafičnega prikaza teleteksta na zaslonu.

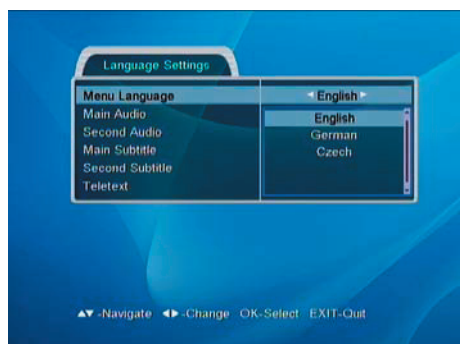



II. DEL - iskanje programov

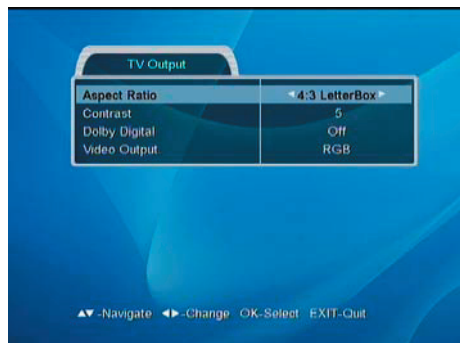

Slika na televizijskem zaslonu (TV Output)

Razmerje slike (Aspect Ratio)

Tu lahko izberete razmerje slike na televizijskem zaslonu (razmerje širine in višine).

Razmerje izberite s tipkama za pomik v levo oz. desno (◀, ▶) ali uporabite padajoči meni.

1) Razmerje 4 : 3 za običajne televizijske zaslone.



celozaslonsko
[Full]



sredinsko
[Center]



širokozaslonsko
[Letter Box]

2) Razmerje 16 : 9 za široke televizijske zaslone



Kontrast

Tu lahko prilagodite odtenek slike na televizijskem zaslonu.

0: najtemnejša slika.

10: najsvetlejša slika.

Dolby Digital

Če izberete »vklop« (On) te postavke, lahko pri programih, ki podpirajo tehnologijo Dolby Digital, uživate v zvoku, ki ga omenjena tehnologija omogoča.


Opomba: Za poslušanje zvoka v tehnologiji Dolby Digital morate sprejemnikov priključek S/PDIF povezati z digitalnim avdio ojačevalnikom.

Video izhod

Tu lahko izbirate med naslednjimi video signali: RGB, CVBS in S-VIDEO.



II. DEL - iskanje programov

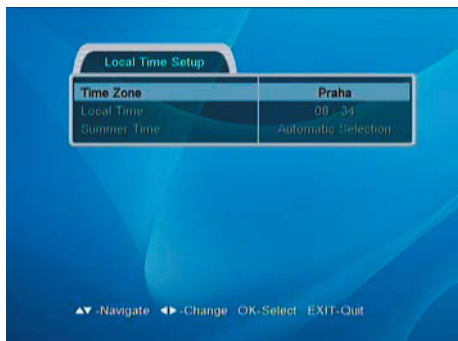

Nastavitev krajevnega časa


V tem meniju lahko nastavite vaš krajevni čas (časovni pas).

Poletni čas ure se samodejno nastavlja.

Prednastavljeni časovni pas je »Praga« (Praha). Časovnega pasu ni mogoče spremeniti.




II. DEL - iskanje programov

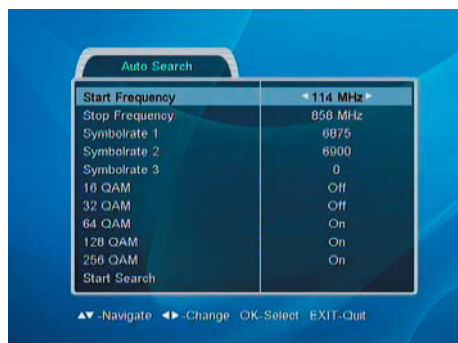


Samodejno iskanje

Za samodejno iskanje programov izberite vrstico »zagon iskanja« (Start Search) in pritisnite tipko za potrditev **OK**.

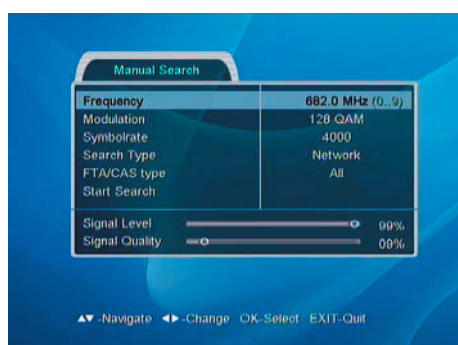

Ročno iskanje

Tu lahko ročno poiščete programe. V vseh vrsticah nastavite ustrezne parametre, izberite vrstico »zagon iskanja« (Start Search) in pritisnite tipko za potrditev **OK**.

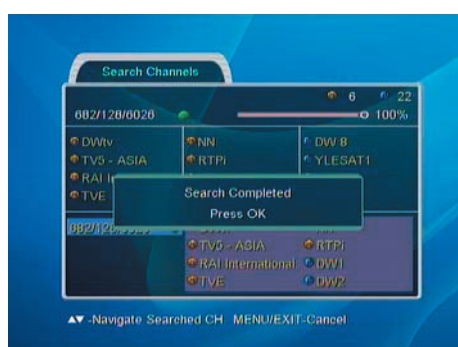

Med iskanjem programov si lahko ogledate stanje iskanja programov ter ime televizijskega ali radijskega programa.


Po končanem iskanju programov se bo pojavilo sporočilno okence »shranjevanje informacij« (Saving the Information). Pritisnite tipko za potrditev OK, ko se pojavi sporočilo »za zaključek iskanja pritisnite tipko za potrditev OK« (Search Completed Press OK).



II. DEL - vodič po meniju

OPOMBA


- Za izbiro in potrditev sprememb uporabite tipko za potrditev OK.
- Menijsko vrstico, ki ponuja več možnosti izbire, odprete tako, da jo izberete in pritisnete na tipko za potrditev OK, ob tem pa se bo prikazal padajoči meni.
- Za premik na prejšnji meni uporabite menijsko tipko MENU.
- Za izhod iz menija ali prikaz signala v živo uporabite tipko za izhod EXIT.

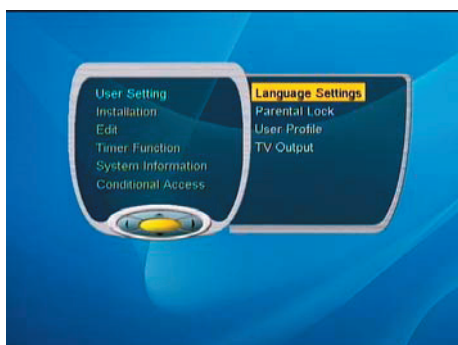

Glavni meni je sestavljen iz 6-ih podmenijev:

- uporabniške nastavitve (User Setting),
 - namestitev (Installation),
 - urejanje (Edit),
 - časovna funkcija (Timer Function),
 - informacije o sistemu (System Information),
 - plačljivi programi (Conditional Access).
- Za pomikanje po glavnem meniju uporabljajte tipki za pomik v levo oz. desno (◀, ▶).
 - Za pomikanje po podmenijih uporabljajte tipki za pomik navzgor oz. navzdol (▲, ▼).

Uporabniške nastavitve

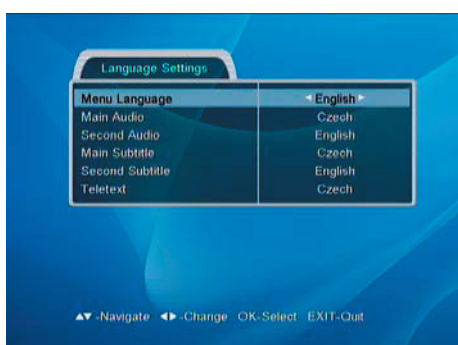


Jezikovne nastavitve

Tu lahko izberete želeni jezik menija, zvočnega dela programa, podnaslovov in teleteksta.

- Pomaknite se na želeni jezik s pritiskom na tipki za pomik v levo oziroma desno (◀, ▶) ali uporabite padajoči meni tako, da izberete jezikovno vrstico, ki jo želite nastaviti, in pritisnete na tipko za potrditev OK.
- Če uporabljate padajoči meni, izberite želeni jezik in pritisnite tipko za potrditev OK.
- Za pomik po jezikovnih nastavitvah uporabite tipki za pomik navzgor oziroma navzdol (▲, ▼).



II. DEL – vodič po meniju

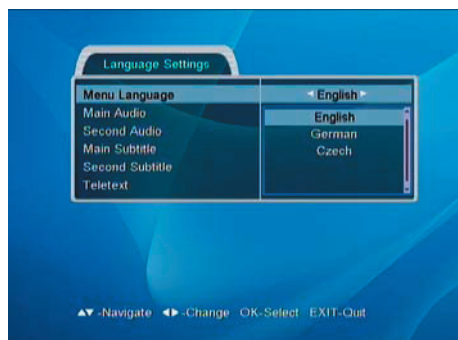

Jezik menija (Menu language)

Uporablja se za izbiro jezika grafičnega prikaza menija na zaslonu.

Prvi jezik zvočnega dela programa (Main Audio)

Uporablja se za izbiro glavnega jezika zvočnega dela programa pri programih, ki ponujajo zvočni del programa v več jezikih.

Drugi jezik zvočnega dela programa (Second Audio)

Uporablja se za izbiro drugega jezika zvočnega dela programa pri programih, ki ponujajo zvočni del programa v več jezikih. Drugi jezik se uporablja kot nastavljeni jezik zvočnega dela programa v primerih, ko ponudnik programa ne ponuja jezika, ki je bil izbran kot prvi jezik zvočnega dela programa.

Prvi jezik podnaslovov (Main Subtitle)

Uporablja se za izbiro glavnega jezika podnaslovov pri programih, ki ponujajo podnaslove v več jezikih.

Drugi jezik podnaslovov (Second Subtitle)


Uporablja se za izbiro drugega jezika podnaslovov pri programih, ki ponujajo podnaslove v več jezikih. Drugi jezik se uporablja kot nastavljeni jezik podnaslovov v primerih, ko ponudnik programa ne ponuja jezika, ki je bil izbran kot prvi jezik podnaslovov.

Teletekst (Teletext)

Uporablja se za izbiro jezika grafičnega prikaza teleteksta na zaslonu.



II. DEL – vodič po meniju

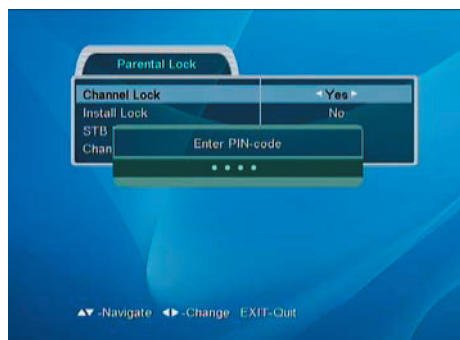

Starševski nadzor vsebin (Parental Lock)

Z nadzorom vsebin lahko preprečite gledanje televizijskega programa, poslušanje radijskega programa, nepooblaščno spreminjanje namestitve ali nepooblaščno spreminjanje nastavitev sprejemnika.


Za dostop do menija starševskega nadzora vsebin je potrebno vnesti pravilno kodo PIN.

Tovarniško nastavljena koda PIN je **[1234]**.

Zaklepanje programa (Channel Lock)

Če v vrstici »zaklepanje programa« (Channel Lock) vklopite »da« (Yes), bo sprejemnik ob vsakem poskusu gledanja ali poslušanja zaklenjenega programa zahteval vnos kode PIN.


- S tipkama za pomik v levo oz. desno (◀, ▶) izberete »da« (Yes) ali »ne« (No).

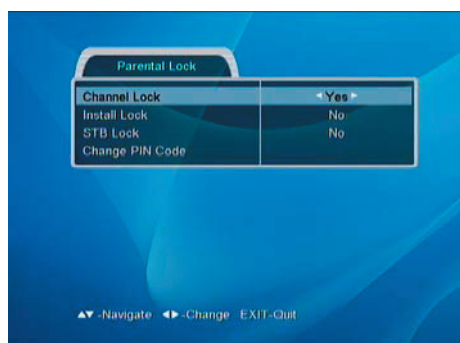

Zaklepanje namestitve (Install Lock)

Če v vrstici »zaklepanje namestitve« (Install Lock) vklopite »da« (Yes), bo sprejemnik ob vsakem poskusu odpiranja glavnega menija zahteval vnos kode PIN.

- S tipkama za pomik v levo oz. desno (◀, ▶) izberete »da« (Yes) ali »ne« (No).

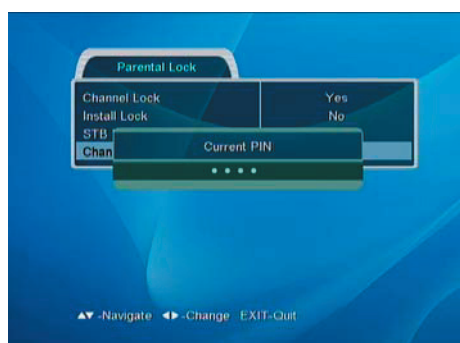

Zaklepanje sprejemnika (STB Lock)

Če v vrstici »zaklepanje sprejemnika« (STB Lock) vklopite »da« (Yes), bo ob vsakem vklopu sprejemnika iz stanja pripravljenosti v stanje delovanja potrebno vnesti kodo PIN.

- S tipkama za pomik v levo oz. desno (◀, ▶) izberete »da« (Yes) ali »ne« (No).

Sprememba kode PIN (Change PIN Code)

Za spremembo kode PIN ravnajte v skladu s postopkom, prikazanem v meniju (PIN – osebna identifikacijska številka).


Vnesite trenutno veljavno kodo PIN.

Vnesite novo kodo PIN.

Ponovno vnesite novo kodo PIN za potrditev veljavnosti.



II. DEL – vodič po meniju

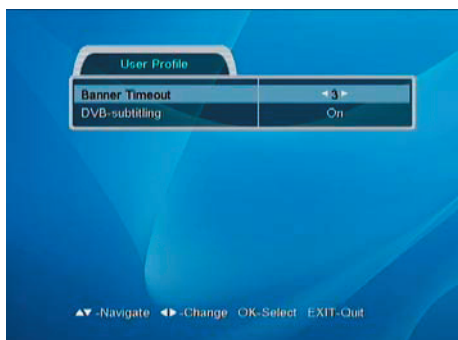

Profil uporabnika (User profile)

Časovna omejitev pasice (Banner Timeout)


Tu lahko izberete časovno omejitev informacijske pasice (1-10 sekund).

- Za izbiro časovne omejitve pasice uporabite tipki za pomik v levo oz. desno (◀, ▶).

Podnaslavljanje DVB (DVB-subtitling)

Tu lahko vklopite oz. izklopite sistem podnaslavljanja DVB.

- Za vklop/izklop (On/Off) uporabite tipki za pomik v levo oz. desno (◀, ▶).

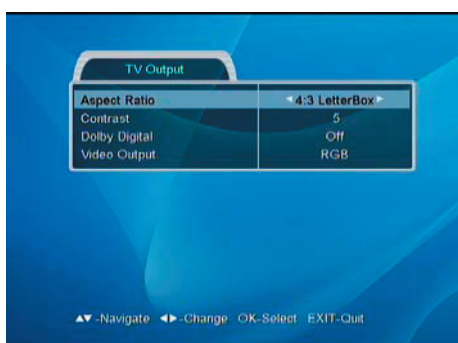

Slika na televizijskem zaslonu (TV Output)

Razmerje slike (Aspect Ratio)

Tu lahko izberete razmerje slike na televizijskem zaslonu (razmerje širine in višine).

Razmerje izberite s tipkama za pomik v levo oz. desno (◀, ▶) ali uporabite padajoči meni.

- 1) Razmerje 4 : 3 za običajne televizijske zaslone.



celozaslonsko
[Full]



sredinsko
[Center]



širokozaslonsko
[Letter Box]

- 2) Razmerje 16 : 9 za široke televizijske zaslone.





II. DEL – vodič po meniju

Kontrast (Contrast)

Tu lahko prilagodite odtenek slike na televizijskem zaslonu.

0: najtemnejša slika.

10: najsvetlejša slika.

Dolby Digital

Če izberete »vklop« (On) te postavke, lahko pri programih, ki podpirajo tehnologijo Dolby Digital, uživate v zvoku, ki ga omenjena tehnologija omogoča.

Opomba: Za poslušanje zvoka v tehnologiji Dolby Digital morate sprejemnikov priključek S/PDIF povezati z digitalnim avdio ojačevalnikom.

Video izhod

Tu lahko izbirate med naslednjimi video signali: RGB, CVBS in S-VIDEO.




II. DEL – vodič po meniju

Namestitev

Samodejno iskanje (Auto Search)

Za samodejno iskanje programov izberite vrstico »zagon iskanja« (Start Search) in pritisnite tipko za potrditev **OK**.

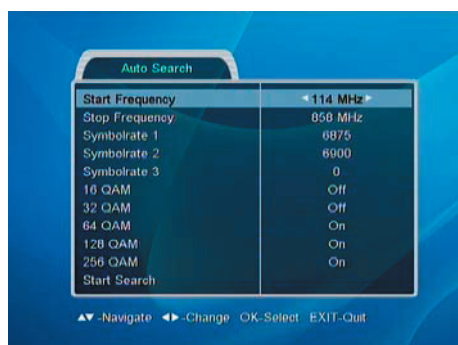


Ročno iskanje (Manual Search)

Tu lahko ročno poiščete programe. Vsako vrstico nastavite v skladu z vašo konfiguracijo, izberite vrstico »zagon iskanja« (Start Search) in pritisnite tipko za potrditev **OK**.



Med iskanjem programov si lahko ogledate stanje iskanja programov ter ime televizijskega ali radijskega programa.

Po končanem iskanju programov se bo pojavilo sporočilno okence »shranjevanje informacij« (Saving the Information). Pritisnite tipko za potrditev **OK**, ko se pojavi sporočilo »za zaključek iskanja pritisnite tipko za potrditev **OK**« (Search Completed Press OK).

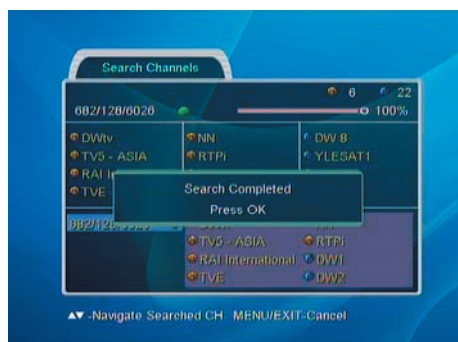



II. DEL - vodič po meniju


Urejanje



Premestitev programa (Move Channel)

Tu lahko spreminjate vrstni red programov.

- Izberite program, ki ga želite premakniti, in pritisnite tipko za potrditev **OK**.
- S tipkama za pomik navzgor oziroma navzdol (▲, ▼) izberite mesto, kamor želite premakniti izbrani program.
- Pritisnite tipko za potrditev **OK**, da potrdite novo mesto.
- Za izhod iz načina premeščanja programov pritisnite belo tipko ali tipko za izhod **EXIT**.

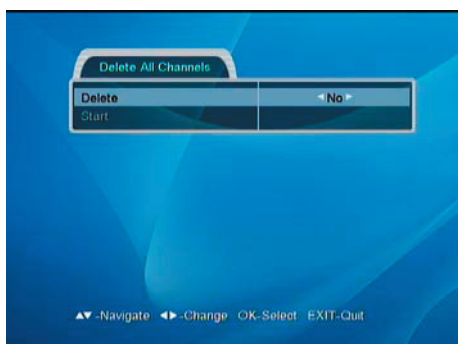

Brisanje vseh programov (Delete All Channels)

Tukaj lahko izbrišete vse poiskane programe.

V tem primeru bodo vsi programi odstranjeni, namestitvene nastavitve pa bodo ohranjene.


- S tipkama za pomik v levo oz. desno (◀, ▶) izberite »da« ali »ne« (Yes/No).
- Izberite »zagon« (Start) in pritisnite tipko za potrditev **OK**.

Opomba V primeru posodobitve programske opreme sprejemnika po urejanju seznama programov ali menija urejanja se urejene vrednosti lahko povrnejo v prvotno stanje.



II. DEL – vodič po meniju

Časovna funkcija

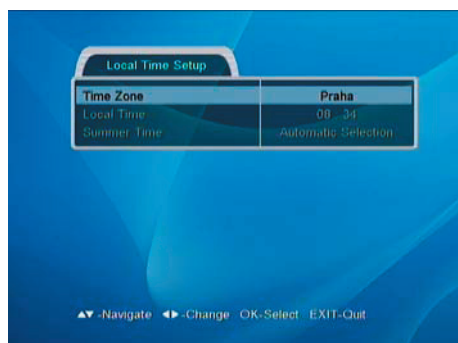

Nastavitev krajevnega časa (Local Time Setup)

V tem meniju lahko nastavite vaš krajevni čas (časovni pas).

Poletni čas ure se samodejno nastavlja.

Prednastavljeni časovni pas je »Praga« (Prah). Časovnega pasu ni mogoče spremeniti.



Nastavitev ure (Timer Setup)

Tu lahko vklopite (Turn ON) ali izklopite (Turn OFF) čas. V tem meniju lahko nastavite tudi časovno programiran izklop (Sleep timer).

- Za vklop/izklop (ON/OFF) uporabite tipki za pomik v levo oz. desno (◀, ▶).
- S številčnimi tipkami nastavite čas.



II. DEL – vodič po meniju



Časovno programiranje video rekorderja (VCR Timer Setup)

Tu lahko nastavite snemalno uro video rekorderja (Timer) ali opomnik (Reminder). Za časovno programiranje video rekorderja morate sprejemnikov priključek VCR SCART povezati z video rekorderjem. Za nastavitvev opomnika morate sprejemnikov priključek TV SCART povezati s televizijskim sprejemnikom.

Snemalna ura video rekorderja (Timer): z njo lahko nastavite snemanje želene programske vsebine z video rekorderjem. Ob tem morate nastaviti čas snemanja in program, kjer bo vsebina predvajana. Tudi če ne gledate televizijskega sprejemnika, bo sprejemnik ob nastavljenem času zagnal snemanje na video rekorderju.

Opomnik (Reminder): ta funkcija vam omogoča, da nastavite čas vklopa programa, ki si ga želite ogledati. Ob nastavljenem času se bo izvedel samodejen prekop na program, ki ste ga izbrali v opomniku. To funkcijo lahko uporabljate le, ko je televizijski sprejemnik vklopljen.

Nastavite lahko največ 20 dogodkov.

Na voljo so naslednji načini snemanja: enkratno/dnevno/tedensko/mesečno (Once/Daily/Weekly/Monthly).

Enkratno (Once) - snemanje se zažene le enkrat ob določenem času.

Dnevno (Daily) - snemanje se zažene enkrat na dan.

Tedensko (Weekly) - snemanje se zažene enkrat na teden.


Mesečno (Monthly) - snemanje se zažene enkrat na mesec.

- S tipkama za pomik v levo oz. desno (◀, ▶) izberite način snemanja in številko dogodka.
- Program izberite s tipkama za pomik v levo oz. desno (◀, ▶) ali uporabite padajoči meni.
- S pomočjo koledarja nastavite datum začetka snemanja (Start Date) in datum zaključka snemanja (Stop Date) (za prikaz koledarja pritisnite tipko za potrditev OK).
- S številčnimi tipkami nastavite čas začetka snemanja (Start Time) in čas zaključka snemanja (Stop Time).
- Kazalček se bo samodejno pomaknil.
- S tipkama za pomik v levo oz. desno (◀, ▶) izberite vrsto.



II. DEL – vodič po meniju

Informacije o sistemu

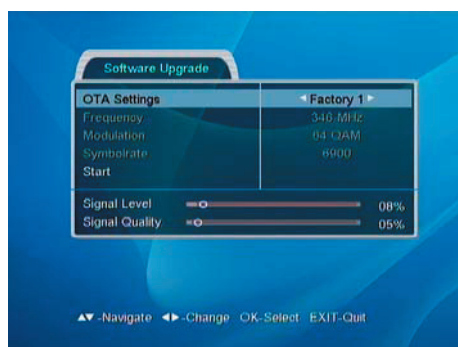

Posodobitev programske opreme

Tu lahko posodobite sprejemnik in naložite novo programsko opremo, ki jo ponuja vaš ponudnik.

• Potem ko ste izbrali (ali vnesli) točne podatke ponudnika, izberite vrstico »zagon« (Start) in pritisnite tipko za potrditev OK.

Tovarniško 1/2 (Factory 1/Factory 2): Podatki multipleksorja so vnaprej določeni.

Uporabniške nastavitve: izberite prizemne podatke multipleksorja v skladu z vašimi željami.



Povrnitev na tovarniške nastavitve (Factory Reset)

V primeru povrnitve na tovarniške nastavitve bodo vrednosti vseh urejenih podatkov vrnjene v prvotno stanje.

• Za povrnitev sprejemnika izberite »da« v vrstici »povrnitev« (Reset), izberite »zagon« (Start) in pritisnite tipko za potrditev **OK**.

• Ob izhodu iz načina brisanja se bo pojavilo sporočilno okence, kjer potrdite ali zavrnite vašo odločitev.



Različica sprejemnika STB (STB Version)

Tu lahko najdete naslednje informacije:

- različica strojne opreme (H/W version),
- različica programske opreme (S/W version),
- serijska številka (S/N).




II. DEL – vodič po meniju

Plačljivi programi



Vmesnik

Tu lahko dobite informacije o vmesniškem modulu. Dostop do informacij je odvisen od ponudnika storitev. Uporabljate lahko dve vrsti vmesniških modulov. Modul izberete s pritiskom na tipko za potrditev **OK**.

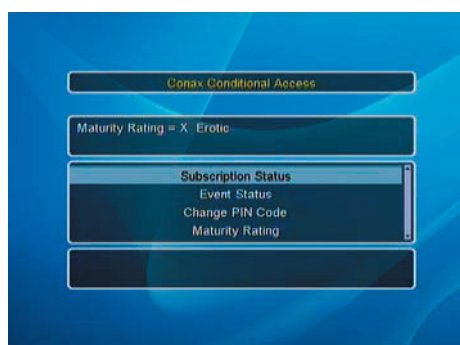

Pametna kartica

V režo za pametne kartice, ki se nahaja na sprednji strani sprejemnika, vstavite pametno kartico **CONAX**. Čip na kartici naj bo obrnjen navzgor.

Naročniško stanje


Tu lahko najdete informacije o naročniškem stanju v sistemu **CONAX**.

Stanje plačljivega dogodka

Tu lahko najdete informacije o plačljivih dogodkih v sistemu **CONAX**.




II. DEL – vodič po meniju

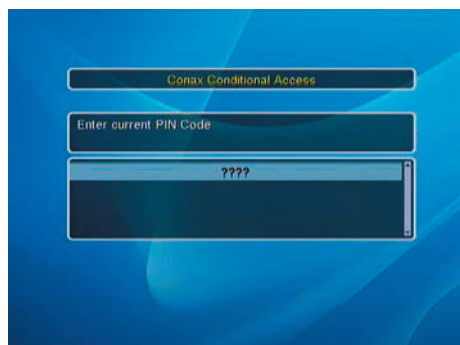

Sprememba kode Pin (Change PIN Code)

Za spremembo kode PIN ravnajte v skladu s postopkom, prikazanim v meniju. Tovarniško nastavljena koda PIN je [1234].

Vnesite trenutno veljavno kodo PIN - vnesite novo kodo PIN - potrdite novo kodo PIN.

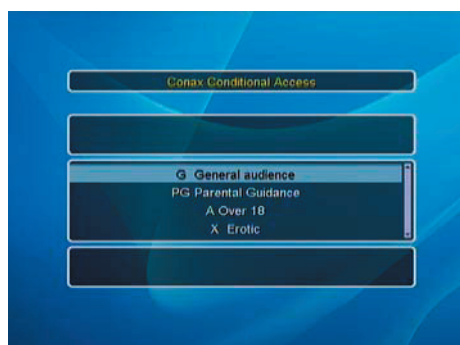

Oznake v zvezi s primernostjo programskih vsebin (Maturity Rating)

Za spremembo oznake morate vnesti kodo PIN. Izberite ustrezno oznako.

G - primerno za vse (G - General Audience).

PG - primerno za otroke ob vodstvu staršev (PG - Parental Guidance).

A - primerno samo za odrasle (A - Over 18).

X - erotična vsebina (X - Erotic).




II. DEL - seznam programov

Medtem ko gledate program, pritisnite tipko za potrditev OK za prikaz seznama programov.

Tu lahko na več načinov preoblikujete trenutni seznam programov v skladu s svojimi željami.

Za preoblikovanje seznama uporabite barvne tipke na daljinskem upravljalniku.

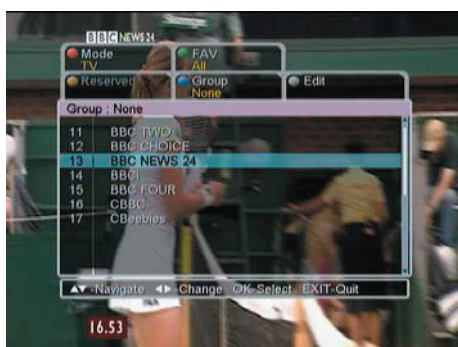

1) Preklapljanje med načinoma delovanja (Mode) (rdeča tipka)

- televizijski program/radijski program (TV/Radio)

2) Skupina priljubljenih programov (FAV) (zelena tipka)

- skupine 1 do 8 (FAV 1 - FAV 8)

3) Skupina (Group) (modra tipka)

- omrežni programi/plačljivi programi/zaklepanje/od A do Z (Network/CAS/Lock/A to Z)

4) Način urejanja (Edit) (bela tipka)

- izbira priljubljenega programa (FAV Selection)
- zaklepanje/odklepanje (Lock/Unlock)
- nastavitev osnovne glasnosti (Volume Offset)
- premestitev programa (Move Channel)

V tem meniju lahko neposredno dostopate do programov.

Ob pritisku na barvno tipko se pokaže padajoči meni z možnostmi, ki so na voljo.

Pritisnite barvno tipko in izberite ustrezno možnost, da na želeni način oblikujete seznam programov.

Opomba:

Če si med gledanjem programa želite ogledati seznam programov, pritisnite tipko za potrditev **OK** na daljinskem upravljalniku.



II. DEL - seznam programov



1) Preklapljanje med načinoma delovanja (Mode)

- Pritisnite **rdečo** tipko in izberite televizijski ali radijski program (TV/Radio).




2) Skupina priljubljenih programov (FAV)

- Pritisnite **zeleno** tipko in izberite eno od 8-ih skupin priljubljenih programov (FAV 1 - FAV 8).
- Ob izbiri skupini se bodo na seznamu programov prikazali programi izbrane skupine.

Opomba:

Za ogled priljubljenih programov je potrebno predhodno nastaviti skupine priljubljenih programov v meniju »izbira priljubljenega programa« (FAV Selection) v načinu urejanja (Edit).

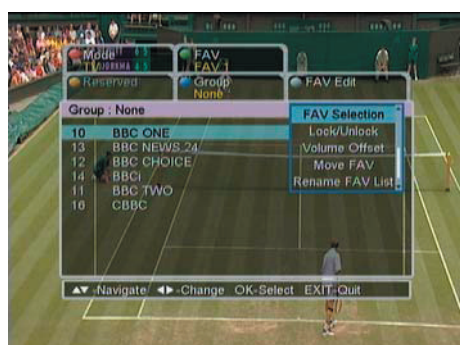


V načinu skupine priljubljenih programov (FAV) lahko urejate trenutno skupino priljubljenih programov v skladu s svojimi željami.

- S pritiskom na **belo** tipko se bo odprl meni »urejanje« (Edit) z naslednjimi postavkami:
izbira priljubljenega programa/ zaklepanje/ odklepanje /nastavitev osnovne glasnosti/premestitev priljubljenega programa/preimenovanje seznama priljubljenih programov/preimenovanje programa (FAV Selection/ Lock/Unlock /Volume Offset/Move FAV/ Rename FAV List).



II. DEL - seznam programov

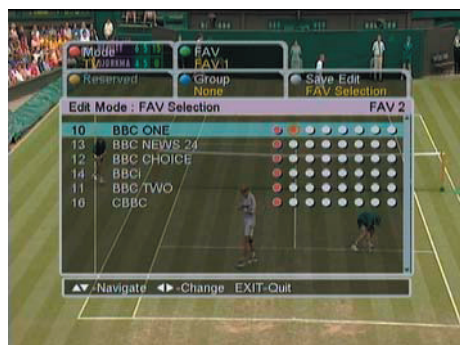

Izbira priljubljenega programa (FAV Selection)

Tu lahko preoblikujete trenutno skupino priljubljenih programov.

Preoblikovanje skupine priljubljenih programov poteka na enak način

kot izbira skupine priljubljenih programov v meniju »izbira priljubljenega programa« (FAV Selection) v načinu urejanja (Edit).

- Pritisnite **belo** tipko ali tipko za izhod **EXIT**, da zapustite način izbire priljubljenega programa.




Zaklepanje/odklepanje (Lock/Unlock)

Tu lahko zaklenete želeni program.

- Ob izbiri načina zaklepanja/odklepanja (Lock/Unlock) se bo pojavilo sporočilno okence za vnos kode PIN. Vnesite pravilno kodo PIN.
- Izberite program, ki ga želite zakleniti, in pritisnite tipko za potrditev **OK**.

Ob izbranem programu se bo pojavil znak za zaklepanje.

- Program odklenete tako, da na istem mestu ponovno pritisnete na tipko za potrditev **OK**.
- Pritisnite **belo** tipko ali tipko za izhod **EXIT**, da zapustite način zaklepanja/odklepanja.

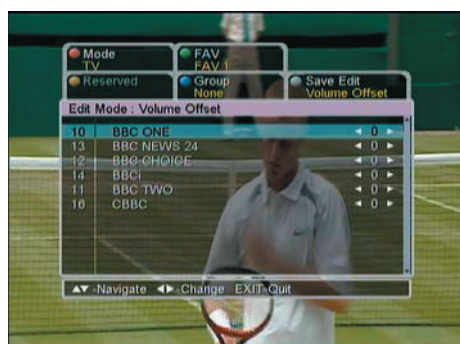

Nastavitve osnovne glasnosti (Volume Offset)

Tu lahko nastavite osnovno glasnost posameznih programov.

- Z uporabo tipk za pomik v levo oz. desno (◀, ▶) izberite osnovno glasnost posameznega programa.
- Pritisnite belo tipko ali tipko za izhod **EXIT**, da zapustite način nastavitve osnovne glasnosti.



II. DEL - seznam programov



Premestitev priljubljenega programa (Move FAV)

- Izberite priljubljeni program, ki ga želite premakniti in pritisnite tipko za potrditev **OK**.
- Mesto, kamor želite premakniti program, poiščite s tipkama za pomik navzgor oz. navzdol (**▲**, **▼**).
- Pritisnite tipko za potrditev **OK** za potrditev novega mesta.
- Pritisnite belo tipko ali tipko za izhod **EXIT**, da zapustite način premestitve priljubljenega programa.



Preimenovanje seznama priljubljenih programov (Rename FAV List)

Tu lahko preimenujete trenutno skupino priljubljenih programov.

- S številčnimi ali barvnimi tipkami vnesite novo ime.
- Po opravljenih spremembah pritisnite tipko za potrditev **OK**.
- Pritisnite belo tipko ali tipko za izhod **EXIT**, da zapustite način preimenovanja seznama priljubljenih programov.




II. DEL - seznam programov



3) Skupina (Group)

Tu lahko preoblikujete seznam programov v skladu s svojimi željami.

- Pritisnite **modro** tipko in izberite med naslednjimi možnostmi: omrežni programi/plačljivi programi/zaklepanje/od A do Z (Network/CAS/Lock/A to Z).

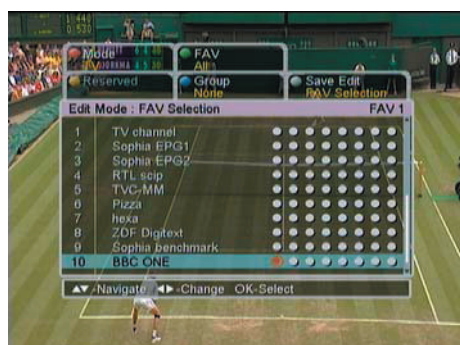

4) Način urejanja (Edit Mode)

Izbira priljubljenega programa (FAV Selection)

V načinu izbire priljubljenega programa (FAV selection) imate pri posameznem programu na voljo 8 možnosti, kot kaže slika na levi.

Teh 8 možnosti predstavlja 8 skupin, od prve do osme (FAV 1 - FAV 8), in sicer z leve proti desni.


- Izberite želeno mesto (med 8-imi možnostmi) priljubljenega programa in pritisnite tipko za potrditev **OK**. S tem boste program uvrstili v ustrezno skupino priljubljenih programov.

Npr., če želite uvrstiti program DW v šesto skupino (FAV 6), pri omenjenem programu izberite 6. mesto in pritisnite tipko za potrditev **OK**.

- Pritisnite **belo** tipko ali tipko za izhod **EXIT**, da zapustite način izbire priljubljenega programa.




II. DEL - seznam programov

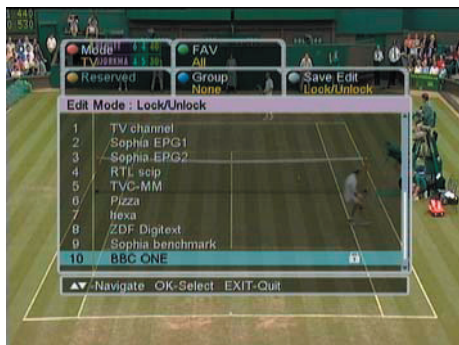

Zaklepanje/odklepanje (Lock/Unlock)

Tu lahko zaklenete želeni program.

- Izberite program, ki ga želite zakleniti, in pritisnite tipko za potrditev **OK**. Ob izbranem programu se bo pojavil znak za zaklepanje.
- Program odklenete tako, da na istem mestu ponovno pritisnete na tipko za potrditev **OK**.
- Pritisnite **belo** tipko ali tipko za izhod **EXIT**, da zapustite način zaklepanja.

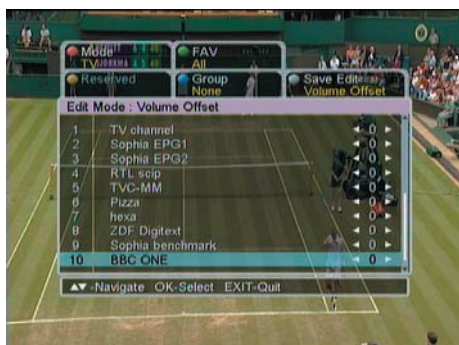

Nastavitev osnovne glasnosti (Volume Offset)

Tu lahko nastavite osnovno glasnost posameznih programov.

Z uporabo tipk za pomik v levo oz. desno (◀, ▶) izberite osnovno glasnost posameznega programa.

- Pritisnite **belo** tipko, da zapustite način nastavitve osnovne glasnosti.




Premestitev programa (Move Channel)

- Izberite program, ki ga želite premakniti, in pritisnite tipko za potrditev **OK**.
- Mesto, kamor želite premakniti program, poiščite s tipkama za pomik navzgor oz. navzdol (▲, ▼).
- Pritisnite tipko za potrditev **OK** za potrditev novega mesta.
- Pritisnite **belo** tipko ali tipko za izhod **EXIT**, da zapustite način premeščanja programov.



II. DEL - seznam programov

Elektronski programski vodič

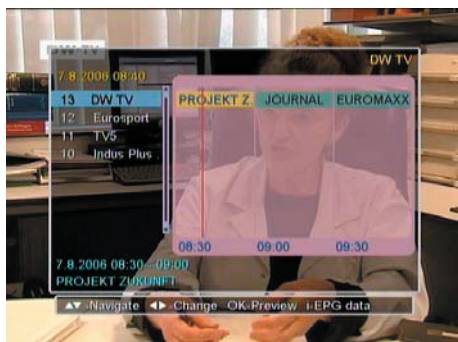

V elektronskem programskem vodiču si lahko pri posameznem televizijskem/radijskem programu ogledate programski vodič, pod pogojem, da ga ponudnik programa omogoča.

Za ogled elektronskega programskega vodiča med gledanjem televizije ali poslušanjem radija pritisnite tipko **EPG** na daljinskem upravljalniku.

Na levi strani zaslona se bo prikazal seznam programov. Okno elektronskega programskega vodiča na desni strani zaslona kaže živo sliko izbranega programa.

Na vrhu zaslona sta prikazana datum in časovno obdobje.

Za ogled trajanja programske vsebine, njenega naslova in povzetka pritisnite informacijsko tipko **INFO**.



- Za izbiro želenega programa uporabite tipki za pomik navzgor oz. navzdol (▲, ▼).
- Za izbiro želene programske vsebine uporabite tipki za pomik v levo oz. desno (◀, ▶).

Za preklapljanje med televizijskim in radijskim vodičem uporabite tipko  na daljinskem upravljalniku.

Za programiranje video rekorderja za snemanje želene vsebine uporabite tipko  na daljinskem upravljalniku.

Tu lahko spreminjate tudi časovno obdobje oz. datum, ki je prikazan v elektronskem programskem vodiču. Pri tem uporabite naslednje barvne tipke na daljinskem upravljalniku:

- **zelena tipka:** sprememba datuma, prikazanega v elektronskem programskem vodiču - s trenutnega na prejšnji dan.
- **rumena tipka:** sprememba datuma, prikazanega v elektronskem programskem vodiču - s trenutnega na naslednji dan.
- **modra tipka:** sprememba časovnega obdobja, prikazanega v elektronskem programskem vodiču, na 30 ali 60min.
- **preklic:** vrnitev na trenutni čas prikaza v elektronskem programskem vodiču.



P100 100 3satText 19.09.02 08:29:43

3sat


Index A-Z
681-686

502 Deutsche Intendanten stehen
hinter Christoph Marthaler

101 Nachrichten / Finanzen
200 Sport / Lotterien
300 Fernsehen / 330 TV-Guide
400 Weiter / 420 Wintersport
500 Kultur
600 Unterhaltung / Jugend /
Ratgeber / Wissen / 3satShop

Nachrichten 101
Kofi Annan trifft Irakli
Außenminister zu Gespräch 103
Heute in 3sat 301-304
101 100 100 100

P- : tipka za pomik na prejšnjo stran.
P+ : tipka za pomik na naslednjo stran.

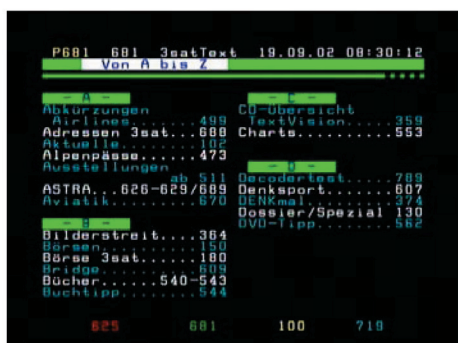

V načinu teletekst pritisnite belo tipko. Slika programa, ki je v ozadju teleteksta, se bo zatemnila. Ponovno pritisnite belo tipko. Slika programa v ozadju bo izginila.



II. DEL - odpravljanje težav

Težava	Možen vzrok	Rešitev težave
Pozabili ste svojo kodo PIN.		Obrnite se na svojega ponudnika.
Nastavljeni čas je napačen.	Napačna nastavitve časa.	Nastavite čas v meniju.
Svetleča dioda na sprednji strani ni prižgana/ni napajanja.	Napajalni kabel ni ustrezno priključen.	Pravilno vtaknite napajalni kabel.
Na zaslonu ni slike.	Sprejemnik je v stanju pripravljenosti.	Pritisnite tipko za vklop sprejemnika.
	AV izhod sprejemnika ni dobro povezan z video vhodom na televizijskem sprejemniku.	Preverite povezave.
	Na zaslonu je napačen program ali video vhod.	Preverite program in video vhod.
Ni zvoka.	Audio kabel ni ustrezno priključen.	Preverite povezave.
	Raven glasnosti je 0. Funkcija »tiho« je vklopljena.	Povečajte glasnost televizijskega sprejemnika. Pritisnite tipko »tiho«.
Daljinski upravljalnik ne deluje pravilno.	Nepravilna uporaba.	Upravljalnik usmerite proti sprejemniku.
	Baterije so prazne oz. niso pravilno vstavljene.	Zamenjajte baterije oz. pravilno jih vstavite.
Slaba kakovost slike.	Prešibek signal.	Preverite moč signala v namestitvenem meniju (Installation). Preverite kabelski signal v kabelskem omrežju.
Pametna kartica ne deluje.	Kartica ni pravilno vstavljena.	Preverite, ali je kartica pravilno vstavljena.
	Kartica je poškodovana.	Obrnite se na svojega ponudnika.



II. DEL – funkcije

- MPEG-II video(MP@ML);
- MPEG-I avdio layer1 in layer 2 ;
- MPEG-II digital, v skladu s standardi DVB;
- Sprejem signalov digitalne televizije prek kabelskega omrežja v skladu z evropskim standardom DVB-C;
- Vmesniška povezava z modulom za odklepanje plačljivih programov v skladu s standardom DVB-CI;
- Vgrajen sistem CONAX z enim čitalnikom pametnih kartic;
- Modulacija: 16/32/64/128/256 QAM;
- Način iskanja programov: omrežje/samodejno/ročno;
- Podpora za teletekst: grafični prikaz na zaslonu (OSG) in vstavljanje digitalnih podatkov v vertikalni zatemnitveni interval (VBI) za TV;
- Podpora za podnaslavljanje: sistem podnaslavljanja DVB/podnaslavljanje s teletekstom;
- Digitalni avdio (Dolby AC3) izhod za bitni tok prek S/PDIF;
- Elektronski programski vodič: trenutno/sledi in prihajajoči spored;
- Posodobitev programske opreme prek kabelskega omrežja;
- Starševski nadzor vsebin: zaklepanje programov/zaklepanje namestitve/zaklepanje sprejemnika;
- Spremenljivo razmerje slike: 4 : 3 (celozaslonsko, sredinsko, širokozaslonsko)/16 : 9;
- Ura: vklop/izklop/časovno programiran izklop/programiranje video rekorderja;
- Razvrščanje programov v skupine: priljubljeni/omrežni/plačljivi/A-Z;
- Nastavitev osnovne glasnosti za posamezen program.

**Izdelano v skladu z licenco družbe Dolby Laboratories.
Dolby in znak z dvojnim D-jem sta znamki družbe Dolby Laboratories.**



II. DEL - specifikacije

1. Tuner in program

Vhodni konektor	IEC 169-2, ženski
Izhodni konektor	IEC 169-2, moški
Vhodno območje radijske frekvence	64-858 MHz
Vhodno dinamično območje	45 do 75 dB μ V
Izbira programa	Sintetizator s fazno sklenjeno zanko
	Velikost koraka: 62,5 kHz
	Medfrekvenca: 36,125 MHz
Podporni sistem	V skladu z DVB-C(QAM)
Pasovna širina medfrekvence	8 MHz
Frekvenčno območje	Nizkopasovni VHF: 64-149,5 MHz
	Visokopasovni VHF: 156,5-442 MHz
	Pas UHF: 450-858 MHz
Razmerje nosilec : šum MER	64 QAM : 25,5 dB
	256 QAM : 32,5 dB
Normalna impedanca antene	Antenski vhod: 75 Ohm
	Televizijski izhod: 75 Ohm

2. Transportni tok MPEG in A/V dekodiranje

Transportni tok	MPEG-2 ISO/IEC 13818
	Specifikacija transportnega toka
Profil in raven	MPEG-2 MP@ML
Vhodna hitrost podatkov T/S	Največ 80 Mbit/S
Razmerje slike	4 : 3 (celozaslonsko, sredinsko, širokozaslonsko), 16 : 9
Video ločljivost	720 x 576 (PAL), 720 x 480 (NTSC)
Avdio dekodiranje	MPEG-1 avdio layer 1 in 2, musicam
Avdio način	Stereo, dvokanalno, skupni stereo, mono
Frekvenca vzorčenja	32, 44.1 in 48 kHz

3. Spomin

Procesor	IBM power PC CPU 252 MHz, 350 mips
Bliskovni spomin	2 megabajta
Dinamični pomnilnik	16 megabajtov
EEPROM	2 kilobajta



II. DEL – specifikacije

4. A/V in vhod/izhod podatkov	
SCART	TV x 1, video rekorder x 1
RGB video izhod	TV SCART x 1
CVBS video izhod	RCA x 1, SCART x 2 (TV, video rekorder)
S/PDIF	RCA x 1
Analogni avdio izhod	RCA x 2 (Levi kanal x 1, Desni kanal x 1)
	SCART x 2 (TV, video rekorder)
	Ločljivost: 16-bitni digitalno-analogni pretvornik
	Izhodna raven: največ 2 Vrms
	Funkcija za uravnavanje in izklop glasnosti

5. PCMCIA	
Število rež	1
Vrsta	I, II DVB-jev standard za vmesnik


6. Plačljivi programi	
Vgrajen sistem Conax	1 čitalnik pametnih kartic

7. Napajanje	
Vhodna napetost	AC 230 V~, 50 Hz
Vrsta	Preklopni napajalnik
Poraba	Največ 20 W
Zaščita	Ločena notranja varovalka, ozemljitev ohišja in vhod za zaščito pred bliskanjem ali prenapetostjo

8. Fizične specifikacije	
Velikost (Š x V x G)	250 mm x 40 mm x 200 mm
Teža	Približno 1,5 kg

9. Okolje	
Delovna temperatura	+5 °C +45 °C
Temperatura skladiščenja	-40 °C +65 °C

Pravilno odlaganje izdelka (odpadek električne in elektronske opreme).

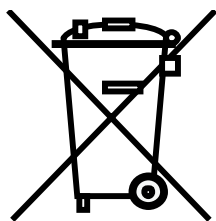

Grafični simbol, ki ga vidite na levi in ki se nahaja na izdelku ali v z njim povezani dokumentaciji, pomeni, da izdelka ob koncu njegove življenjske dobe ne smete odložiti skupaj z gospodinjskimi odpadki. Da preprečite morebitno ogrožanje okolja ali zdravja ljudi zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov, vas prosimo, da ta izdelek ločite od drugih vrst odpadkov in da ga oddate v recikliranje, saj boste s tem prispevali k trajnostni ponovni uporabi surovin.

Uporabniki, ki ta izdelek uporabljajo v svojem gospodinjstvu, naj se za informacije glede oddaje izdelka v recikliranje obrnejo na prodajalca, kjer so kupili izdelek, ali na ustrezno službo lokalne oblasti.

Poslovni uporabniki naj se obrnejo na svojega dobavitelja in naj pregledajo pogoje pogodbe o nakupu. Tega izdelka ne smete odlagati skupaj z drugimi komercialnimi odpadki.