

REXING

Dash Cam



ريكسينق .. داش كام
الجيل الثالث من الاصدار الأول

دليل المستخدم

ترجمة: متجر داش كام السعودية
Been translated by DashcamKSA
www.dashcamksa.com

المعلومات الواردة في هذا الدليل قابلة للتغيير دون إشعار.

معلومات الأمان

قبل استخدام هذا المنتج الرجاء التأكد من قراءة جميع المعلومات المتعلقة بالسلامة لمنع تعرضك والآخرين لإصابة أو حدوث تلف بالجهاز.

تحذير



عدم اتباع تحذيرات وانظمة السلامة قد يؤدي إلى وقوع إصابات خطيرة أو الوفاة.

ليس الغرض من استخدام كاميرا ريكسينق هو لمسها أو تعديلها أو معايرتها اثناء تشغيل السيارة، لذلك شركة ريكسينق ليست مسؤولة عن أي أضرار ناتجة عن سوء استخدام المستخدم للكاميرا.

١. لا تستخدم في حالة تلف اسلاك الطاقة أو القابس أو في حالة عدم إدخاله في مأخذ التيار الكهربائي تماماً. (التوصيلات الخاطئة يمكن ان تسبب صدمة كهربائية أو حريق).
٢. لا تمسك شاحن السيارة بأيدي مبللة أو تفصل الشاحن عن طريق سحب السلك. (القيام بذلك قد يؤدي إلى صدمة كهربائية).
٣. لا تستخدم شاحن سيارة تالف أو منحنى. (القيام بذلك قد يؤدي إلى صدمة كهربائية أو حريق).
٤. لا تستخدم جهازك أثناء الشحن أو تتعامل معه بيدتين مبللتين. (القيام بذلك قد يؤدي إلى صدمة كهربائية).
٥. تجنب استخدام الشاحن أو الجهاز عند حدوث تماس بين أطراف توصيل الكهرباء. (القيام بذلك قد يؤدي إلى صدمة كهربائية أو حريق).
٦. استخدم أجهزة الشحن والملحقات المتوفرة في العلبة فقط والتي تكون معتمدة من قبل الشركة المصنعة.
 - استخدام شواحن غير أصلية يقلل من عمر جهازك أو يسبب عطل في الجهاز، ويمكن ان يحدث حريق أيضاً.
 - استخدم فقط البطارية المعتمد من قبل المصنع والمصممة خصيصاً لجهازك، قد يؤدي استخدام بطارية غير متوافق إلى إصابة شخصية خطيرة أو تلف في جهازك.
 - شركة ريكسينق لا يمكن ان تتحمل مسؤولية سلامة المستخدم عند استخدام ملحقات أو اكسسوارات غير معتمدة من قبل الشركة المصنعة.
٧. تجنب اسقاط الجهاز أو البطارية أو تعرضهما لصددمات قوية. (تعامل أو تخلص من المنتج بعناية).
 - لا تحاول تفكيك أو تحطيم الجهاز.
 - لا تتخلص ابدأ من الجهاز في النار.
 - لا تستخدم الجهاز بالقرب من أجهزة التدفئة أو تضعها عليها، مثل: أفران الميكروويف أو المواقد أو الردياتير. قد تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى انفجار الجهاز. اتبع جميع القوانين والأنظمة المحلية عند التخلص من الجهاز المستخدم.
 - تجنب تعريض الجهاز لضغط خارجي مرتفع، مما قد يؤدي إلى ماس كهربائي داخلي وارتفاع في درجة الحرارة.
٨. حماية البطارية والجهاز من التلف.
 - تجنب تعريض جهازك للبرودة أو الحرارة الزائدة. قد تؤدي درجات الحرارة القصوى إلى تلف الجهاز والتقليل من قدرة شحن البطارية وقصر عمر الجهاز.
 - لا تسمح للأطفال والحيوانات بالعبث بالجهاز أو قضمه، قد ينتج عن ذلك نشوب حريق أو انفجار، وقد تتسبب الأجزاء الصغيرة في حدوث خطر الاختناق. إذا كان الأطفال يستخدمون الجهاز، فتأكد من استخدامهم للجهاز بصورة صحيحة.
 - لا تستخدم مطلقاً البطارية التالف.

تنبيه



عدم اتباع تحذيرات وانظمة السلامة يمكن أن يؤدي إلى تلف الممتلكات أو إصابة خطيرة أو الوفاة.

٩. لا تستخدم جهازك بالقرب من الأجهزة الإلكترونية الأخرى، فإن معظم الأجهزة الإلكترونية تستخدم إشارة ترددات لاسلكية. (قد يتداخل جهازك مع الأجهزة الإلكترونية الأخرى المجاورة).
١٠. لا تستخدم جهازك بالقرب من الأجهزة التي تنبعث منها إشارات لاسلكية، مثل: أنظمة الصوت أو أبراج الراديو. (قد تتسبب هذه الإشارات اللاسلكية في عطل جهازك).
١١. لا تعرض الجهاز لدخان كثيف أو أبخرة. (يتسبب القيام بذلك إلى تعطيل أو تلف السطح الخارجي للجهاز).
١٢. إذا لاحظت انبعاث روائح أو أصوات غريبة تخرج من جهازك، أو إذا رأيت دخاناً أو سوائل تنبعث من الجهاز، توقف عن استخدام المنتج على الفور وتوجه به إلى مركز صيانة ريكسينق. (قد يتسبب عدم القيام بذلك في حدوث حريق أو انفجار).
١٣. حفاظاً على سلامتك:
 - لا تقم بتشغيل عناصر التحكم الخاصة بهذا المنتج اثناء القيادة.
 - يلزم تثبيت المنتج على الوجهه عند استخدامه كمسجل في السيارة.
 - تأكد من وضع الجهاز في مكان لا يعيق رؤية السائق.
١٤. حافظ دائماً على عدسة الكاميرا نظيفة، وتأكد من ان العدسة غير مسدودة بأي شيء أو قريبه من أي مادة عاكسة. (قد تتأثر جودة التسجيل إذا كان تظليل زجاج السيارة الأمامي داكن).
١٥. لا تخزن المنتج في أماكن شديدة الحرارة أو البرودة أو الرطوبة أو الجافة. (القيام بذلك يسبب عطل في الشاشة أو تلف الجهاز).
١٦. إذا كان جهازك ساخناً جداً اتركه يبرد قبل الاستعمال. (استعمال الجهاز وهو ساخن لفترات طويلة قد يعرض البشرة إلى ظهور اعراض الحروق في درجات الحرارة المنخفضة، مثل: البقع الحمراء أو مناطق التصبغات الداكنة).
١٧. الحذر عند تثبيت المعدات والاجهزة المحمولة.
 - تأكد من تثبيت أي أجهزة محمولة أو أي أجهزة مرتبطة بها في مركبتك بشكل آمن.
 - تجنب وضع الجهاز وملحقاته في منطقه انتفاخ الوسائد الهوائية أو بالقرب منها، فإن تثبيت اسلاك المعدات الغير صحيح قد يسبب أصابه خطيره في حاله انتفاخ الوسائد الهوائية بسرعة.
١٨. لا توقع جهازك أو تعرضه لصدمات. (قد يتعرض الجهاز للتلف في حاله الانحناء أو التثوه أو التعطل).
١٩. قد يتآكل جهازك عبر الزمن. (بعض القطع والإصلاحات مشمولة في الضمان خلال فترة السماح، ولكن التلفيات أو الأضرار التي تحدث نتيجة استخدام ملحقات غير متعمدة لا يشملها الضمان).
٢٠. لا تحاول تفكيك جهازك أو إصلاحه أو تعديله. (أي تغيير أو تعديل بجهازك يبطل ضمان الشركة المصنعة).
٢١. عند تنظيف الجهاز أو البطارية استخدم اسلوب المسح بمنشفة جافة. (لا تستخدم المواد الكيميائية والمنظفات. القيام بذلك قد يتسبب في تآكل أو زوال اللون الخارجي لسطح الجهاز، وقد يؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق).
٢٢. لا تقم بتوزيع المواد المحمية بقوانين حقوق الطبع والنشر بدون الحصول على إذن من مالكي المحتوى. (يؤدي إجراء ذلك إلى مخالفة قوانين حقوق الطبع والنشر. الشركة المصنعة غير مسؤولة عن أي قضايا قانونية قد تحدث بسبب الاستخدام الغير قانوني للمستخدم للمواد المحمية بقوانين الطبع والنشر).

التخلص الصحيح من هذا المنتج

(ينطبق في البلدان التي تستخدم أنظمة تجميع منفصلة)

رمز نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.



إذا ظهر هذا الرمز على الجهاز أو الملحقات أو الوثائق المرفقة، فهذا يعني أنه لا ينبغي التخلص من المنتج وملحقاته الإلكترونية (مثل الشاحن وسماعة الرأس وكابل USB) مع النفايات المنزلية الأخرى.

- لمنع الضرر المحتمل على البيئة أو على صحة الأفراد من التخلص الغير مناسب من النفايات، يُرجى فصل هذا النوع عن غيره من النفايات وإعادة تدويره بشكل مسؤول للتشجيع على إعادة استخدام الموارد المادية.
- على مستخدمي الأجهزة المنزلية الاتصال إما ببنائات التجزئة حيث قاموا بشراء هذا المنتج، أو مكتب الحكومة المحلية الخاص بهم، للحصول على معلومات حول كيف وأين يمكنهم أخذ هذه العناصر لإعادة التدوير بشكل آمن للبيئة.
- المستخدمين من رجال الأعمال عليهم الاتصال بالمورد والتحقق من الشروط والاحكام في عقد الشراء. وينبغي الا يخلط هذا المنتج وملحقاته الالكترونيه مع غيره من النفايات التجارية عند التخلص منه.

إخلاء المسؤولية

إن بعض المحتويات والخدمات التي يتم الوصول إليها عبر هذا الجهاز هي ملك أطراف ثالثة، ولذلك تكون محمية بموجب حقوق الطبع والنشر وقوانين براءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة و/أو قوانين الملكية الفكرية الأخرى. يتم توفير هذا المحتوى والخدمات فقط من أجل الاستخدام الشخصي غير التجاري.

لا يجوز لك استخدام أي محتوى أو خدمه بطريقه لم يتم التصريح بها من قبل مالك المحتوى أو مزود الخدمة. بدون تحديد ما هو مذكور أعلاه، ما لم يتم التصريح بذلك صراحة من قبل مالك المحتوى أو مقدم الخدمة، لا يجوز لك تعديل أو نسخ أو إعادة نشر أو تحميل أو نشر أو نقل أو ترجمه أو بيع أو إنشاء أعمال مشتقة أو استغلال أو التوزيع بأي طريقه أو وسيلة لأي محتوى أو خدمات يتم عرضها من خلال هذا الجهاز.

«المحتويات والخدمات الخاصة بأطراف ثالثة يتم تقديمها «على حالتها». ولا تضمن شركة ريكسينق المحتويات أو الخدمات المقدمة بهذه الطريقة، سواء صراحة أو ضمناً، لأي غرض. تخلي شركة ريكسينق مسؤوليته صراحة عن أي ضمانات ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الضمانات القابلة للتسويق أو الملاءمة لغرض معين. لا تضمن الشركة دقة أو صلاحية أو توقيت أو قانونية أو اكتمال أي محتوى أو خدمه يتم توفيرها من خلال هذا الجهاز. ولن تكون الشركة مسؤولة تحت أي ظرف من الظروف بما في ذلك الإهمال - سواء في العقد أو عند تعطل الجهاز- ولأي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو تبعية، أو أتعاب المحاماة أو المصروفات أو أي أضرار أخرى تنشأ عنه أو فيما يتعلق بأي معلومات مضمنة فيه، أو كنتيجة لاستخدام أي محتوى أو خدمه من قبلك أو من قبل أي طرف ثالث، حتى إذا تم الإبلاغ عن إمكانية حدوث مثل هذه الأضرار».

يمكن إنهاء خدمات الطرف الثالث أو التوقف عن استخدامها في أي وقت، ريكسينق لا تؤكد ولا تضمن الفترة الزمنية المتاحة لأي محتوى أو خدمه. يتم إرسال المحتويات والخدمات بواسطة أطراف ثالثة عن طريق الشبكات ووسائل الإرسال التي لا تتحكم فيها ريكسينق. إخلاء المسؤولية هذا شامل وبدون تحديد، تخلي ريكسينق مسؤوليتها صراحة عن أي التزام أو مسؤولية عن أي انقطاع أو توقف لأي محتوى أو خدمه يتم توفيرها من خلال هذا الجهاز.

ريكسينق غير مسؤولة أو ملتزمة بخدمة العملاء المرتبطة بالمحتويات والخدمات. وإي سؤال أو طلب خدمة مرتبط بالمحتويات أو الخدمات ينبغي توجيهه مباشرة إلى مزودي المحتويات والخدمات المعنيين.

حول هذا الدليل

يوفر هذا الجهاز تسجيلاً رقمياً عالي الجودة باستخدام معايير شركة ريكسينق العالية للتصميم والتركيب والخبرة التكنولوجية. دليل المستخدم هذا يصف وظائف الجهاز وميزاته بالتفصيل. يرجى قراءه هذا الدليل قبل استخدام الجهاز لضمان الاستخدام الآمن والسليم. لاحظ ان كافة الأوصاف المضمنة هنا تستند إلى الإعدادات الافتراضية للجهاز.

- قد تختلف الصور والرسوم التوضيحية في المظهر عن المنتج الفعلي. وقد يختلف المحتوى عن المنتج النهائي أو عن البرامج التي يوفرها مزودي الخدمة، وقد يخضع للتغيير دون إشعار سابق.
- للحصول على أحدث إصدار من هذا الدليل، راجع موقع ريكسينق على شبكة الويب www.rexingusa.com
- قد تختلف المميزات المتوفرة والخدمات الإضافية حسب الجهاز والبرنامج.
- قد تختلف التطبيقات ووظائفها حسب مواصفات البلد أو المنطقة أو الجهاز.
- ريكسينق غير مسؤوله عن مشاكل الأداء الناتجة عن التطبيقات من إي موزع آخر غير شركة ريكسينق.
- ريكسينق غير مسؤولة عن مشكلات الأداء أو حالات عدم التوافق التي تحدث بسبب الفشل في تثبيت الجهاز كما هو مذكور في هذا الدليل. قد تؤدي محاولة تخصيص نظام التشغيل إلى تشغيل جهازك أو التطبيقات بطريقة غير صحيحة، مما قد يؤدي إلى تعطل الجهاز وتلف البيانات أو فقدانها. تعتبر هذه الإجراءات مخالفة لاتفاقية ترخيصك لشركة ريكسينق وبالتالي سيبطل الضمان الخاص بك.
- التطبيقات الافتراضية التي تأتي مع الجهاز تخضع للتحديثات ولا يتم دعمها بدون الحصول على إشعار مسبق. إذا كانت لديك أي أسئلة حول أحد التطبيقات المرفقة بالجهاز، فاتصل بمركز خدمة ريكسينق المعتمد.

الفهرس

2 معلومات الأمان
4 التخلص الصحيح من هذا المنتج
4 إخلاء المسؤولية
5 حول هذا الدليل
6 الفهرس
8 مواصفات المنتج
9 محتويات العلبة
10 نظرة عامة على الكاميرا
10 تخطيط الجهاز
11 وظيفة الأزرار
12 معنى شكل الأيقونات على الشاشة
13 بدء الاستخدام
13 التركيب
15 تشغيل الكاميرا
15 إدخال بطاقة الذاكرة
16 إزالة بطاقة الذاكرة
16 تهيئة بطاقة الذاكرة
17 عمليات التشغيل الأساسية
18 الاتصال بشبكة Wi-Fi
19 إعدادات الفيديو
19 الدقة
19 دورة التسجيل
19 تقنية WDR (المدى الديناميكي الواسع)
19 درجة السطوع الضوئي
20 التسجيل الصوتي
20 طباعة التاريخ
20 مستشعر الصدمات
20 رقم لوحة السيارة
21 إعدادات النظام
21 الواي فاي Wi-Fi
21 التاريخ والوقت
21 إيقاف التشغيل التلقائي
21 صوت الجهاز

21	اللغة
21	التردد
21	شاشة التوقف
21	حفظ التوقيت الصيفي
22	تحديد المواقع GPS
22	تحديث الوقت من GPS
22	التهيئة
22	الإعدادات الافتراضية
22	الإصدار
23	إعدادات التصوير
23	وضع التقاط الصور
23	الدقة
23	الجودة
23	الحدة
23	توازن اللون الأبيض
23	اللون
23	حساسية الإيزو ISO
23	درجة السطوع الضوئي
24	مانع الاهتزاز
24	الاستعراض السريع
24	طباعة التاريخ
25	تشغيل المقاطع المسجلة
25	وضع التشغيل من الكاميرا
26	التشغيل من الكمبيوتر
26	تشغيل تحديد المواقع GPS
28	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
28	تحديث برامج التشغيل
29	الحلول المشتركة

مواصفات المنتج

مستشعر الصورة	الكاميرا الأمامية OV4689 - الكاميرا الخلفية IMX323
العدسة	تركيز ثابت مع عناصر زجاجية بالكامل
فتحة العدسة	f1.8
نوع CPU	نوفاتيك
شاشة العرض	2.4 inch, 4:3 TFT LCD
الصوت I/O	ميكروفون داخلي عالي الحساسية ومكبر صوت
يدعم الذاكرة	Class 10 أو higher Micro SD card (up to 256GB)
مستشعر الصدمات	منخفض / متوسط / مرتفع / إيقاف
توازن اللون الأبيض	تلقائي
درجة سطوع الإضاءة	تلقائي ISO
نوع البطارية	مكثف كهربائي Supercapacitor
صيغة الفيديو	h.264 (.MOV)
دقه الفيديو – واحدة	2160p24f, 1440p30f, 1080p60f, 1080p30f, 720p60f, 720p30f
دقه الفيديو – مزدوج	1080p30f+1080p30f, 720p30f+720p30f
اللغة	الانجليزيه، الصينيه، الفرنسيه، الاسبانيه، البرتغاليه، المانيه، الايطاليه، الروسيه، اليابانيه
دورة التسجيل	دقيقة واحدة / ٣ دقائق / إيقاف
شاشة التوقف	دقيقة واحدة / ٣ دقائق / إيقاف
تسجيل الصوت	تشغيل / إيقاف

محتويات العلبة

يجب العثور على المكونات التالية في العلبة:


- ✓ داش كاميرا ريكسينق – الجيل الثالث من الاصدار الأول (Rexing V1P 3rd Generation).
- ✓ كاميرا خلفيه بدقة Full HD.
- ✓ كابل الكاميرا الخلفية (20ft).
- ✓ كابل الطاقة للسيارة (12ft).
- ✓ لاصق تركيب 3M.
- ✓ كابل USB.
- ✓ دليل المستخدم.
- ✓ بطاقة شكر لك .

- قد تختلف العناصر المرفقة بالجهاز وأي ملحقات متوفرة حسب منطقتك.
- قد تخضع المظاهر والمواصفات للتغيير بدون إشعار سابق.
- يمكن ان تتغير الملحقات الموجودة.
- تم تصميم كافة العناصر التي تم توفيرها للاستخدام فقط مع هذا الجهاز وقد لا تكون متوافقة مع الاجهزه الأخرى.
- لا تغطي خدمه الضمان الأعطال الناتجة عن استخدام الملحقات غير الموافق عليها.

لمزيد من المعلومات حول الملحقات المتوفرة، راجع www.rexingusa.com.

نظرة عامة على الكاميرا

تخطيط الجهاز:

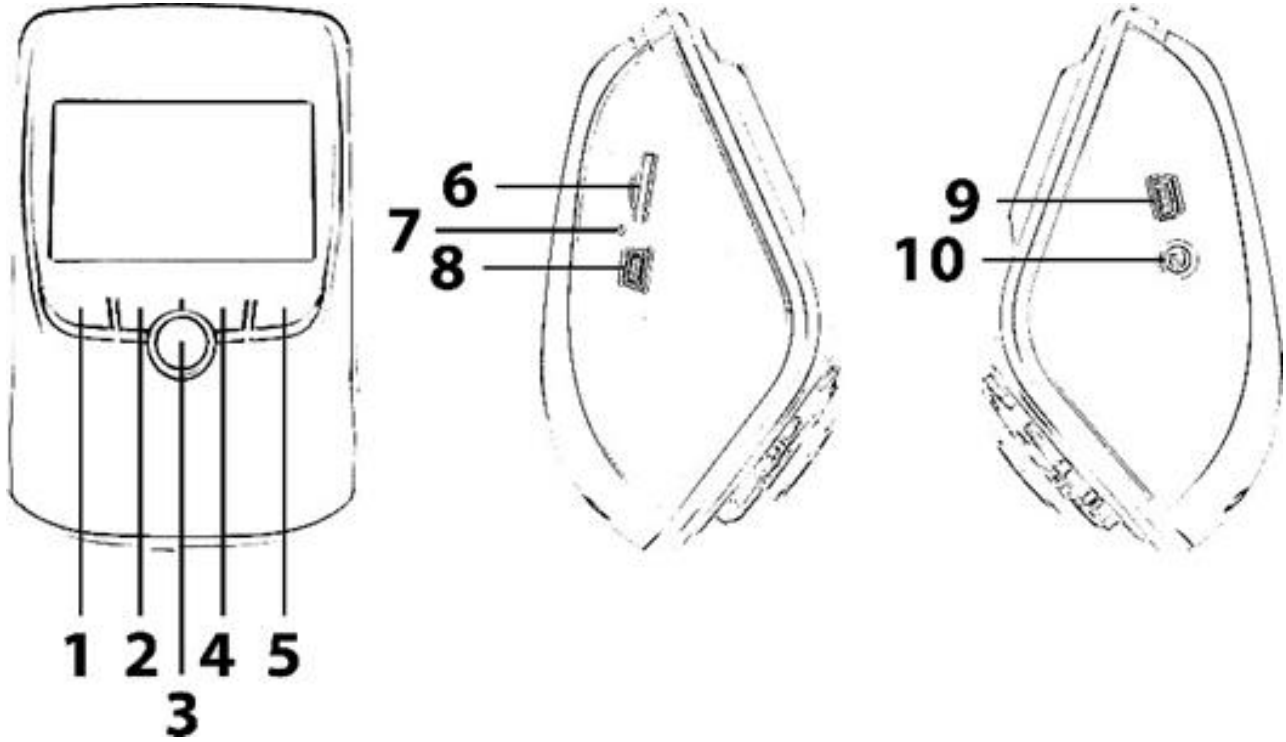














١. زر موافق (تاكيد) / زر قفل الطوارئ.
٢. زر التنقل للأعلى / زر التسجيل.
٣. زر الطاقة / زر تبديل الشاشة.
٤. زر التنقل للأسفل / زر الميكروفون.
٥. زر القائمة / زر الوضع.
٦. مدخل بطاقة ذاكرة Micro SD.
٧. زر إعادة الضبط.
٨. منفذ شحن USB.
٩. منفذ الكاميرا الخلفية.
١٠. منفذ مسجل GPS.

وظيفة الأزرار:


الزر	الوظيفة
	ضغطة واحدة: التبديل بين ايقاف وتشغيل شاشة العرض. الضغط المستمر (٥ ثواني): ايقاف الجهاز أو تشغيله يدوياً.
OKI 	القوائم: تأكيد التحديد. وضع الفيديو: قفل التسجيل الحالي يدوياً. وضع التصوير: التقاط الصور. وضع الاستيديو: بدء/إيقاف تشغيل المقاطع.
MI 	ضغطة واحدة: الدخول للقائمة أو التنقل بين القوائم أو الخروج من القائمة الحالية. الضغط المستمر: تغيير الوضع.
	القوائم: تحريك التحديد للأعلى. وضع الفيديو: بدء/إيقاف التسجيل. الضغط المستمر (وضع التصوير أو الفيديو): تمكين وضع Wi-Fi. وضع الاستيديو: تقليل وارجاع سرعة تشغيل المقاطع / الانتقال لليسار خلال التسجيلات.
MIC 	القوائم: تحريك التحديد للأعلى. وضع الفيديو: تبديل التسجيل الصوتي. الضغط المستمر (وضع التصوير أو الفيديو): تغيير طرق عرض الكاميرا الأمامية / الخلفية. وضع الاستيديو: زيادة سرعة تشغيل المقاطع / الانتقال لليمين خلال التسجيلات.
إعادة الضبط	اضغط مع الاستمرار لمدة ٤ ثوان لأعاده ضبط الجهاز في حاله تشغيله بشكل خاطئ أو تعليقه أو تجميده.
المؤشر	التسجيل - يومض باللون الأحمر.

معنى شكل الأيقونات على الشاشة:

الرمز	المعنى
1080P + 1080P	دقة الفيديو
	يقوم بالتسجيل حالياً (يومض)
	تمكين تقنية المدى الديناميكي الواسع
	متصل بمصدر الطاقة
	تمكين تسجيل الصوت
	تعطيل تسجيل الصوت
	وضع تسجيل الفيديو
	وضع تشغيل المقاطع
	وضع التصوير
	دورة التسجيل
	اكتشاف بطاقة الذاكرة
EV 0.0	درجة السطوع الضوئي
	البحث عن إشارة GPS (متحركة)
	يحصل على إشارة GPS (غير متحركة)
	التسجيل الحالي محمي

بدء الاستخدام

التركيب: يمكن العثور على دليل الفيديو في video.rexingusa.com

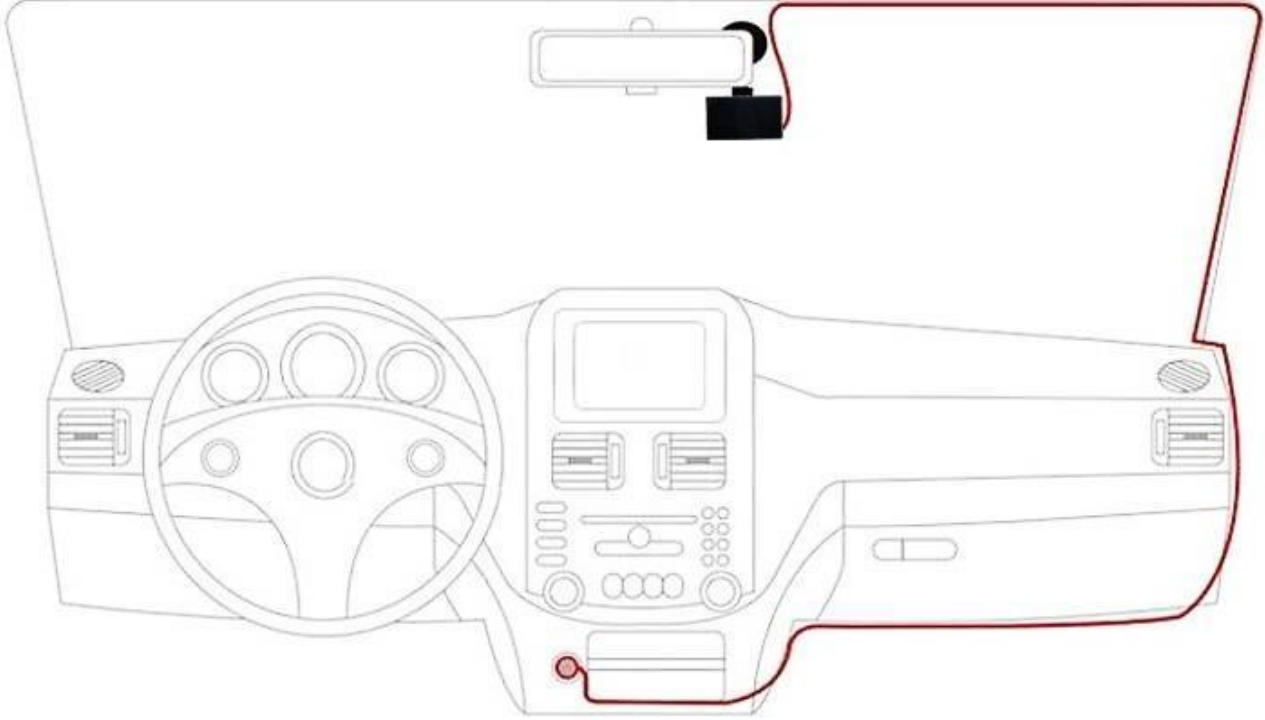

١- الصق الكاميرا الامامية في أعلى الواجهة:

- تأكد من تركيب الكاميرا الامامية في مكان آمن ومناسب حيث انها لن تعيق رؤية السائق.
- تنظيف الزجاج الامامي للسيارة قبل التركيب.
- انتظر (٢٠ دقيقة) على الأقل بعد تركيبها على الزجاج الامامي قبل توصيل الكاميرا.

٢- أدخل بطاقة الذاكرة:

- ستحتاج إلى إدخال بطاقة الذاكرة قبل أن تبدأ التسجيل.
- لا تقم بإدخال أو إخراج بطاقة الذاكرة أثناء تشغيل الجهاز.
- تدعم كاميرا الجيل الثالث من الاصدار الأول بطاقات Micro SD التي يصل حجمها إلى (٢٥٦ جيجابايت).



Rear Camera Wiring Reference

٣- تركيب الكاميرا الخلفية:

- قم بتركيب الكاميرا الخلفية كما هو موضح أعلاه.
- استخدم الكابل المزود للكاميرا الخلفية لتوصيل الكاميرا الخلفية بالكاميرا الأمامية.

٤- قم بتوصيل شاحن السيارة بالمنفذ الخاص بالسيارة 12V DC:

- قم بتوصيله الكابل للأسفل من الكاميرا إلى مقبس ولاعة السجائر في سيارتك بجهد ١٢ فولت.
- تأكد من توصيل أجهزة الشحن المزودة والمصممة خصيصاً للاستخدام مع جهازك والمعتمدة من شركة ريكسينق فقط.
- يمكن ان يتسبب استخدام الشاحن غير المتوافق في حدوث إصابة شخصية خطيرة أو تلف جهازك.

٥- تهيئه بطاقة الذاكرة:

- لضمان حفظ سجلات الكاميرا الخاصة بك في بطاقة Micro SD بشكل صحيح وبدون خطأ، يجب عليك تهيئة البطاقة داخل الكاميرا. (انظر صفحة 16)

ملاحظة: لا تقم بإدخال أو إخراج بطاقة الذاكرة أثناء تشغيل الجهاز.

تشغيل الكاميرا:

- يجب عليك دائماً توصيل الكاميرا أثناء تشغيلها بمصدر طاقة.
- قم بتوصيل الكاميرا بسيارتك عبر كابل شاحن السيارة المرفق.
- قم بتوصيل الطرف الأكبر من كابل شاحن السيارة بولاعة السجائر في سيارتك (منفذ التيار الكهربائي 12V DC).
- قم بتوصيل طرف الكابل الآخر بمنفذ mini-USB على الجهاز.


- قد يؤدي توصيل الشاحن بشكل غير صحيح إلى إلحاق اضرار جسيمة بالجهاز.
- لا يغطي الضمان أي ضرر ناجم عن سوء الاستخدام.
- استخدم فقط أجهزة الشحن المعتمدة من ريكسينق. قد يؤدي استخدام أجهزة الشحن أو الكابلات غير المعتمدة إلى إتلاف الجهاز.
- إذا كان الجهاز يتلقى مصدر طاقة غير مستقر، فقد لا تعمل الشاشة بشكل صحيح. إذا كان الجهاز لا يعمل بشكل صحيح باستخدام شاحن ريكسينق المعتمدة، يرجى الاتصال بخدمة العملاء (care@rexingusa.com).

إدخال بطاقة الذاكرة:

- يقبل الجيل الثالث من الأصدار الأول بطاقات ذاكرة Micro SD (فئة ١٠ أو أعلى) بسعة قصوى تبلغ ٢٥٦ جيجابايت.
 - استناداً إلى الشركة المصنعة لبطاقة الذاكرة ونوعها، قد لا تكون بعض البطاقات متوافقة مع جهازك. قد يتلف استخدام بطاقة غير متوافقة الجهاز أو بطاقة الذاكرة، أو يفسد البيانات المخزنة عليه.
 - نحن نوصي بشده باستخدام بطاقات Micro SD التي تم تعيينها خصيصاً للاستخدام مع داش كاميرا.
- يمكنك العثور على توصياتنا على موقعنا على الإنترنت: www.rexingusa.com/memory-card.

ملاحظة: قبل إدخال بطاقة الذاكرة أو إزالتها، تأكد أولاً من أنك فصلت الطاقة عن الجهاز.

إدخال بطاقة الذاكرة:

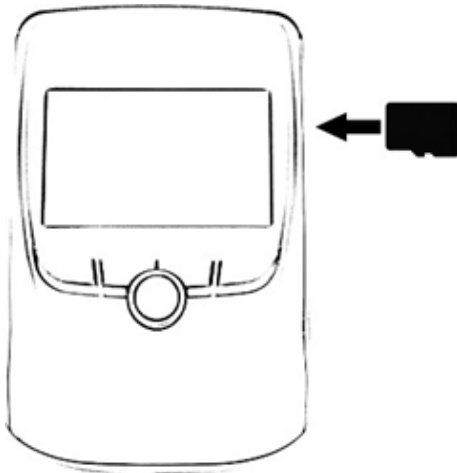

- ١- إذا كان الجهاز قيد التشغيل، فاضغط مع الاستمرار على زر الطاقة (Power) لإيقاف التشغيل.
- ٢- أدخل البطاقة في الاتجاه الموضح.
- ٣- ادفع البطاقة في الفتحة، واستمع إلى صوت النقر الذي يشير إلى إدخال البطاقة بأمان.

إزالة بطاقة الذاكرة:

- قبل إزالة بطاقة الذاكرة من جهاز الكمبيوتر الخاص بك، يجب أولاً إلغاء تحميلها للإزالة الآمنة.
- عند إيقاف تشغيل الجهاز، اضغط للأسفل على بطاقة الذاكرة حتى تسمع صوت نقرة. ثم قم بإزالة إصبعك برفق (أو أي كائن ضغط آخر) لتسمح بانطلاق الزنبرك وتدفع بطاقة الذاكرة خارج الفتحة.
- لا تقم بإزالة بطاقة الذاكرة أثناء قيام الجهاز بنقل المعلومات أو الوصول إليها. يمكن ان يؤدي ذلك إلى فقدان البيانات أو تلفها أو تلف بطاقة الذاكرة أو الجهاز. ريكسينق ليست مسؤولة عن الخسائر الناتجة عن استخدام بطاقات الذاكرة التالفة، بما في ذلك فقدان البيانات.

تهيئة بطاقة الذاكرة:

- قبل تهيئته بطاقة الذاكرة، تذكر دائماً ان تنشأ نسخة احتياطية لجميع البيانات المهمة المخزنة على الجهاز.
- ضمان الشركة المصنعة لا يغطي فقدان البيانات الناتجة عن تصرفات المستخدم.
- للحصول على أفضل النتائج، يمكنك تهيئة بطاقة الذاكرة باستخدام وظيفة (Format – تهيئة) الموجودة على الكاميرا.
- من المستحسن ان تقوم بتهيئة بطاقة الذاكرة بعد نقل الملفات إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك، على الأقل مره واحده في الشهر.

استخدام الكاميرا لتهيئة بطاقة الذاكرة:

١. عند تشغيل الكاميرا، اضغط على زر REC لإيقاف التسجيل.
٢. اضغط على زر MENU مرتين للدخول إلى قائمه الإعداد.
٣. استخدم الأزرار REC و MIC للانتقال إلى الخيار (Format – تهيئة).
٤. اضغط OK لتأكيد اختيارك.
٥. سيتم إعلامك بأنه سيتم حذف جميع البيانات، مرر للأسفل إلى "OK" واضغط على الزر موافق (OK) للتأكيد.

- إذا اتبعت الإرشادات الموضحة أعلاه، يجب ان تشاهد مربع ازرق يطلب منك الانتظار حتى يتم تهيئة البطاقة.
- يجب ان تستغرق التهيئة بعض الوقت فقط، ومن ثم سيتم إعادتك إلى قائمة "الإعداد" بمجرد الإنتهاء من التهيئة.

تبديل وضع إيقاف و تشغيل الجهاز:

١. لتشغيل الجهاز اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لبضع ثواني، سيتم عرض رسالة ترحيب على الشاشة.
٢. لإيقاف تشغيل الجهاز اضغط مرة أخرى مع الاستمرار على زر الطاقة لبضع ثواني، سيتم عرض رسالة توديع على الشاشة.
٣. يمكن للكاميرا الجيل الثالث من الإصدار الأول التبديل بين وضع التشغيل ووضع الإيقاف تلقائياً إذا كانت متصلة بمصدر يوفر الطاقة، حيث تبدأ الكاميرا بالتسجيل تلقائياً عند تشغيل السيارة.

ملاحظة: إذا كانت ولاعة السجائر في سيارتك توفر طاقة ثابتة، فقد لا يتم تشغيل الوحدة وإيقافها تلقائياً مع السيارة.

عمليات التشغيل الأساسية:

التسجيل التلقائي:

سيتم تشغيل الجهاز تلقائياً وبدء التسجيل بمجرد تلقي الطاقة، مثلاً عند بدء تشغيل سيارتك، يجب ان يومض مؤشر ورمز النقطة الحمراء على الشاشة أثناء التسجيل.

التحكم في شاشة العرض:

- للتبديل بين طرق عرض الكاميرا على شاشة LCD، اضغط مع الاستمرار على زر MIC. (لن يؤثر إعداد شاشة العرض على طريقه التقاط التسجيلات).
- على الكاميرا الخلفية، يمكنك تبديل الانتقال المدمج لعكس صور الكاميرا الخلفية أفقياً على الكاميرا الأمامية.

تأمين الفيديو:

- أثناء التسجيل، يمكنك الضغط على زر موافق "OK" لإنهاء مقطع الفيديو الحالي يدوياً، هذا سيضمن لك إيقاف (خاصية دورة التسجيل) لمنع التسجيل فوق مقاطع الفيديو عند امتلاء بطاقة الذاكرة.
- يمكنك أيضاً تأمين ملفات الفيديو بعد التسجيل عن طريق استخدام وظيفة الحماية في قائمه التشغيل.
- يمكنك العثور على مقاطع الفيديو المحمية ببطاقة الذاكرة تحت المسار "CARDV\MOVIE\RO".

إيقاف التشغيل التلقائي:

بمجرد انقطاع التيار الكهربائي، ستُغلق الداش كام في غضون ثانيتين.

استخدام Wi-Fi:

في وضع تسجيل الفيديو، اضغط على زر REC لتمكين شبكه Wi-Fi.

(للحصول على إرشادات مفصلة حول كيفية استخدام Wi-Fi، راجع صفحة 18 – الاتصال بشبكة Wi-Fi).

الاتصال بشبكة Wi-Fi:

استخدم جهازك المحمول لتنزيل تطبيق "Rexing Connect" من متجر ابل ومتجر قوقل بلاي.



بعد الانتهاء من ذلك، اتبع الإرشادات التالية:

- ١- **من جهاز الداش كام:** عندما تكون الكاميرا في وضع تسجيل الفيديو، يمكنك الوصول إلى وظيفة Wi-Fi من خلال الضغط على "REC"، (يمكنك أيضاً القيام بذلك عن طريق تمكين ميزه "Wi-Fi" في قائمة الإعدادات).
- ٢- **من جهازك المحمول:** انتقل إلى إعدادات Wi-Fi في جهازك واتصل باسم Wi-Fi الذي يظهر على الداش كاميرا بعد "SSID:"، وعند مطالبتك بكلمة المرور، أدخل كلمة المرور المعروضة في الداش كاميرا بعد "PWA2:".
- ٣- **من جهازك المحمول:** بمجرد توصيل واي- فاي الكاميرا، افتح تطبيق "Rexing Connect". من هناك، اضغط على زر "Connect" للاتصال بواجهة الكاميرا.
- ٤- **من جهاز الداش كام:** بمجرد اتصال الكاميرا، يجب أن تنتقل إلى عرض الشاشة لتعرض رسالة الاتصال بالواي فاي "WiFi Connected".

- عند استخدام تطبيق "Rexing Connect" يمكنك عرض معاينة مباشرة لشاشة الداش كام، وتشغيل وإيقاف التسجيل، بالإضافة إلى عرض وحفظ اللقطات الخاصة بك في جهازك المحمول.
- للخروج من شبكة Wi-Fi، استمر في الضغط على زر "REC" للعودة إلى وضع تسجيل الفيديو.

لمزيد من التعليمات حول ميزة اتصال Wi-Fi ، يرجى زيارة www.rexingusa.com/wifi-connect.

إعدادات الفيديو

تؤثر هذه الإعدادات على تسجيلاتك للفيديو. في وضع تسجيل الفيديو، اضغط على زر "REC" لإيقاف التسجيل، ثم اضغط مرة واحدة على قائمة "MENU" لفتح قائمة الفيديو.

الدقة: إعدادات الوضع الافتراضي: (الأمامية والخلفية FHD P30 + FHD P30 (1080p 30fps
ضبط دقة تسجيل الفيديو: وقت التسجيل التقريبي في (الكاميرتين)

الدقة HD P30 + HD P30	الدقة FHD P30 + FHD P30	سعة بطاقة الذاكرة
2.5 hours	1.75 hours	16GB
5 hours	3.5 hours	32GB
10 hours	7 hours	64GB
20 hours	14 hours	128GB
40 hours	28 hours	256GB

ملاحظة: اختيار الدقة (مثل: UHD ، QHD .. الخ) في الكاميرا الأمامية يؤدي إلى تعطيل التسجيل في الكاميرا الخلفية.

دورة التسجيل: إعدادات الوضع الافتراضي: (1 دقيقة)

يستمر تسجيل الفيديو على شكل مقاطع حتى يصل إلى الحد الأقصى للتخزين على بطاقة الذاكرة، عندها سيتم نسخ التسجيلات الجديدة تلقائياً فوق التسجيلات الأقدم. ملفات الفيديو المؤمنة ستبقى محمية على بطاقة الذاكرة ولن يتم النسخ فوقها عند بدأ دورة تسجيل جديدة.

ملاحظة: سيتم تعطيل خاصية دورة التسجيل عندما تصبح ذاكرة التخزين ممتلئة، وسيطلب منك حذف التسجيلات يدوياً من بطاقة الذاكرة الخاصة بك. (نحن نوصي بشدة بإبقاء خاصية دورة تسجيل في وضع التفعيل).

تقنية WDR (المدى الديناميكي الواسع): إعدادات الوضع الافتراضي: (تشغيل)

تقوم الكاميرا بضبط إعدادات درجة الإضاءة تلقائياً لتوفير إضاءة متوازنة ومقاطع فيديو واضحة.

درجة السطوع الضوئي: إعدادات الوضع الافتراضي: (+0.0)

- في الكاميرا يمكن ضبط قيمة سطوع الضوء يدوياً لتعديل درجة السطوع والتعديم في التسجيلات.
- لزيادة درجة السطوع في التسجيلات استخدم القيم الإيجابية، بينما القيم السلبية تستخدم للتعديم.

التسجيل الصوتي: إعدادات الوضع الافتراضي: (تشغيل)

- تسمح لك هذه الخاصية بتمكين وتعطيل التسجيل الصوت في مقاطع الفيديو الخاصة بك.
- يمكنك اختيار التسجيل الصوتي مع الفيديو، أو إيقاف تشغيل الميكروفون حتى يتم كتم صوت جميع مقاطع الفيديو المسجلة.

ملاحظة: يمكنك أيضاً استخدام زر MIC لتبديل التسجيل التلقائي.

طباعة التاريخ: إعدادات الوضع الافتراضي: (تشغيل)

- طباعة التاريخ والوقت في الجزء السفلي من الفيديو. لاحظ بأنه لا يمكن ازاله التاريخ والوقت المطبوع على مقاطع الفيديو إذا تم تفعيل هذه الميزة أثناء وقت التسجيل.

مستشعر الصدمات: إعدادات الوضع الافتراضي: (منخفض)

- إذا تم اكتشاف تغيير في قوة التصادم، كما هو الحال عند وقوع حادث سيارة، فإن جهاز مستشعر الصدمات سيرسل إشارة للكاميرا، بوضع الفيديو الحالي تلقائياً في ملف وحمايته والمحافظة على لقطاتك الأكثر اهمية.
- يمكنك العثور على مقاطع الفيديو المحمية في بطاقة الذاكرة تحت المسار "CARDV\MOVIE\ROI".

ملاحظة: لن يتم مسح ملفات الفيديو المحمية عند استخدام خاصية دورة التسجيل، انما ستبقى محفوظة في بطاقة الذاكرة حتى يتم حذفها يدوياً، أو عند تهيئة البطاقة.

رقم لوحة السيارة: إعدادات الوضع الافتراضي: (إيقاف)

أدخل رقم لوحة سيارتك وسيتم عرضه أسفل مقاطع الفيديو الخاصة بك.

من أجل ادخال رقم لوحتك المرخص:

- استخدم REC / MIC لتغيير القيمة الحالية.
- اضغط OK للانتقال إلى القيمة التالية.
- العودة إلى القائمة MENU لتأكيد الإعدادات.

إعدادات النظام

اضغط مرتين على زر القائمة (MENU) لفتح قائمة الإعدادات. (إذا كنت في وضع تسجيل الفيديو، يجب عليك أولاً إيقاف التسجيل، وذلك بالضغط على زر REC).

الواي فاي Wi-Fi: إعدادات الوضع الافتراضي: (إيقاف)
تشغيل هذه الميزة يفعل لك وضع Wi-Fi مؤقتاً. (انظر صفحة 18)

التاريخ والوقت: وضع التاريخ والوقت على جهازك
ادخال الوقت والتاريخ:

- استخدم REC / MIC لتغيير القيمة الحالية.
- اضغط OK للانتقال إلى القيمة التالية.
- العودة إلى القائمة MENU لتأكيد الإعدادات.

إيقاف التشغيل التلقائي: إعدادات الوضع الافتراضي: (إيقاف)
عند تفعيل هذه الميزة، تسمح للجهاز بإيقاف التشغيل بعد فترة من الوقت عندما تكون الكاميرا متوقفة عن التسجيل.

صوت الجهاز: إعدادات الوضع الافتراضي: (تشغيل)
يمكنك تفعيل أو تعطيل المؤثرات الصوتية للجهاز.

اللغة: إعدادات الوضع الافتراضي: (الإنجليزية)
يمكنك ضبط اللغة المفضلة لجهازك.

التردد: إعدادات الوضع الافتراضي: (60 هيرتز)
ضبط مواصفات مزود الطاقة المستخدمة في بلدك أو منطقتك الجغرافية. (يجب ان يستخدم مستخدمو الولايات المتحدة تردد 60 هيرتز "الافتراضي").

شاشة التوقف: إعدادات الوضع الافتراضي: (إيقاف)

- تحديد المدة التي ستبقى بها شاشة العرض تعمل بعد تشغيل الجهاز.
- سيؤدي تعطيل هذه الإعدادات (الافتراضية) إلى استمرار عرض الشاشة.
- يمكنك الضغط على أي زر لتنشيط الجهاز من وضع شاشة التوقف.

حفظ التوقيت الصيفي: إعدادات الوضع الافتراضي: (إيقاف)
عند تفعيل هذا الخيار، يتم تقديم الوقت للامام بمقدار ساعة واحده لمطابقه التوقيت الصيفي.

تحديد المواقع GPS: إعدادات الوضع الافتراضي: (mi/h)
عرض معلومات السرعة في الجزء السفلي من التسجيلات الخاصة بك (عند استخدام تطبيق GPS Logger).

تحديث الوقت من GPS: إعدادات الوضع الافتراضي: (إيقاف)
تحديثات الوقت تلقائياً مع المنطقة الزمنية الخاصة بك (عند استخدام تطبيق GPS Logger).

التهيئة:

يؤدي تنفيذ هذه العملية إلى تهيئة بطاقة الذاكرة، وحذف كل الملفات الموجودة.

ملاحظة: سيتم أيضاً حذف مقاطع الفيديو المحمية، لذا تأكد من عمل نسخة احتياطية من لقطاتك المهمة قبل تهيئة البطاقة.

الإعدادات الافتراضية:

يؤدي تنفيذ هذه العملية إلى إعادة تعيين جميع الإعدادات إلى قيمها الافتراضية.

الإصدار:

يعرض معلومات برامج التشغيل للجهاز الحالي.

إعدادات التصوير

(تؤثر هذه الإعدادات على لقطات الصور الثابتة).

- للدخول إلى وضع التصوير استمر بالضغط على زر القائمة (MENU) لمدة 3 ثواني.
- عند الدخول لوضع التصوير، اضغط مرة واحدة على زر (MENU) لفتح القائمة للاستمرار.

وضع التقاط الصور: إعدادات الوضع الافتراضي: (واحد)

تعيين مؤقت يقوم بالحساب قبل التقاط الصور.

الدقة: إعدادات الوضع الافتراضي: (5M)

- ضبط دقة الصور الملتقطة بالبكسل.
- الصور ذات الدقة العالية أكثر وضوحاً ولكنها تشغل مساحة أكبر على بطاقة الذاكرة.

الجودة: إعدادات الوضع الافتراضي: (جيد)

- ضبط مستوى الجودة للصور الملتقطة.
- تشغل الصور ذات الجودة المنخفضة مساحة أقل على بطاقة الذاكرة، لكنها تكون ذات تشويش بصري أكبر من الصور ذات الجودة الأعلى.

الحدة: إعدادات الوضع الافتراضي: (عادي)

تحسين الصور تلقائياً للحصول على صور واضحة وأكثر بروزاً.

توازن اللون الأبيض: إعدادات الوضع الافتراضي: (أوتوماتيكي)

- ضبط توازن اللون الأبيض لمختلف الأوساط الضوئية.
- عند الضبط الأوتوماتيكي ، ستحدد الكاميرا تلقائياً توازن اللون الأبيض المناسب لكل لقطة.

اللون: إعدادات الوضع الافتراضي: (عادي)

- تأثير طبقة اللون على الصور الملتقطة.
- عند الضبط على الوضع العادي، لا يتم تطبيق طبقة اللون.

حساسية الإيزو ISO: إعدادات الوضع الافتراضي: (أوتوماتيكي)

- ضبط الكاميرا لحساسية الضوء عند التقاط الصور.
- كلما ارتفعت درجة الإيزو، كلما كانت الكاميرا تعمل بشكل أفضل في الإضاءة المنخفضة، على الرغم من أن الصور يتم إنتاجها مع تشويش أكثر (كالصور المنقطة).

درجة السطوع الضوئي: إعدادات الوضع الافتراضي: (+0.0)

ضبط قيمة السطوع الضوئي في الكاميرا يدوياً لتعديل درجة السطوع والتعديم في صورتك.

مانع الاهتزاز: إعدادات الوضع الافتراضي: (تشغيل)

عند تفعيل هذه الخاصية، ستعمل الكاميرا تلقائياً على تقليل مقدار التشويش الناتج عن الحركة السريعة أو "المهتزة".

الاستعراض السريع: إعدادات الوضع الافتراضي: (إيقاف)

عند التقاط صورته، سوف يتم معاينه الصورة على الشاشة لبضع ثوان قبل العودة إلى وضع التصوير.

طباعة التاريخ: إعدادات الوضع الافتراضي: (التاريخ / الوقت)

قم بتشغيل خاصية طباعة التاريخ و/أو الوقت على الصور الملتقطة (يعمل بشكل مشابه لوظيفة طباعة التاريخ في قائمة الفيديو).

تشغيل المقاطع المسجلة

سيتم تخزين تسجيلات الفيديو من الكاميرات الأمامية والخلفية بترتيب زمني على بطاقة الذاكرة لسهولة التصفح والتشغيل.

وضع التشغيل من الكاميرا:

تشغيل التسجيلات على جهازك:

- انتقل إلى وضع التشغيل بواسطة الضغط المستمر على زر القائمة "MENU".
- استخدام الأزرار REC و MIC لتصفح مقاطع الفيديو الخاصة بك.
- اضغط OK لتشغيل التسجيل المحدد.
- أثناء التشغيل، اضغط OK لإيقاف التشغيل.
- التقديم السريع: أثناء التشغيل، اضغط مرة واحدة أو أكثر على زر MIC لزيادة سرعة التشغيل (2X / 4X / 8X).
- الترجيع السريع: أثناء التشغيل، اضغط مرة واحدة أو أكثر على زر REC لإنقاص أو عكس سرعه التشغيل (2X / 4X / 8X).

لحذف التسجيلات المحددة:

- في وضع التشغيل، استخدام الأزرار REC و MIC لتصفح مقاطع الفيديو الخاصة بك.
- بمجرد العثور على التسجيل الذي تريد حذفه، اضغط على زر القائمة "MENU" لعرض الخيارات.
- اضغط على زر MIC للتمرير لأسفل إلى كلمة "Delete - حذف".
- اضغط مرة واحدة على OK لعرض الخيارات "حذف التسجيل الحالي" أو "حذف كل التسجيلات".
- عند تحديد "حذف الحالي" اضغط على OK.
- عند المطالبة بـ "مسح هذا؟"، اضغط على زر MIC للتمرير لأسفل إلى "OK" واضغط OK لحذف التسجيل المحدد.

لحذف جميع التسجيلات:

- في وضع التشغيل، اضغط على زر "MENU" لعرض قائمة التشغيل.
- اضغط على زر MIC للتمرير لأسفل إلى كلمة "Delete - حذف".
- اضغط مرة واحدة على OK لعرض الخيارات "حذف التسجيل الحالي" أو "حذف كل التسجيلات".
- عند تحديد "حذف الكل" اضغط على OK.
- عند المطالبة بـ "مسح جميع الصور؟"، اضغط على زر MIC للتمرير لأسفل إلى "OK" واضغط OK لحذف جميع التسجيلات.

التشغيل من الكمبيوتر:

من المستحسن استخدام مشغلات الوسائط : QuickTime Media Player / VLC / Windows Media Player

استخدام وصله بطاقة SD:

ادخل بطاقة Micro SD في وصله بطاقة SD، ثم ادخل الوصله في جهاز الكمبيوتر أوفي قارئ للبطاقة للوصول إلى الملفات الموجودة على بطاقتك. (مقاطع الفيديو الخاصة بك يتم تخزينها تحت المسار "CARDV\MOVIE").

استخدام كابل USB:

استخدم كابل متوفر لـ USB لتوصيل الكاميرا بالكمبيوتر ومن ثم حدد "قرص التخزين" للوصول إلى الملفات الموجودة على بطاقتك. (مقاطع الفيديو الخاصة بك يتم تخزينها تحت المسار "CARDV\MOVIE").

الملفات المحمية:

يمكنك ايجاد مقاطع الفيديو المحمية على بطاقة الذاكرة الموجودة تحت المسار "CARDV\MOVIE\RO".

تشغيل تحديد المواقع GPS:

عند استخدام الملحقات المتوافقة من شركة ريكسينق مثل تطبيق GPS Logger (لا يشمل ملحقات اللعبة)، تسمح لك هذه التطبيقات الخاصة بتشغيل مقاطع الفيديو وعرض معلومات السرعة والموقع بجانب لقطاتك.

الحد الأدنى من متطلبات النظام:

- التشغيل: ويندوز 7, 8, 10
- دقة العرض: 1280 x 720

تثبيت التطبيق:

- ١- تحديد موقع الداش كام الخاص بك في الإنترنت support.rexingusa.com للوصول إلى برنامج تشغيل GPS.
- ٢- قم بتنزيل المجلد المضغوط الذي يحتوي على برنامج التثبيت.
- ٣- فك ضغط المجلد للوصول إلى ملف التثبيت الموجود داخله.
- ٤- افتح ملف التثبيت واتبع الإرشادات لتثبيت برنامج تشغيل GPS على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
- ٥- بمجرد التثبيت، يمكنك تشغيل التطبيق.

فتح ملف فيديو محدد المواقع GPS:

- ١- بمجرد فتح التطبيق، انتقل إلى شريط القائمة العلوي وانقر فوق [ملف < فتح] لتصفح ملفاتك.
- ٢- انتقل إلى ملف الفيديو الذي تريد اضافته إلى قائمه انتظار التشغيل، ثم حدد الملف وانقر فوق "فتح" لتحميله إلى التطبيق. (يمكنك أيضا تحديد مقاطع فيديو متعددة مره واحده).
- ٣- بعد فتره تحميل القصيرة، يجب أن يبدأ تشغيل الفيديو (الأول) تلقائيًا ، مع عرض معلومات السرعة والموقع في الوقت الحقيقي على طول اللوحات الجانبية اليمنى.



معاينة مقاطع الفيديو:

يوجد شريط التشغيل اسفل الفيديو مع مقبض قابل للسحب والانتقال إلى أي وقت في الفيديو. ويوجد تحت ذلك، منزلق للتحكم في مستوى الصوت، بالإضافة إلى ذلك زر الإيقاف المؤقت / التشغيل، وزر التراجع والتقديم السريع، وزر التالي، وزر التوقف.

عناصر التحكم الإضافية:

✂ قص: حفظ إطار الفيديو الحالي كصورة (PNG).

🖱 ملء الشاشة: عرض الفيديو في وضع ملء الشاشة (انقر نقرًا مزدوجاً على الفيديو للخروج).

الإعدادات:

في قائمة الإعدادات، يمكنك تغيير لغتك من الإنجليزية إلى الصينية أو اليابانية أو الفيتنامية. ويمكنك أيضاً تغيير وحدة قياس السرعة من MPH إلى KM / H. بالإضافة إلى ذلك، لديك خيار لتغيير تطبيق الخريطة المستخدم من خرائط Google إلى خرائط Baidu.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

تحديث برامج التشغيل:

- يرجى ملاحظة أننا ننصح بتحديث برامجك فقط إذا واجهت مشاكل مع الكاميرا.
- قد يؤدي التثبيت الغير صحيح لبرامج التشغيل إلى تلف جهازك.
- يتم تعيين برامج التشغيل الصحيحة للكاميرا عن طريق اتباع المعلومات في تبويب برامج التشغيل على الموقع rexingusa.com.

لتحديث برنامج التشغيل للكاميرا:

- ١- قم بتهيئة بطاقة الذاكرة باستخدام وظيفة التهيئة. (انظر صفحة 16)
- ٢- لاحظ رقم إصدار برنامج التشغيل. (انظر صفحة 22 - الإصدار)
- ٣- من على الكمبيوتر، قم بزيارة قسم برامج التشغيل على الموقع rexingusa.com واتبع التعليمات لتحديد موقع برنامج التشغيل الصحيح للكاميرا.
- ٤- قم بتنزيل الملف المضغوط على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
- ٥- فك ضغط الملف.
- ٦- انقل الملف الناتج (.bin) إلى جذر بطاقة الذاكرة الخاصة بك.
- ٧- قم بإزالة البطاقة بأمان من الكمبيوتر، ثم أدخلها في الكاميرا غير المزودة بالطاقة.
- ٨- قم بتشغيل الكاميرا عن طريق توصيلها بمصدر طاقة.
- ٩- سيتم تحديث الكاميرا تلقائياً، وستظل الشاشة مطفأة لكن سيبقى ضوء النظام لمدة دقيقة واحدة أثناء تحديث برنامج التشغيل.
- ١٠- قم بتهيئة بطاقة الذاكرة مرة أخرى بعد التحديث (مهم). عدم القيام بذلك سيؤدي إلى محاولة الكاميرا تحديث برنامج التشغيل في كل مرة يتم تشغيلها.
- ١١- بعد التهيئة، اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لإعادة تشغيل الكاميرا. ولا تقم بفصل الكاميرا عن مصدر الطاقة.
- ١٢- عند إعادة التشغيل، يمكنك فصل الكاميرا عن الطاقة.

الحلول المشتركة:

المشكلة	الأسباب المحتملة	الحلول
لا يتم حفظ الصور	- بطاقة الذاكرة ممتلئة أو معطلة. - لا يتم حفظ الصورة قبل إيقاف تشغيل الجهاز.	- قم بتهيئة بطاقة الذاكرة أو استبدالها ببطاقة جديدة. - تأكد من إيقاف التسجيل قبل إيقاف التشغيل.
الكاميرا الخلفية لا تسجل الفيديو	- الكاميرا الخلفية لا تحافظ على الاتصال المستقر.	- تحقق من إعدادات الدقة، وتأكد ان يكون التسجيل بدقة "FHD P30+FHD P30" or "HD P30+HD P30". - استخدم كابل جديد للكاميرا الخلفية.
الأزرار لا تستجيب	- خطأ في المعالجة أو خطأ في تشغيل الجهاز. - تحتوي بطاقة الذاكرة على أخطاء أو قد تكون تالفة.	- اضغط على زر RESET لإعادة تشغيل الكاميرا. - اضغط على الأزرار بإحكام لضمان التسجيل عند ضغط الزر. - قم بتهيئة بطاقة الذاكرة وإذا استمرت المشكلة استبدل بطاقة الذاكرة.
زر القائمة لا يستجيب	- الكاميرا في وضع التسجيل.	- اضغط REC لإيقاف التسجيل قبل الدخول إلى القائمة.
الجهاز لا يعمل أو يستمر في إعادة التشغيل	- ضعف مصدر الطاقة.	- تأكد من أنك تستخدم توصيلات مناسبة لشحن جهازك أثناء القيادة. استخدام دائماً امدادات الطاقة المدعومة من شركة ريكسينق.
لا تبقى بطاقة الذاكرة في مكانها المخصص	- بطاقة الذاكرة غير متوافقة. - بطاقة الذاكرة نحيفة جداً.	- استخدم ظفرك أو عملة معدنية لدفع بطاقة الذاكرة حتى تسمع صوت النقر. - استخدم بطاقة ذاكرة جديدة.
لم يتم التعرف على بطاقة الذاكرة (خطأ في القطاع)	- تحتاج بطاقة الذاكرة إلى الهينة.	- قم بتهيئة بطاقة الذاكرة. وإذا استمرت المشكلة، استبدل بطاقة الذاكرة.
لا يمكن العثور على الملفات المحمية	- عند تأمين الملف، فإنه يتم حفظ التسجيل الحالي فقط. قد يكون الجزء المتبقي من الفيديو في ملف منفصل.	- تحقق من مجلد (RO) في بطاقة الذاكرة.

<p>- إيقاف تشغيل الشاشة بشكل غير متوقع</p>	<p>- تم تفعيل خاصية شاشة التوقف.</p>	<p>- تعطيل خاصية شاشة التوقف.</p> <p>- استعادة الإعدادات الافتراضية.</p>
<p>يبقي في وضع إيقاف التشغيل</p>	<p>- بطاقة الذاكرة غير متوافقة.</p> <p>- لا تحصل الكاميرا على الطاقة المستمرة.</p>	<p>- استعادة الإعدادات الافتراضية.</p> <p>- استبدال سلك الطاقة.</p> <p>- استخدم بطاقة ذاكرة جديدة.</p>
<p>تعليق الشاشة</p>	<p>- بطاقة الذاكرة تالفة أو معطوبة.</p>	<p>- قم بتهيئة بطاقة الذاكرة. وإذا استمرت المشكلة، استبدل بطاقة الذاكرة.</p>
<p>غير قادر على تسجيل مقاطع الفيديو</p>	<p>- بطاقة الذاكرة ممتلئة.</p> <p>- بطاقة الذاكرة تالفة أو معطوبة.</p>	<p>- تأكد من أن الضوء الأحمر يومض أثناء التسجيل.</p> <p>- تحقق من المساحة المتبقية على بطاقة الذاكرة وقم بحذف الملفات عند الضرورة.</p> <p>- استعادة الإعدادات الافتراضية.</p> <p>- قم بتهيئة بطاقة الذاكرة. وإذا استمرت المشكلة، استبدل بطاقة الذاكرة.</p>
<p>توقف التسجيل بشكل عشوائي</p>	<p>- بطاقة الذاكرة غير متوافقة.</p> <p>- دورة التسجيل معطلة.</p>	<p>- استعادة الإعدادات الافتراضية.</p> <p>- قم بتهيئة بطاقة الذاكرة. وإذا استمرت المشكلة، استبدل بطاقة الذاكرة.</p> <p>- قم بتفعيل خاصية دورة التسجيل.</p>
<p>دورة التسجيل لا تعمل</p>	<p>- ضبط حساسية جهاز مستشعر الصدمات على الوضع العالي.</p> <p>- بطاقة الذاكرة ممتلئة.</p>	<p>- تأكد من أن حساسية جهاز مستشعر الصدمات على الوضع المنخفض.</p> <p>- قم بتهيئة بطاقة الذاكرة.</p>
<p>بطاقة الذاكرة ممتلئة</p>	<p>- دورة التسجيل معطلة.</p> <p>- وجود الكثير من مقاطع الفيديو المحمية.</p>	<p>- تأكد من أن حساسية جهاز مستشعر الصدمات على الوضع المنخفض.</p> <p>- قم بتفعيل خاصية دورة التسجيل.</p> <p>- حذف بعض الملفات المحمية.</p> <p>- قم بتهيئة بطاقة الذاكرة.</p>

<p>- إيقاف التسجيل بعد ٣-١ ملفات من خاصة دورة الحلقة</p> <p>- توفير طاقة غير كافية للجهاز.</p> <p>- بطاقة الذاكرة غير متوافقة.</p>	<p>- استعادة الإعدادات الافتراضية.</p> <p>- استبدال سلك الطاقة.</p> <p>- قم بتهيئة بطاقة الذاكرة. وإذا استمرت المشكلة، استبدل بطاقة الذاكرة.</p>
<p>تم مصادفة رسالة "خطأ ملف" عند محاولة تشغيل الصور أو الفيديو</p> <p>- بطاقة الذاكرة غير متوافقة.</p>	<p>- قم بتهيئة بطاقة الذاكرة. وإذا استمرت المشكلة، استبدل بطاقة الذاكرة.</p>
<p>الصور الضبابية</p> <p>- العدسة غير نظيفة.</p>	<p>- قم بتنظيف العدسة برفق عن الغبار و بصمات الأصابع بواسطة قطعة من قماش الميكروفيبر.</p>
<p>تظهر خطوط أفقية على الصور</p> <p>- إعداد التردد غير صحيحه.</p>	<p>- تغيير اعدادات التردد لمطابقه مصدر الطاقة المستخدم في البلدك أو موقعك الجغرافي. يجب على مستخدمي الولايات المتحدة تحديد الخيار 60 Hz، ويجب على مستخدمي SG/MY تحديد الخيار 50 Hz.</p>
<p>خاصية إيقاف/تشغيل الصوت لا تعمل</p> <p>- منفذ شحن السيارة لديه تدفق مستمر من الطاقة.</p>	<p>- يمكن لهذه الميزة ان تعمل فقط إذا كانت تستخدم في منفذ شحن يتم إيقاف تشغيله مع السيارة.</p>
<p>GPS غير متصل</p> <p>- إصدار برامج تشغيل الكاميرا قديم.</p> <p>- مكان تثبيت الكاميرا يحجب إشارة GPS.</p>	<p>- حدث برامج التشغيل. (انظر صفحة 28)</p> <p>- قم بتركيب الكاميرا في موقع مختلف في سيارتك.</p>
<p>خسارة / إعادة تعيين التاريخ</p> <p>- تحتاج إلى تحديث برامج التشغيل.</p>	<p>- حدث برامج التشغيل.</p>
<p>شبكة Wi-Fi غير متصلة</p> <p>الجهاز المحمول غير متصل بالكاميرا.</p>	<p>- تحقق من إعدادات Wi-Fi على جهازك المحمول، وتأكد من أنك متصل بـ SSID المعروض على الكاميرا.</p>