**Erforderliche Spezialwerkzeuge:**


- 00 9 317

**Warnung!**


Bei Arbeiten mit Klebstoffentferner in Räumen auf gute Belüftung achten.

**Achtung!**

Zum Reinigen der Klebefläche keinesfalls Lackverdünnung verwenden.

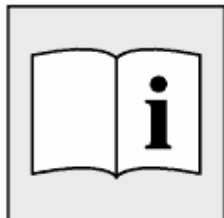*Erforderliche Vorarbeiten:*

- Zweiteilige Abdeckung Spiegelfuß abnehmen

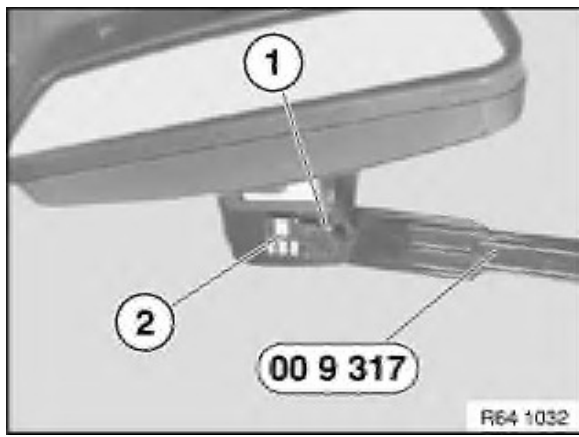

Steckverbindung (1) trennen.

Hinweis:

Ggf. Beschlagsensor (2) vorsichtig mit Heißluftföhn auf ca. 40-60°C erwärmen.


Beschlagsensor (2) mit Spezialwerkzeug 00 9 317 abheben und langsam von der Frontscheibe abziehen.

Einbauhinweis:

Klebefläche muss trocken, staub- und fettfrei sein.

Klebefläche mit Klebstoffentferner (Bezugsnachweis BMW Teiledienst) reinigen.

Klebefläche nach dem Reinigen nicht mehr mit bloßen Händen berühren.

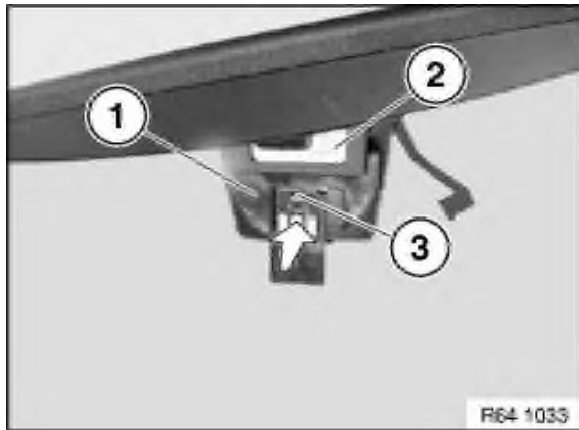

Schutzfolie am Beschlagsensor (3) vollständig abziehen.

Montageschablone (1) wie abgebildet am Regensensor (2) anlegen.

Beschlagsensor (3) in Pfeilrichtung mit einem Anpressdruck von $\geq 15 \text{ N/cm}^2$ an die Frontscheibeninnenseite andrücken.

Hinweis:

Ein kräftiger Daumendruck erreicht ca. 30 N/cm^2 .

Montageschablone (1) vorsichtig vom Beschlagsensor (3) abnehmen.