



PEUGEOT



308 Berline (T91)

308 SW (T92)




NOT : 2866

Réf. : 16 118 644 80

FR NOTICE DE POSE A USAGE PROFESSIONNEL / LES PHOTOS ET LES DESSINS NE SONT PAS CONTRACTUELS
 GB FITTING INSTRUCTIONS FOR PROFESSIONAL FITTERS / THE PHOTOGRAPHS AND THE DRAWINGS ARE NOT CONTRACTUAL
 ES INSTRUCCIONES DE MONTAJE PARA USO PROFESIONAL / LAS FOTOGRAFÍAS Y LOS DIBUJOS NO SON CONTRACTUALES
 P MANUAL DE MONTAGEM PARA UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL / AS FOTOGRAFIAS E OS DESENHOS NÃO SÃO CONTRATUAIS
 DE MONTAGEANLEITUNG FÜR PROFESSIONNELLEN EINSATZ / DIE FOTOS UND DIE ZEICHNUNGEN SIND NICHT VERTRAGLICH
 IT ISTRUZIONI DI POSA AD USO PROFESSIONALE / LE FOTOGRAFIE ED I DISEGNI NON SONO CONTRATTUALI
 NL MONTAGEHANDLEIDING VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK / DE FOTO'S EN DE TEKENINGEN ZIJN NIET CONTRACTUEEL

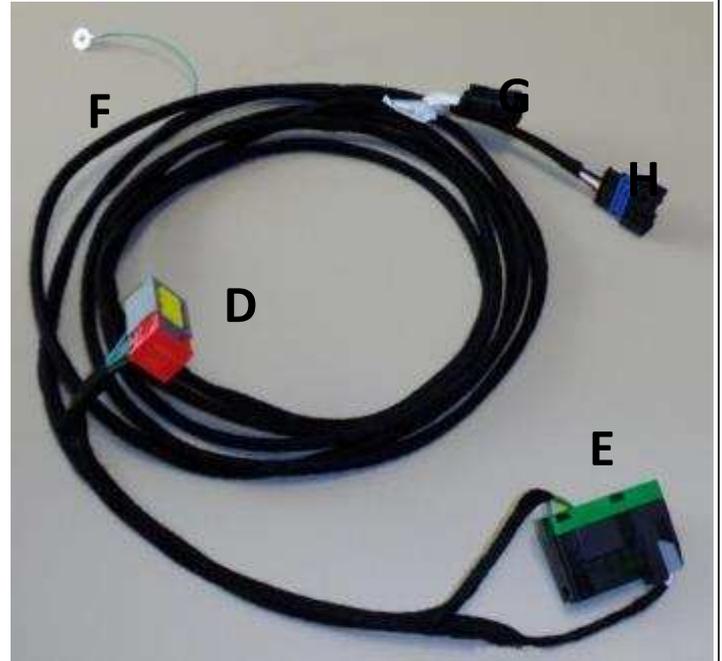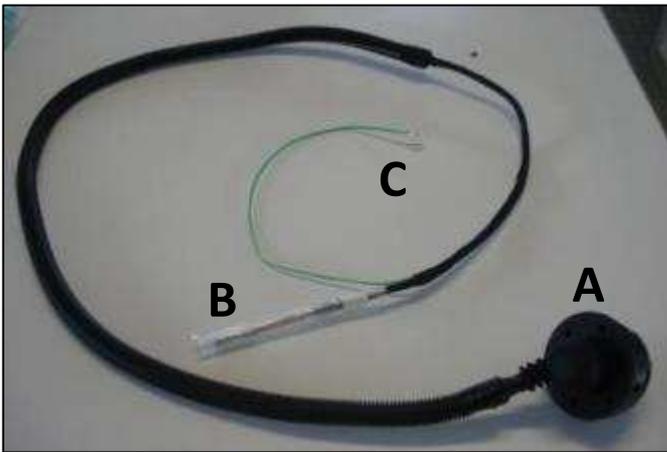


K: 9805542280

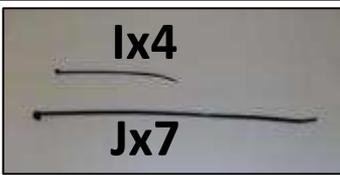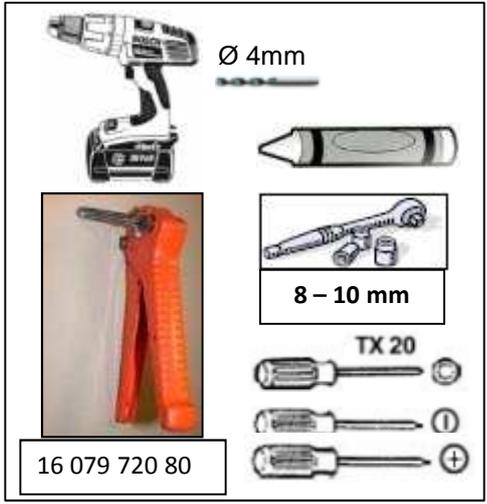
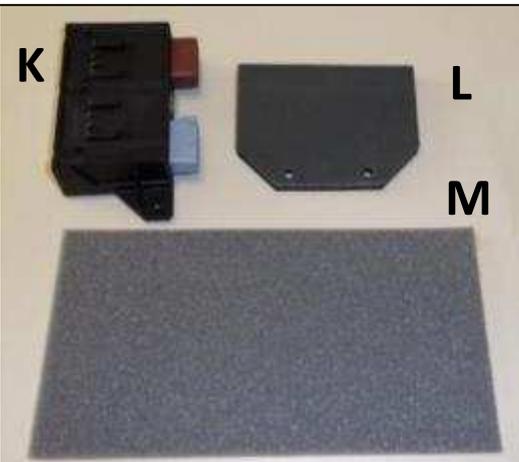




T91 – T92

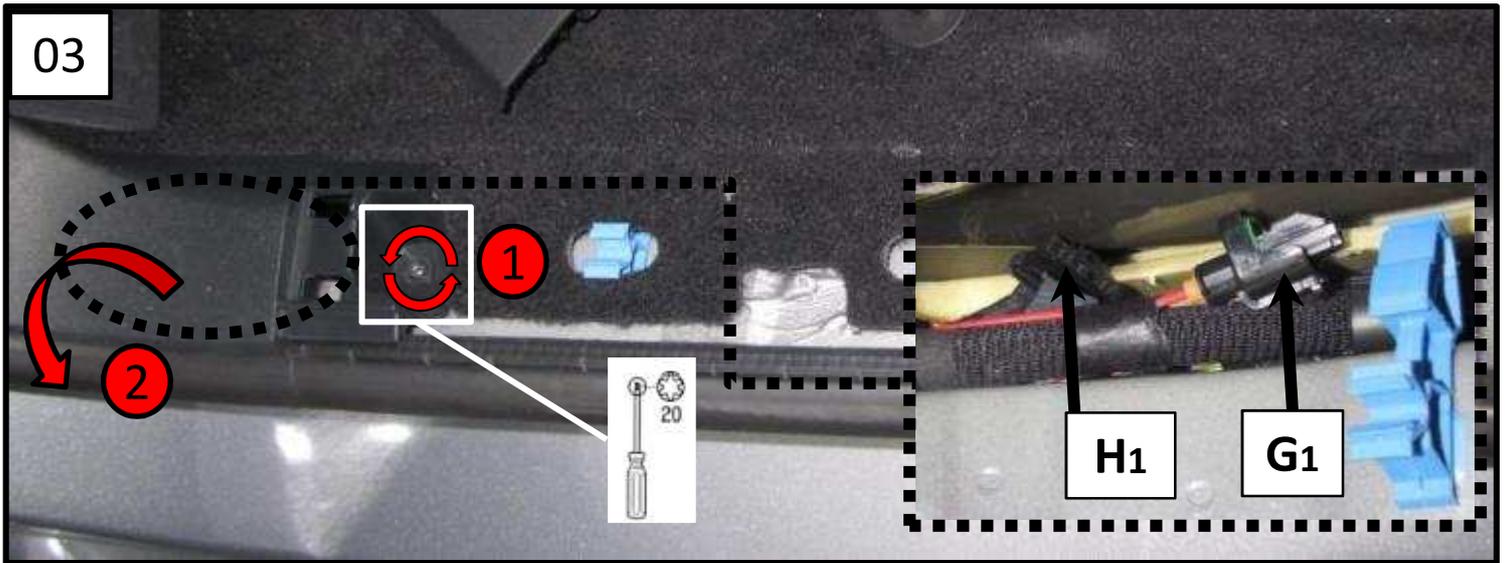





T91 – T92

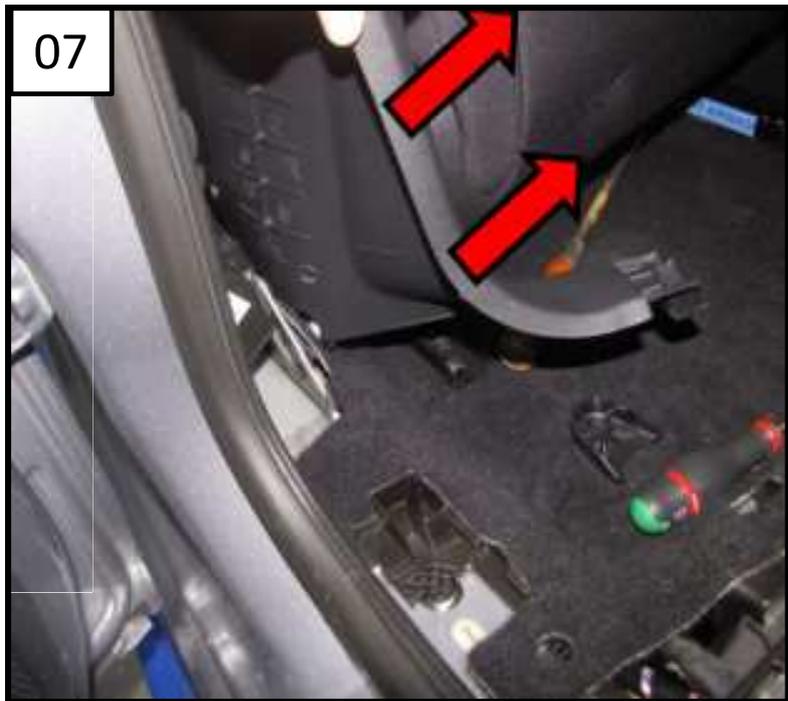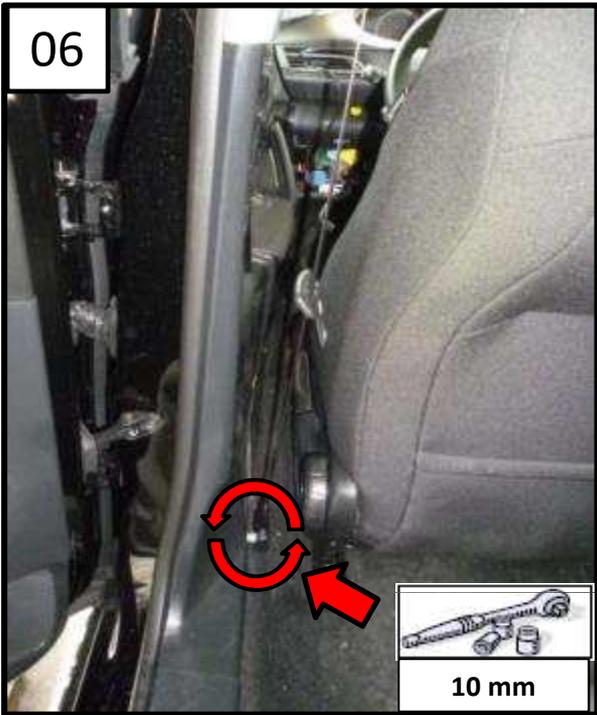


T91

T92   p27 08a

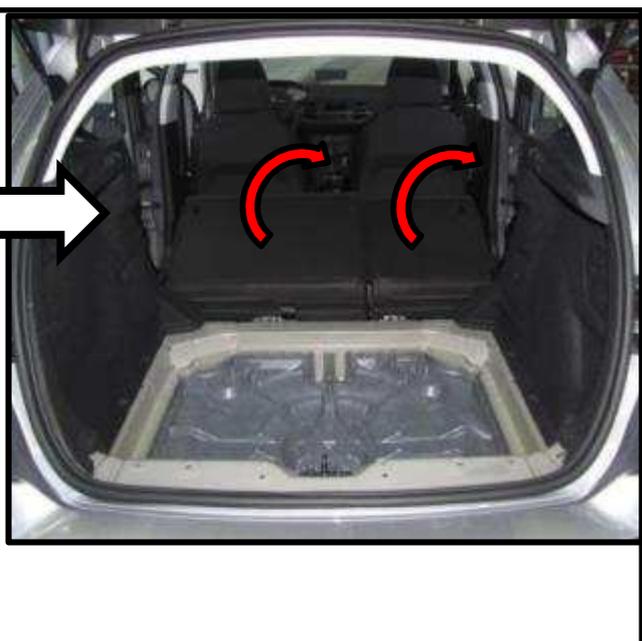


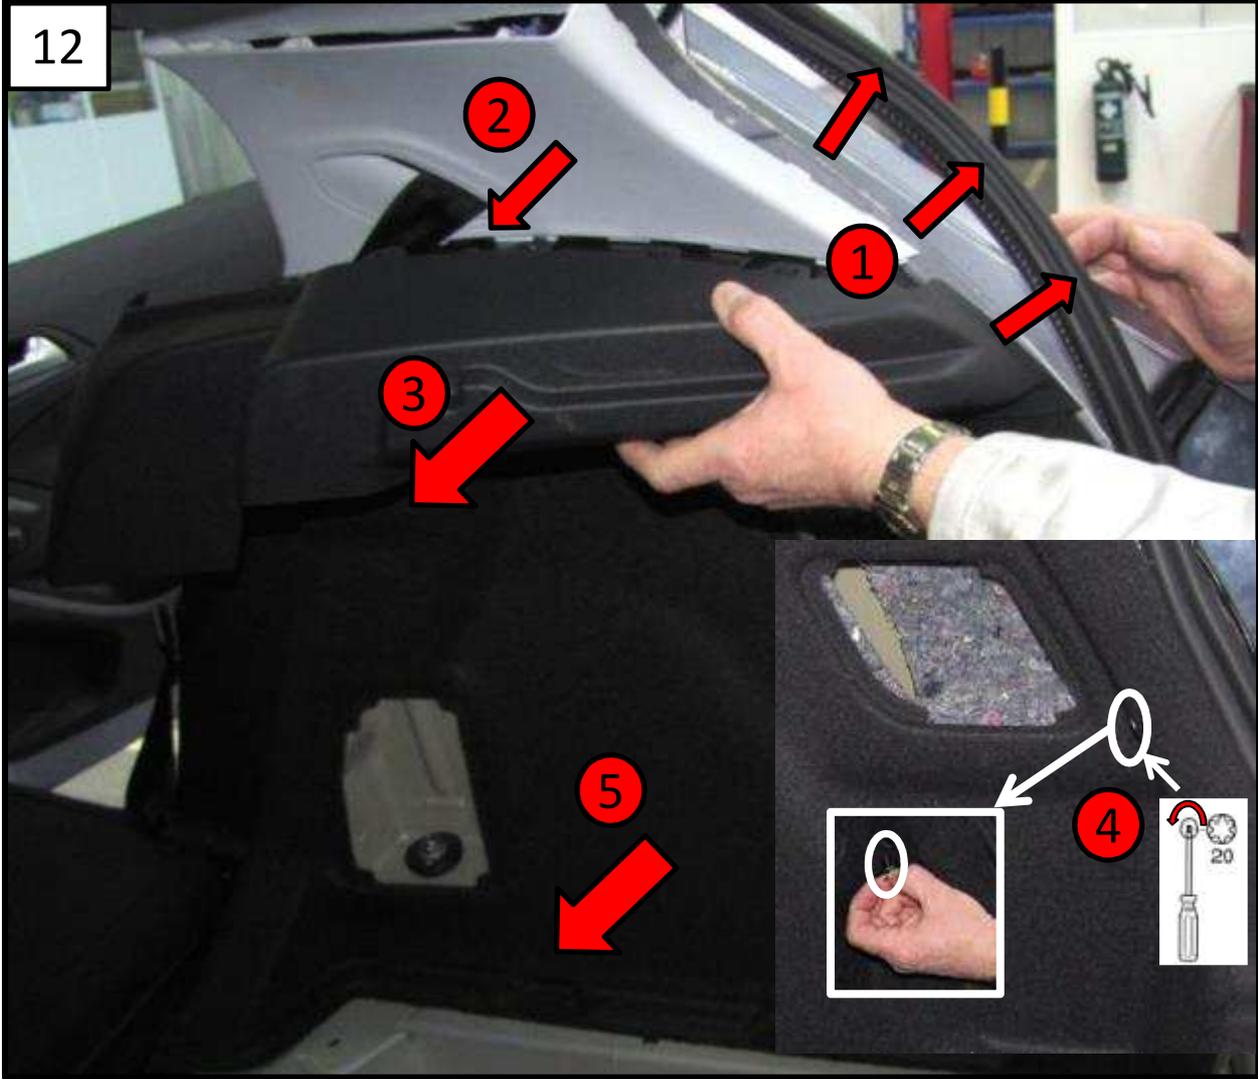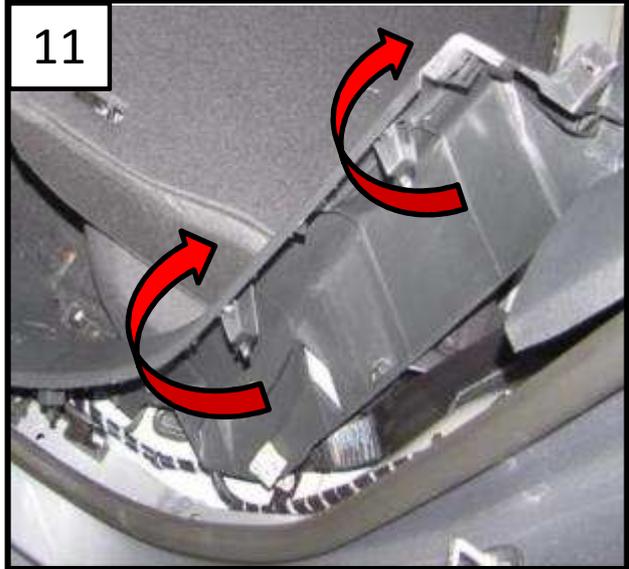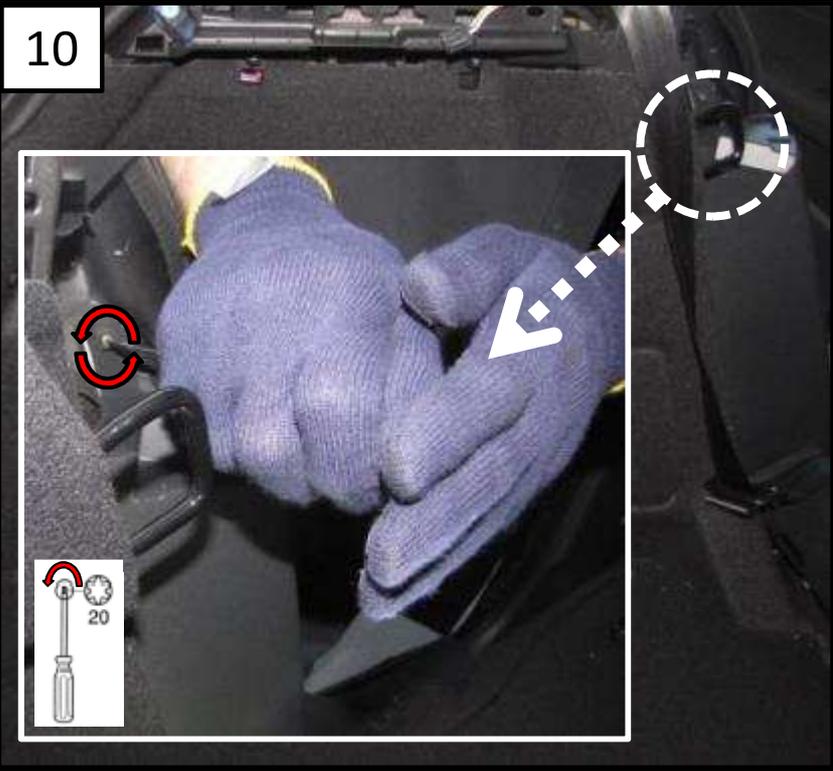

T91

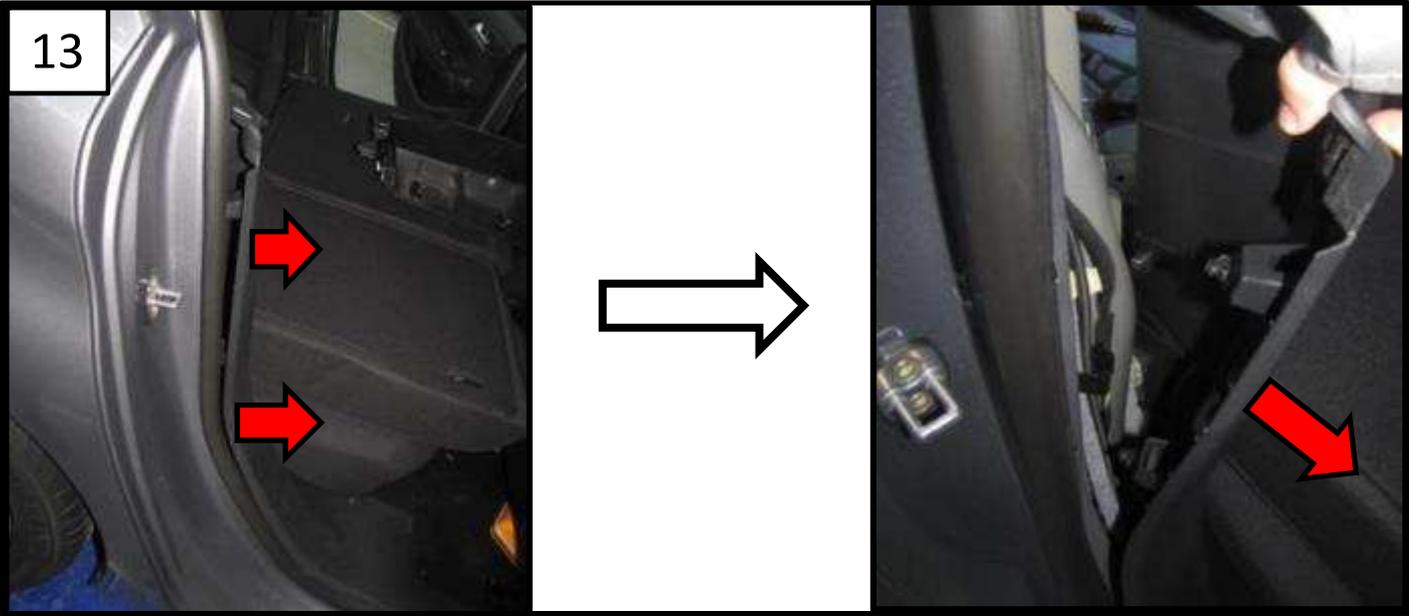

T91 – T92

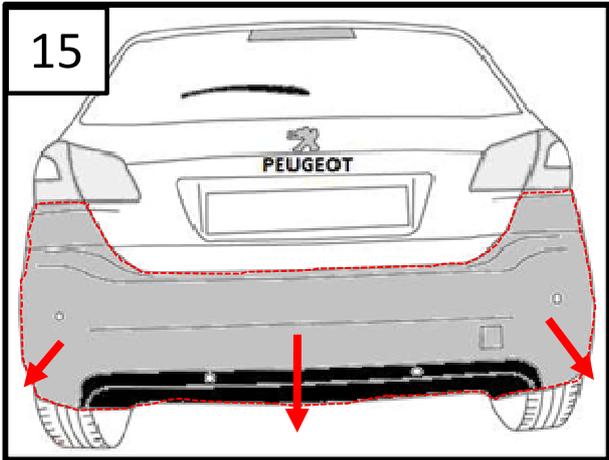


16




200mm

17



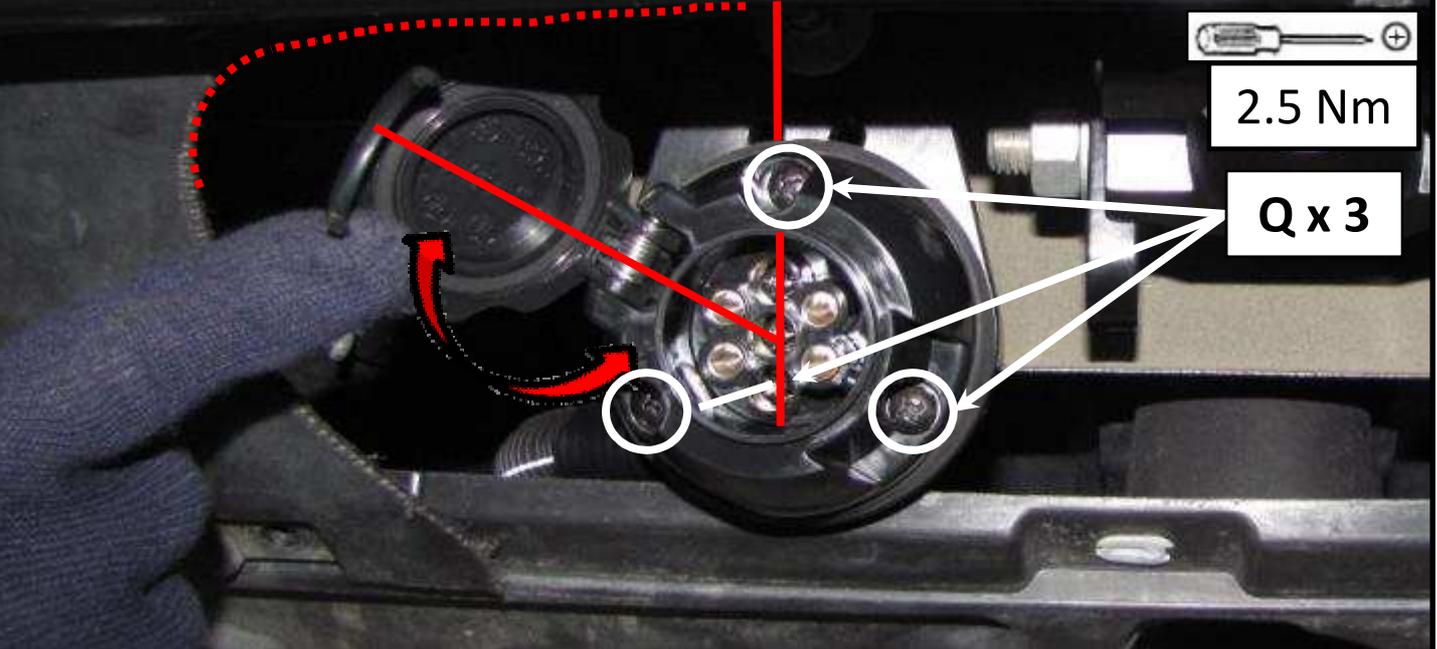





2.5 Nm





Q x 3

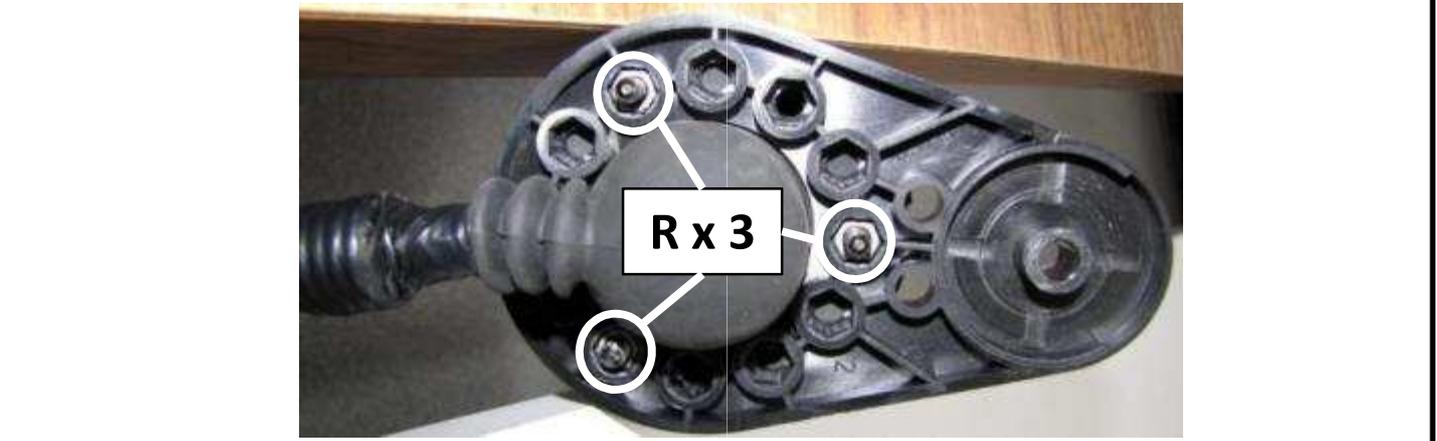





R x 3

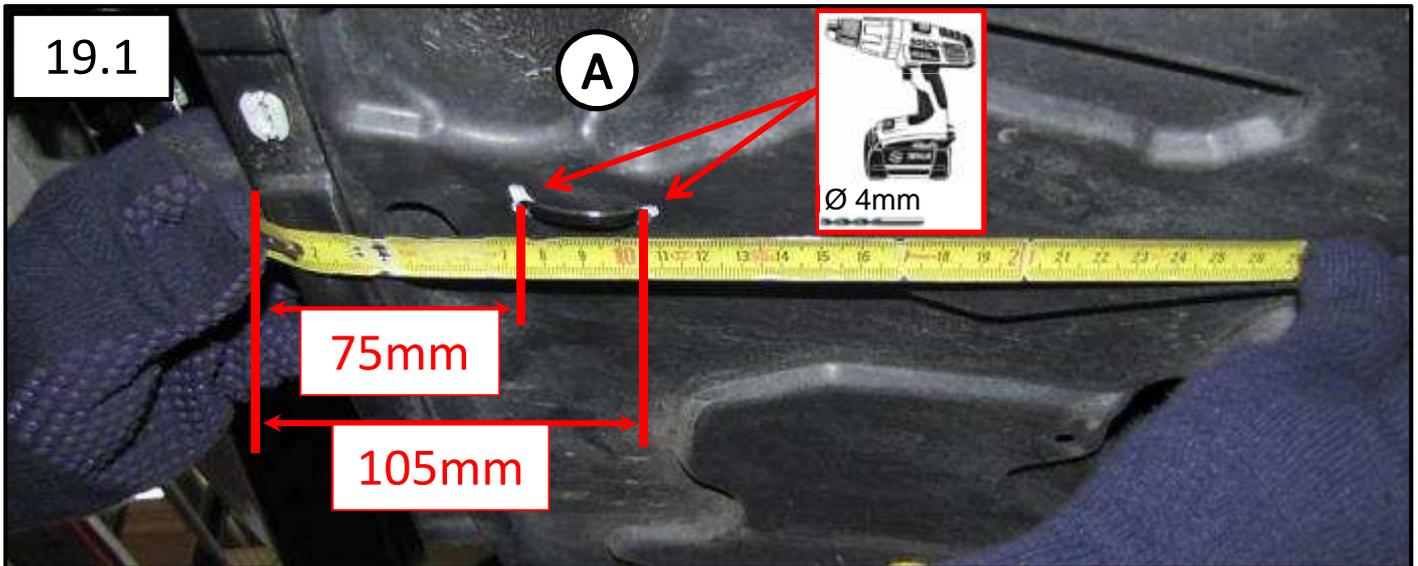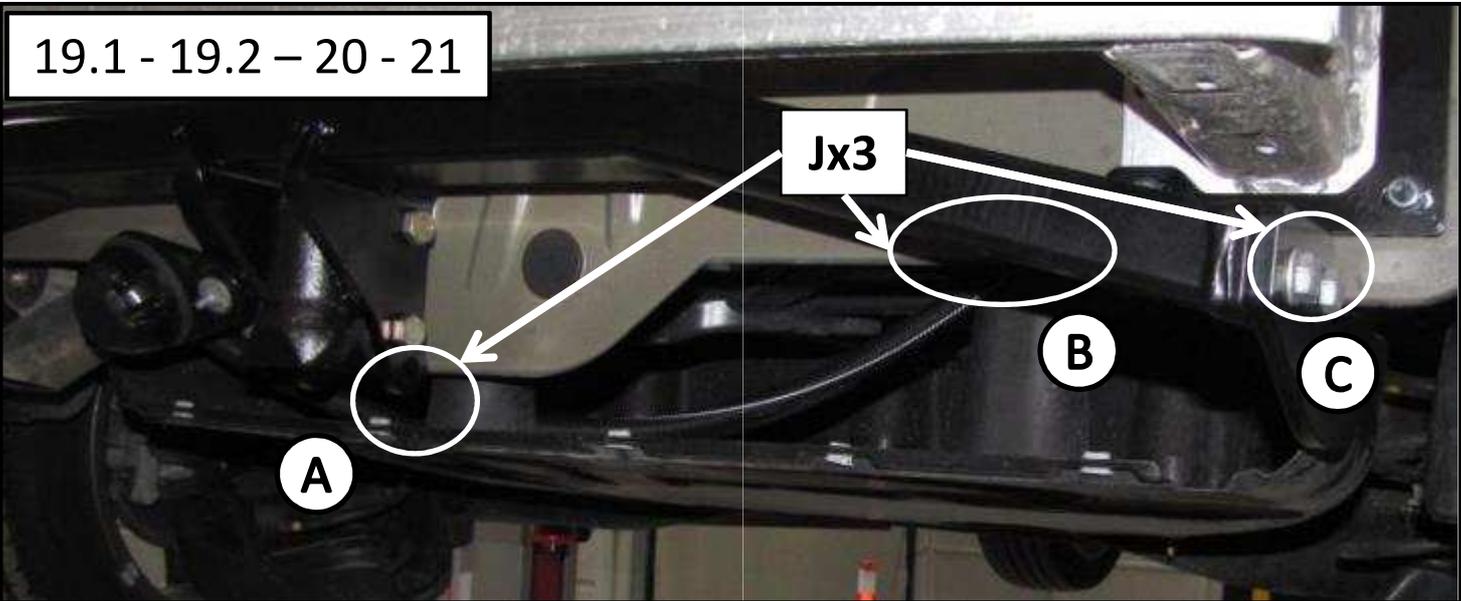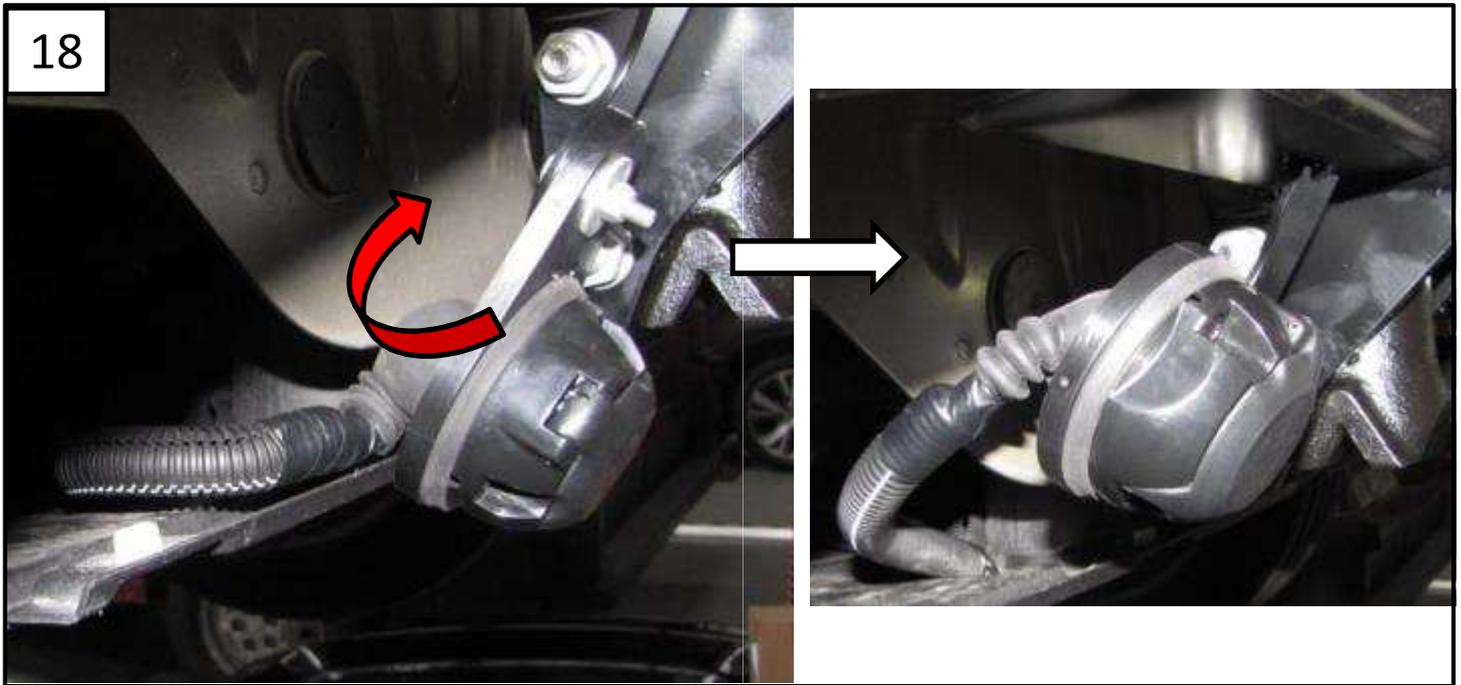

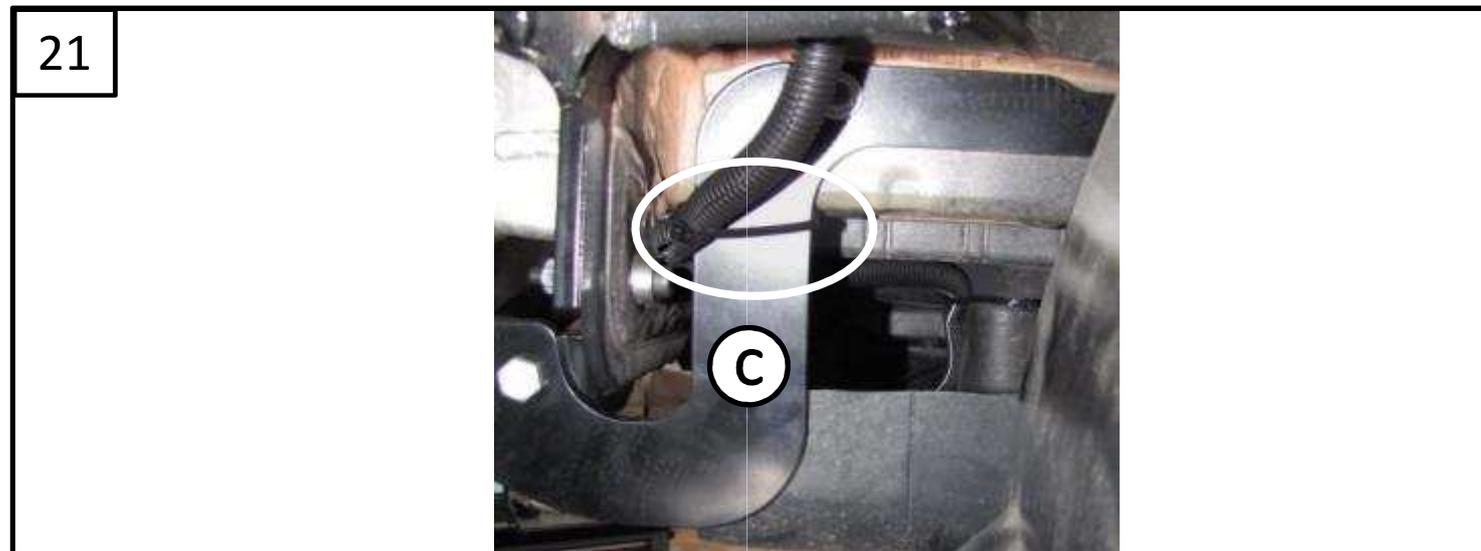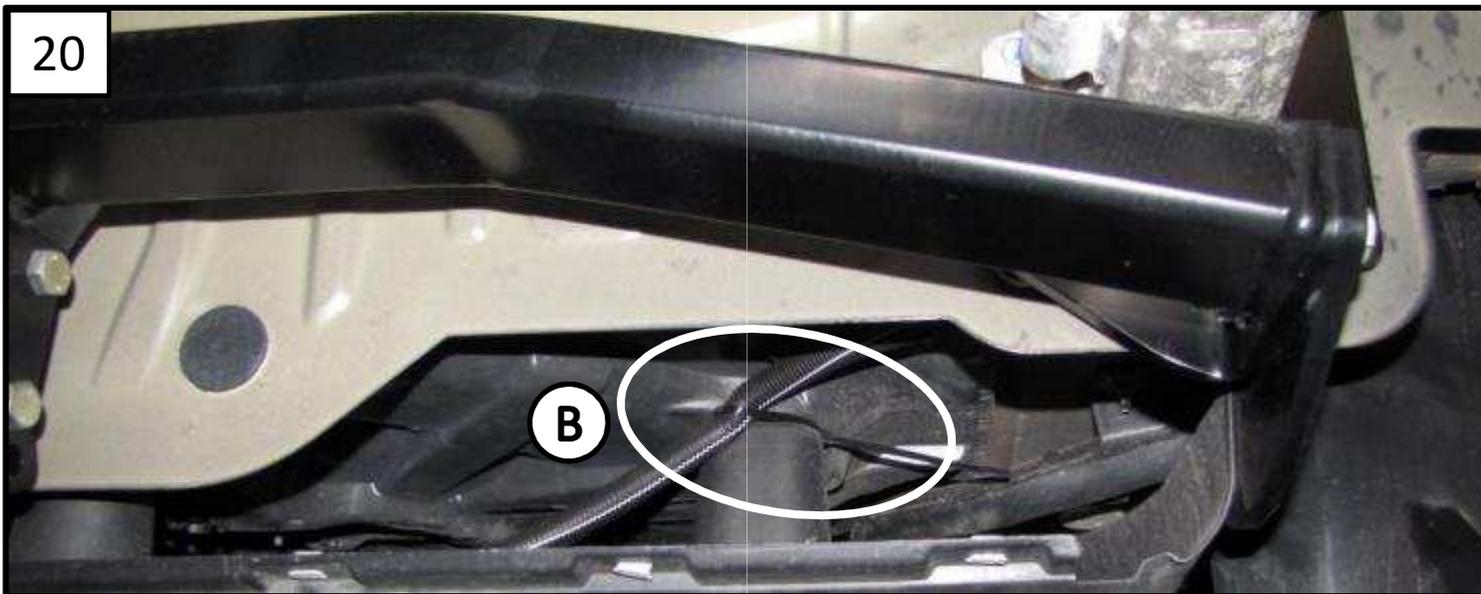
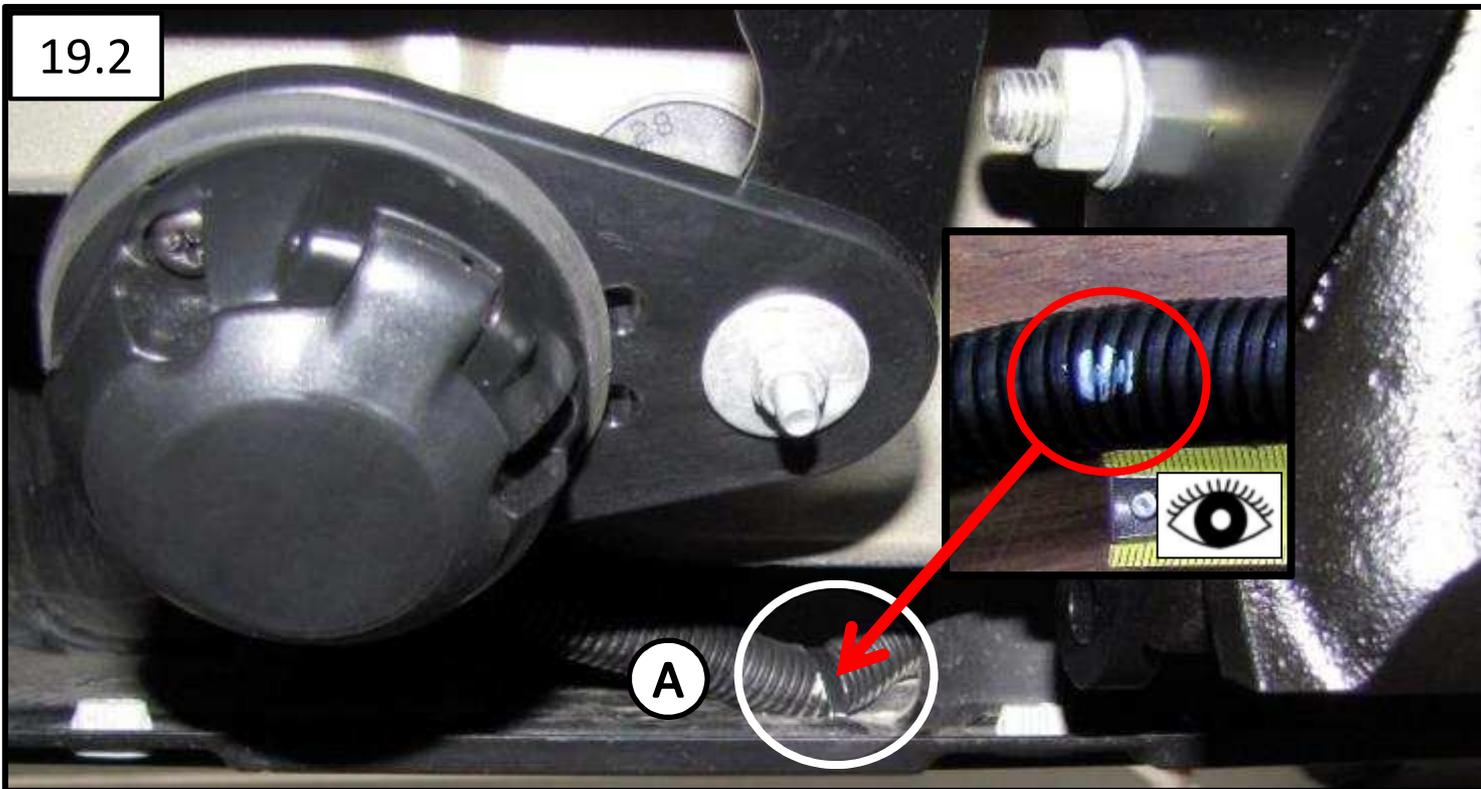


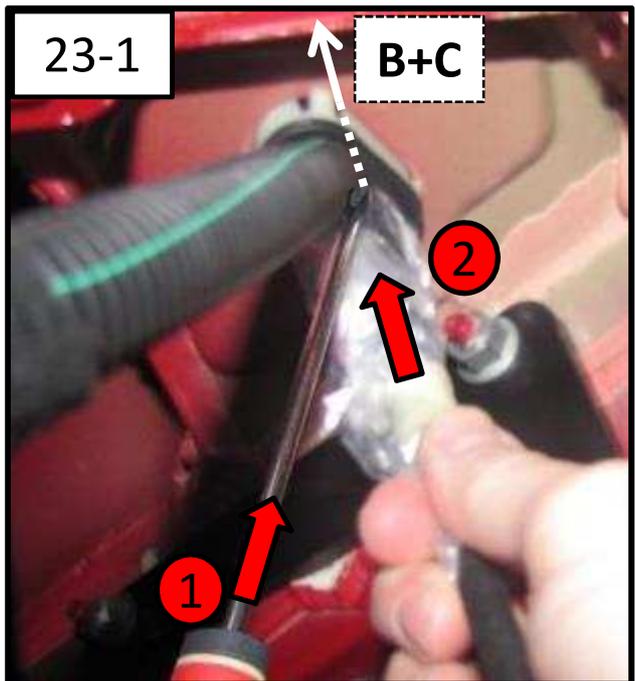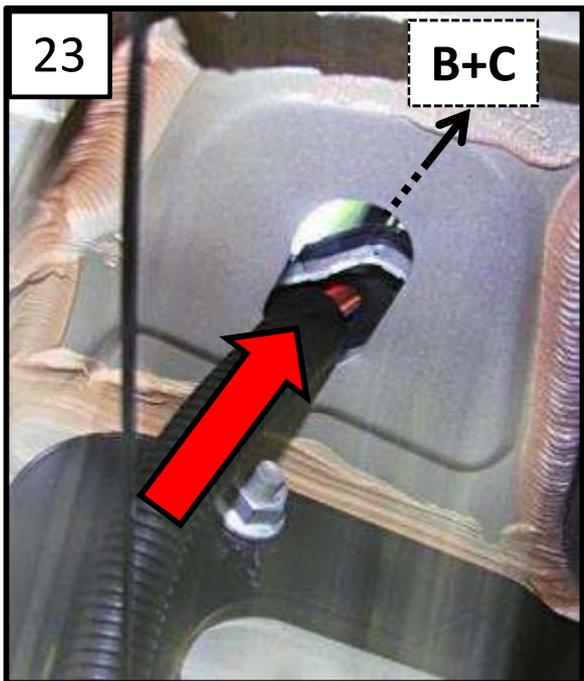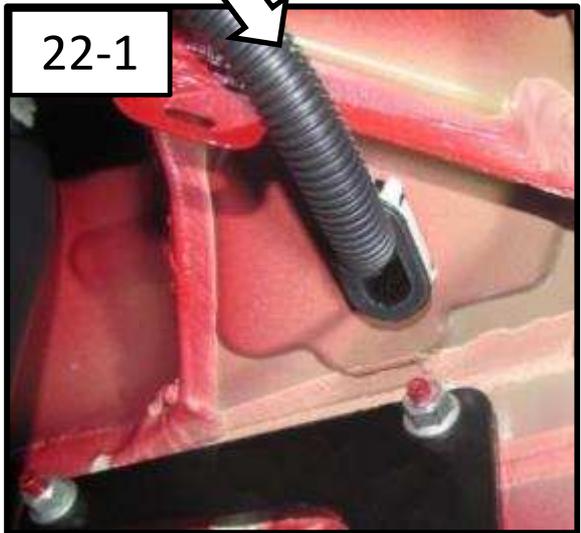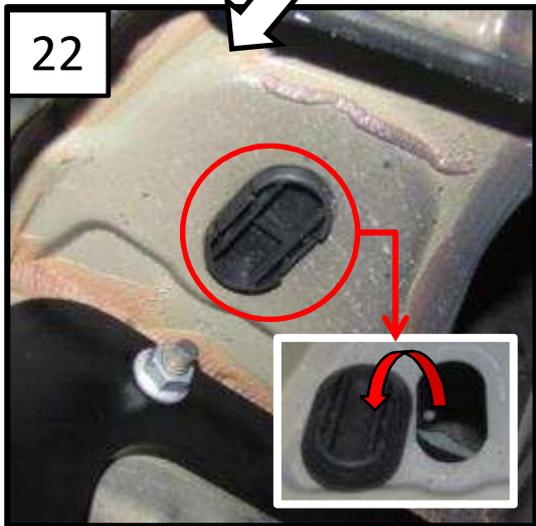

T91 – T92

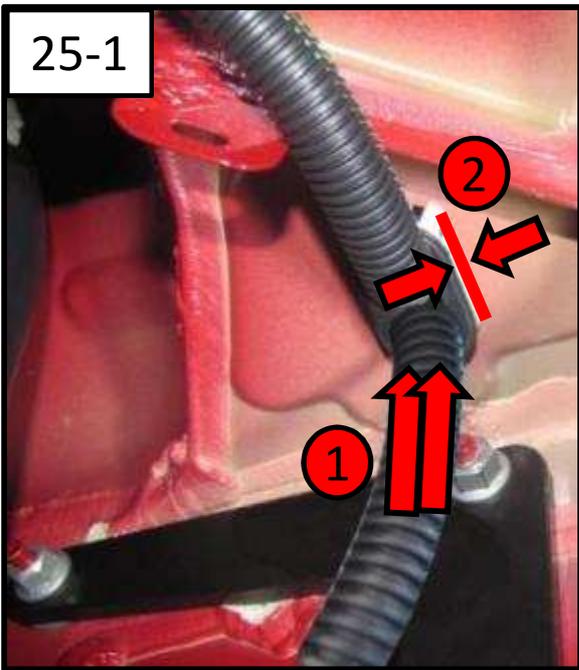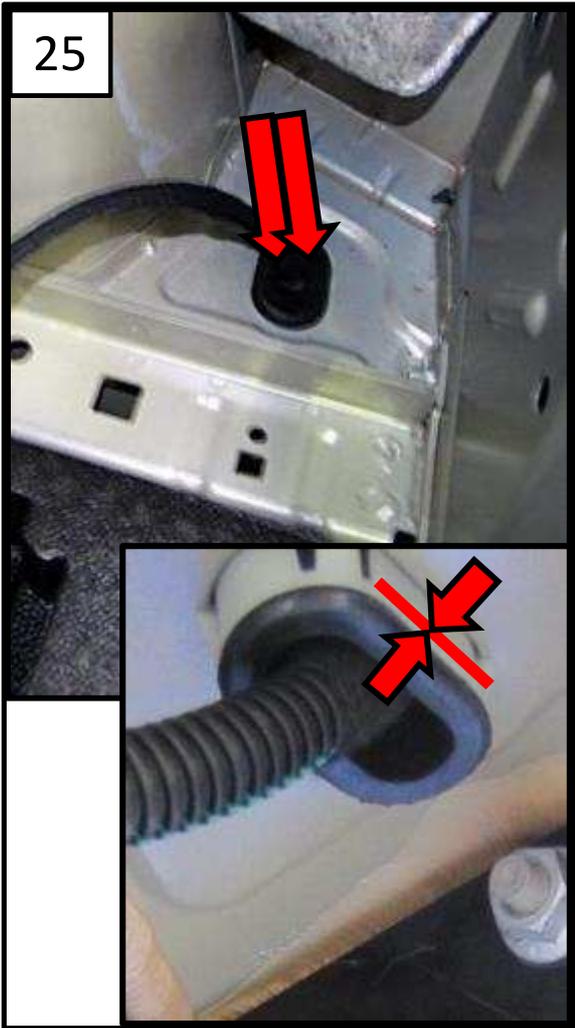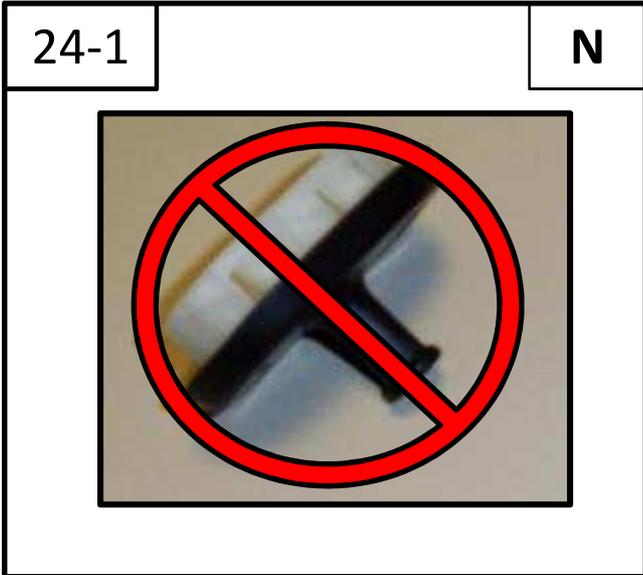
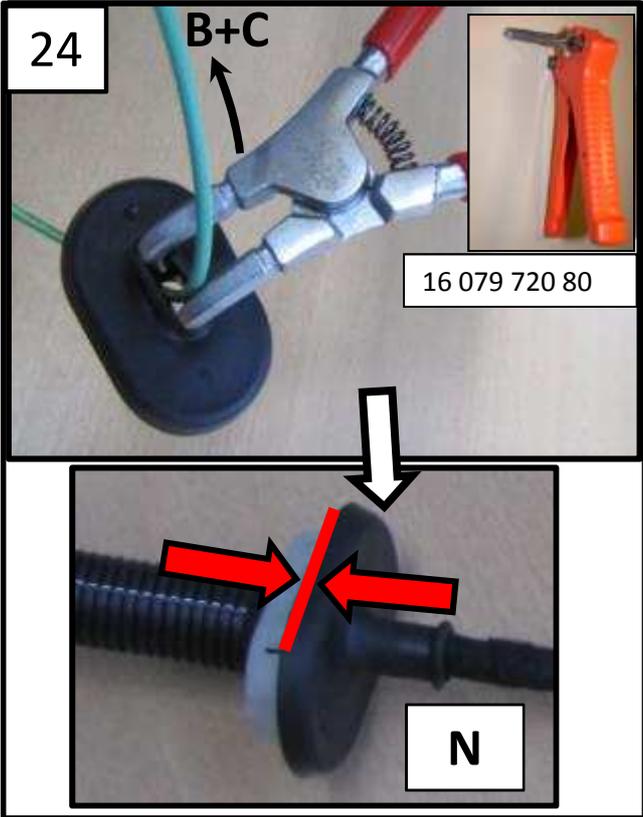


26

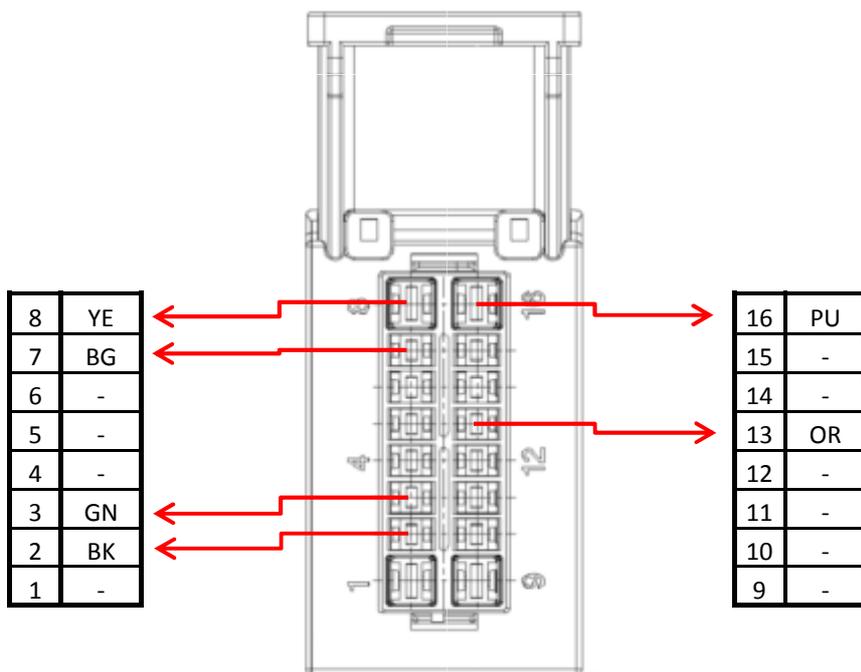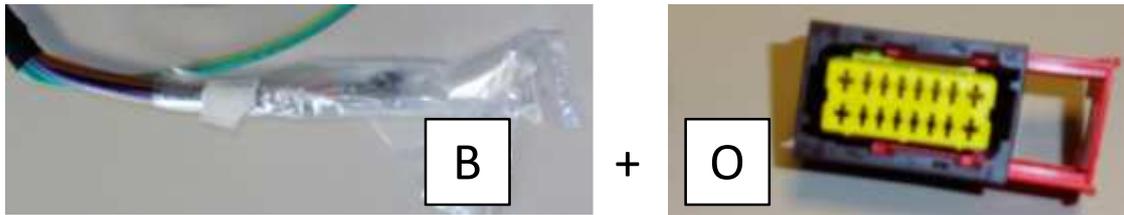


	BK	WH	GN	RD	YE	BN	PU	OR	BG
FR	Noir	Blanc	Vert	Rouge	Jaune	Marron	Violet	Orange	Beige
GB	Black	White	Green	Red	Yellow	Brown	Purple	Orange	Beige
ES	Negro	Blanco	Verde	Rojo	Amarillo	Marrón	Violeta	Anaranjado	Beige
P	Preto	Branco	Verde	Vermelho	Amarelo	Castanho	Violeta	Laranja	Bege
DE	Schwarz	Weiß	Grün	Rot	Gelb	Braun	Violett	Orange	Beige
IT	Nero	Bianco	Verde	Rosso	Giallo	Marrone	Viola	Arancione	Beige
NL	Zwart	Wit	Groen	Rood	Geel	Bruin	Violet	Oranje	Beige

T91 – T92

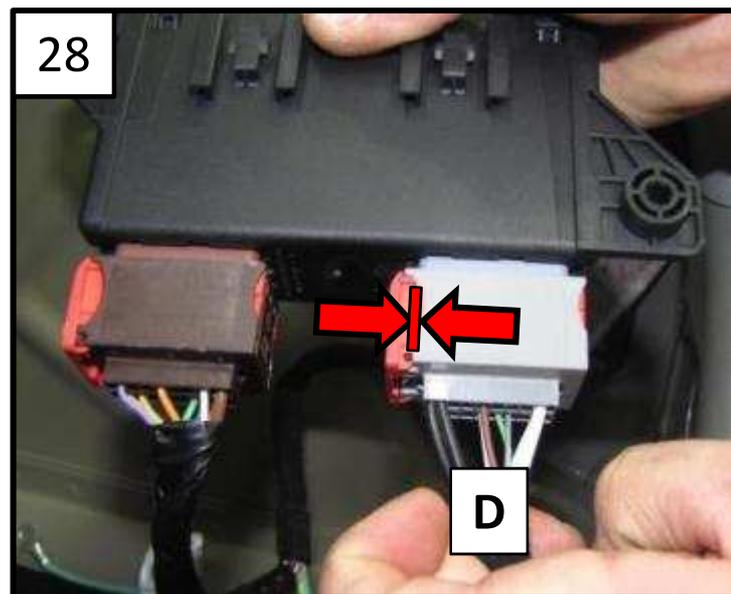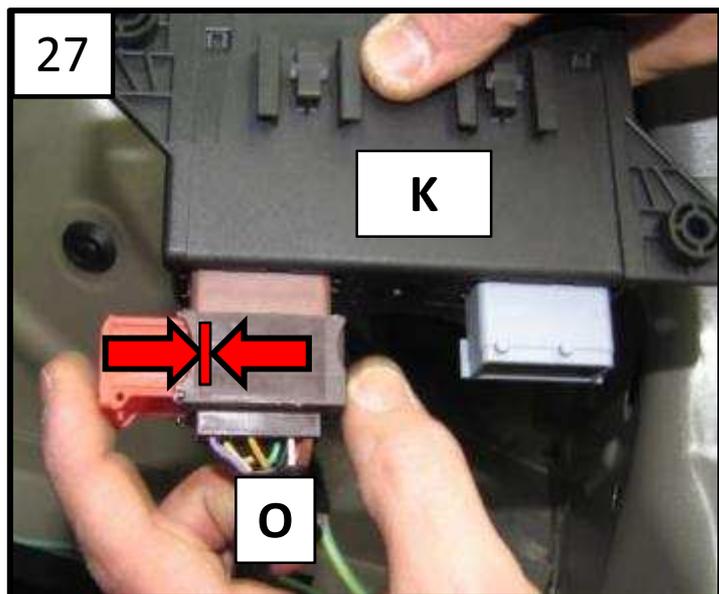



T91

T92   p31 29a

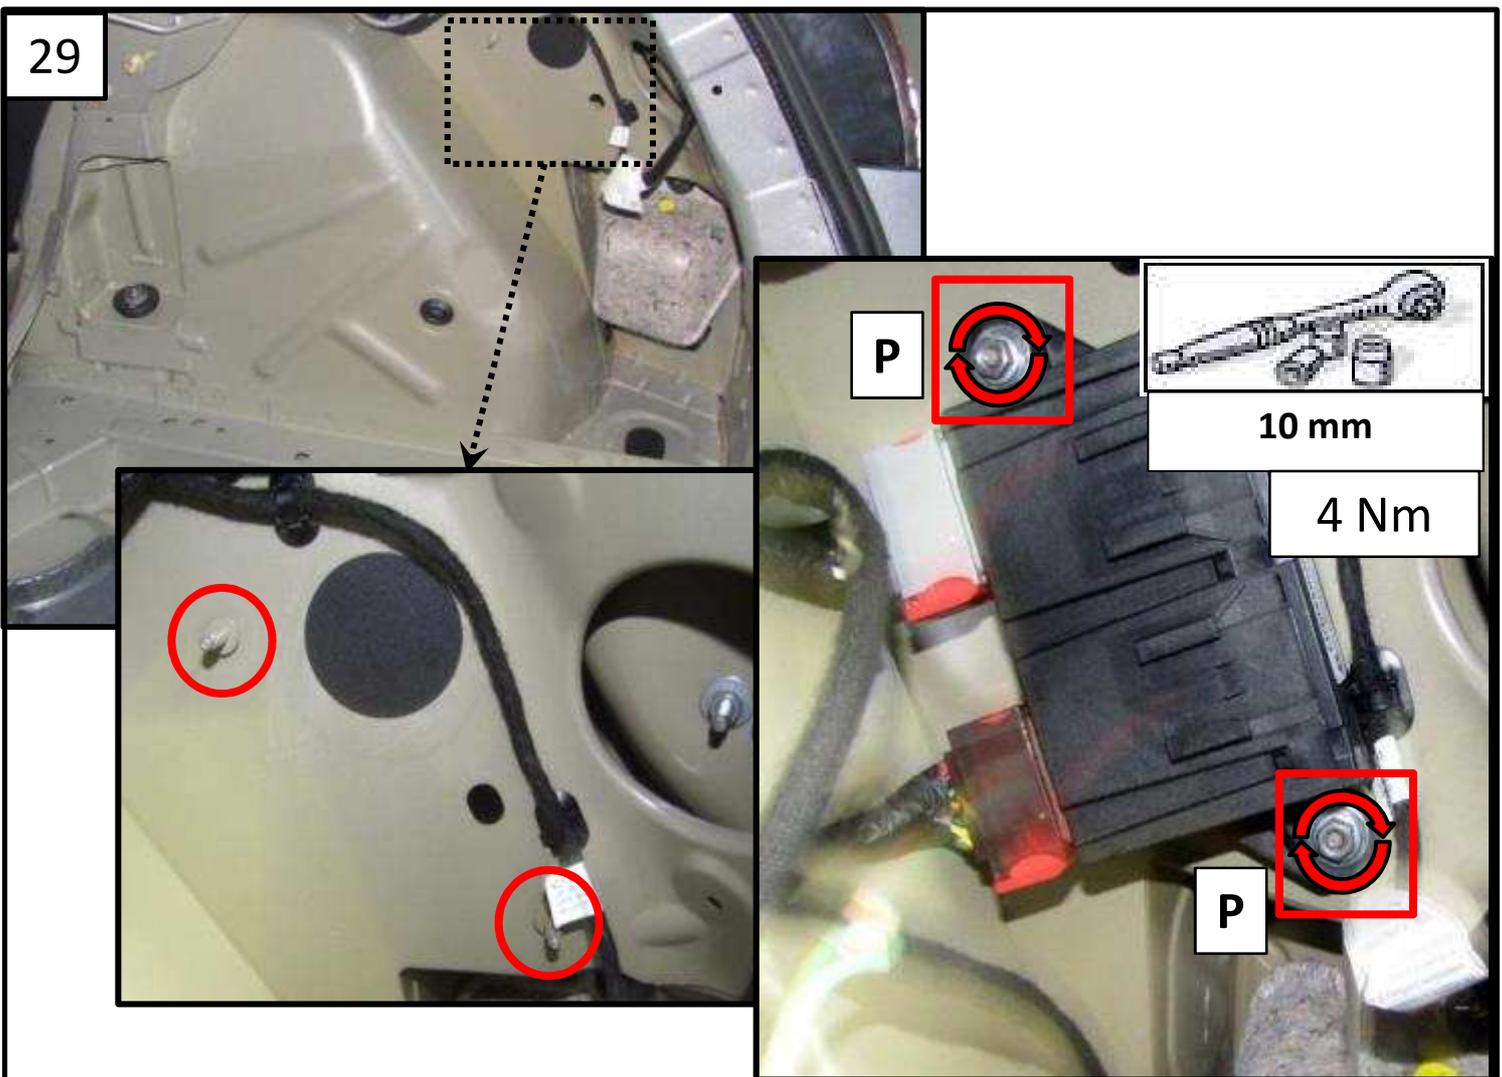


T91

30

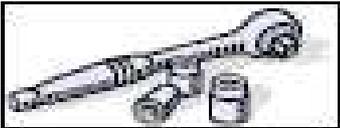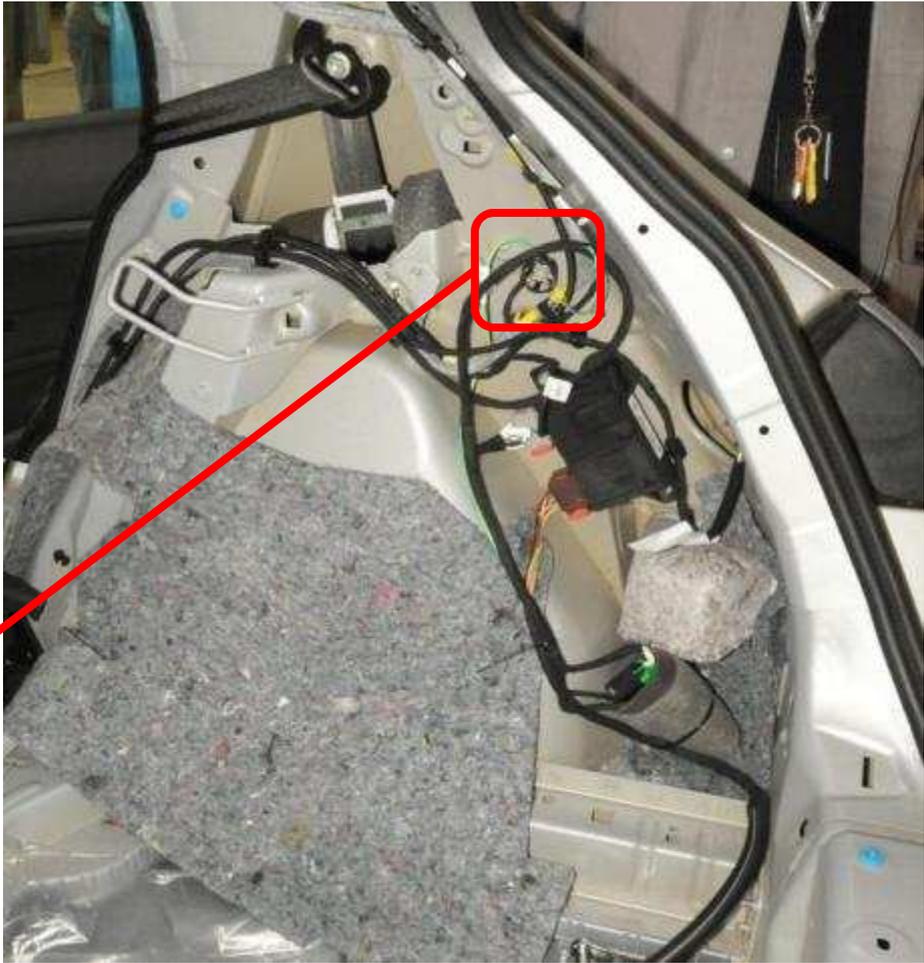

10 mm

10 Nm

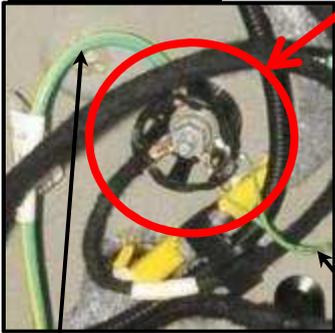


C


F

T91 - T92

31


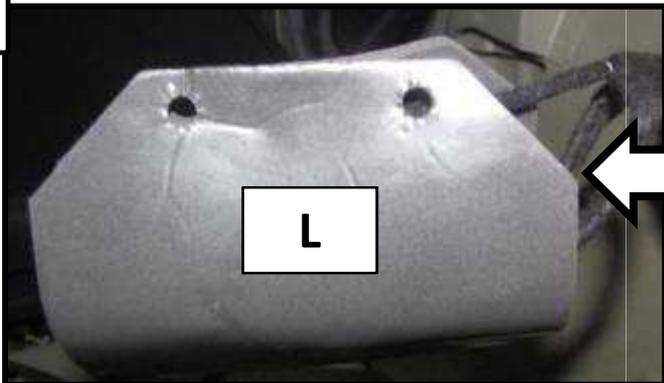


L

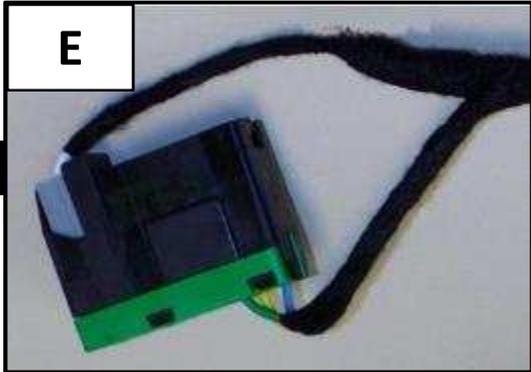


E

T91 – T92


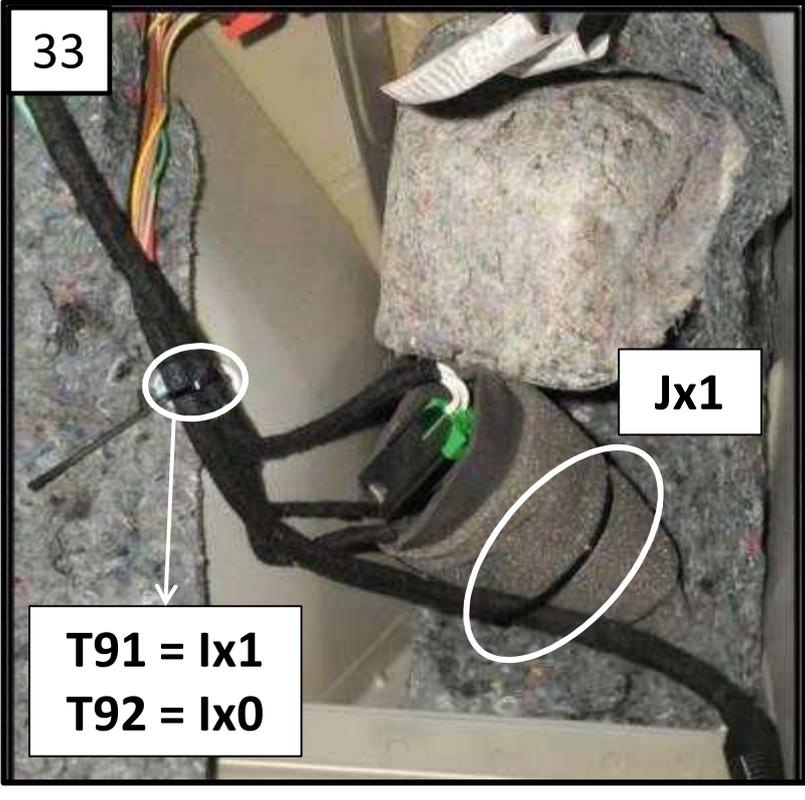
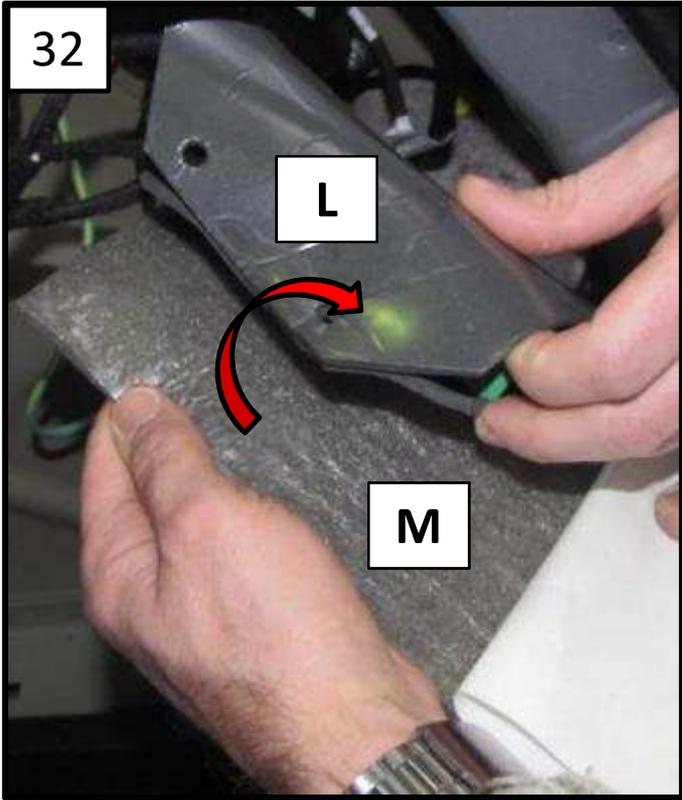


T91


T92			p32	34a
-----	--	--	-----	-----

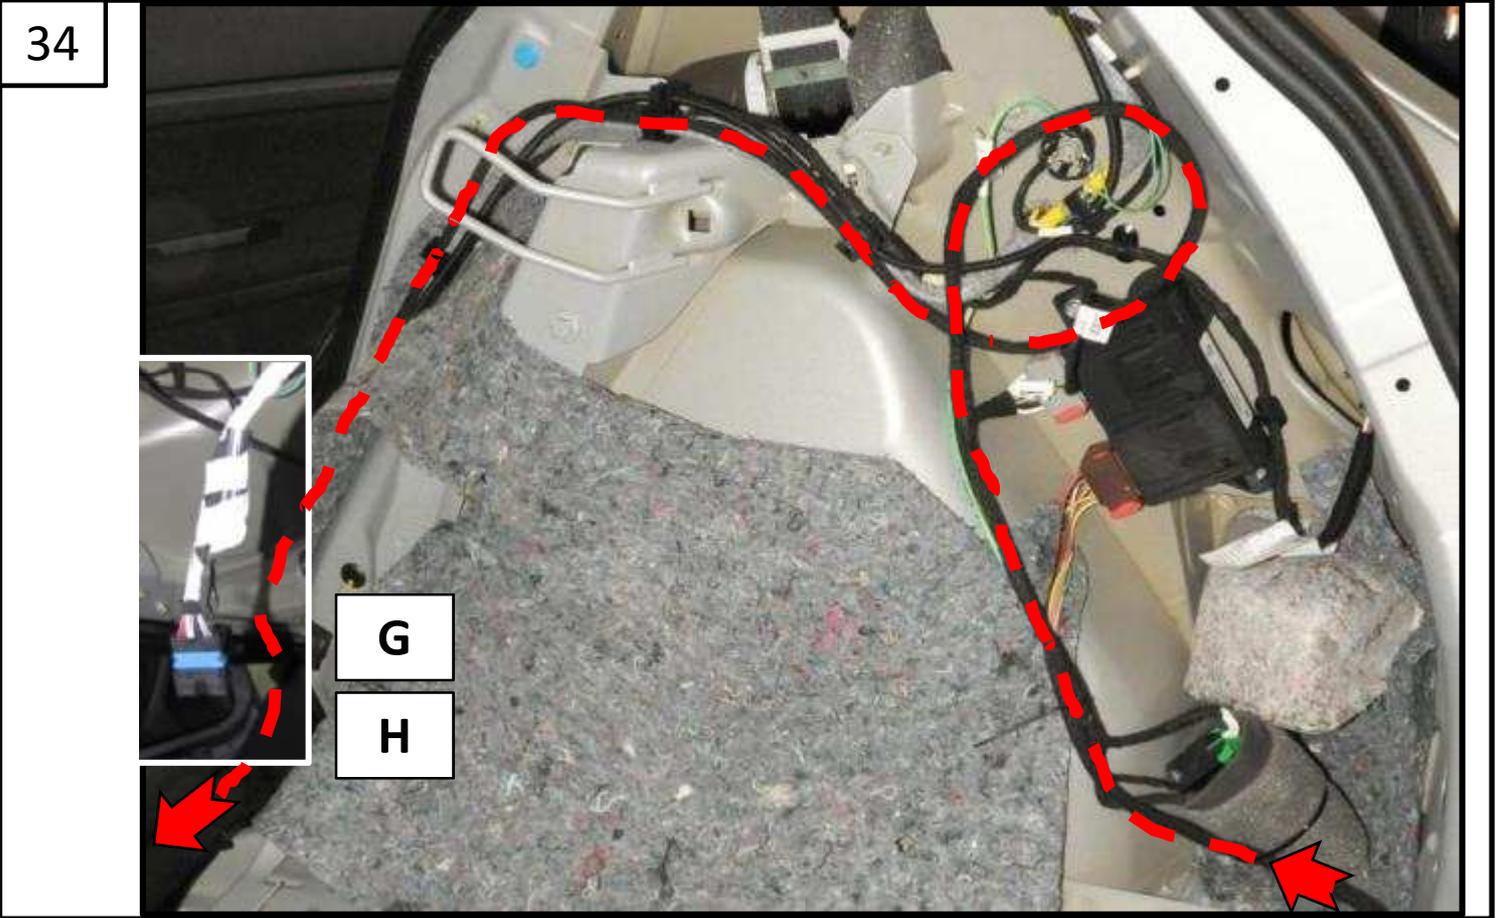

35

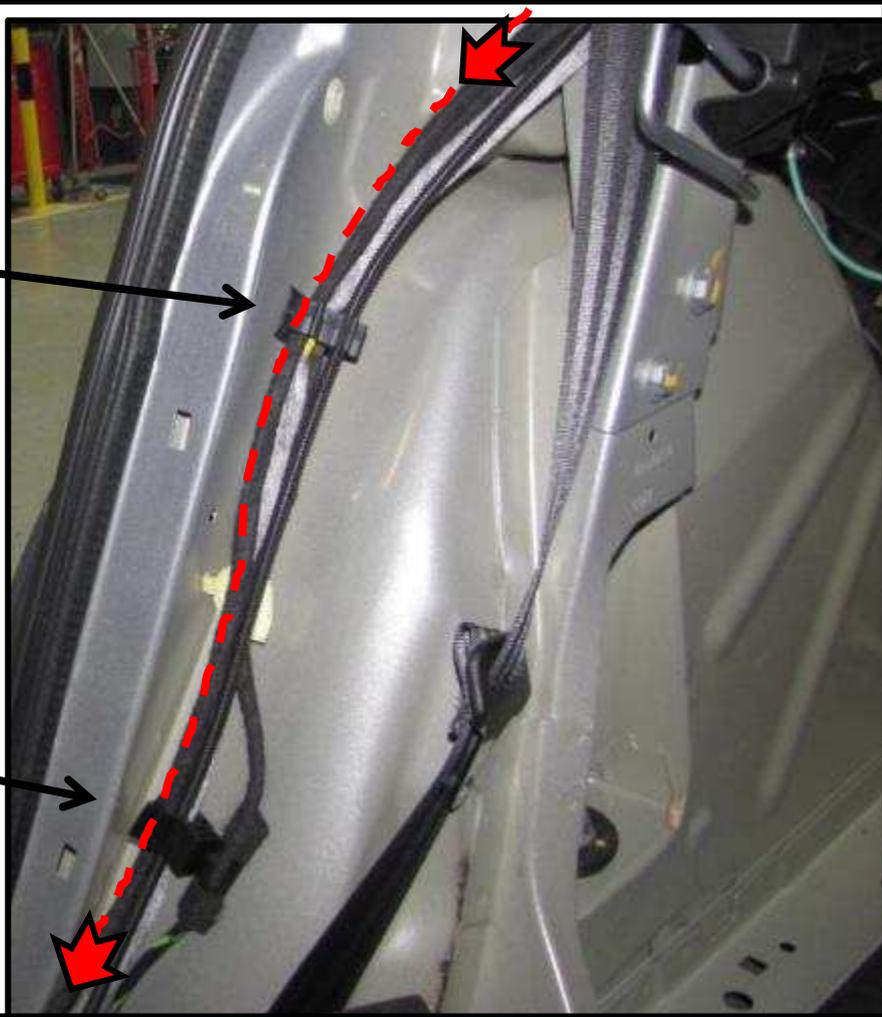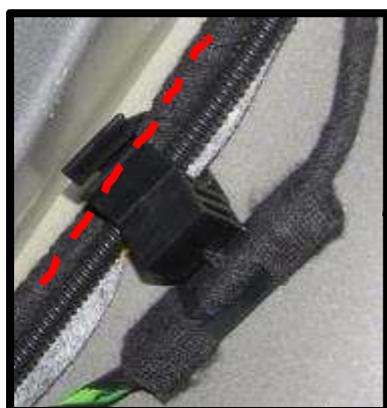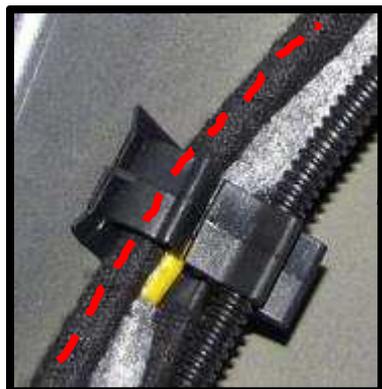


36

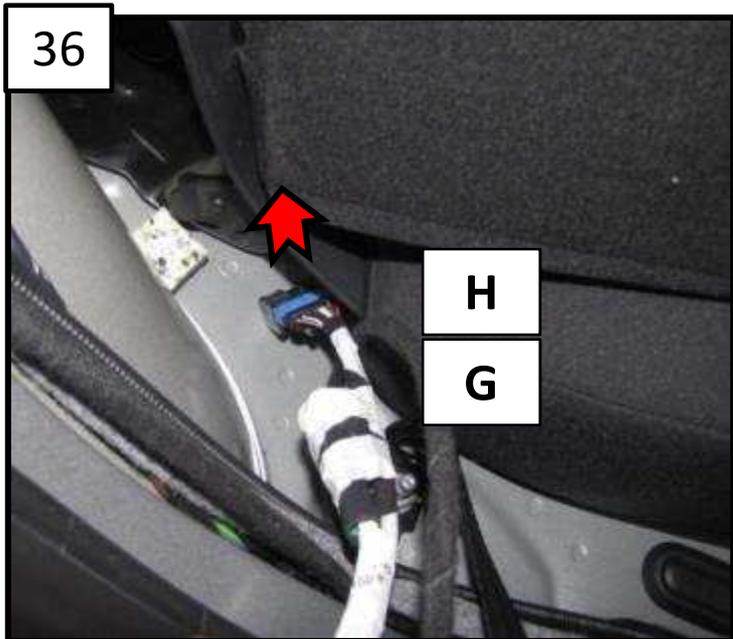


37




38

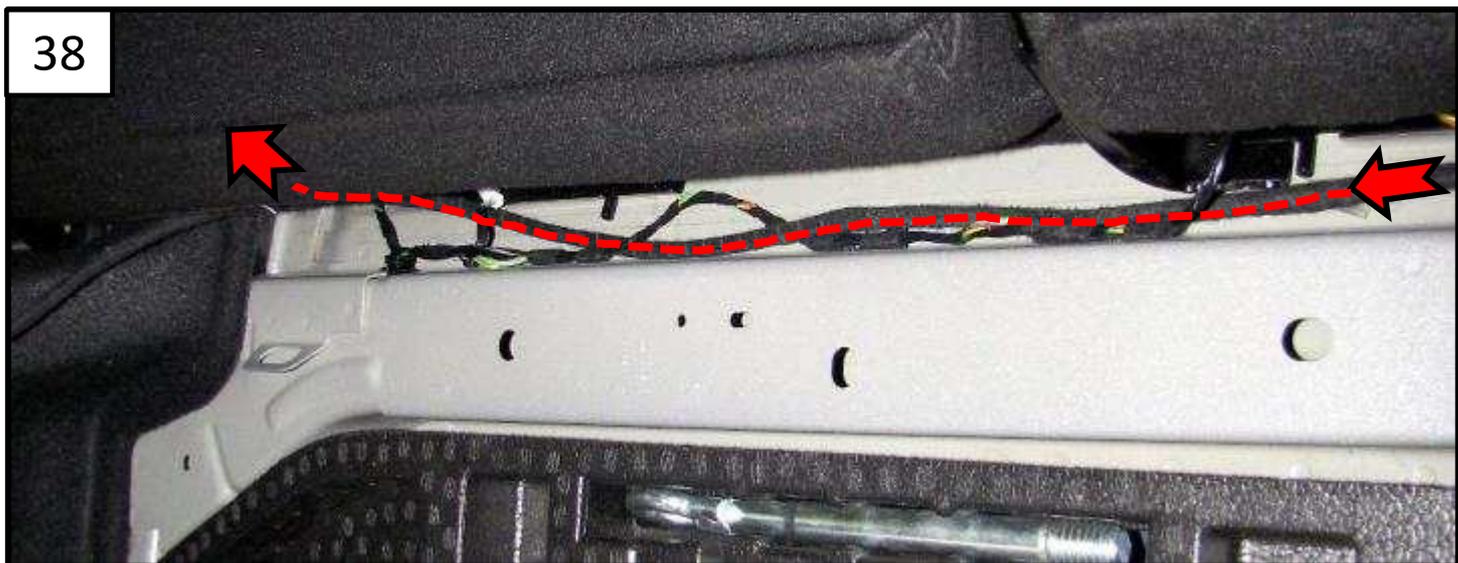





39


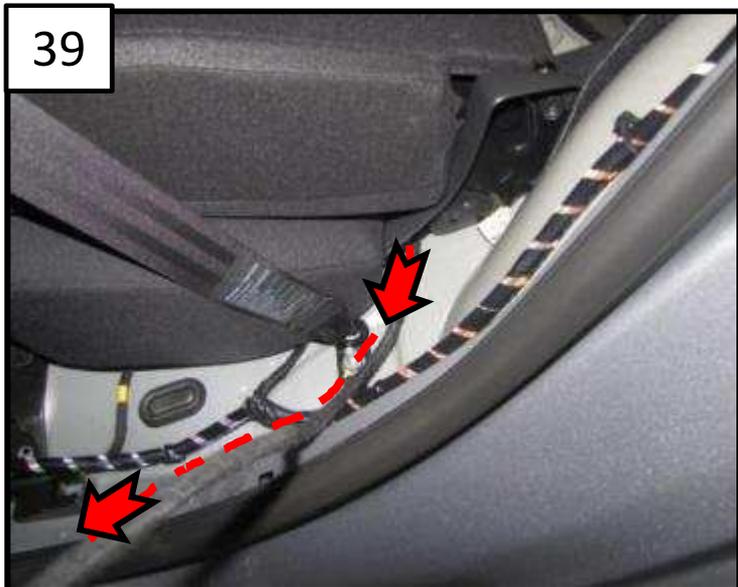


40





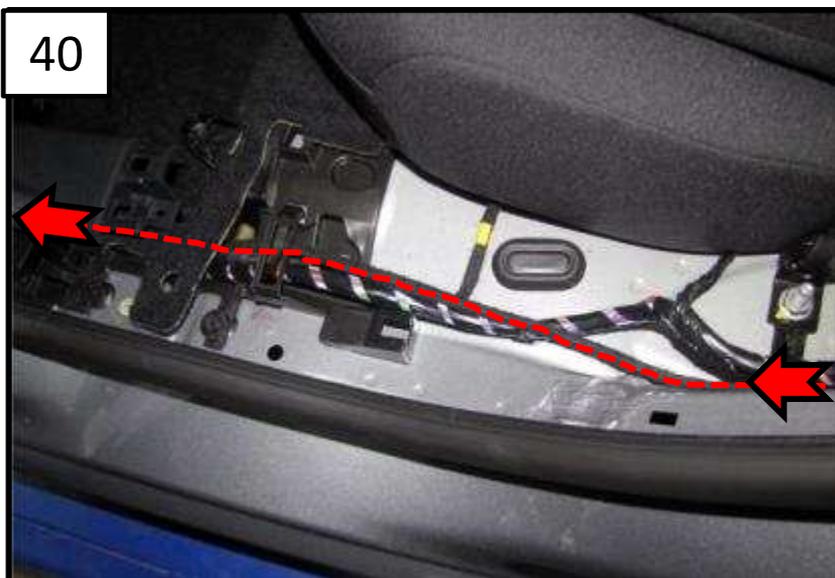


T91

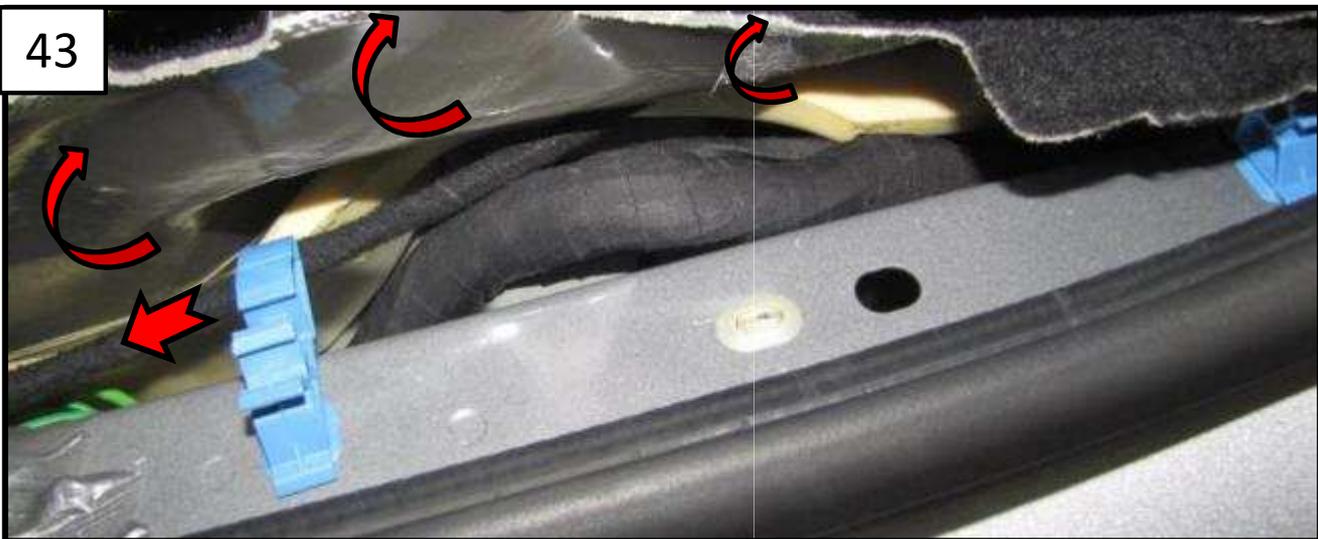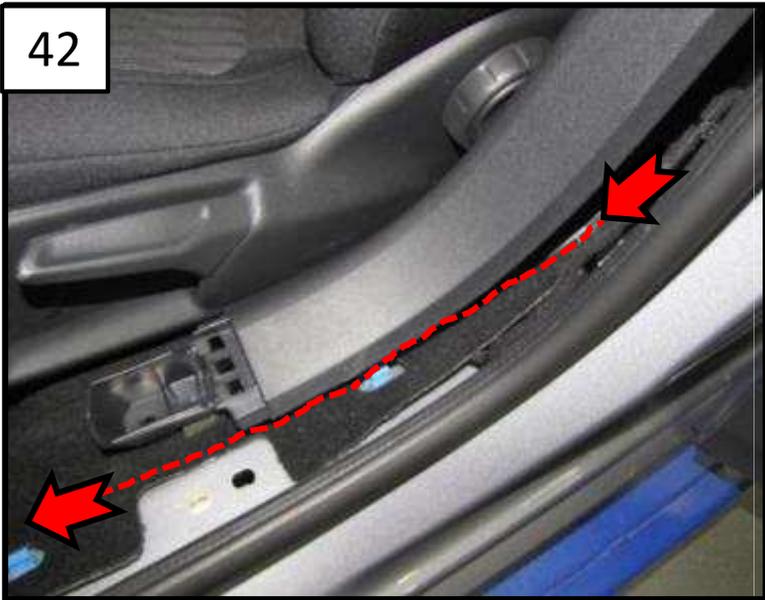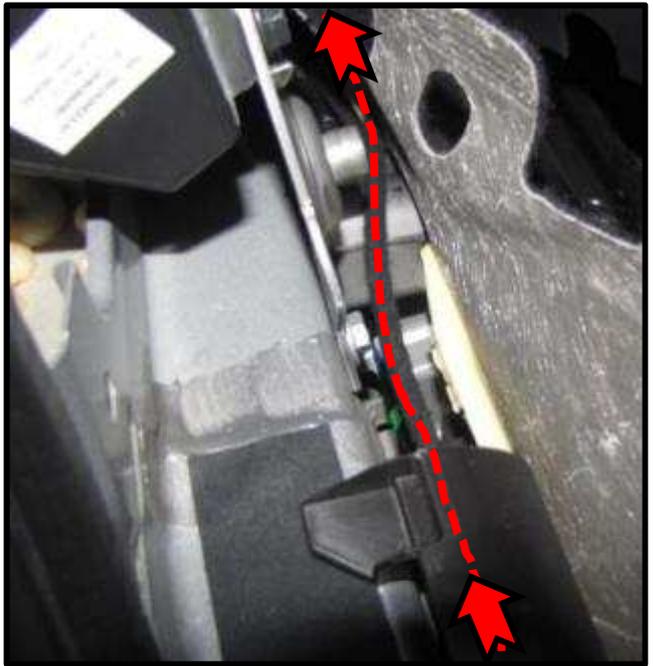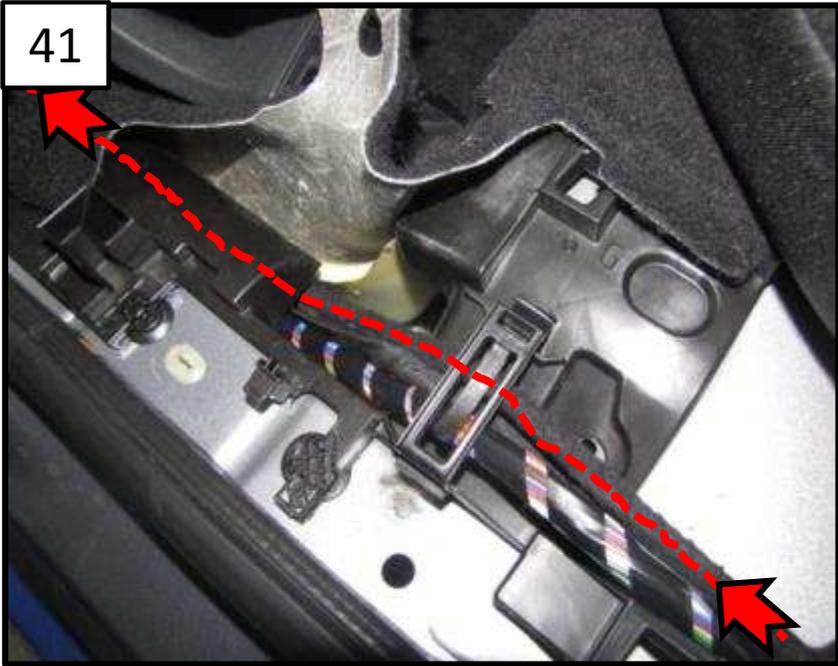

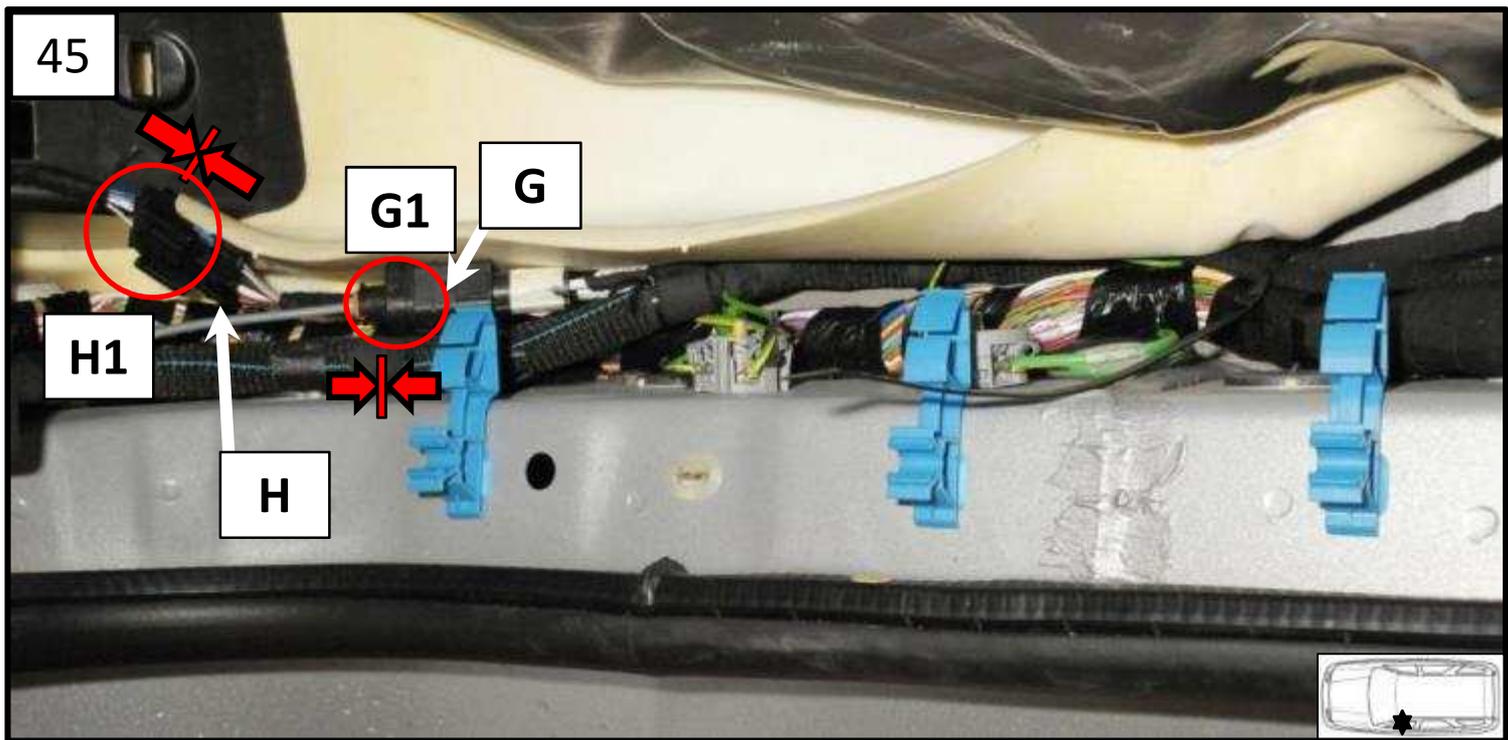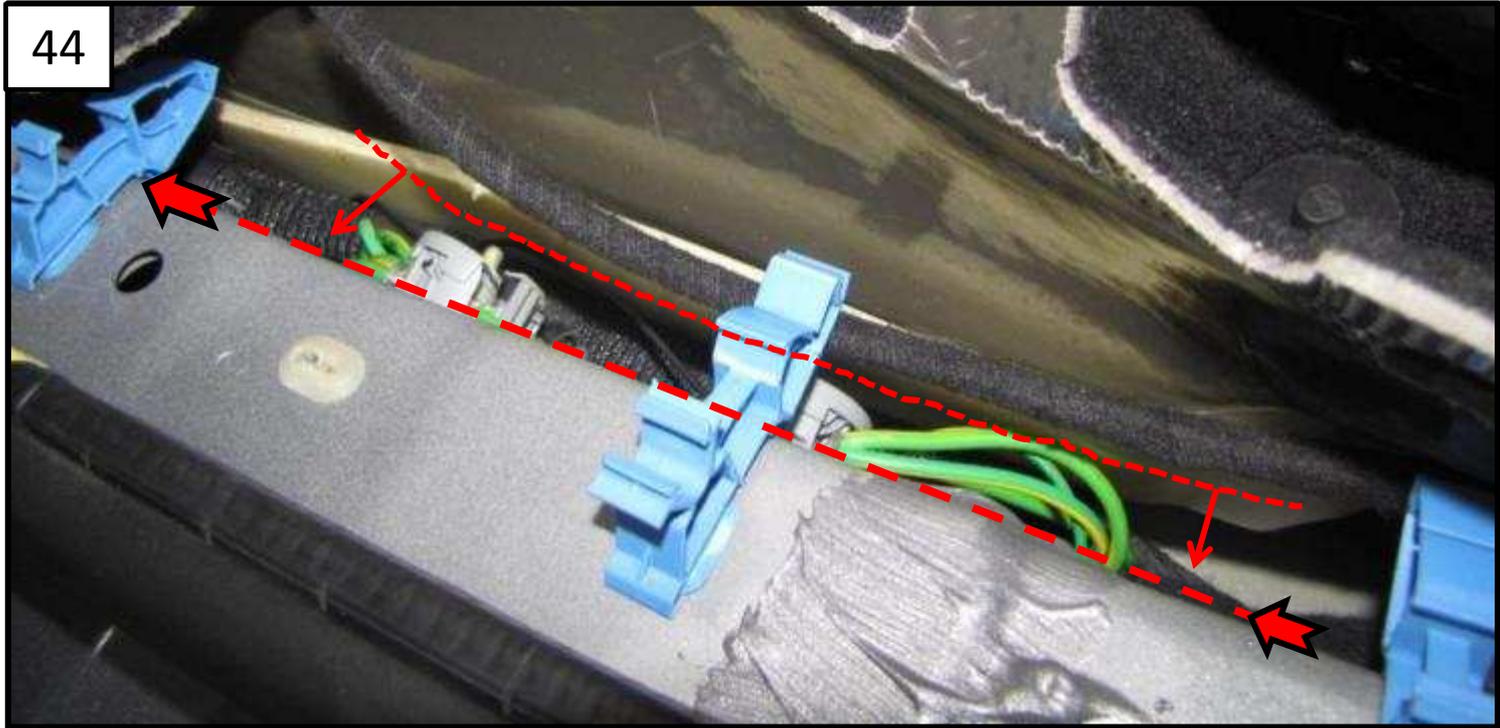





T91 – T92

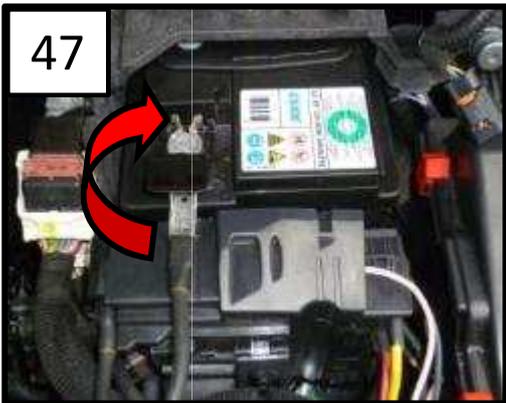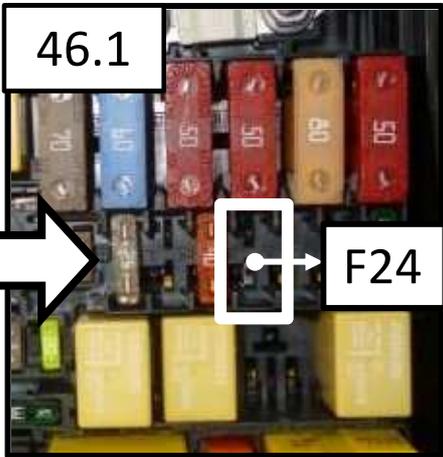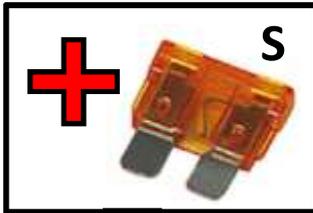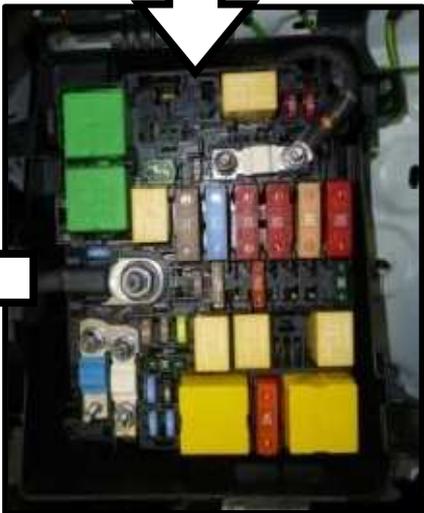
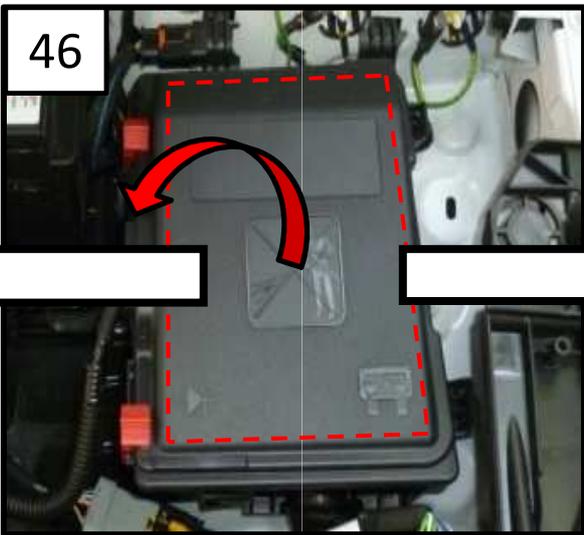






- A l'aide de l'outil DIAGNOSTIQUE PEUGEOT : déclarer la présence du BSR dans la BSI. Après montage du faisceau, vérifier l'absence de tout code défaut de fonctionnement.
- By means of the tool DIAGNOSTIQUE PEUGEOT : indicate the presence of the BSR (trailer control module) in the BSI. After fitting the wiring loom, check that there are no operating faults.
- Mit Hilfe des Werkzeugs DIAGNOSTIQUE PEUGEOT : Vorhandensein der Anhänger-Schalteneinheit (BSR) in der Zentralschalteneinheit BSI angeben. Nach Montage des Kabelstrangs dass kein Funktionsfehlercode vorliegt.
- Con la herramienta DIAGNOSTIQUE PEUGEOT : declarar la presencia de la BSR (Caja Servicio Remolque) en la BSI. Después del montaje del haz, comprobar que no hay ningún código de fallo de funcionamiento.
- Con lo strumento DIAGNOSTIQUE PEUGEOT : notifica la presenza della BSR (Scatola Servitù Rimorchio) nella BSI. Dopo montaggio del fascio, verificare l'assenza di qualsiasi codice difetto di funzionamento.
- Meld met met van het werktuig DIAGNOSTIQUE PEUGEOT : de aanwezigheid van BSR (Boîtier Servitude Remorque– processor aanhanwagenorganen) in de BSI. Controleer na montage of er geen storingscodes worden gemeld.
- Meld hjälp av verktyget DIAGNOSTIQUE PEUGEOT : uppge närvaron av BSR (Anslutningslada för släp) i BSI. Efter monteringen av kabelsatserna, kontrollera att det inte finns några funktionsfelkoder.
- Utilizando a ferramenta DIAGNOSTIQUE PEUGEOT : declarar a presença do BSR (Boîtier Servitude Remorque = caixa de controlo do reboque) no BSI. Após a montagem da cablagem, verificar se não existe qualquer código de avaria.

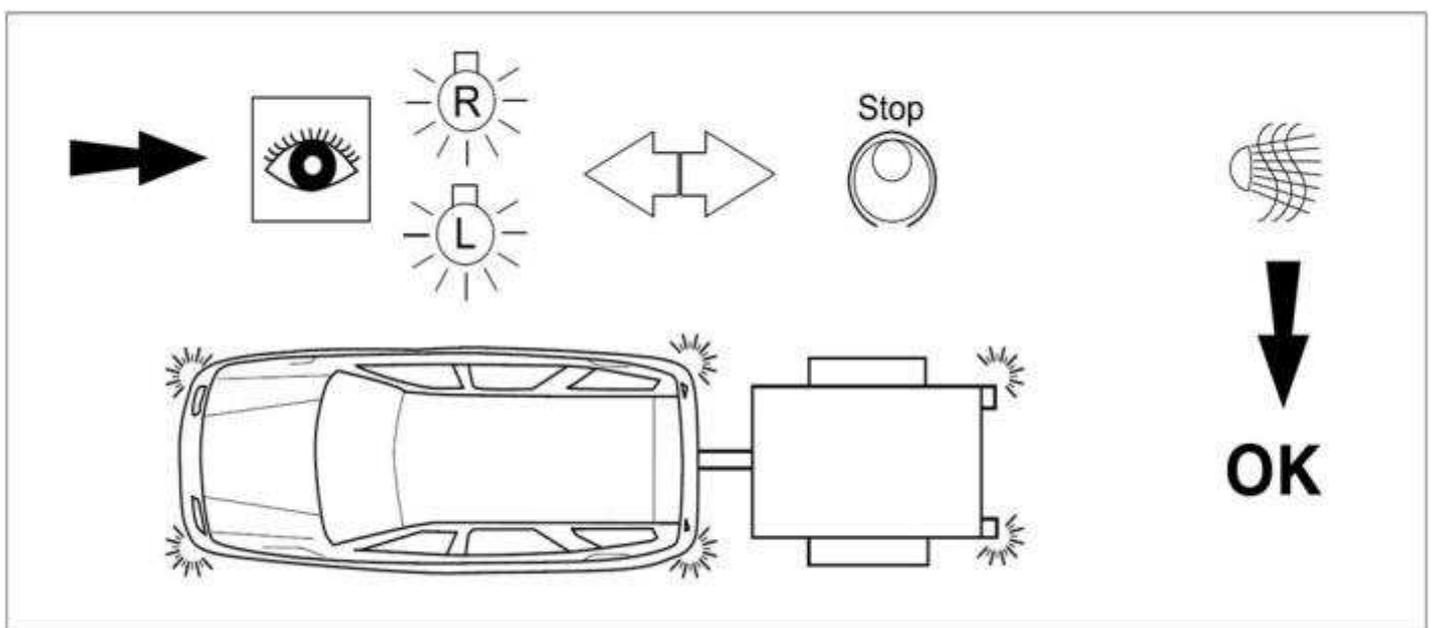

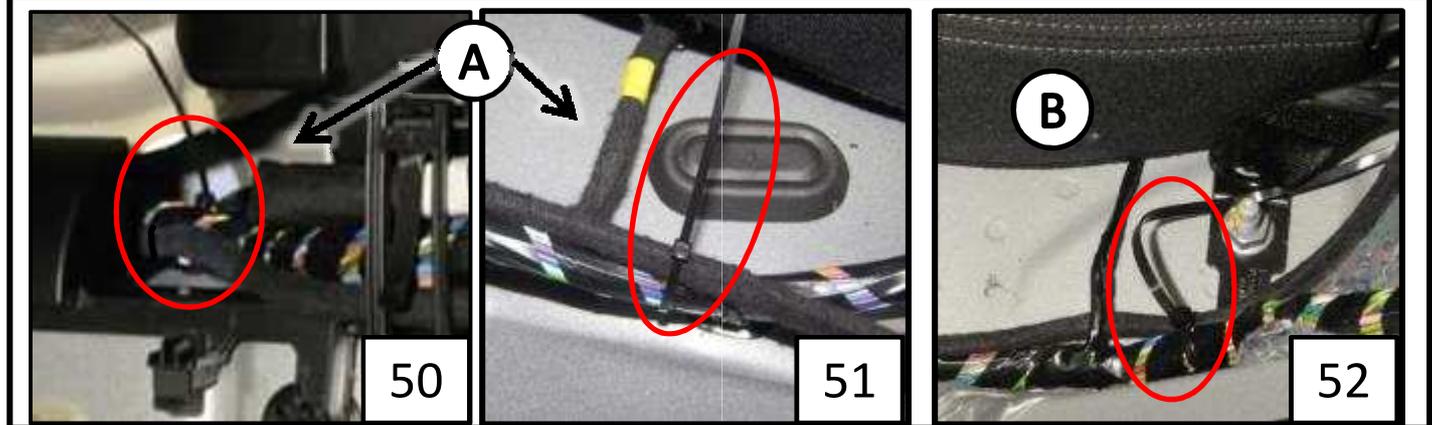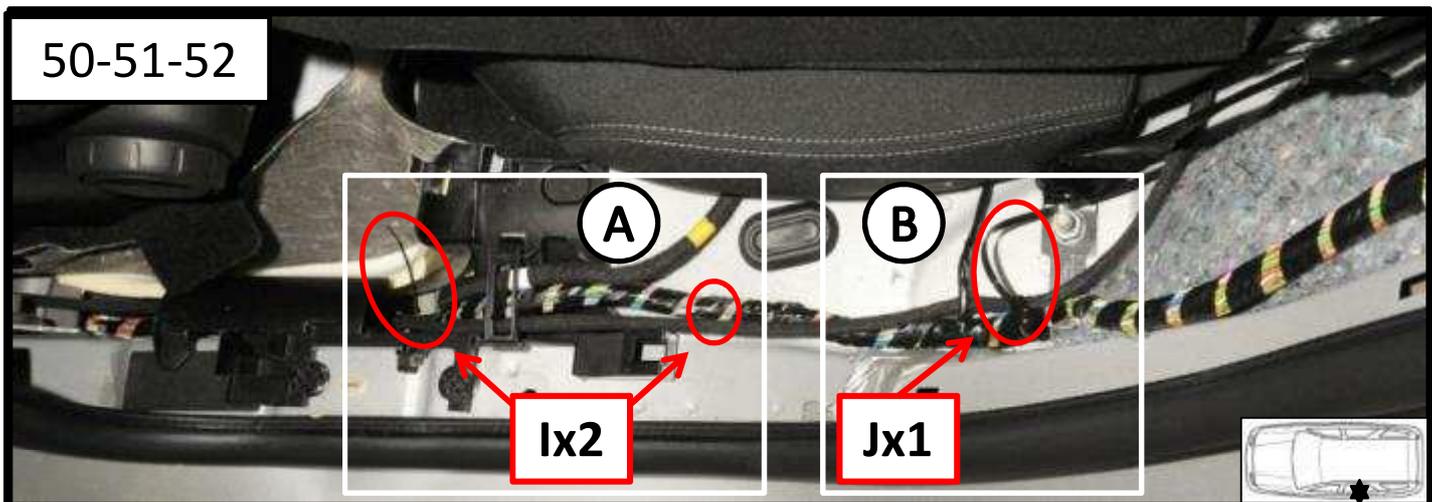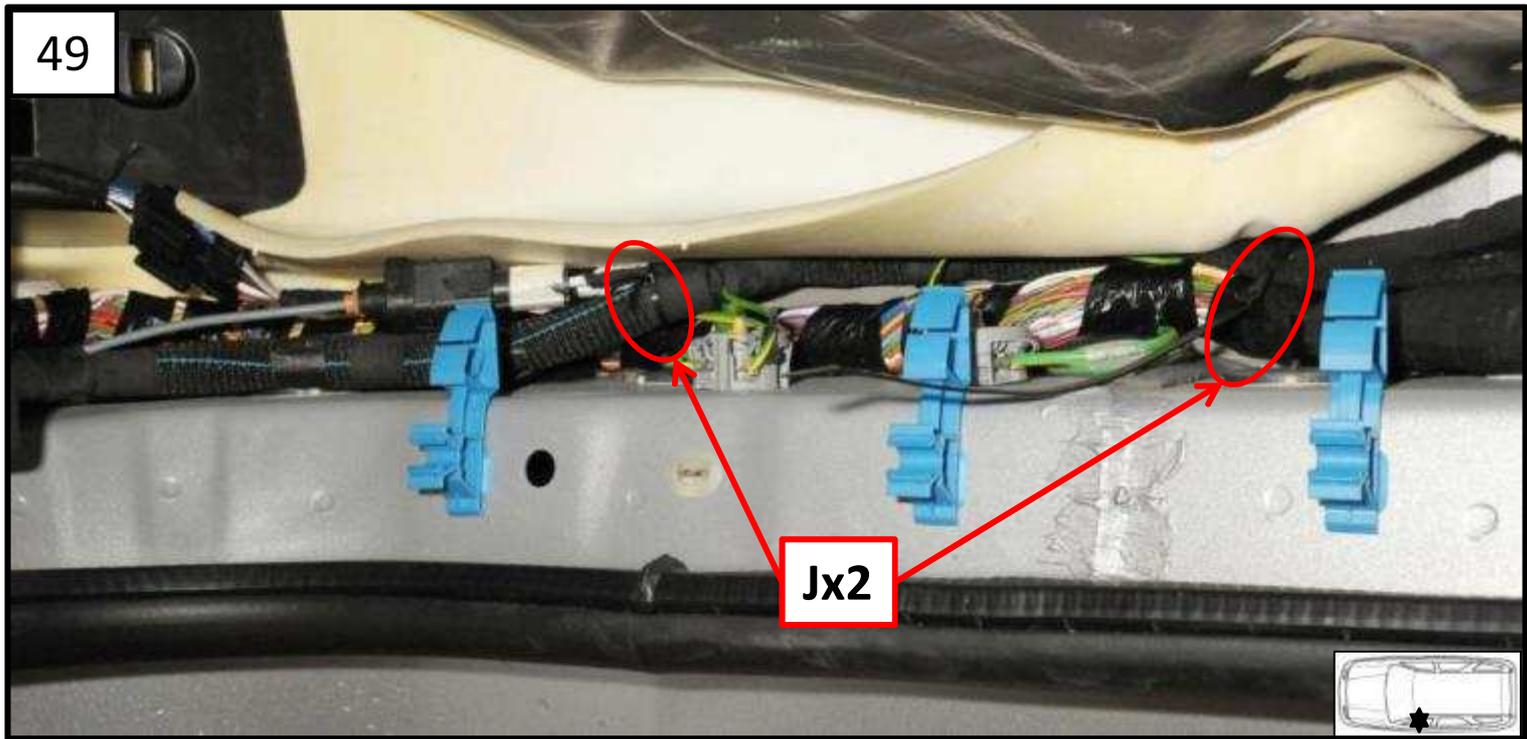

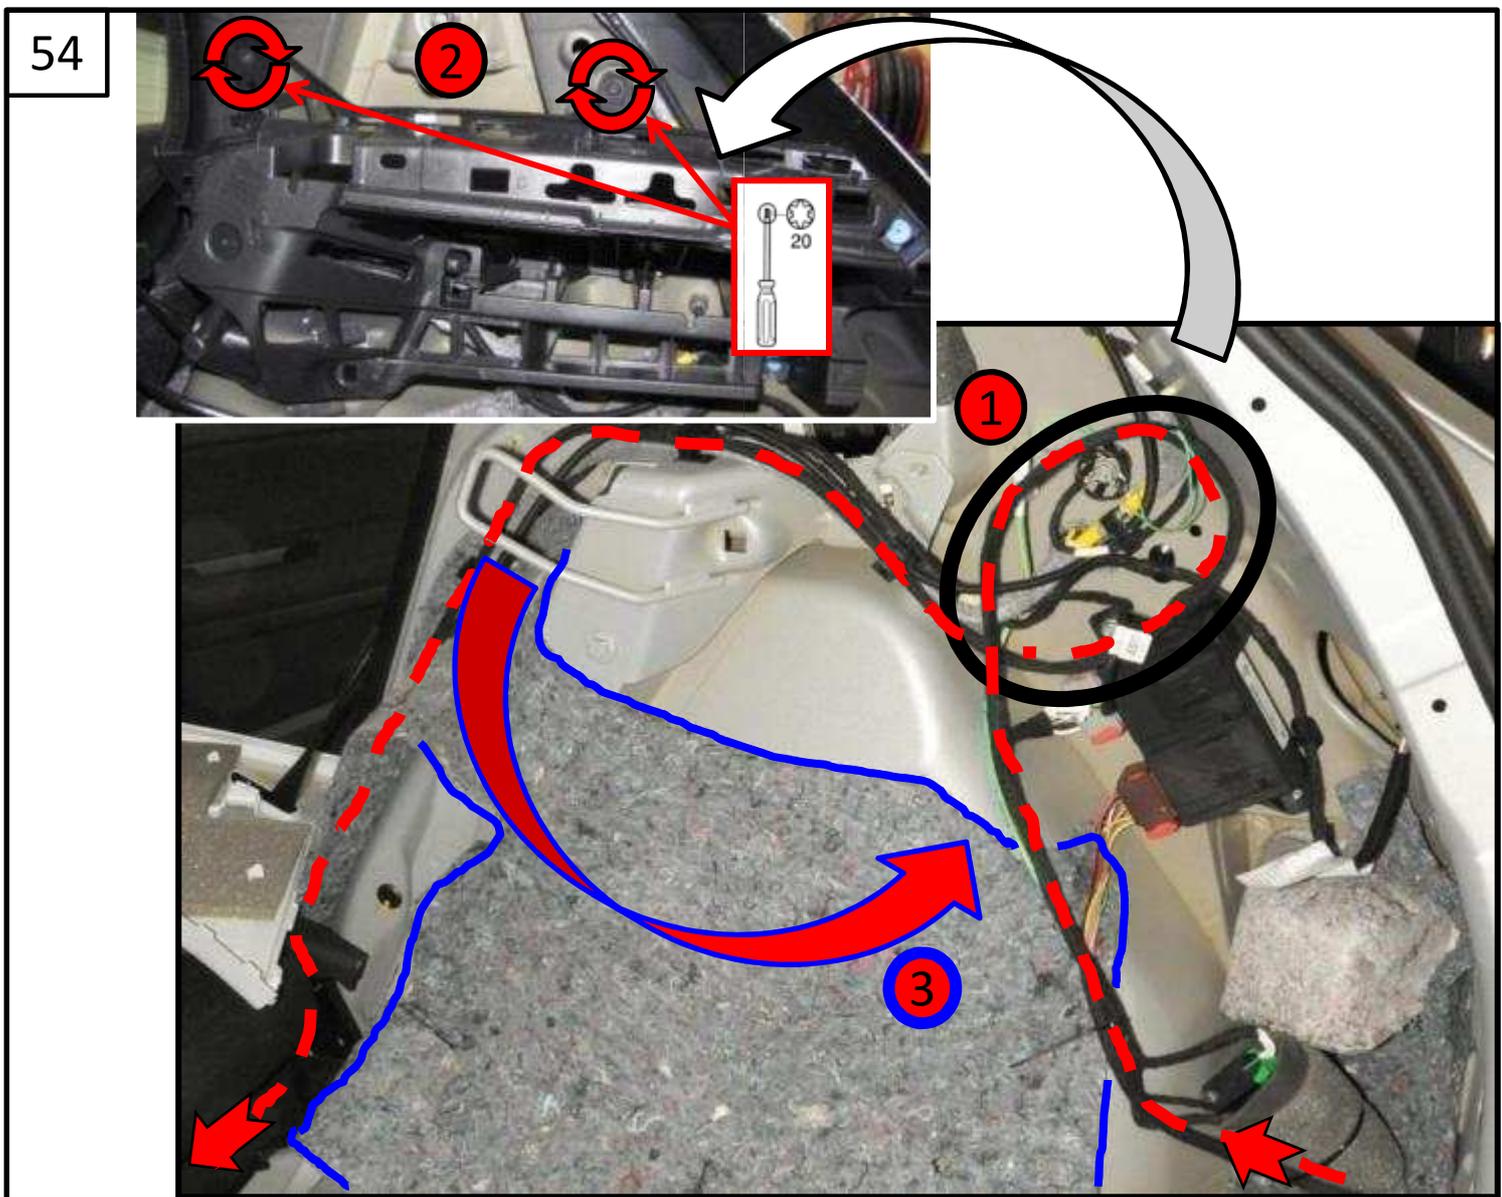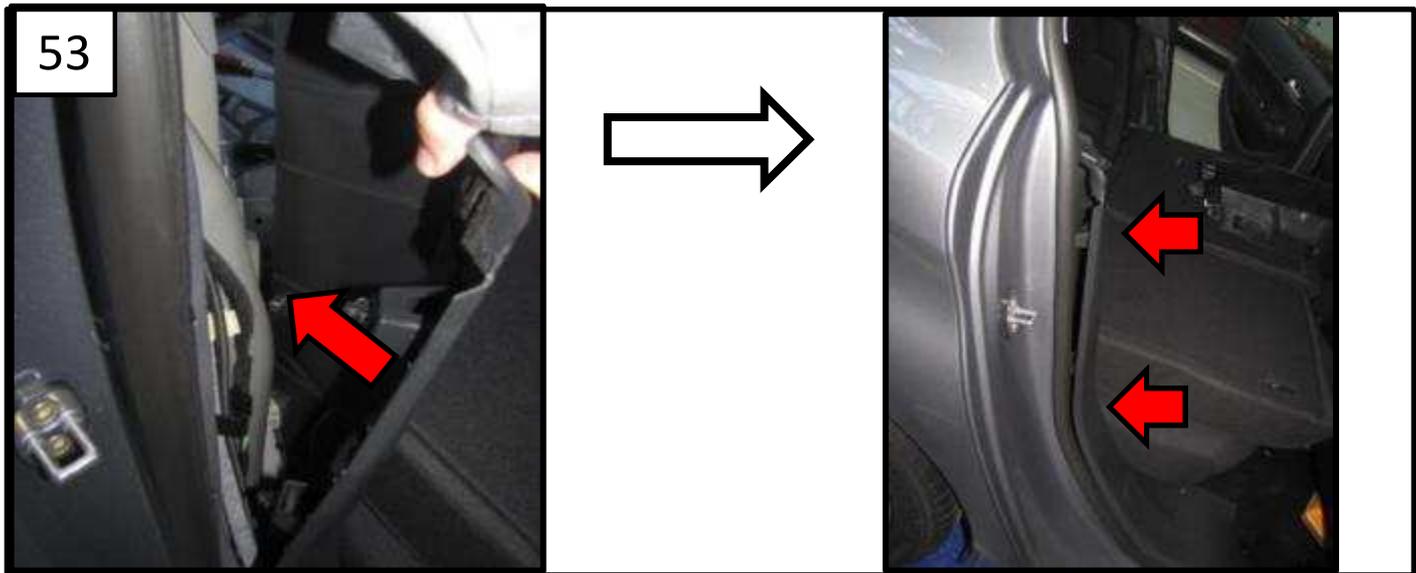


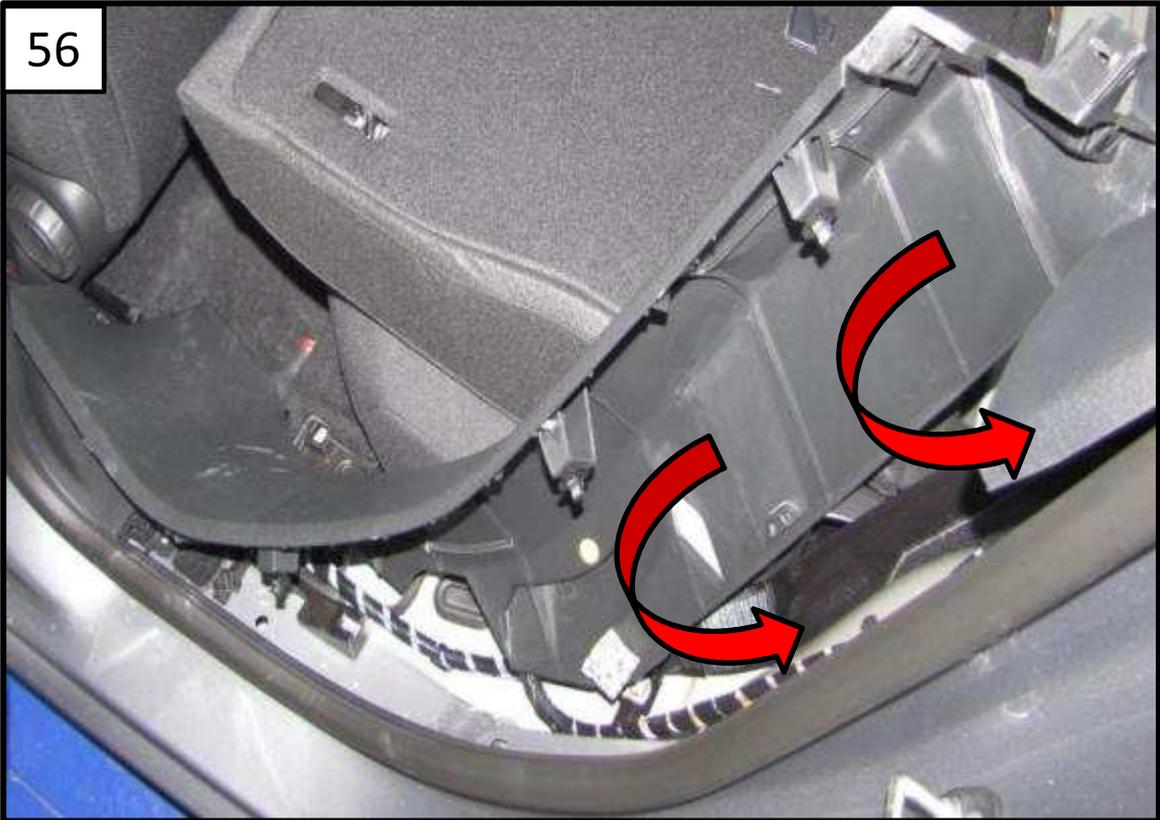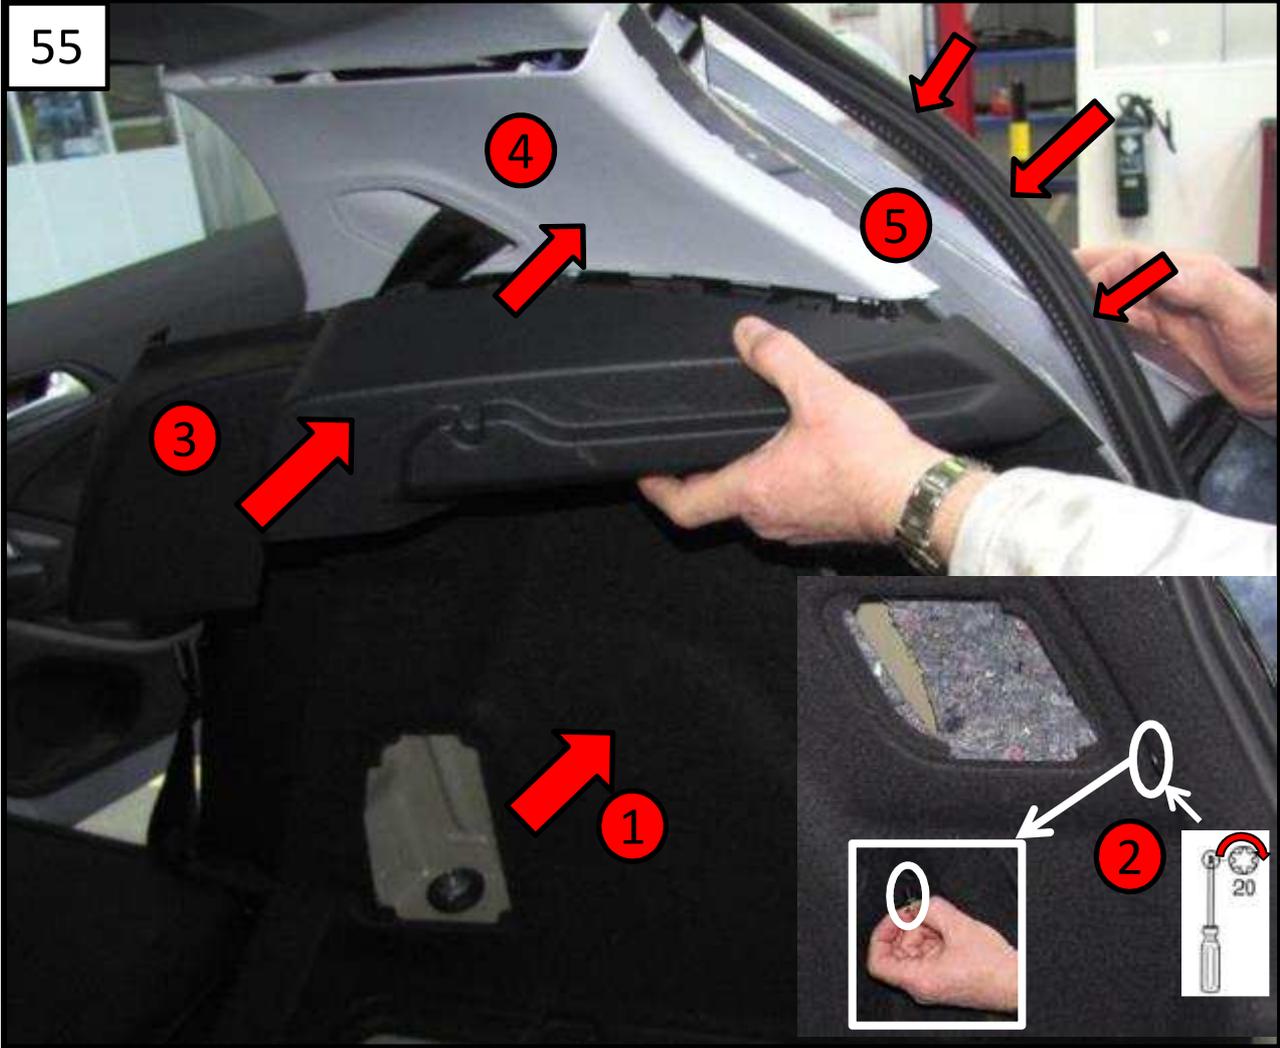








T91


59

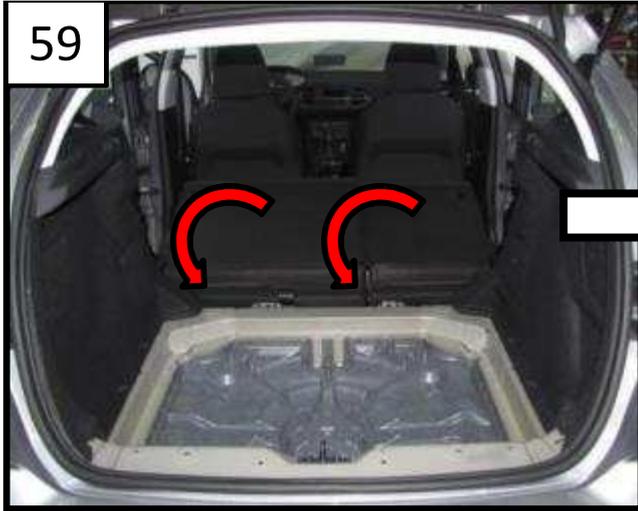


T91 – T92

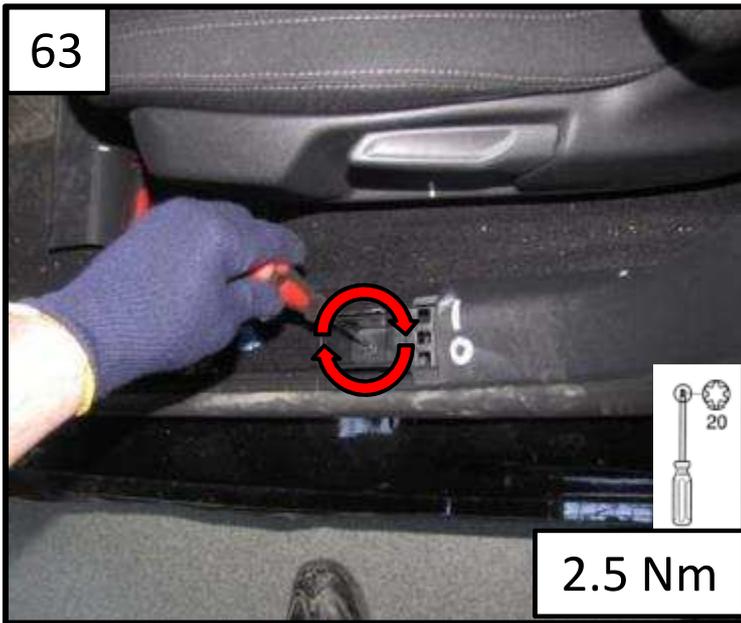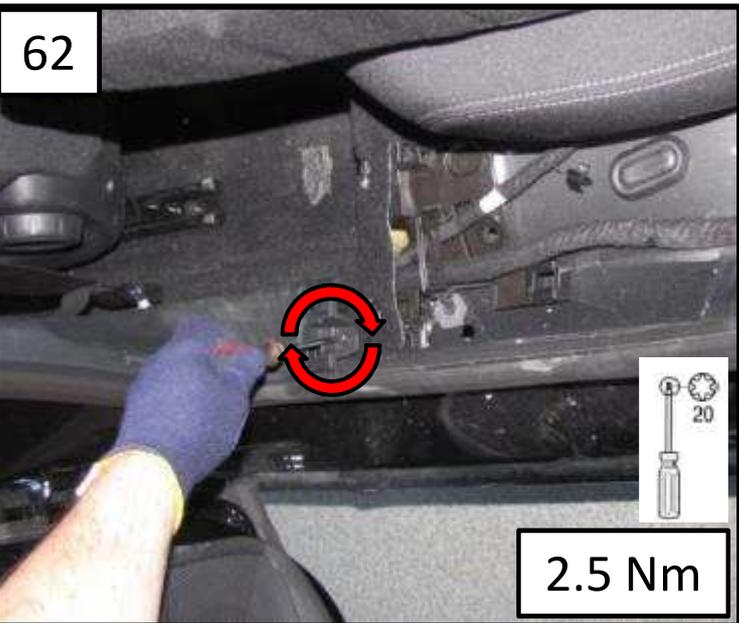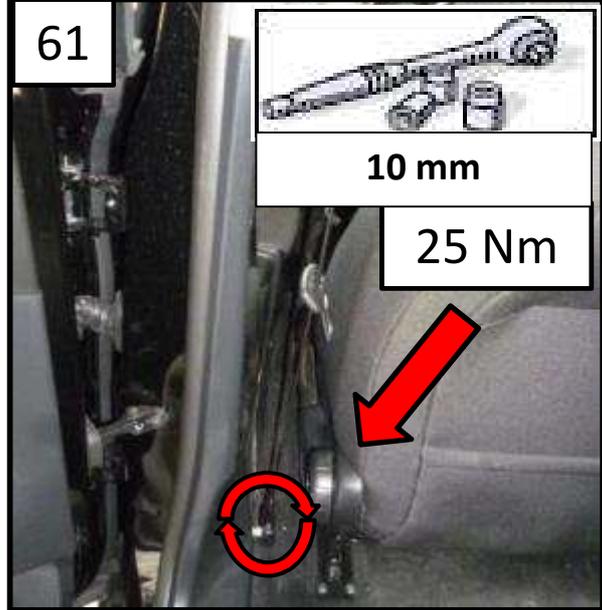

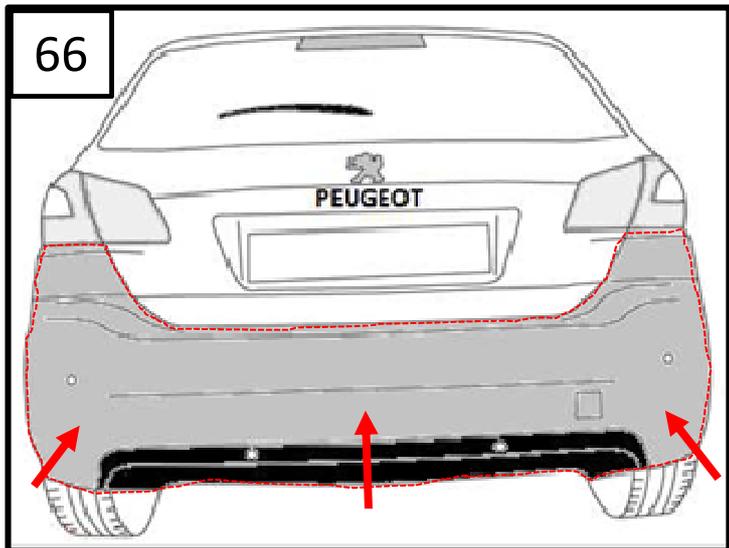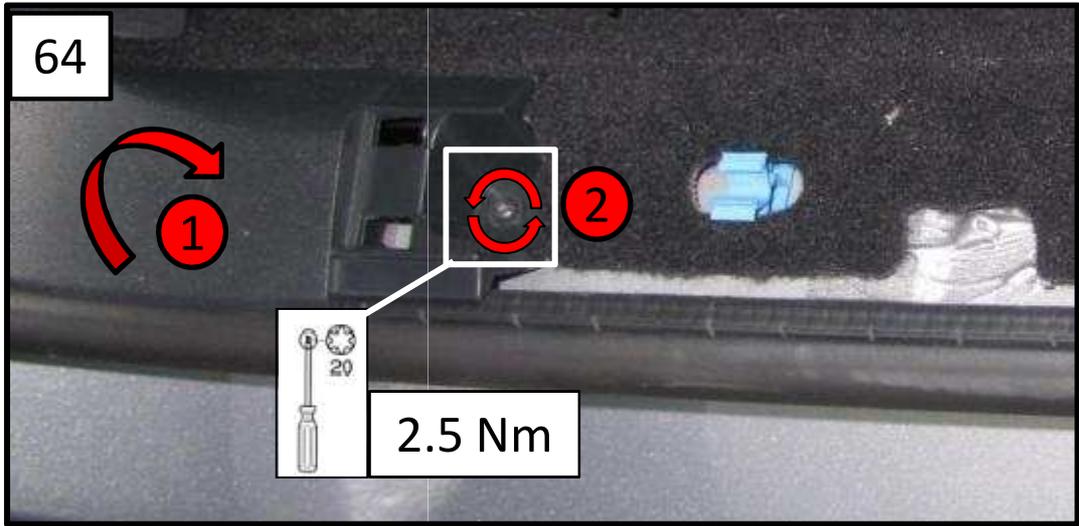



308 SW (T92)



308 (T91)


p2

01


-->


07



08a

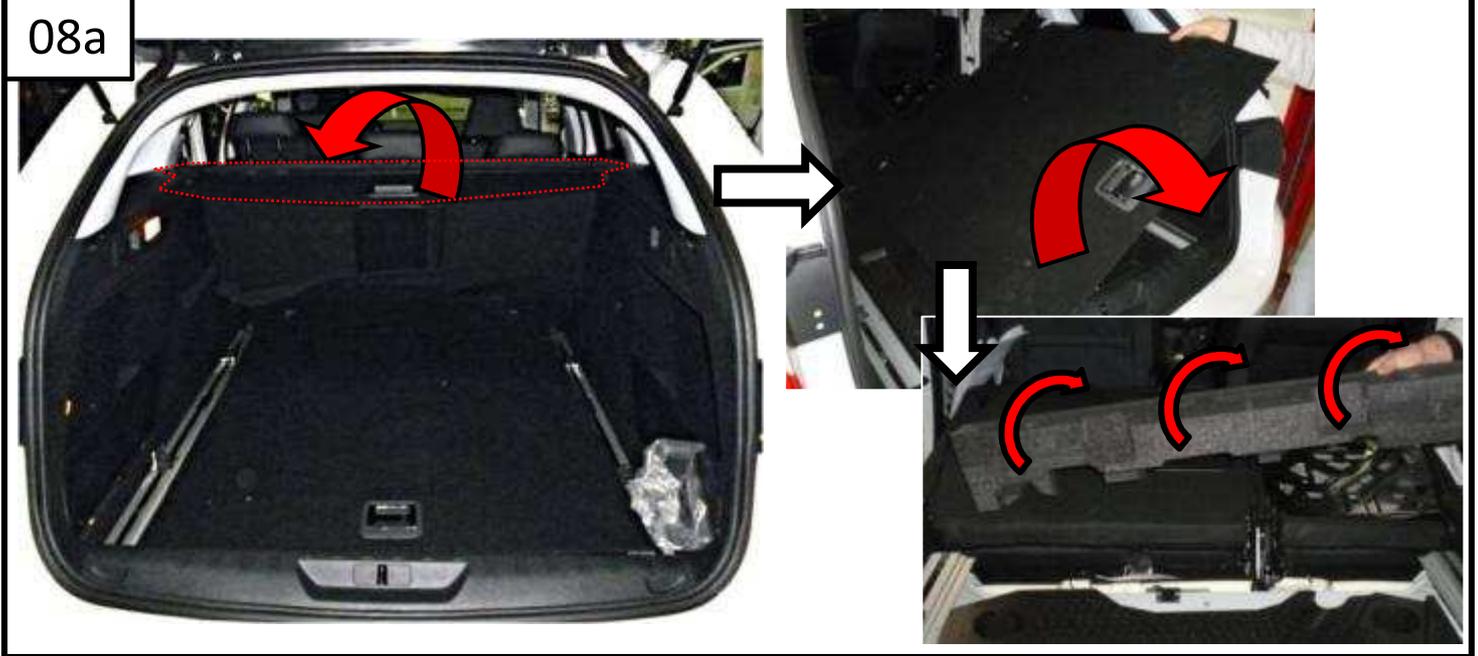


09a

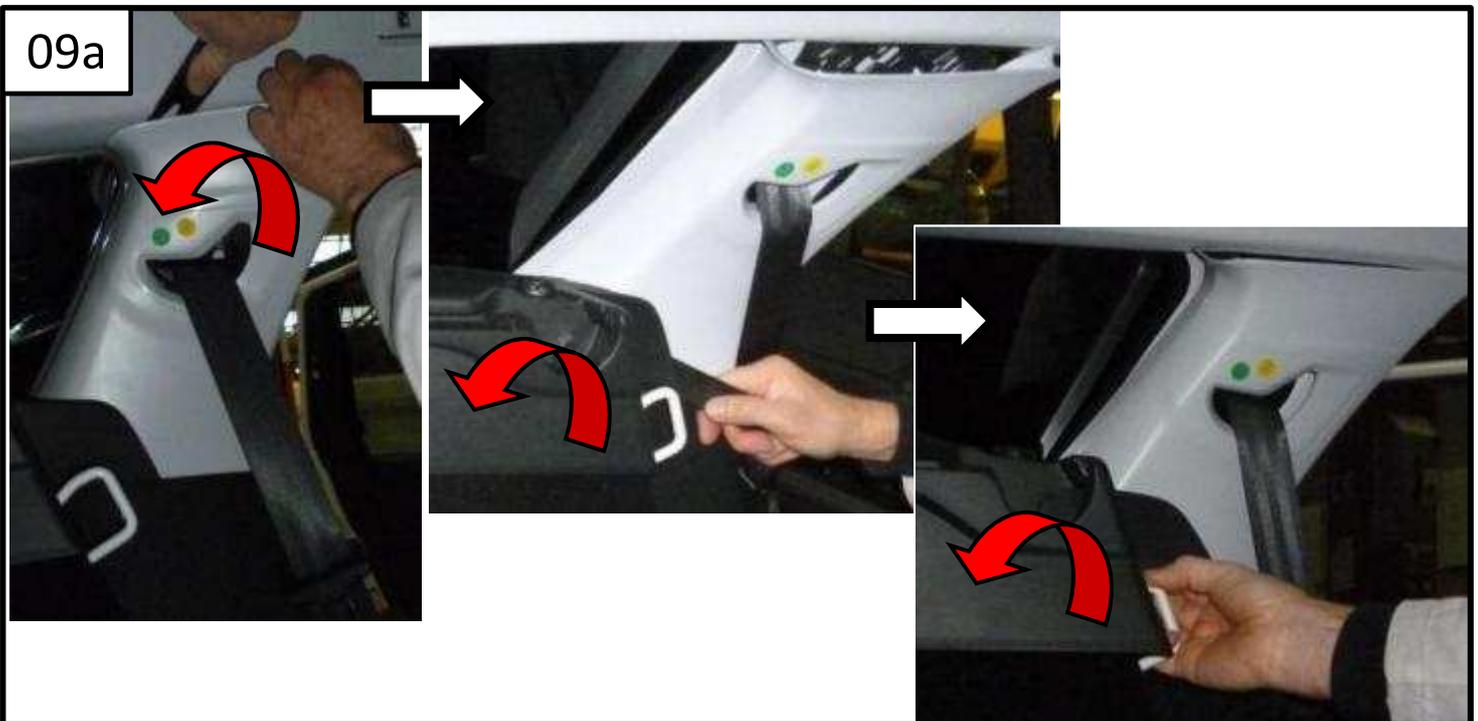


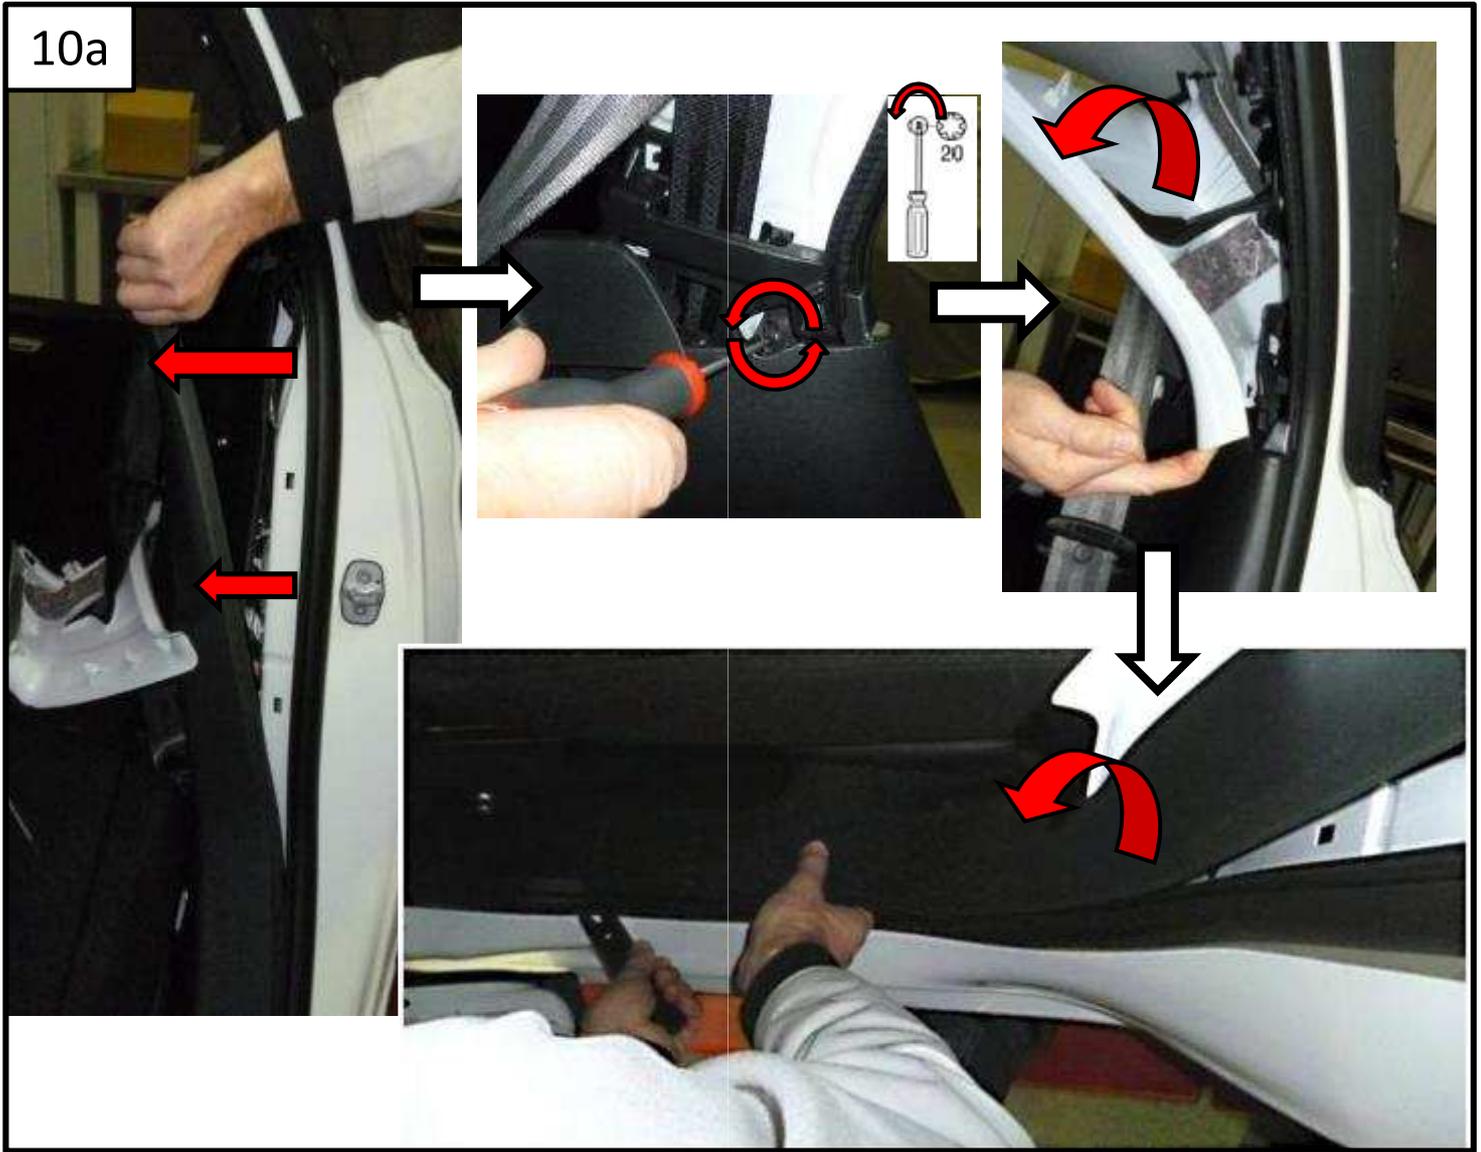


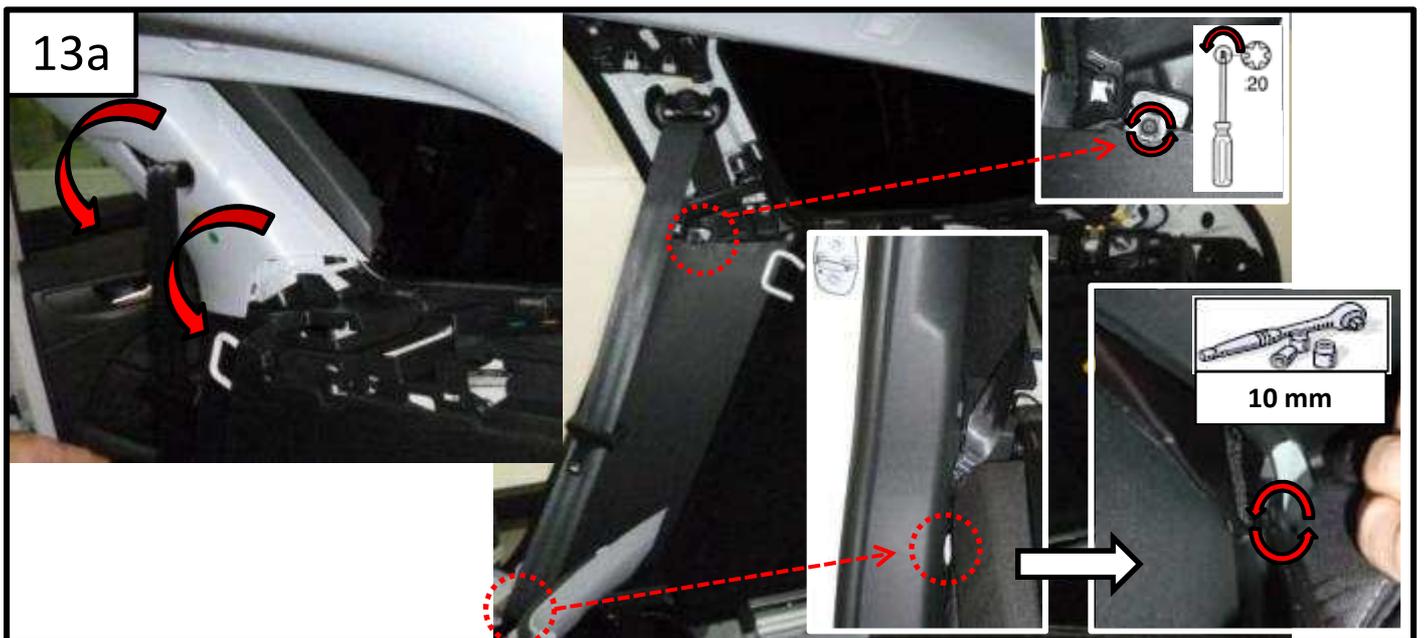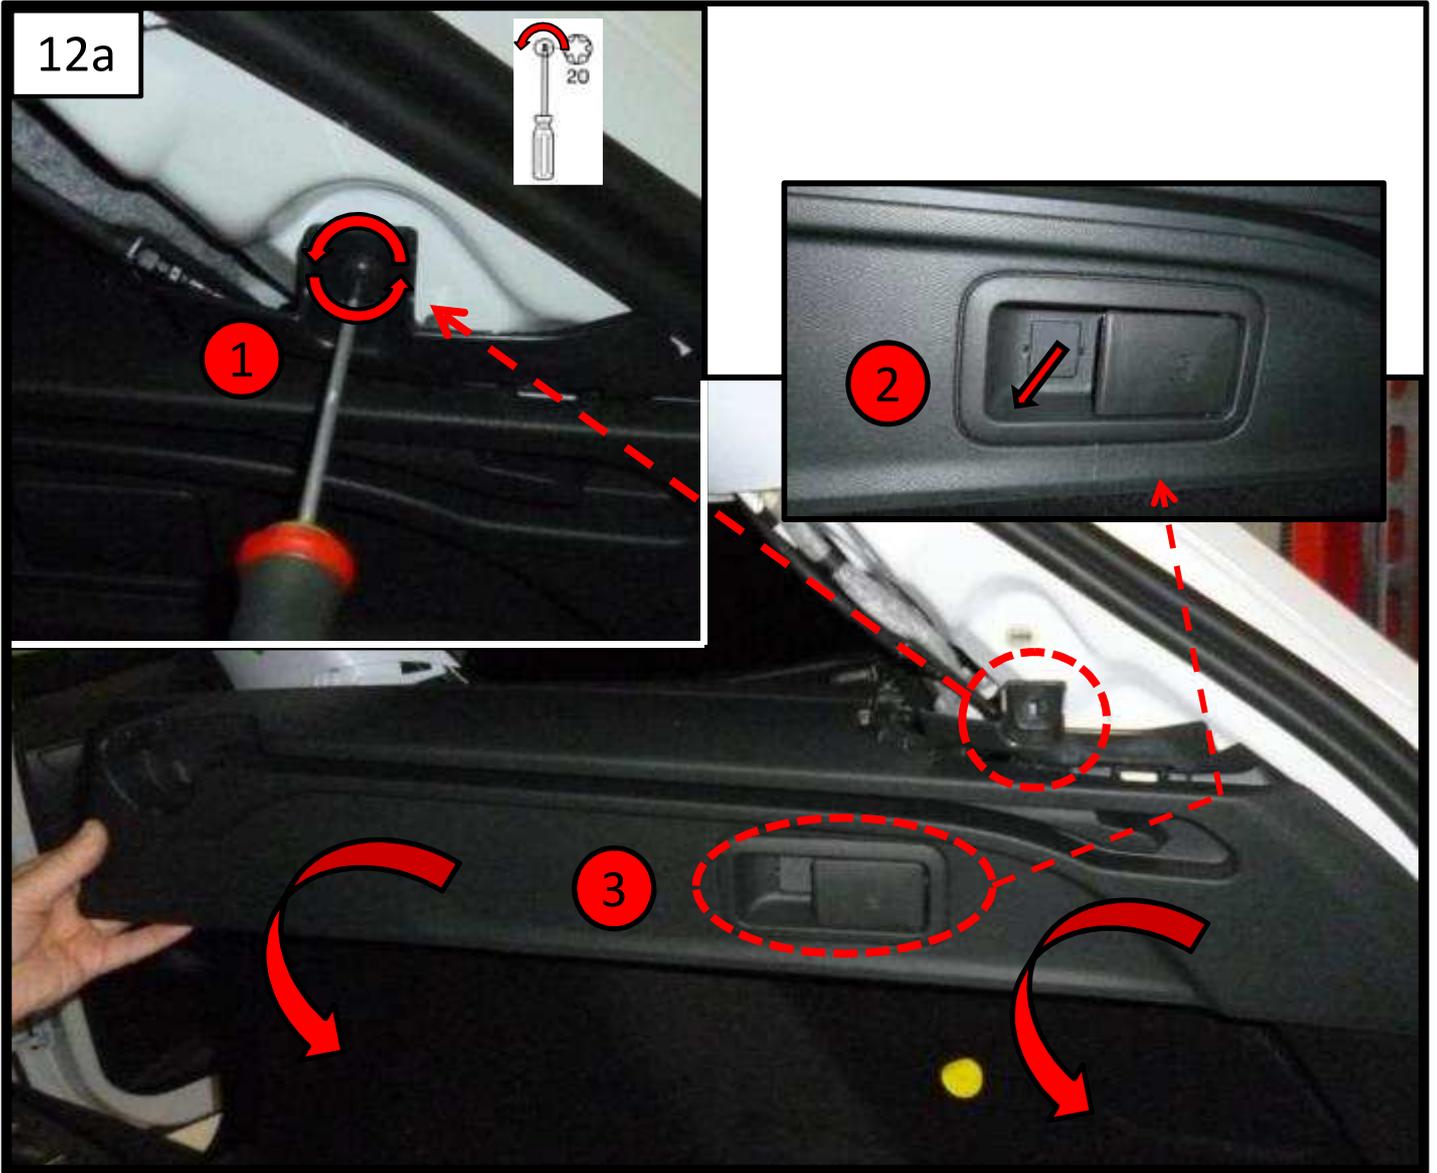

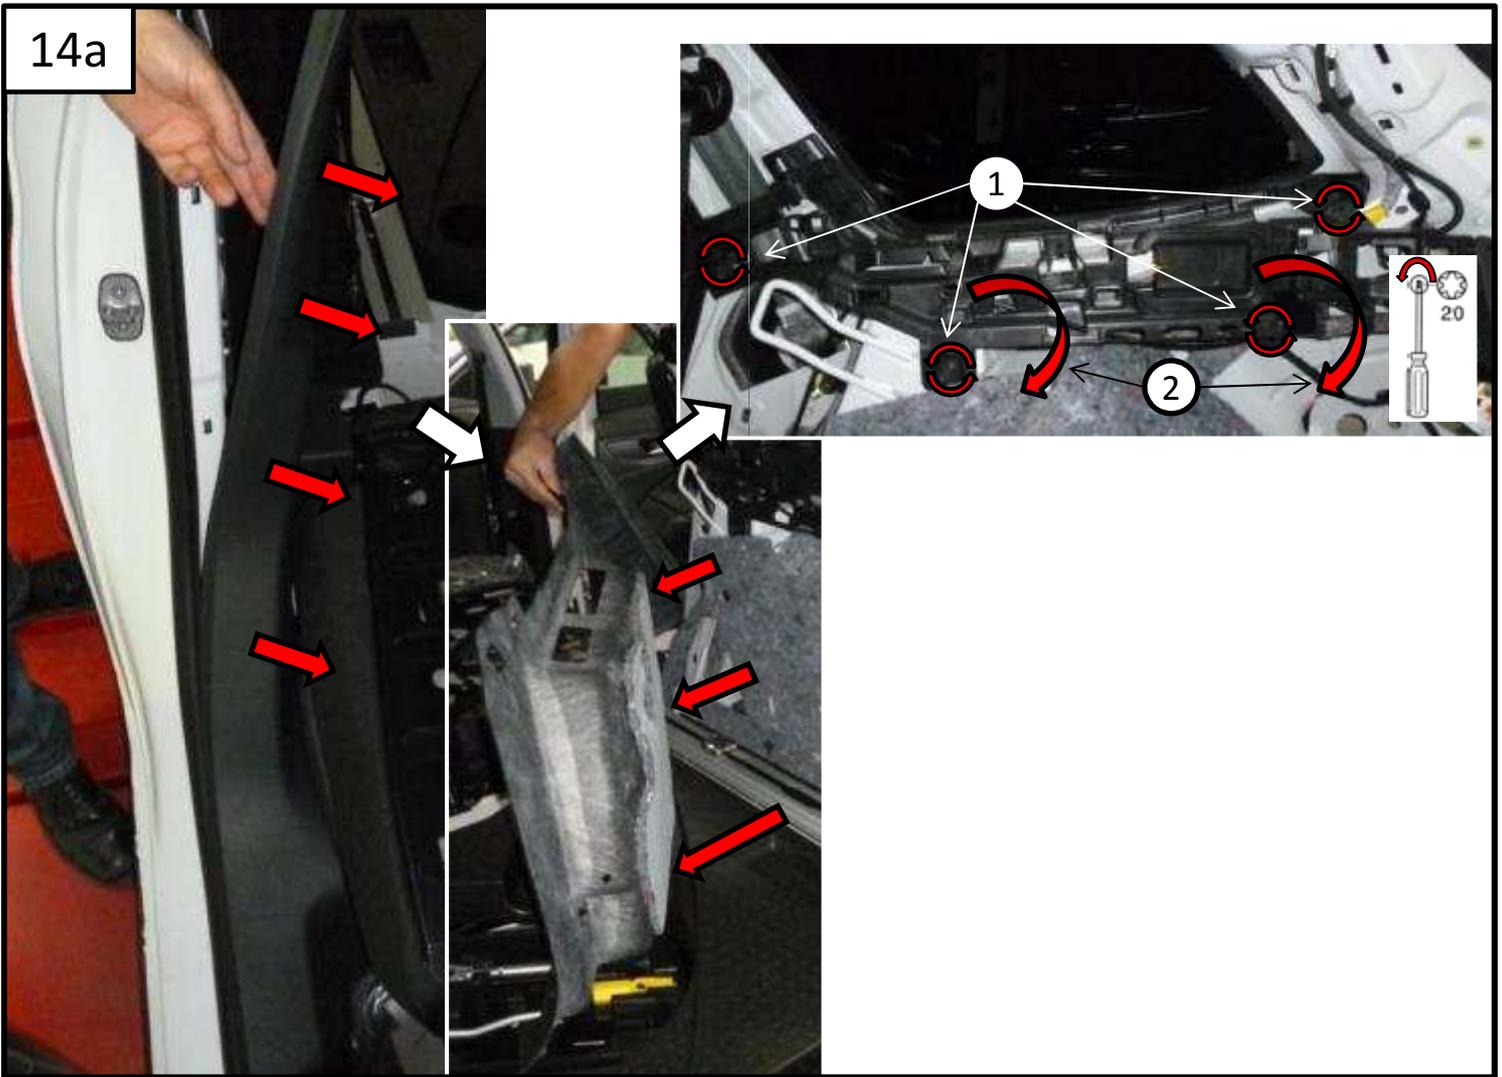



	308 (T91)	p5	15
---	-----------	----	----

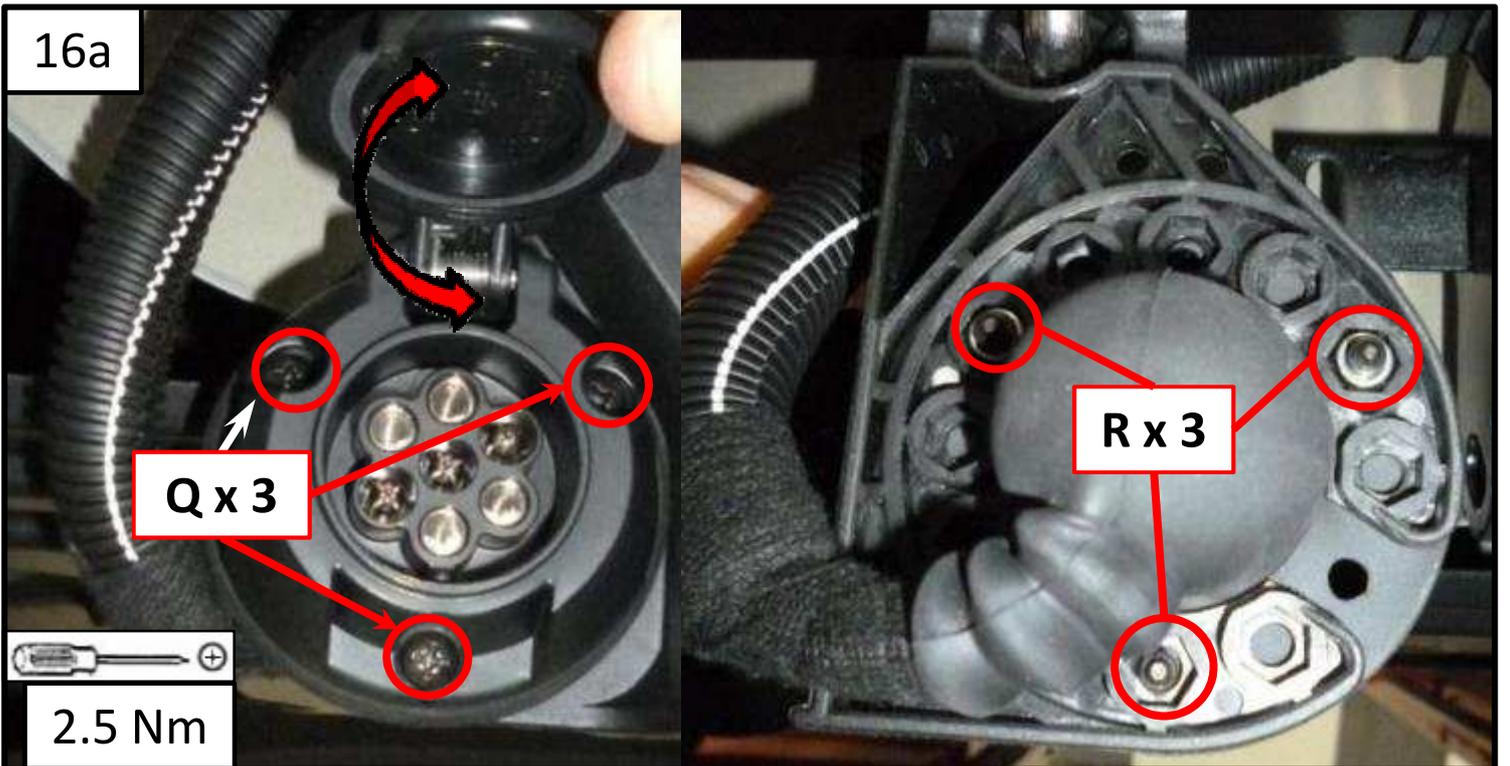

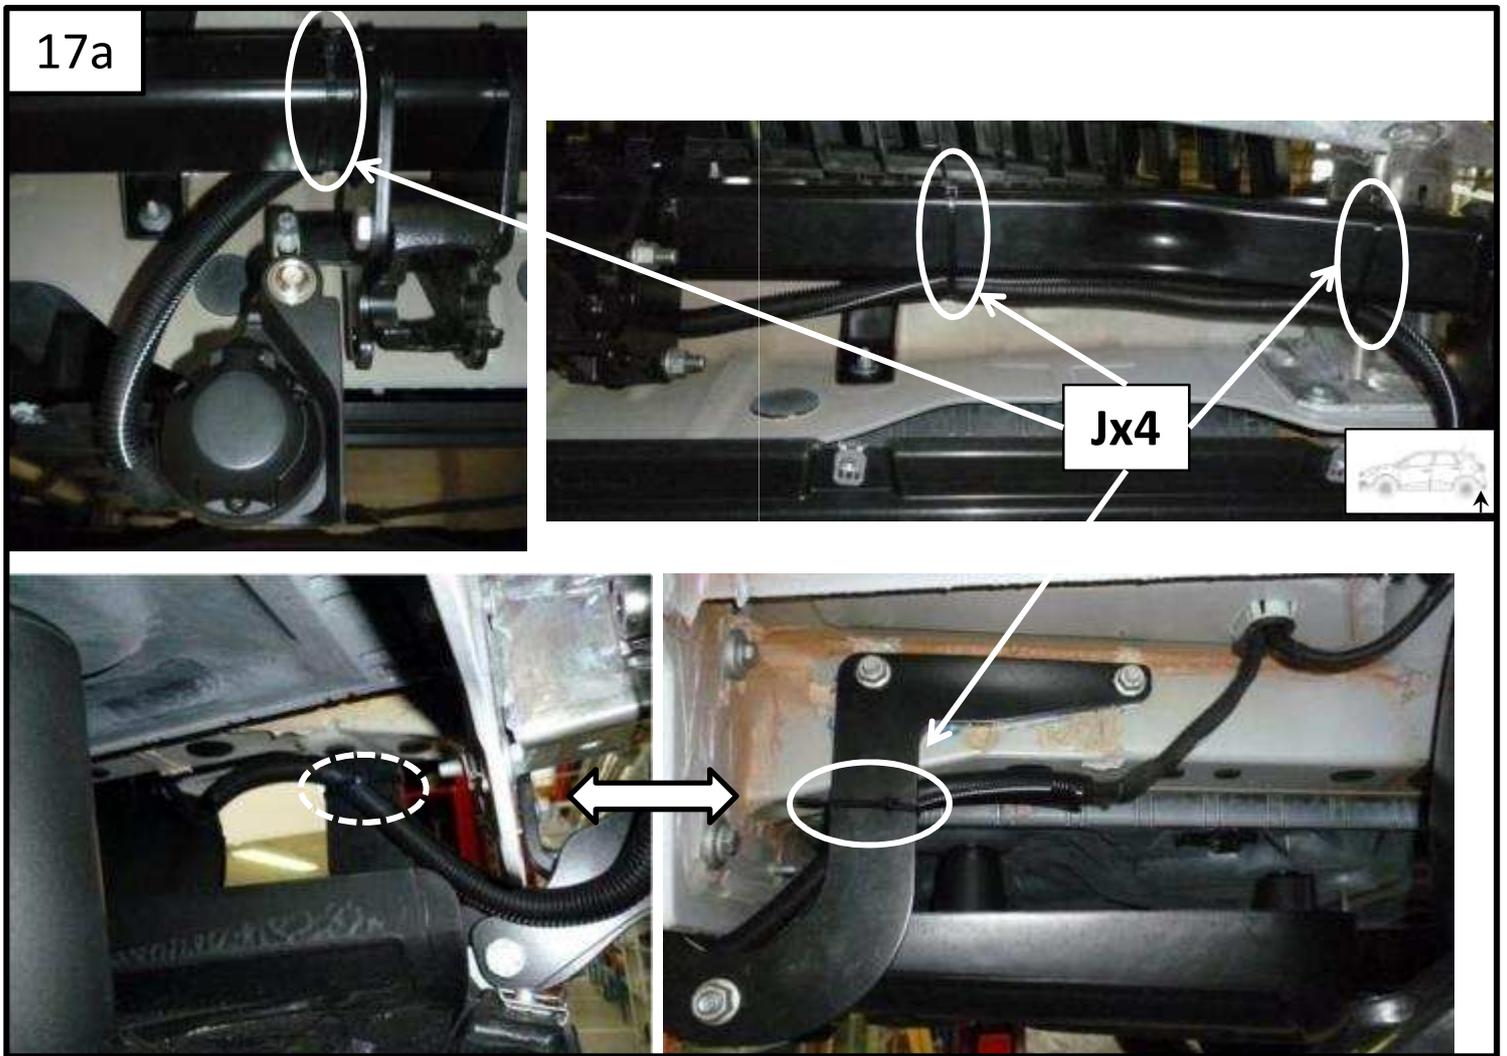

	308 (T91)	p8	22	-->	28
--	-----------	----	----	-----	----

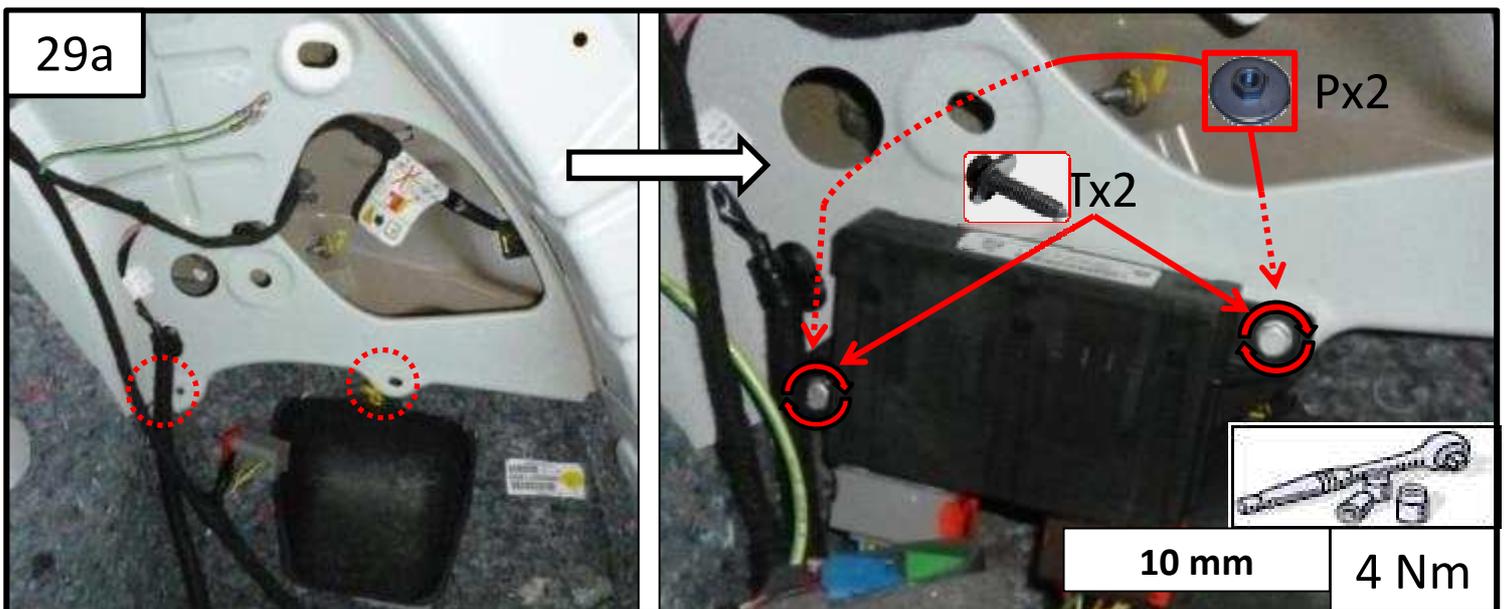




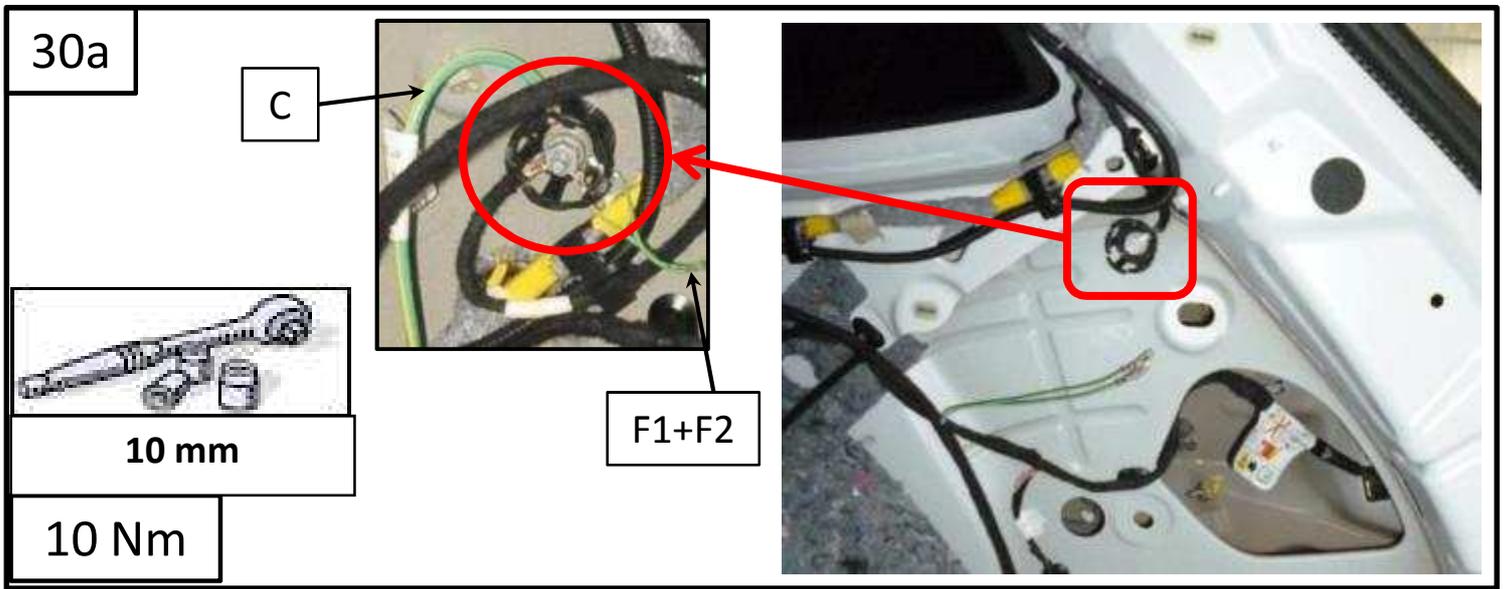



308 (T91) p13 31 ---> 33




308 (T91) p15 35 ---> 37


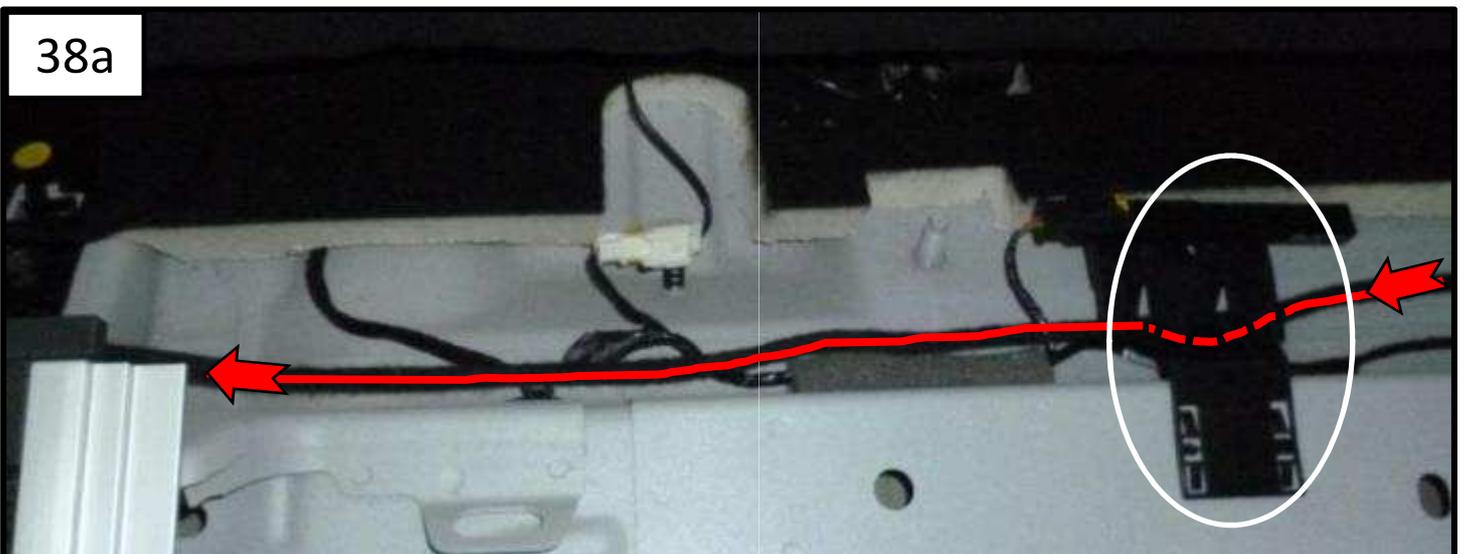


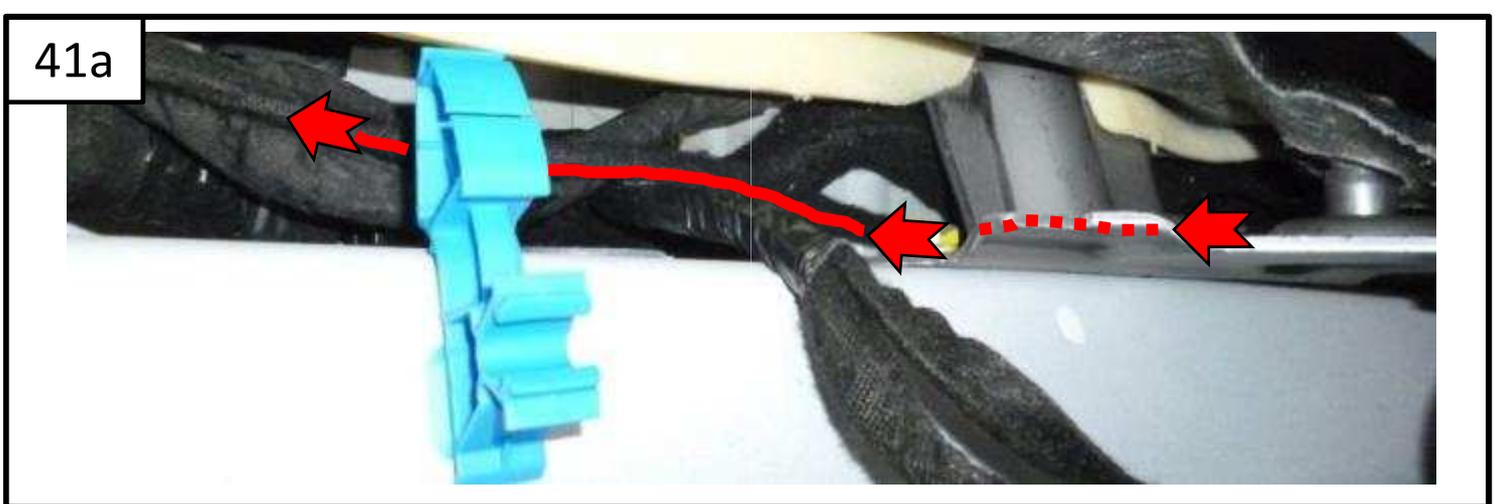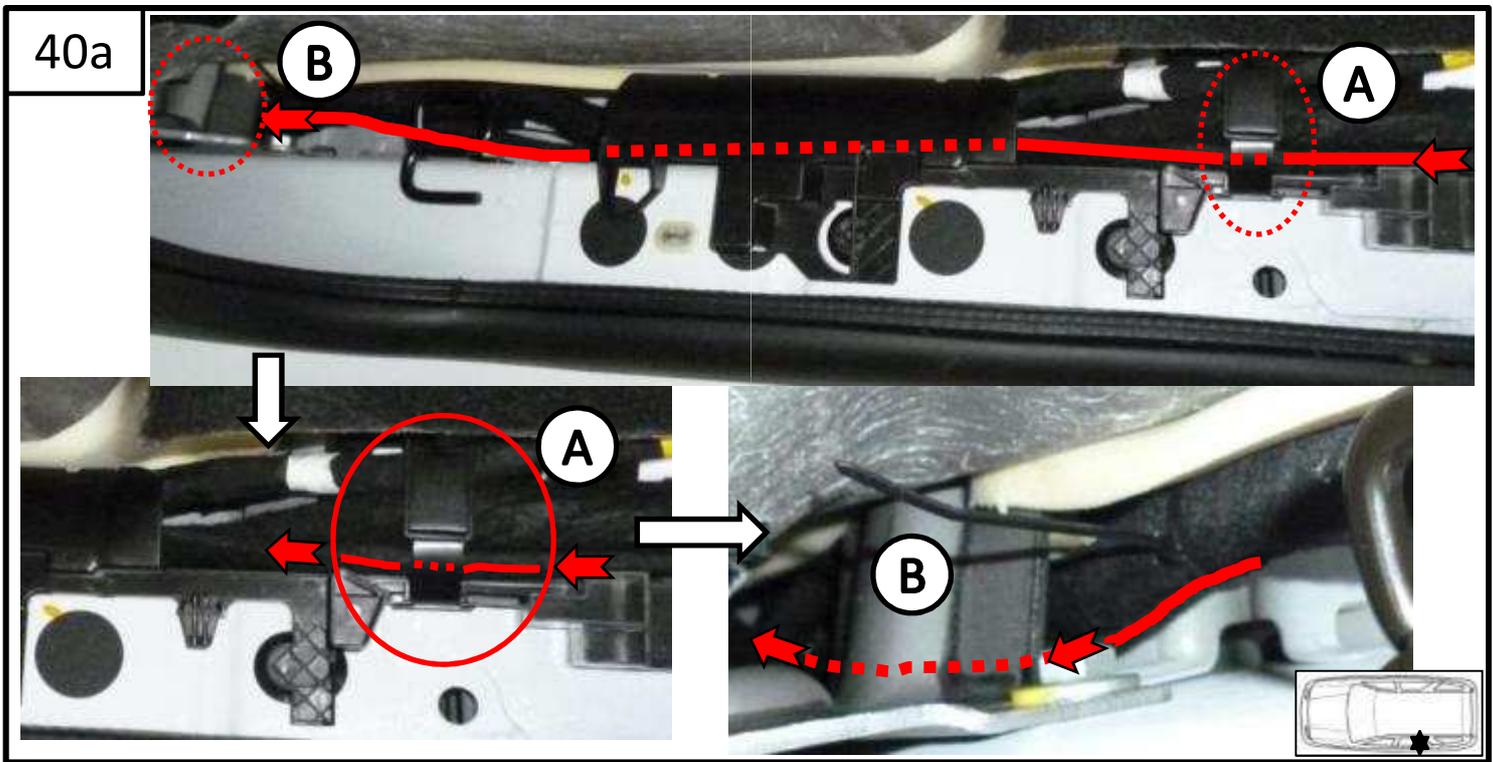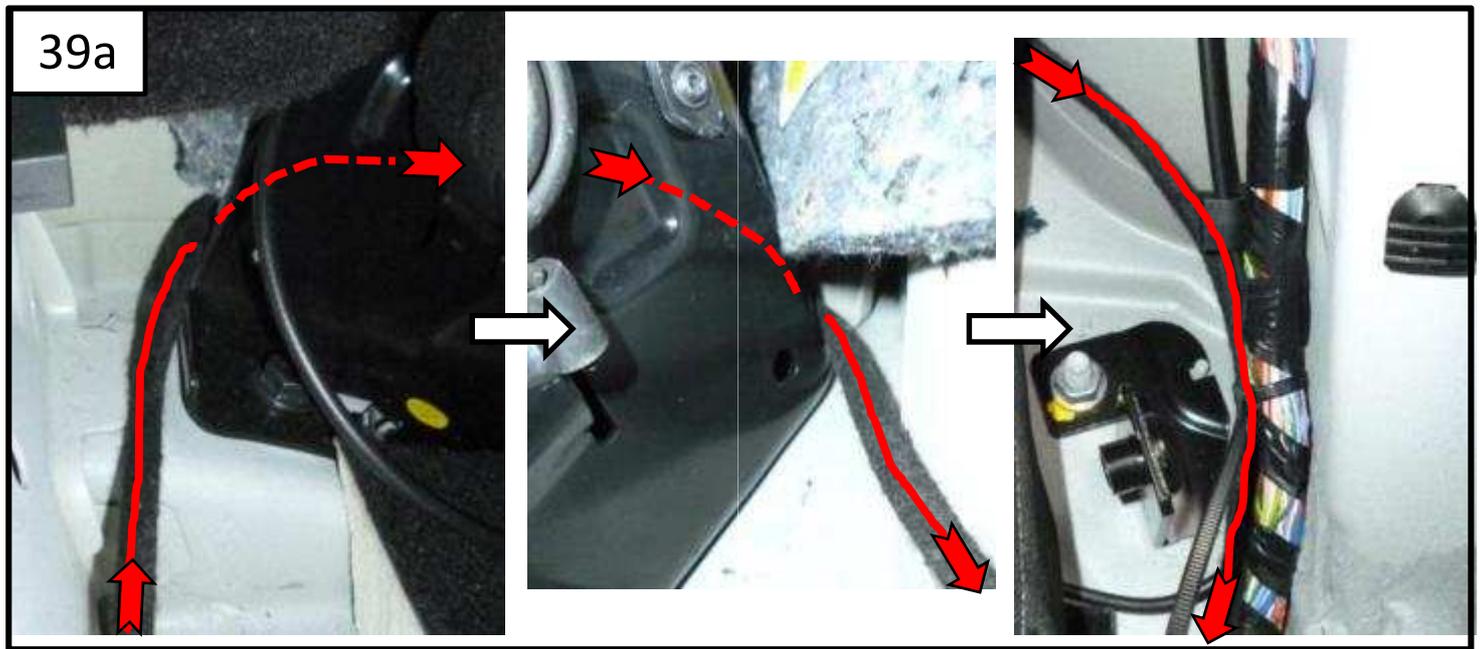

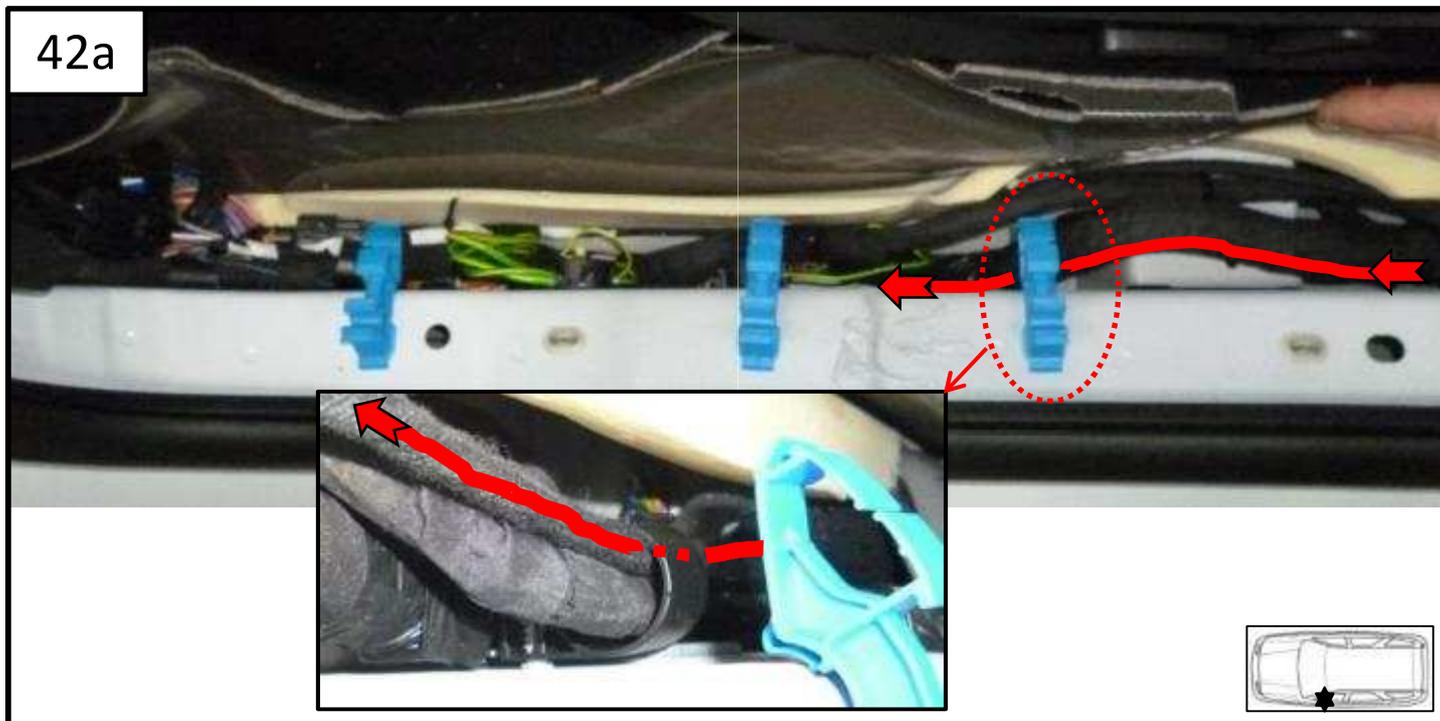


	308 (T91) p18	44	48
--	---------------	----	----

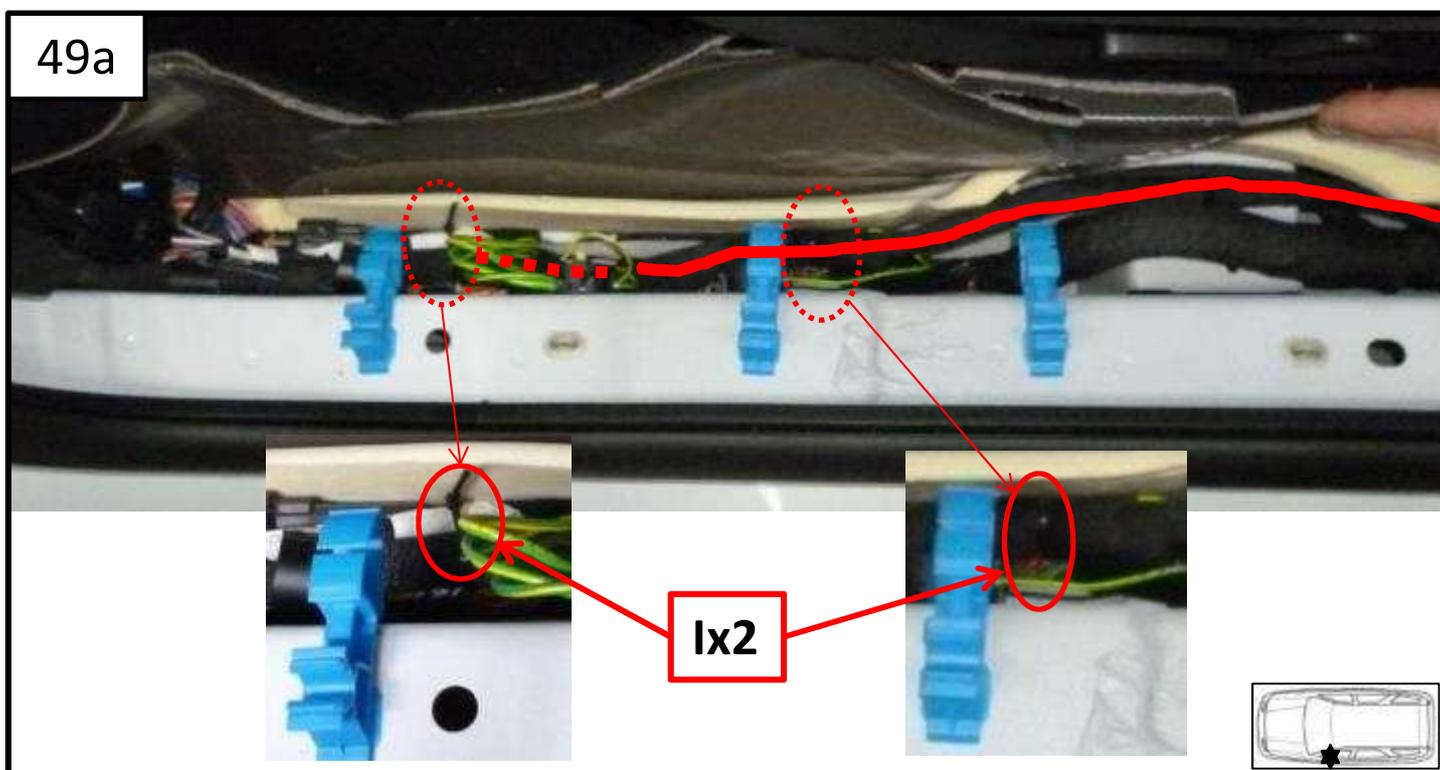


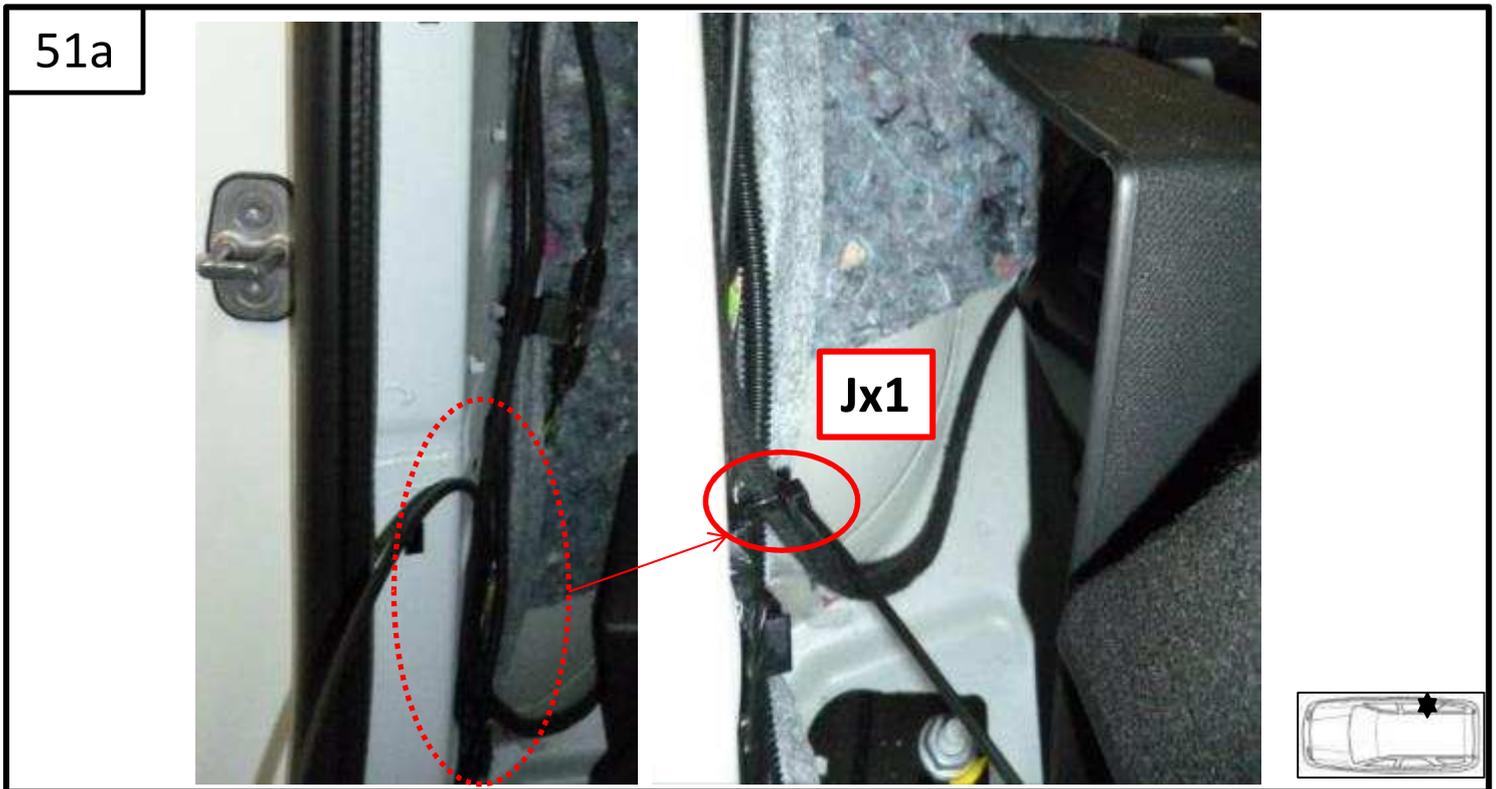
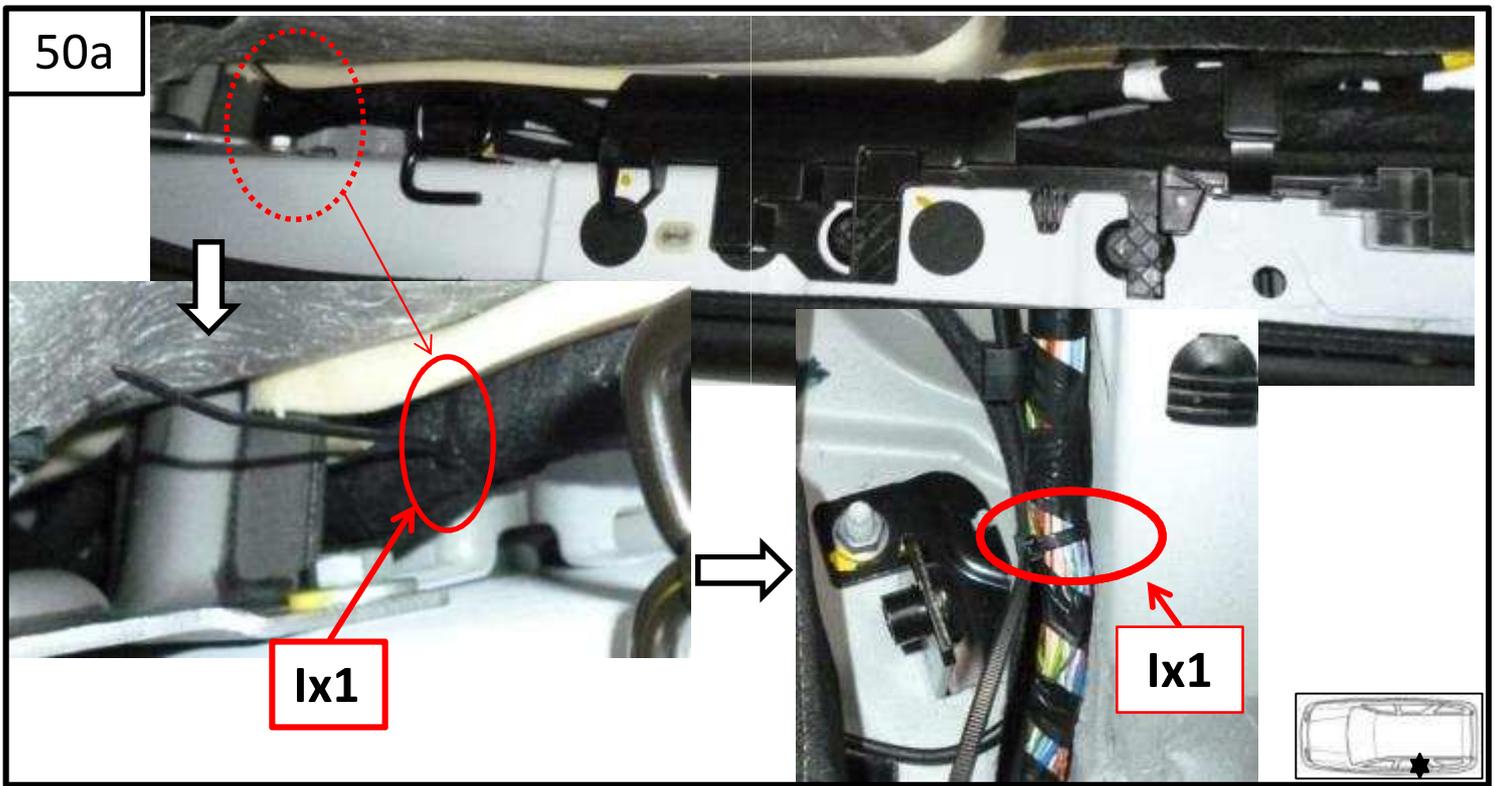


53a

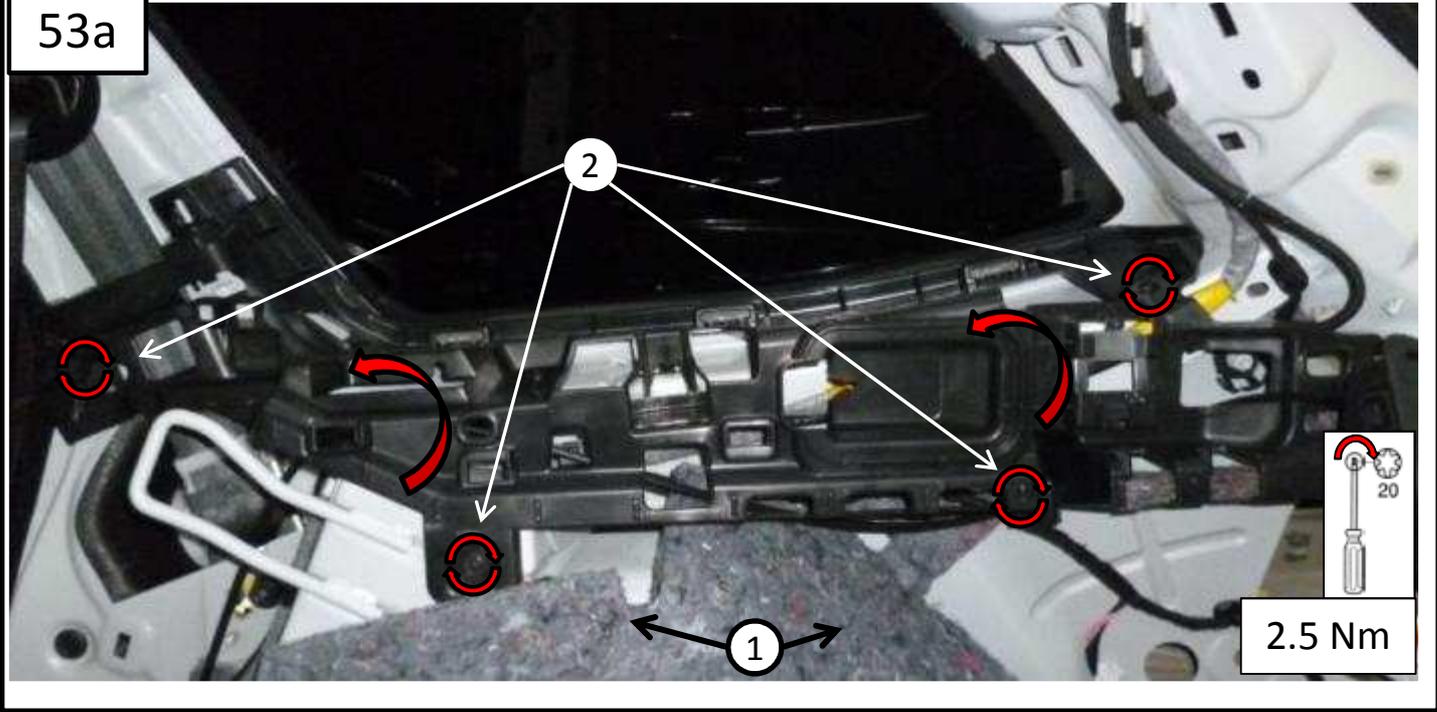


54a

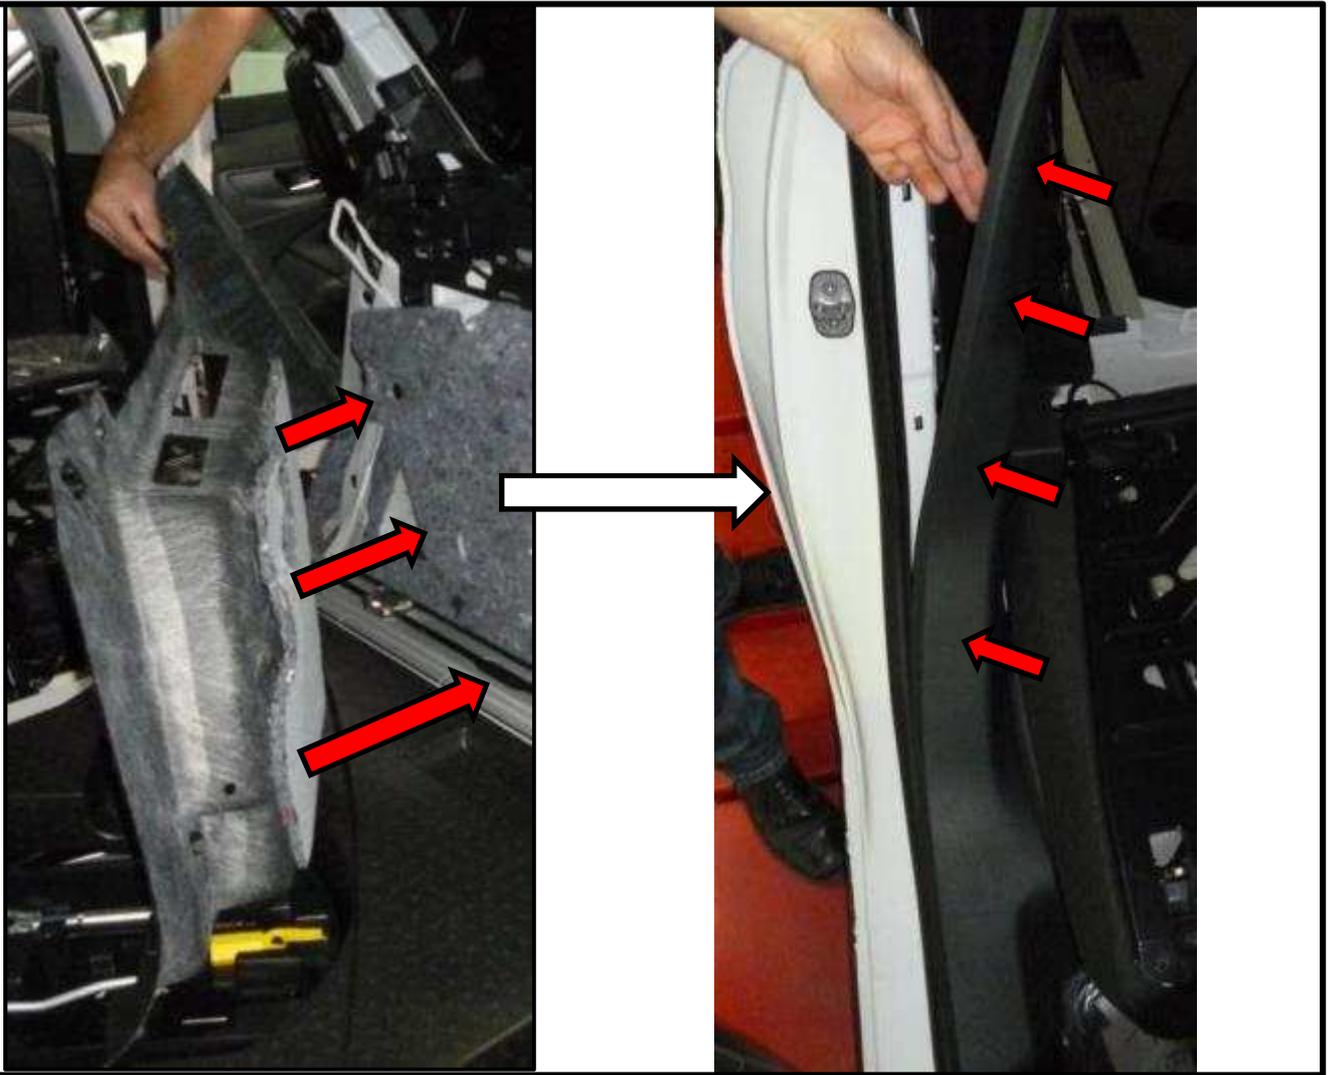


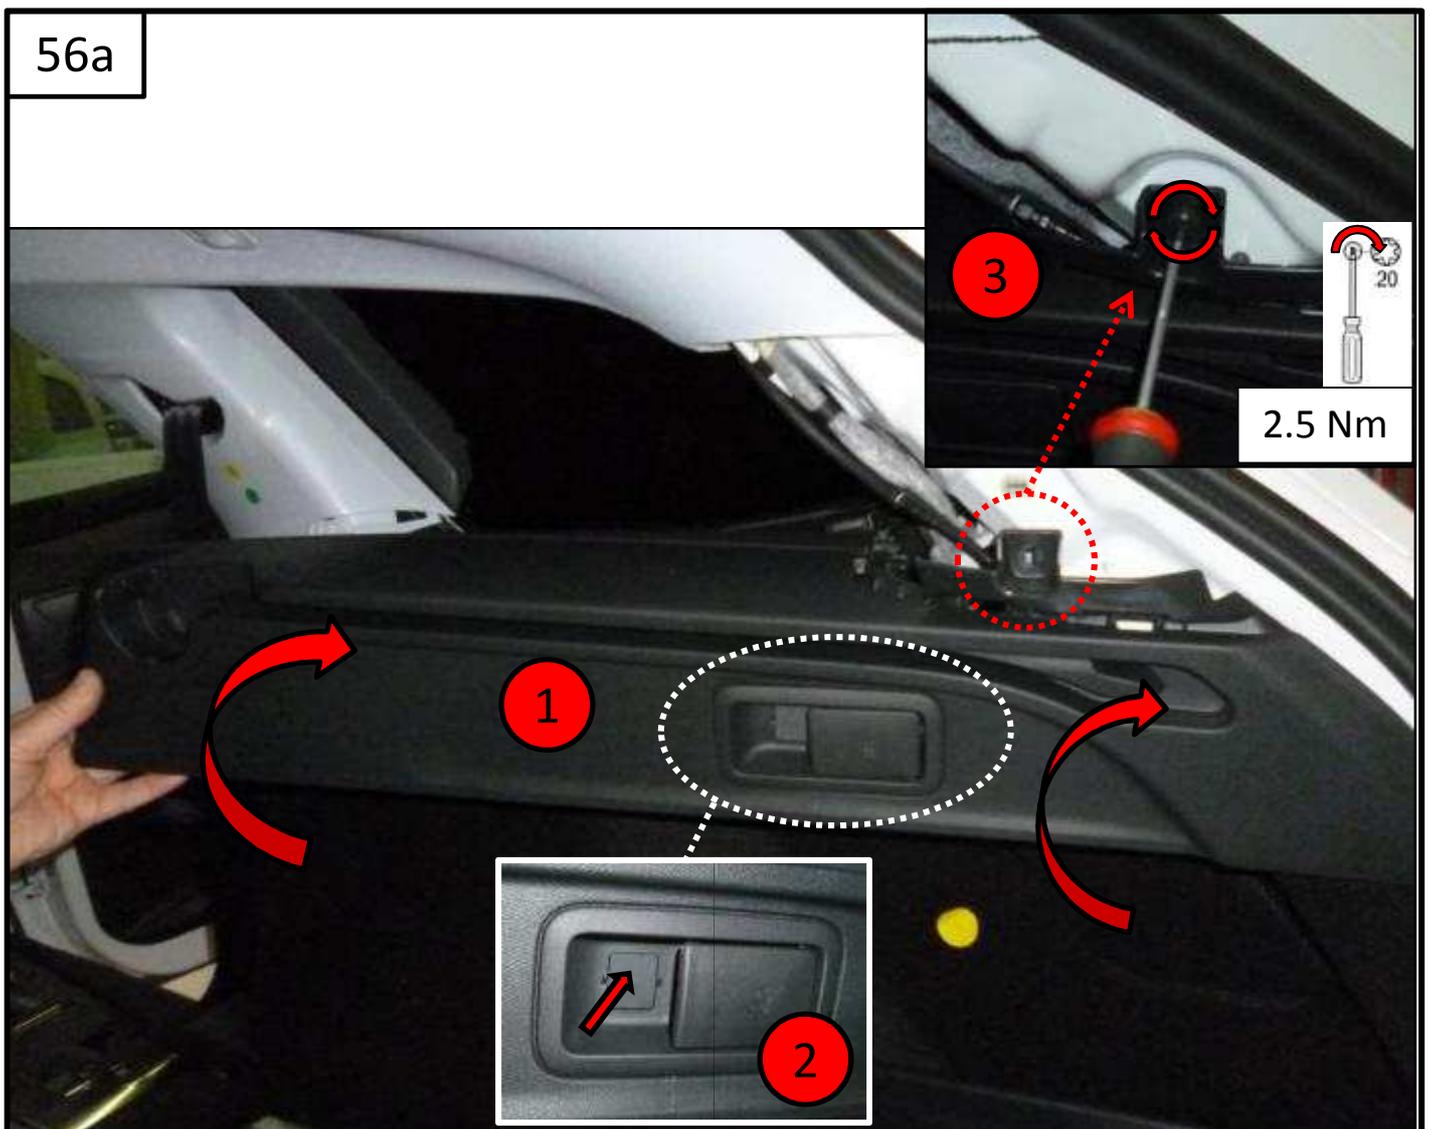
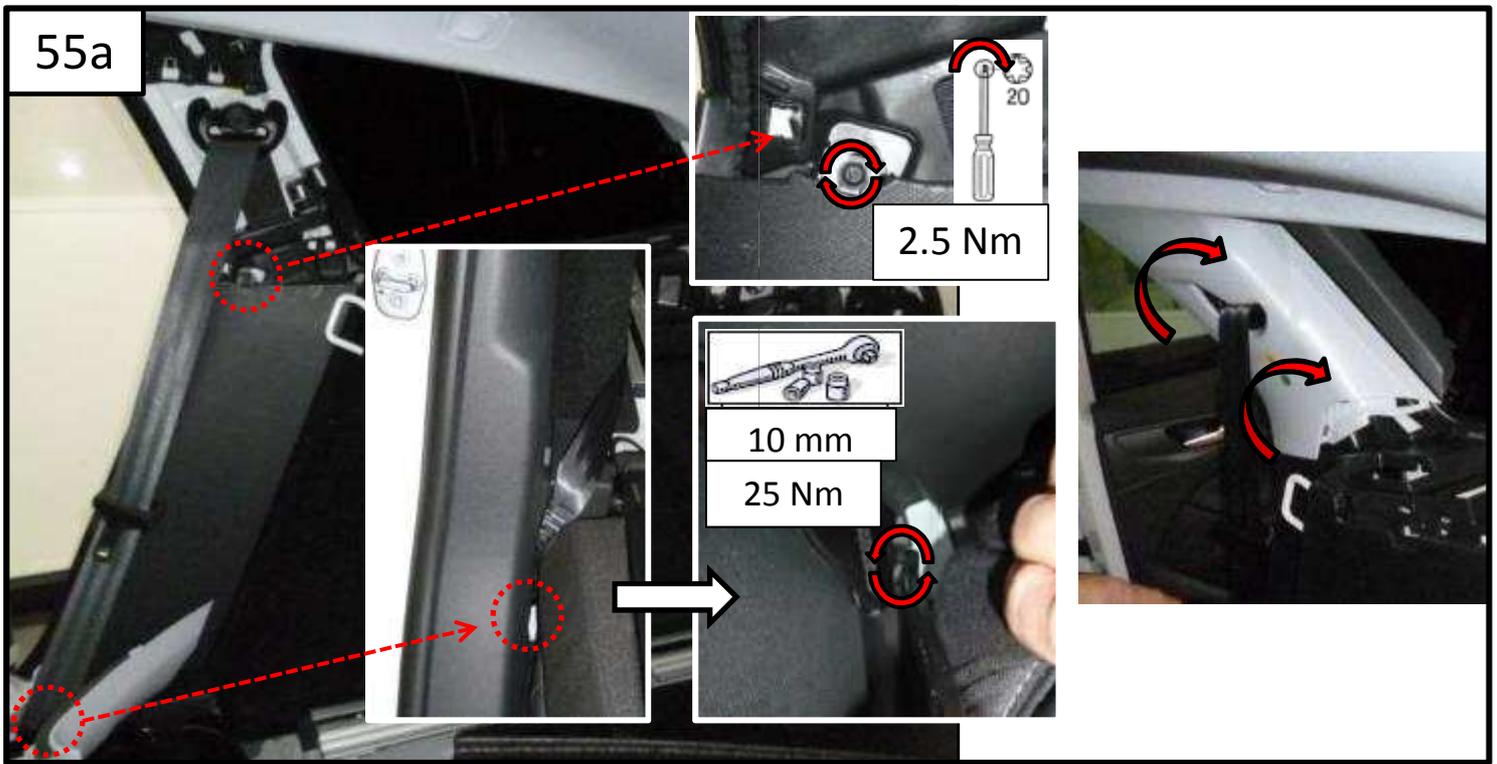


57a

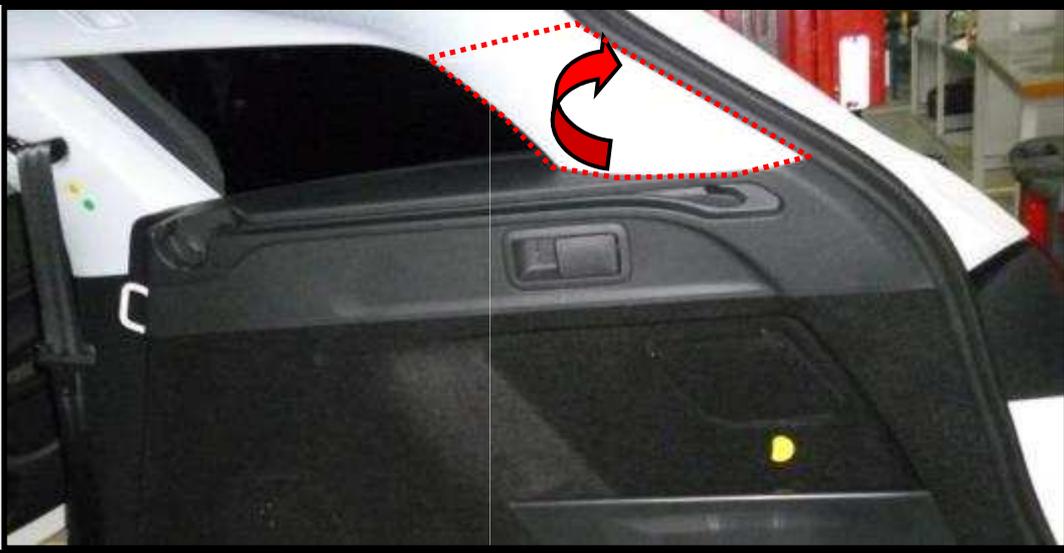

58a

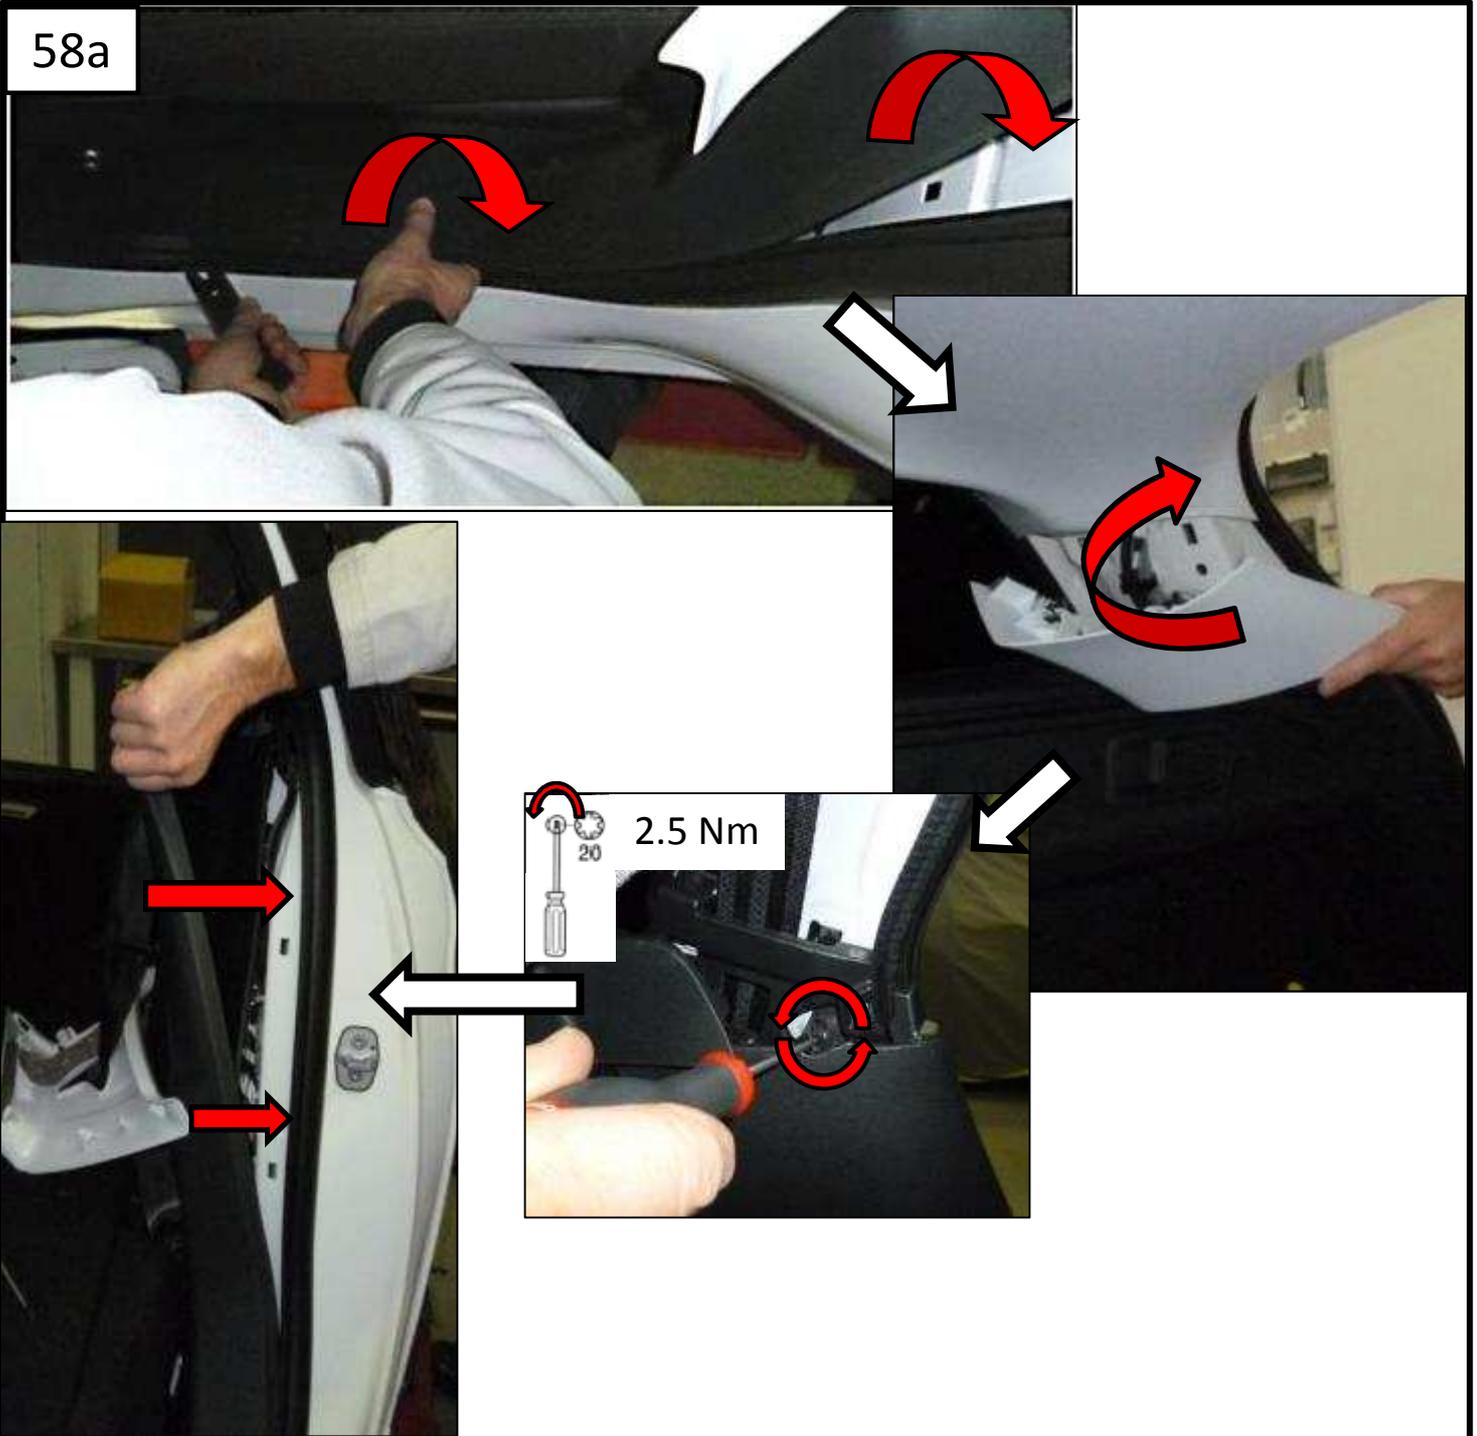

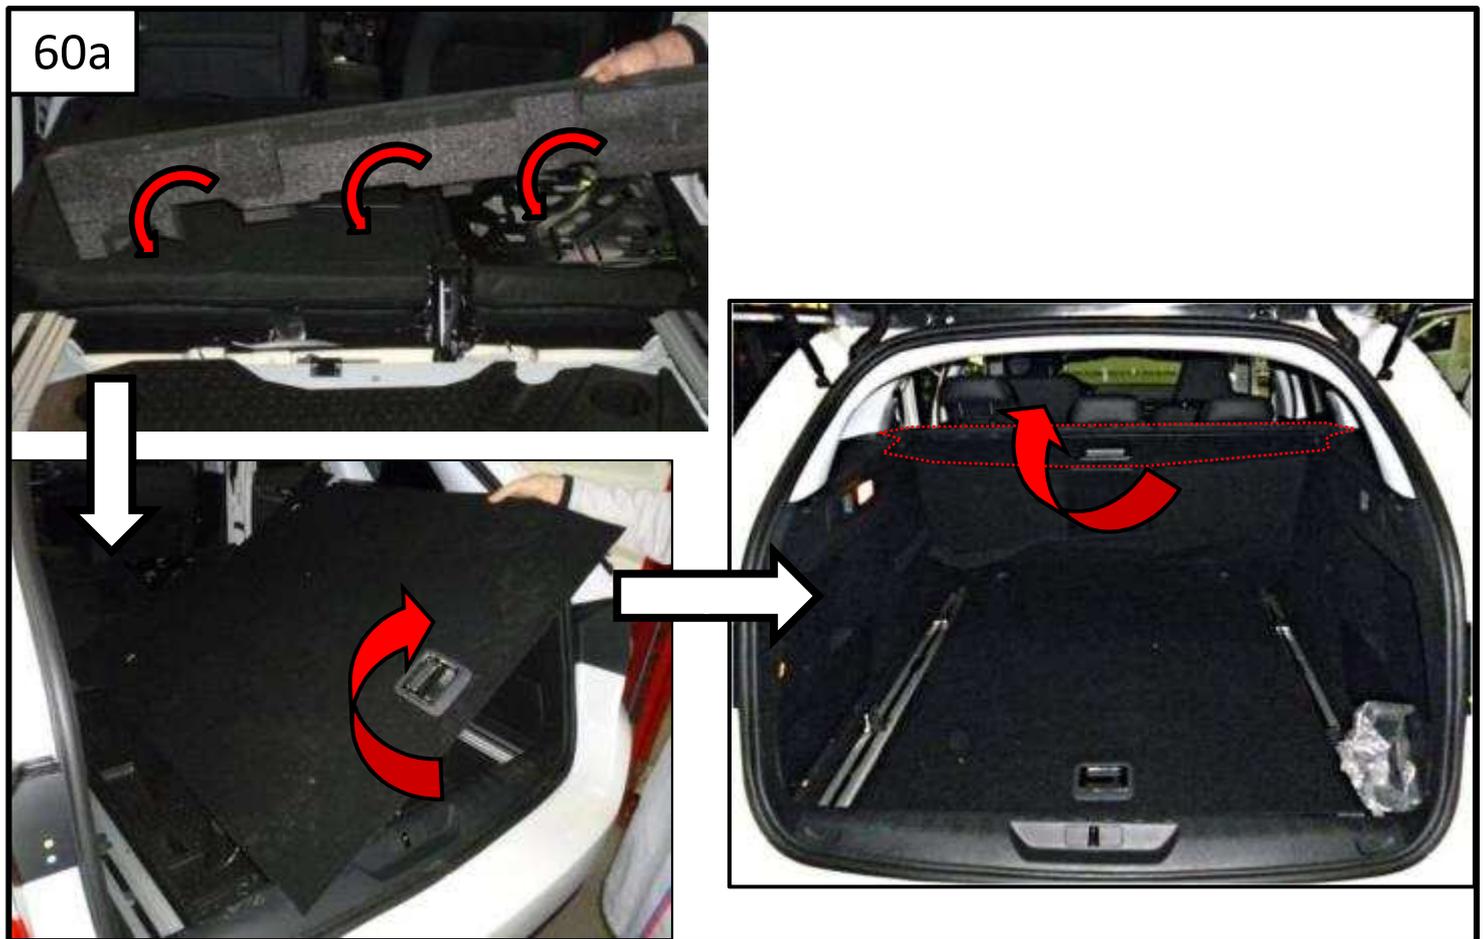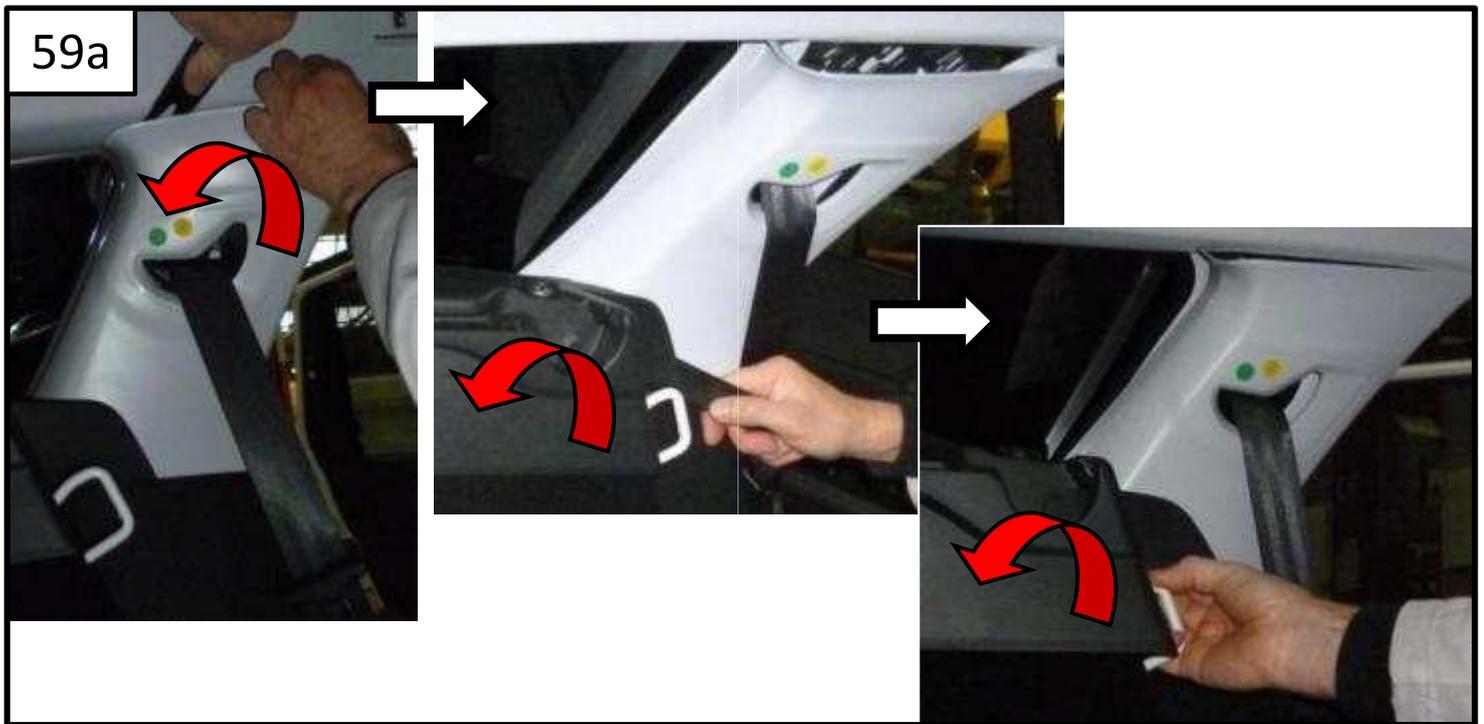

	308 (T91) p25	60	---	66
--	---------------	----	-----	----