


MANUAL DE MONTAGEM APARADOR TAMPO MADEIRA 9606

TAMPO

- 1º - Fixe os 4 suportes de fixação na ponta superior dos pés, utilizando os parafusos 3,5x25 chata;
- 2º - Escolha o lado do tampo que deseja definir como inferior;
- 3º - Posicione o pé, já montado, sobre o lado inferior do tampo;
- 4º - Ajuste a posição do pé no tampo conforme medidas do desenho abaixo;
- 5º - Usando como base o suporte de fixação, marque onde deverá ser feita a furação p/ parafusos;
- 6º - Realizado as 8 marcações, retire o pé do tampo;
- 7º - Utilizando-se de uma broca 2,5mm faça a pré-furação nas marcações;
- 8º - Recoloque o pé no tampo e fixe-o com os parafusos 3,5x25 panela;

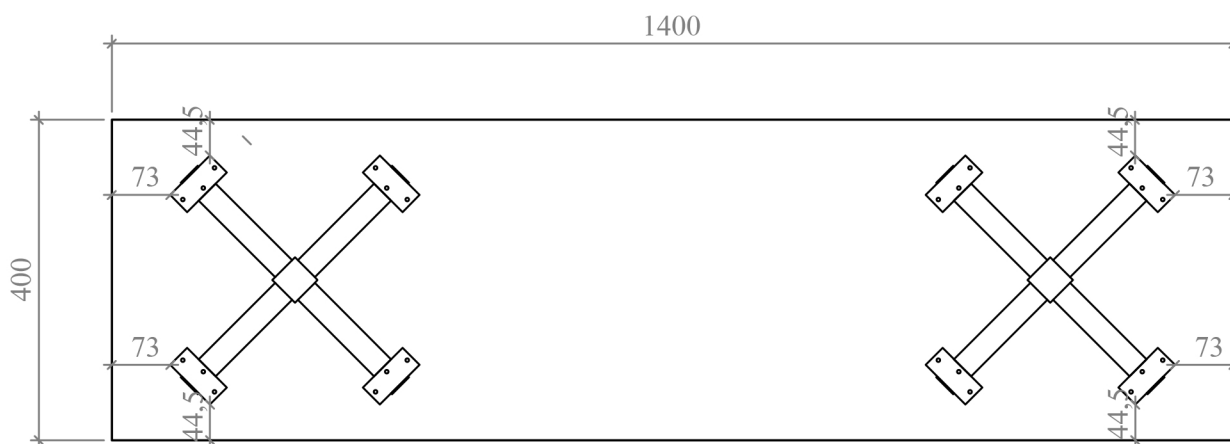

PÉ

- 1º - Aplique a cola nas cavilhas;
- 2º - Coloque as cavilhas nos furos da união dos pés;
- 3º - Encaixe os 2 pés nas cavilhas até a perfeita união; Atenção: observe que a ponta do pé marcada com "X" é a parte inferior do mesmo.
- 4º - Coloque os 4 feltros adesivos na ponta inferior dos pés, marcados com 'X';
- 5º - Deixe a cola secar por 24 horas antes do uso.

