

CAVAZOTTO

Rua Florianópolis, 570 - Centro - Coronel Freitas - SC - Brasil - CEP: 89840-000
Telefone: +55 (49) 3347-0207 - cavazotto@cavazotto.com.br

MANUAL DE MONTAGEM

ROUPEIRO CAPELINHA



COMPONENTES

- | | | |
|--|---|--|
| 1 - Base inferior (2500x500x23mm) | 14 - Prateleira menor (x3) (465x400x9mm) | 28 - Travessa lateral da gaveta (x8) (450x95x11mm) |
| 2 - Base (x3) (2500x500x23mm) | 15 - Prateleira maior (465x420x9mm) | 29 - Travessa frontal da gaveta (x4) (755x95x11mm) |
| 3 - Lateral do roupeiro (x2) (500x1545x20mm) | 16 - Prateleira calceiro (465x420x9mm) | 30 - Fundo da gaveta (x4) (775x450x3mm) |
| 4 - Pés (x8) (50x50x90mm) | 17 - Prateleira dupla (820x465x9mm) | 31 - Moldura inferior/superior do espelho (x2) (740x65x20mm) |
| 5 - Divisória (460x1500x3mm) | 18 - Fundo do roupeiro (x4) (420x1545x3mm) | 32 - Moldura lateral do espelho (x2) (725x65x20mm) |
| 6 - Divisória esquerda da cômoda (500x1500x50mm) | 19 - Fundo do maleiro (x6) (420x545x3mm) | 33 - Espelho (opcional) (745x630x3mm) |
| 7 - Divisória direita da cômoda (500x1500x50mm) | 20 - Fundo da cômoda (x4) (210x785x3mm) | 34 - Porta do roupeiro (x4) (390x1535x20mm) |
| 8 - Coluna frontal (x2) (50x1500x30mm) | 21 - Moldura (x2) (2500x45x20mm) | 35 - Porta do maleiro (x6) (390x535x20mm) |
| 9 - Coluna traseira da divisória (30x1500x30mm) | 22 - Moldura da cômoda (800x45x20mm) | 36 - Apoio do maleiro (x2) (100x30x15mm) |
| 10 - Coluna traseira (30x1500x30mm) | 23 - Cabideiro (820x20x20mm) | |
| 11 - Coluna do maleiro (x5) (50x500x30mm) | 24 - Tampo da cômoda (845x520x9mm) | |
| 12 - Lateral esquerda do maleiro (500x565x20mm) | 25 - Travessa da cômoda (x5) (800x55x20mm) | |
| 13 - Lateral direita do maleiro (500x565x20mm) | 26 - Frente da gaveta (x4) (815x150x20mm) | |
| | 27 - Travessa traseira da gaveta (x4) (755x95x11mm) | |
| | | |


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



Chave philips



Chave de fenda

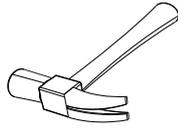


Martelo



Chave de boca nº6


FERRAGENS

A



Cavilha 8x30 (x40)

B



Parafuso philips 5,0x60mm (x8)

C




Parafuso philips 4,0x45mm (x54)

D



Tapa-furo
10mm (x26)

E




Parafuso philips 4x30mm (x58)

F




Parafuso philips
3,5x16mm cabeça
panela (x142)

G



Parafuso philips
3,5x20mm (x16)

H



Parafuso philips
3,5x14mm (x32)

I



Parafuso fenda
5/32x5/16 cabeça
panela (x2)

J



Porca nº6
(x2)

K




Prego 10x10 (x220)

L



Suporte para
prateleira (x25)


M



Prego 12x12 (x48)


ACESSÓRIOS

N

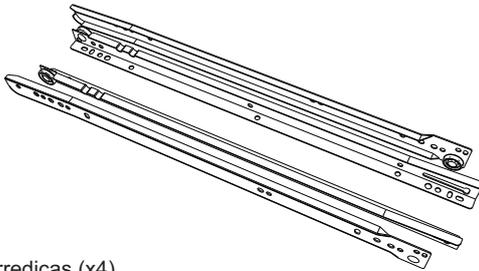


Par de corredeças (x4)

O

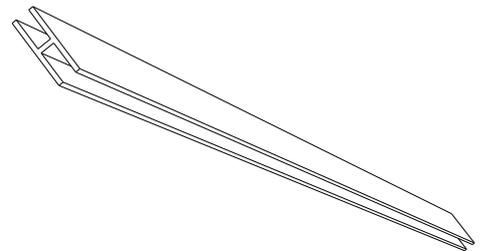


Perfil 785mm para fundo da cama (x3)

P

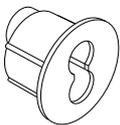

Guia para chave (x4)

Q

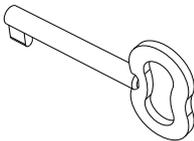


Chave (x4)

R




Perfil 545mm para fundo do cabeceira (x5)

S

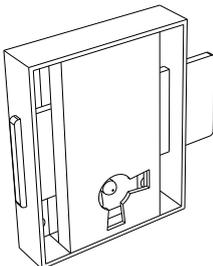

Fechadura (x4)

T

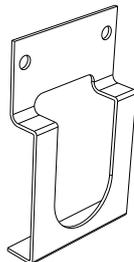


Suporte para
cabeceira (x2)

U




Dobradiça (x24)

V

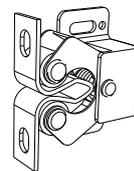

Fecho rolete (x10)


X

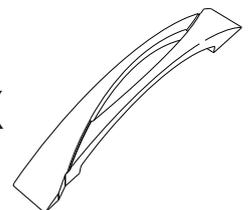


Puxador (x18)

01


A base inferior possui mais furos do que as outras para a fixação dos pés.

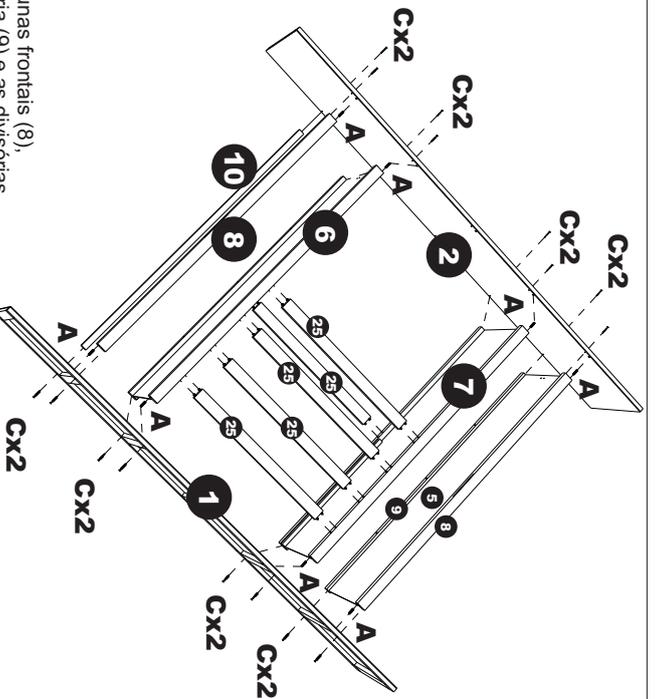


Junte as bases (1 e 2), com as colunas frontais (8), a traseira (10), a traseira da divisória (9) e as divisórias da cômoda (6 e 7) encaixando as travessas da cômoda (25) e depois fixe utilizando os parafusos 4x45 (C).

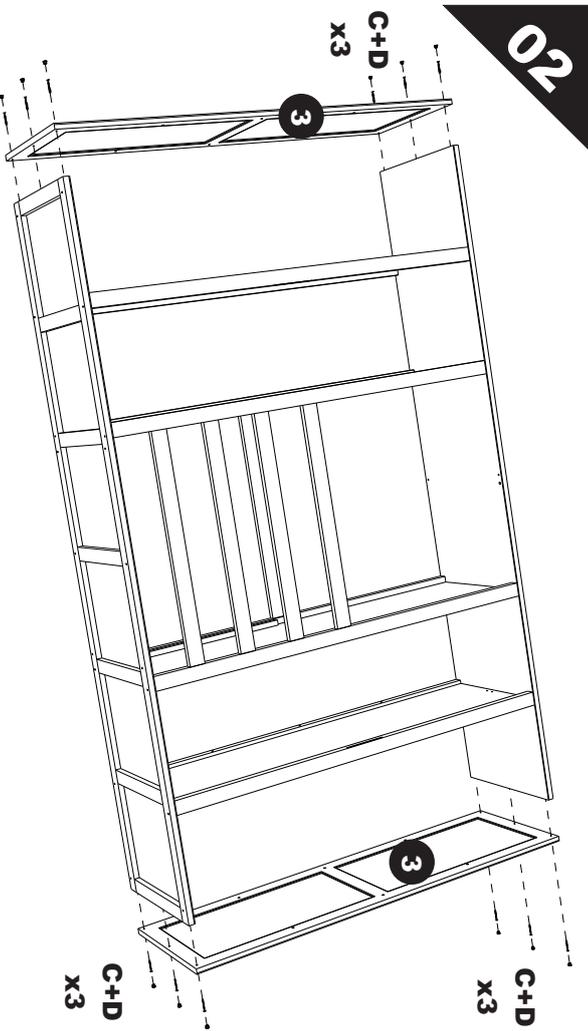02


Fixe as laterais do roupeiro (3) nas bases (1) e (2) utilizando os parafusos 4x45 (C) e depois cubra os parafusos com os tapa-furos (D).

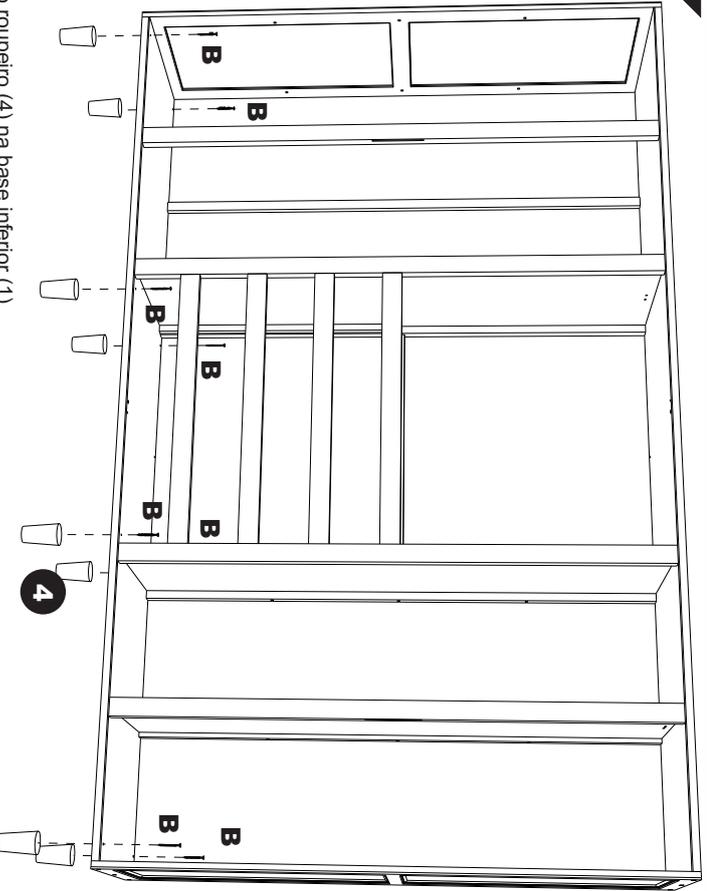03


Fixe os pés do roupeiro (4) na base inferior (1).

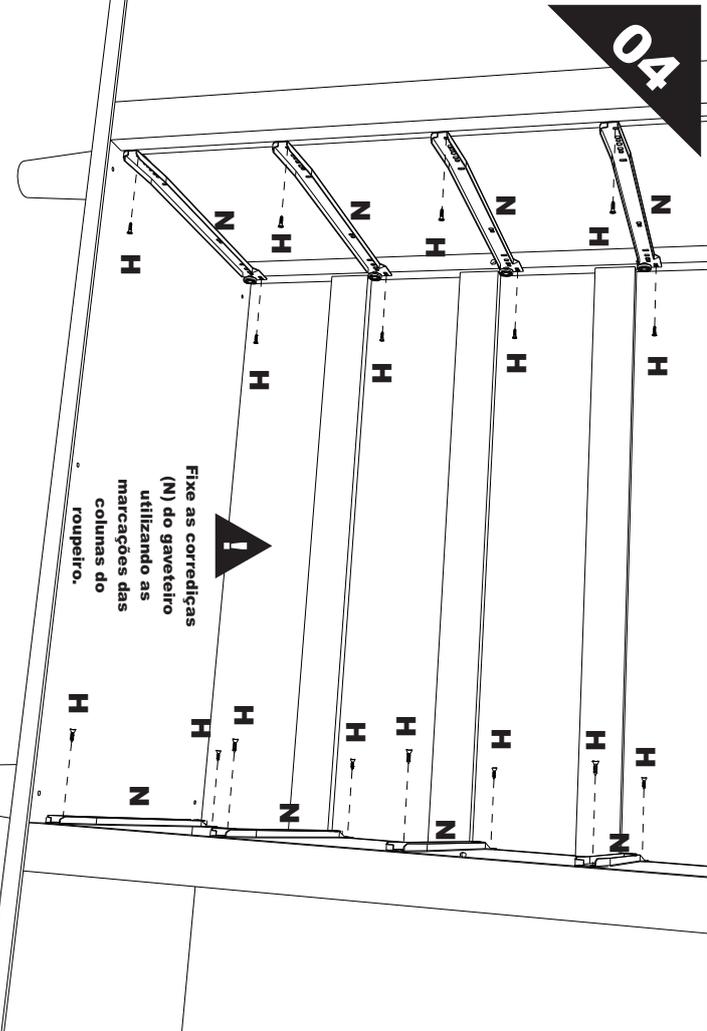04


Fixe as corredeiras (N) do gaveteiro utilizando as marcações das colunas do roupeiro.

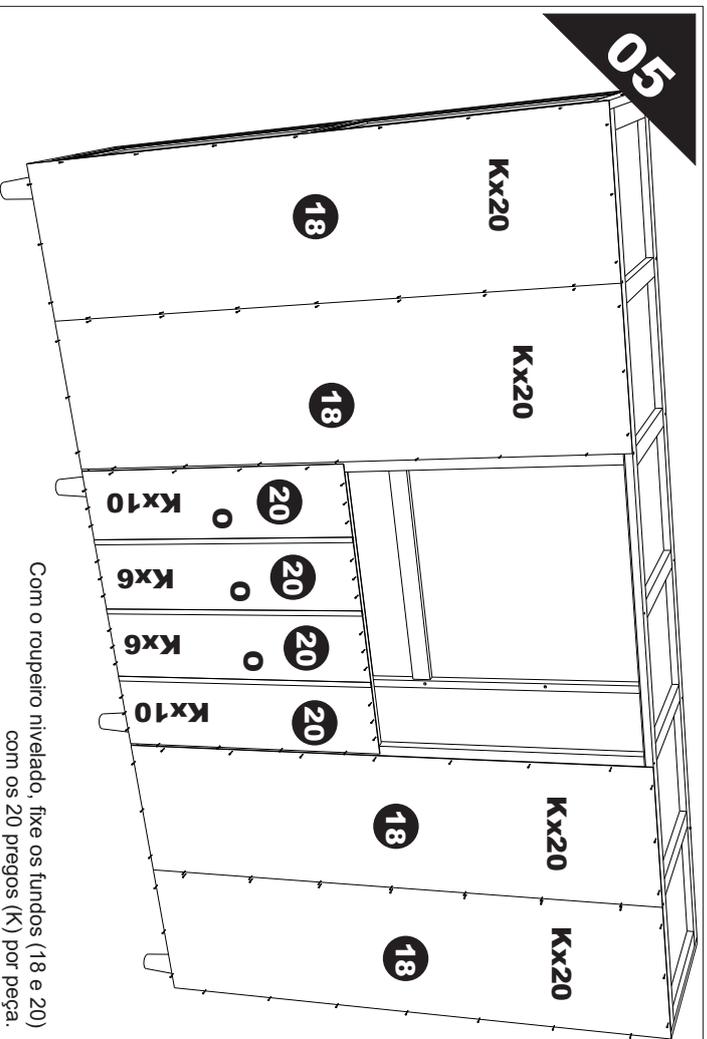


Com o roupeiro nivelado, fixe os fundos (18 e 20) com os 20 pregos (K) por peça.

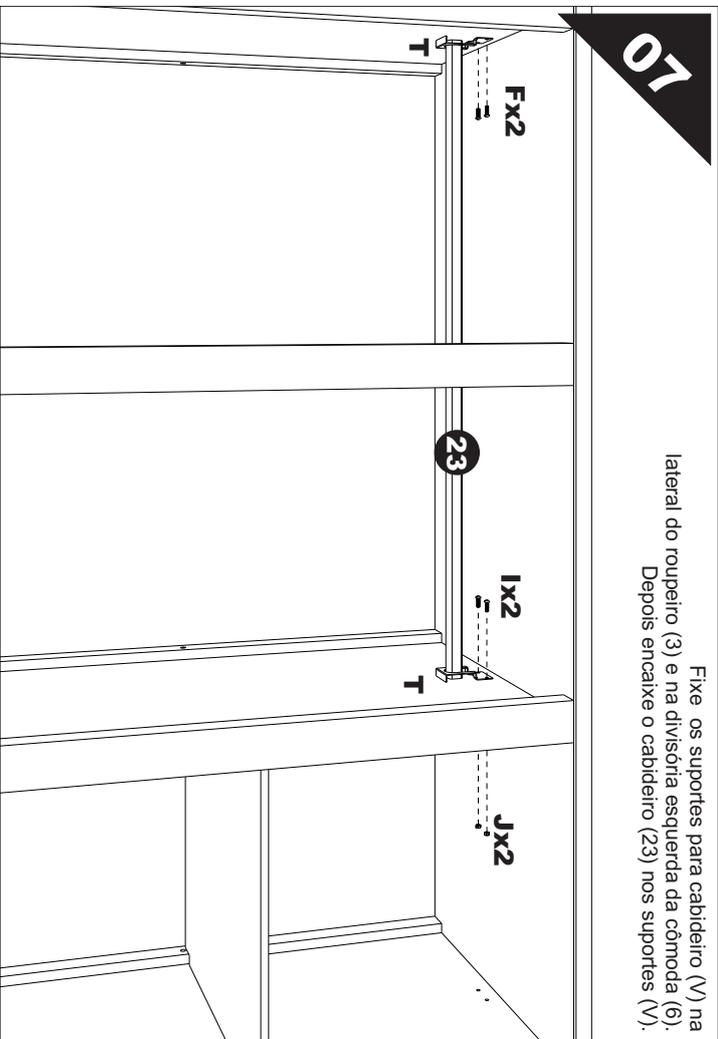

Fixe os suportes para cabideiro (V) na lateral do roupeiro (3) e na divisória esquerda da cômoda (6). Depois encaixe o cabideiro (23) nos suportes (V).

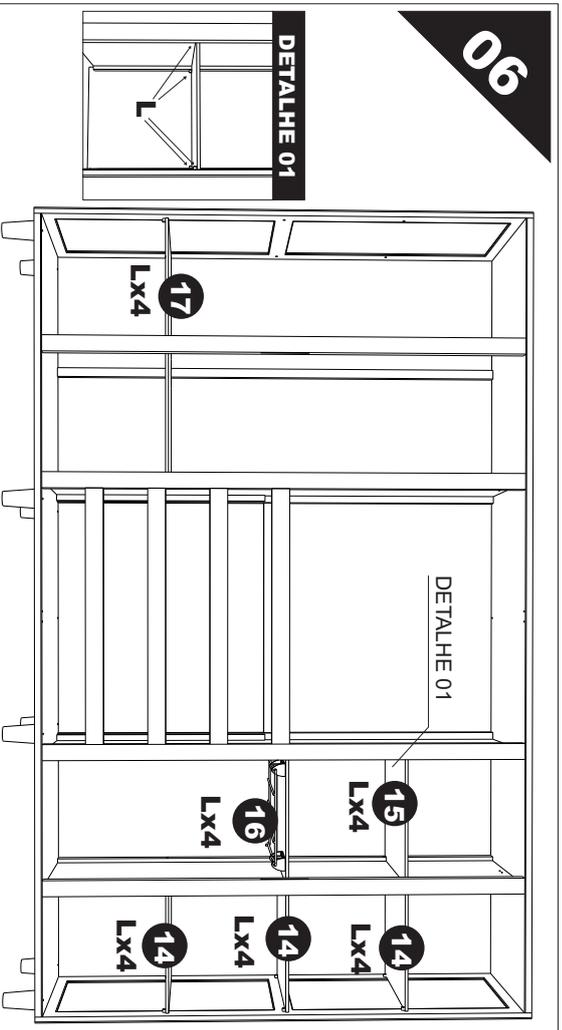


Coloque os suportes para prateleiras (L) nos furos localizados nas divisórias da cômoda (6 e 7) e nas laterais e colunas do roupeiro. Depois coloque as prateleiras nos locais indicados.

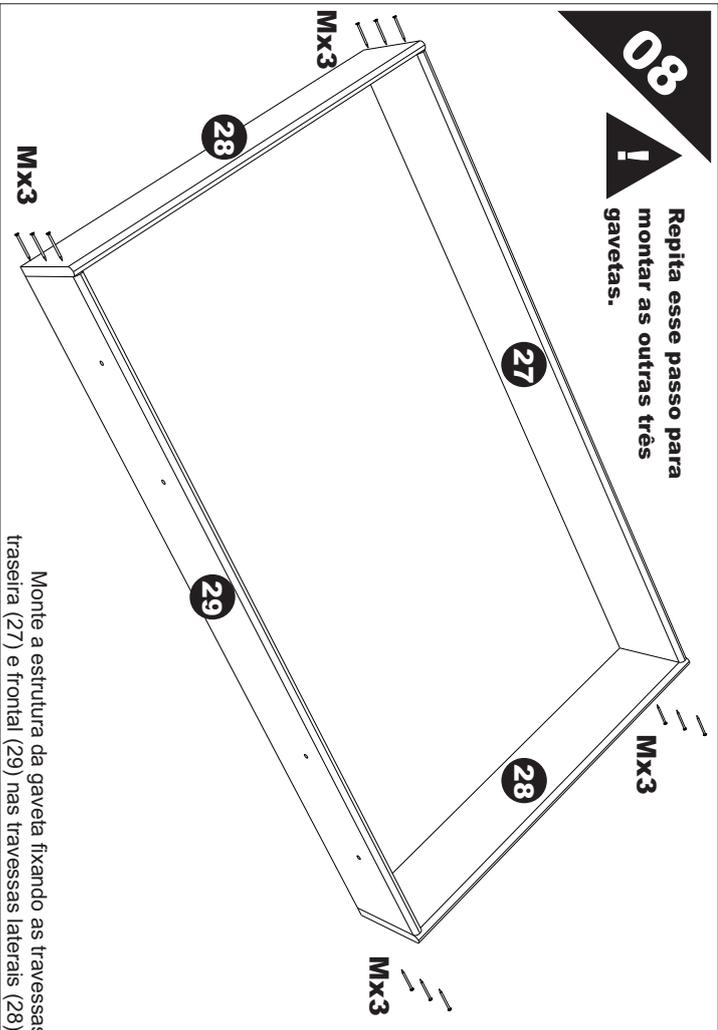


! Repita esse passo para montar as outras três gavetas.

Monte a estrutura da gaveta fixando as travessas traseira (27) e frontal (29) nas travessas laterais (28).

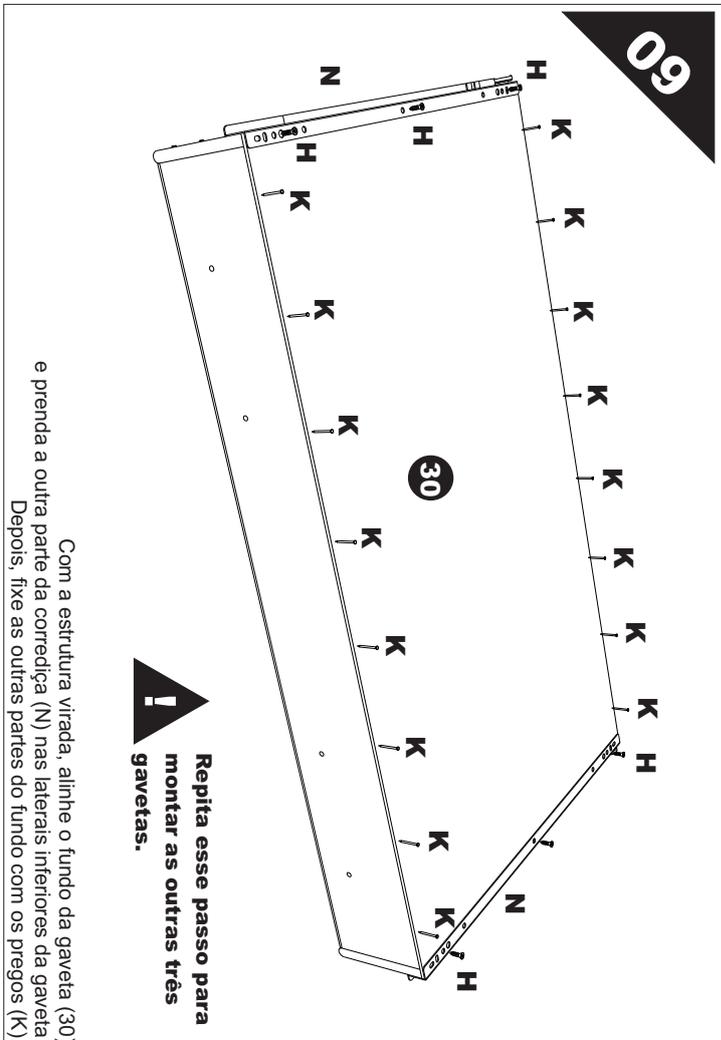


Com a estrutura virada, alinhe o fundo da gaveta (30) e prenda a outra parte da corredeira (N) nas laterais interiores da gaveta. Depois, fixe as outras partes do fundo com os pregos (K).

! Repita esse passo para montar as outras três gavetas.

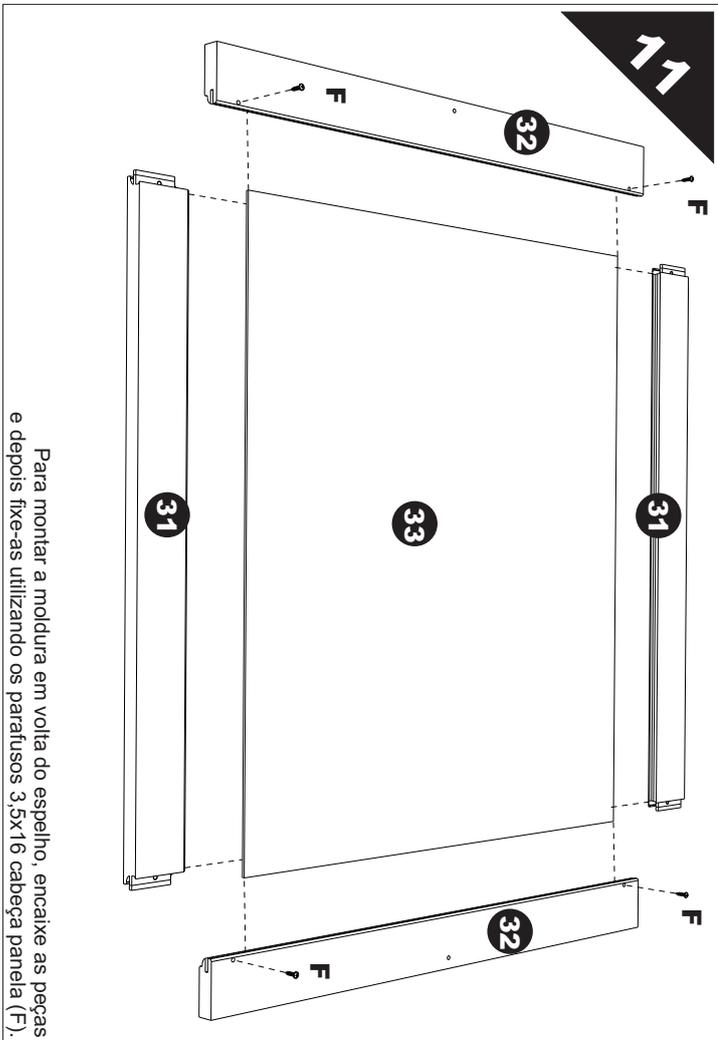


Para montar a moldura em volta do espelho, encaixe as peças e depois fixe-as utilizando os parafusos 3,5x16 cabeça panela (F).

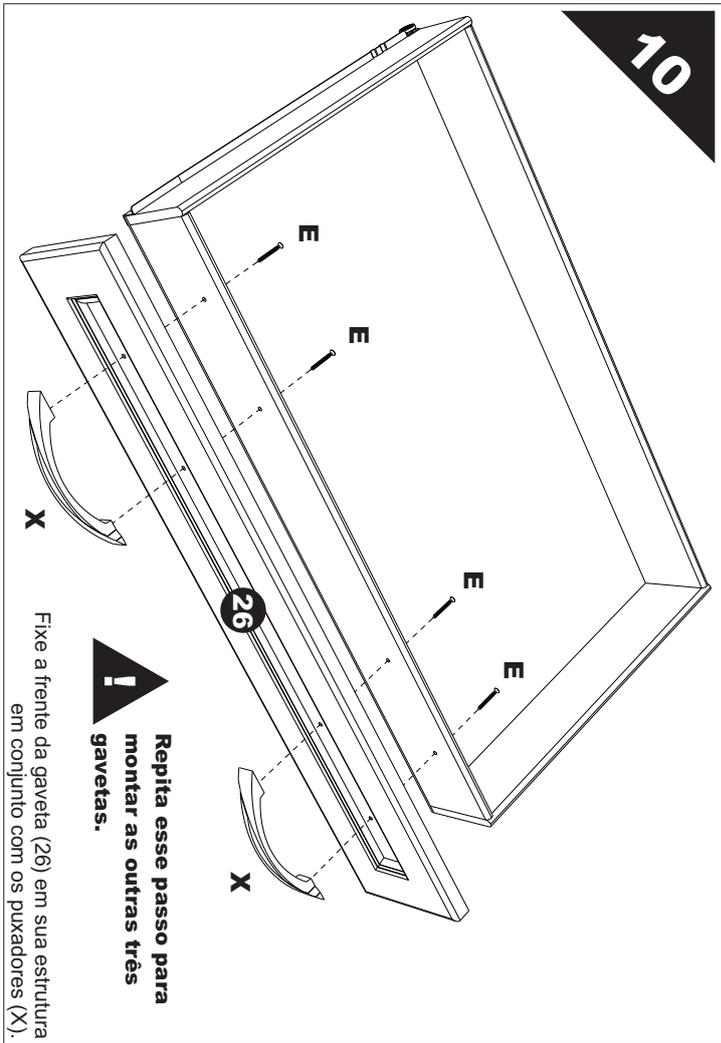

Fixe a frente da gaveta (26) em sua estrutura em conjunto com os puxadores (X).

! Repita esse passo para montar as outras três gavetas.

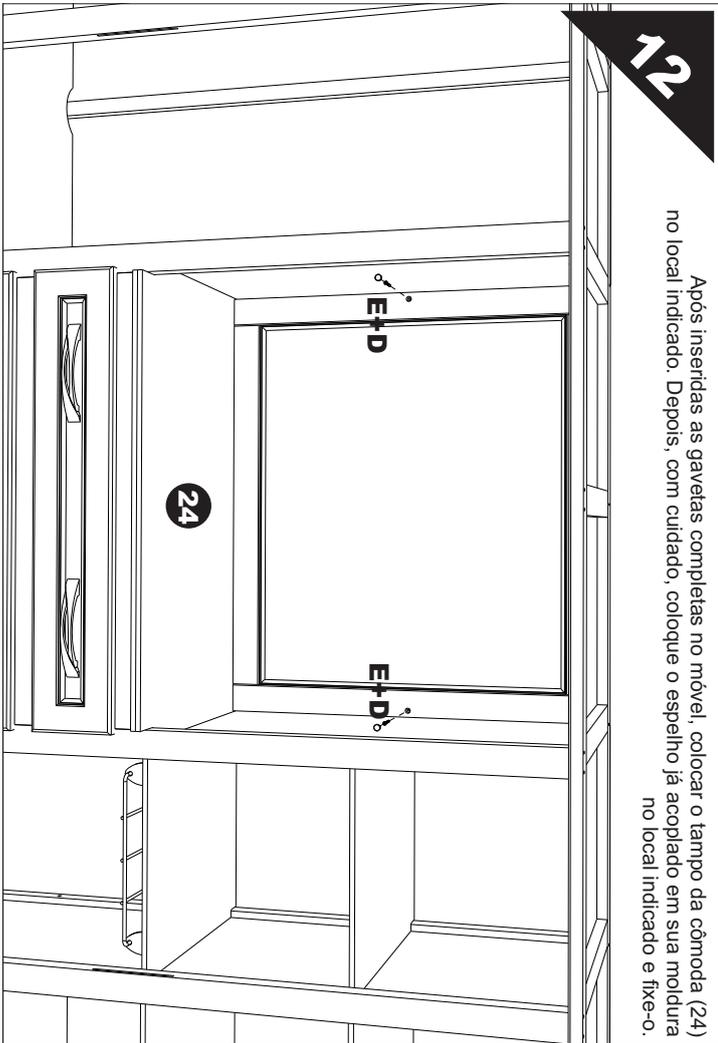


Após inseridas as gavetas completas no móvel, coloque o tampo da cômoda (24) no local indicado. Depois, com cuidado, coloque o espelho já acoplado em sua moldura no local indicado e fixe-o.

13

Fixe a moldura da cômoda (22) antes da moldura do roupeiro (21).

Fixe a moldura da cômoda (22) parafusando-a de cima para baixo. Depois fixe a moldura do roupeiro também parafusando de cima para baixo.

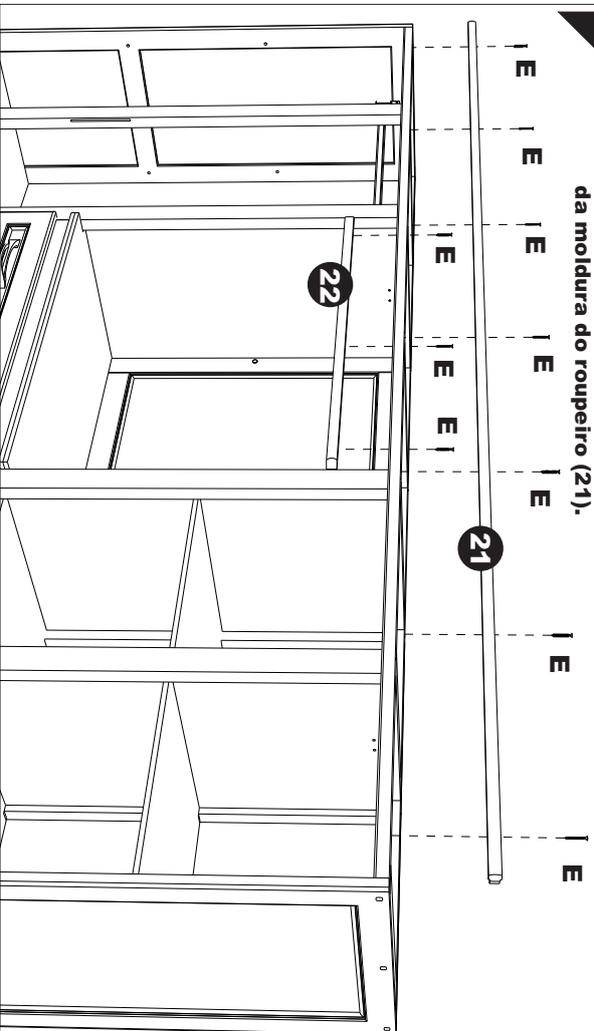**14**

A parte menor da dobradiça deve ser presa à porta.

Fx2

U

Fx2


U

Fx2

U



Fx2

U

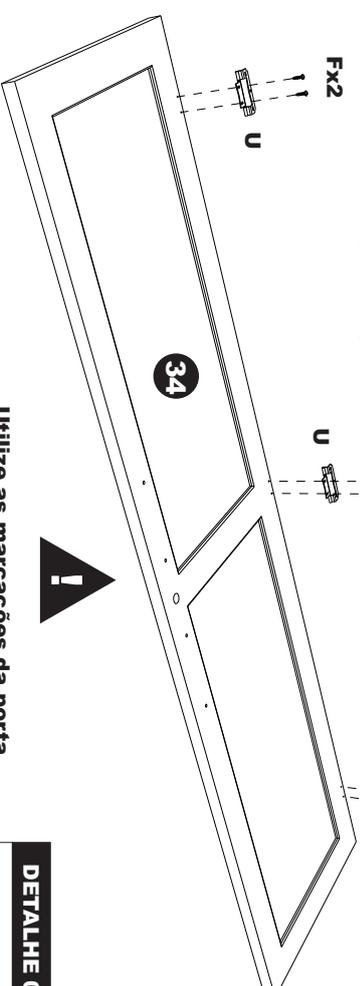

Utilize as marcações da porta para fixar as dobradiças.

Fixe a parte menor das dobradiças (U) nas portas utilizando as marcações como auxílio. Repita o processo nas outras portas.

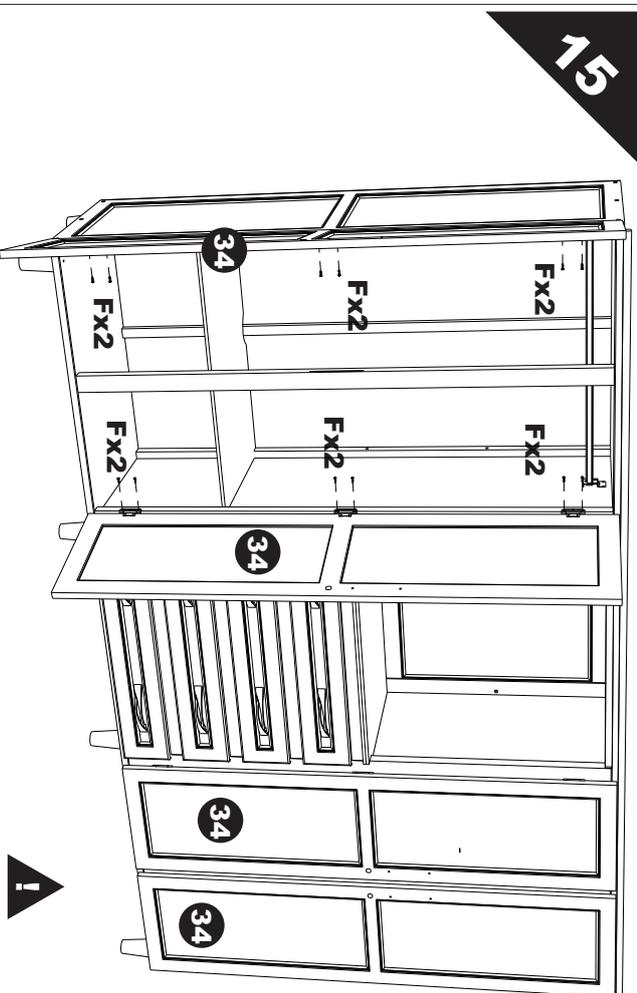DETALHE 02**15**


Fixe as portas no roupeiro de modo que fiquem alinhadas em suas alturas e centralizadas entre as colunas e as laterais do roupeiro.





Repita o passo para instalar as outras portas.

16


Inserir a guia para chave (P) no furo da porta e posicionar a chave (Q) antes de fixar a fechadura (S), evitando posicionamento incorreto.

Fixe o puxador (X) nas portas (17 ou 18) e depois instale a fechadura (S). Fixe o fecho-roléte (V) na coluna do roupeiro. Depois, fixe a outra parte do fecho-roléte (V) na porta deixando-os alinhados para quando a porta fechar.

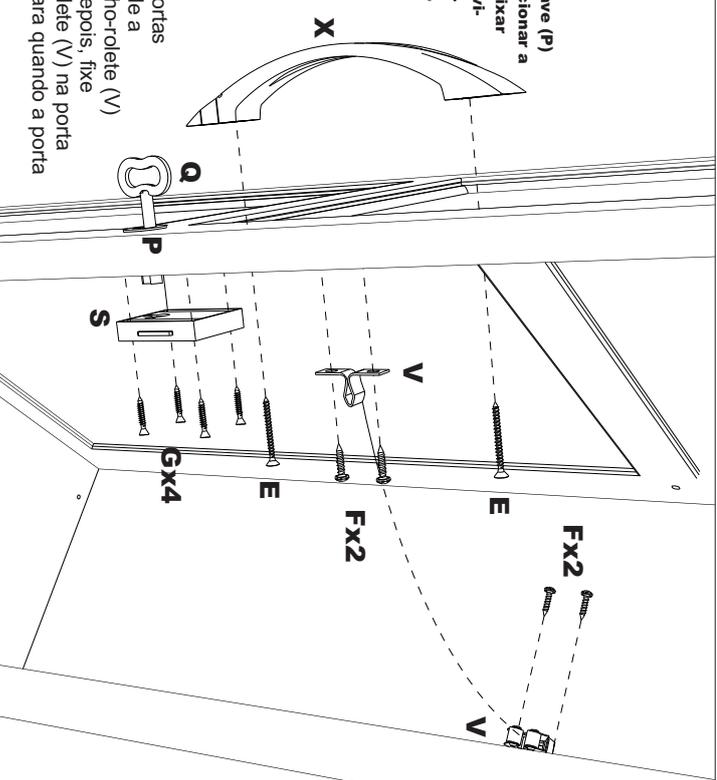

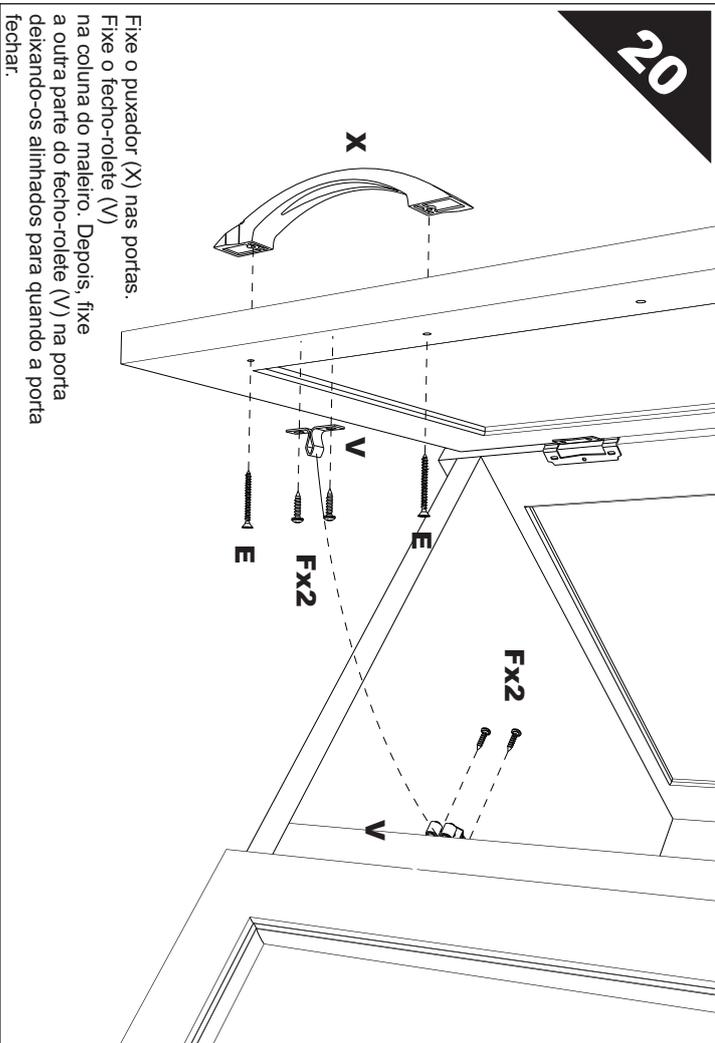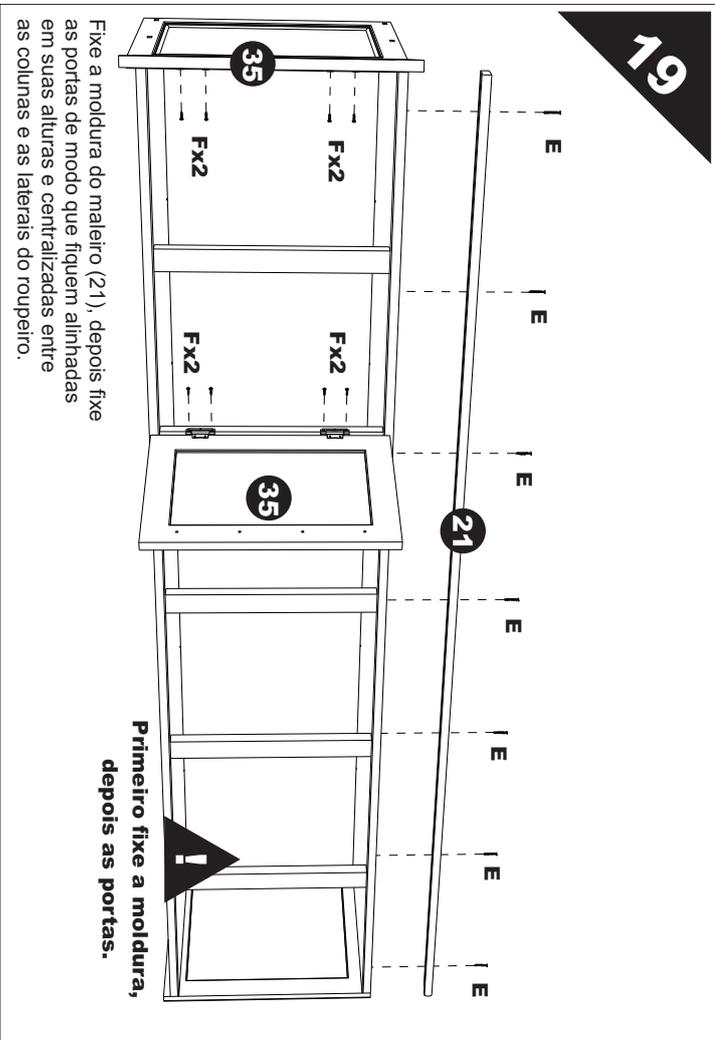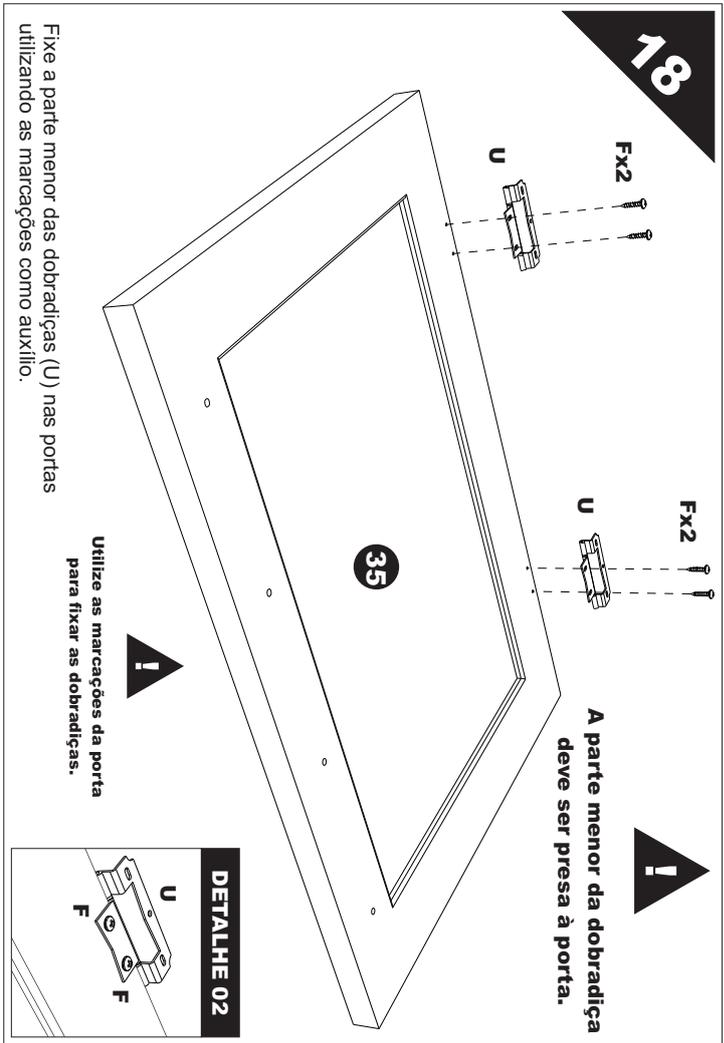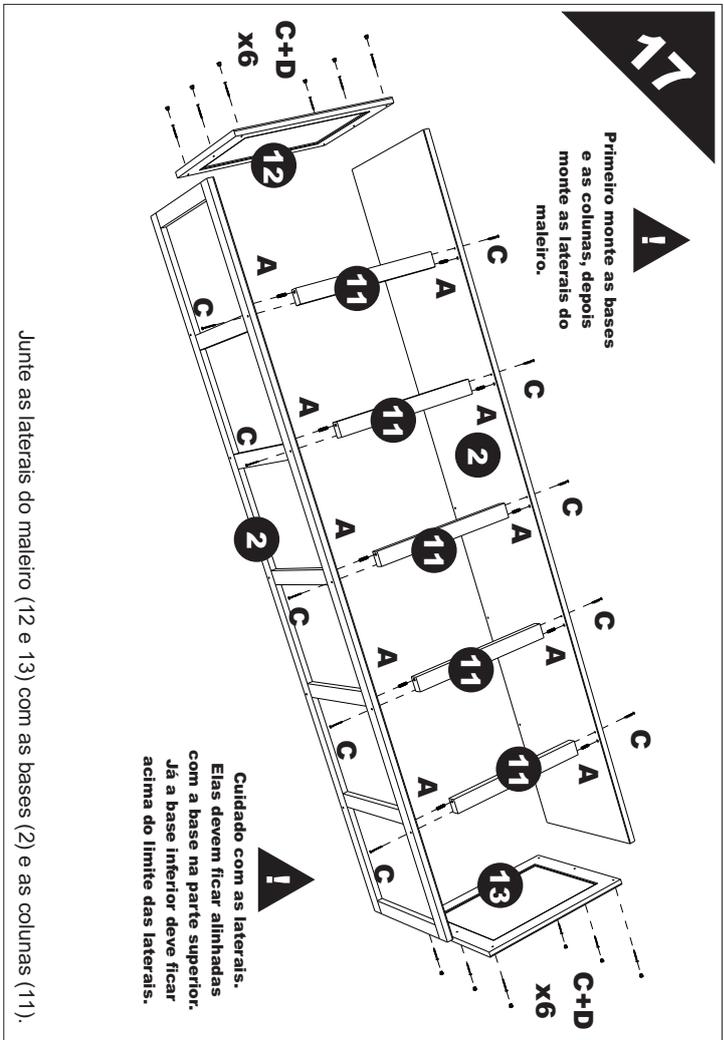


21

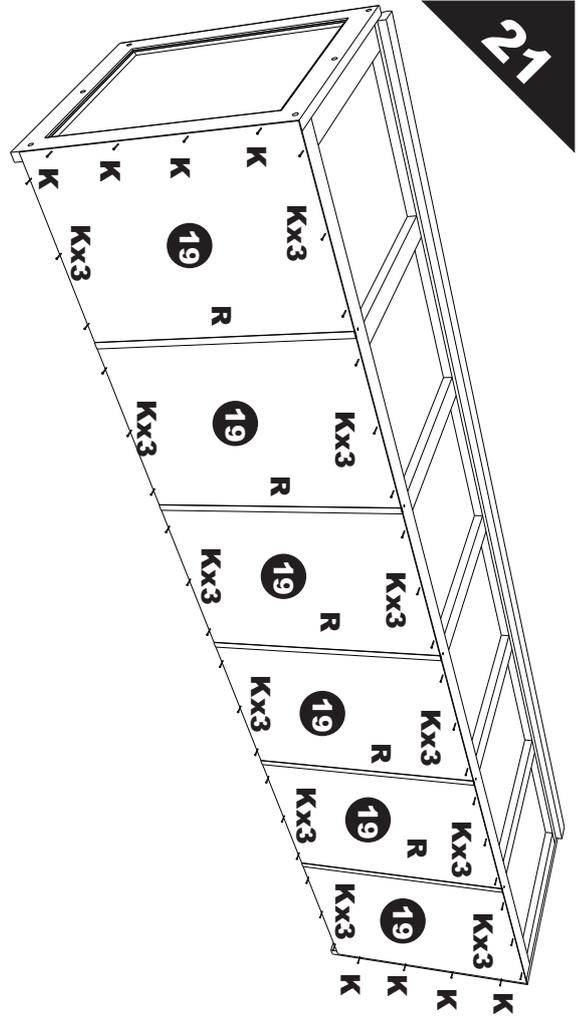

Fixe a primeira peça do fundo do maleiro (19). Insira o perfil para fundo do maleiro (R) e depois fixe a outra peça. Repita o processo com as outras peças.

22

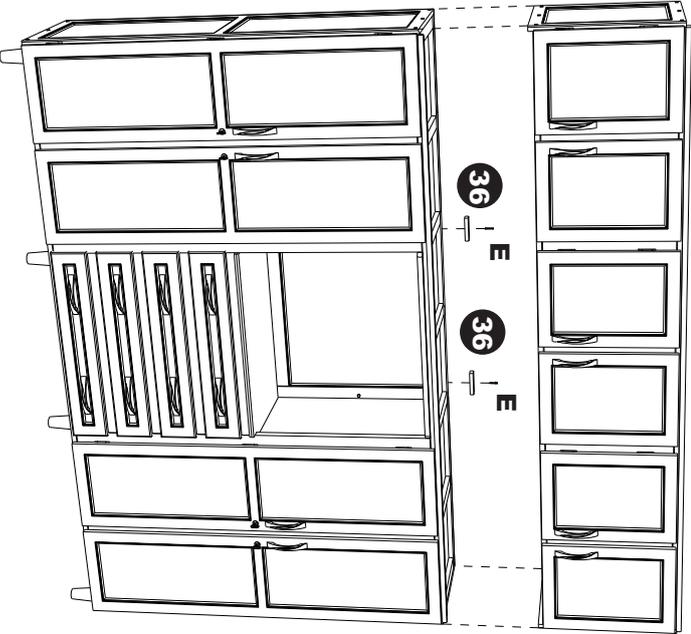

Fixe os apoios do maleiro (36) utilizando os parafusos 4x30 (E). Depois alinhe o maleiro sobre o roupeiro.

MÓVEL CONCLUÍDO

