




## Cam Balkonda Plise Perde Ölçüsü Alma

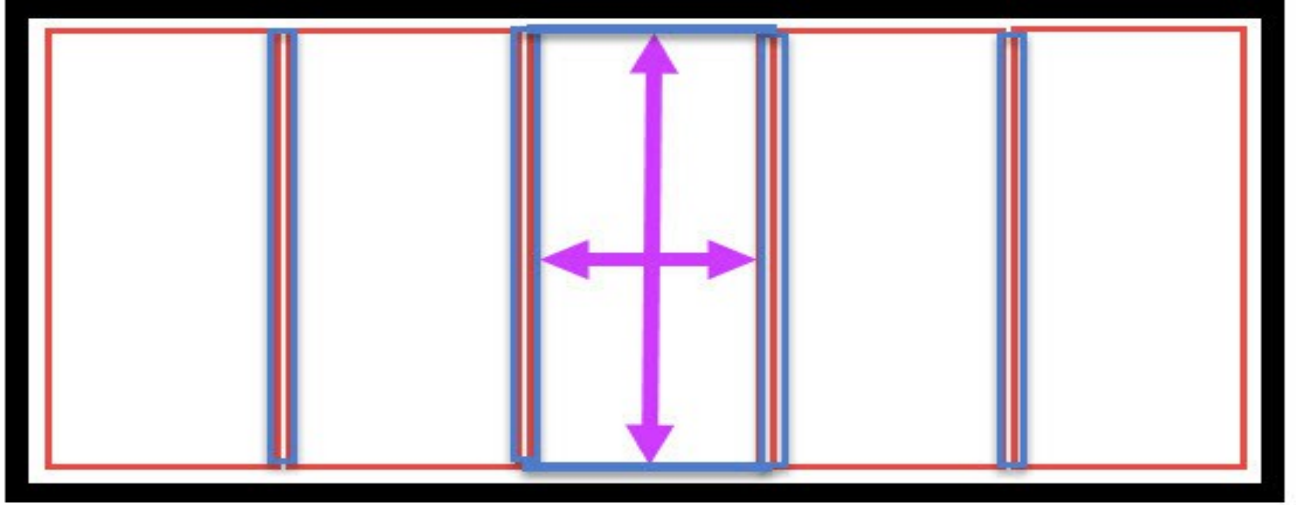


Cam balkonda plise perde ölçüsü almak çok kolaydır.

Üstteki resimde görüldüğü şekilde her bir cam tek tek alınır. Cam balkon ara fitillerinin ucundan yatay ve dikey olarak ölçü alınır.

- Yatay kısmında cam fitil uçlarından,
- Dikey olaraksa üstteki profilin cam ile birleştiği noktadan alınır.

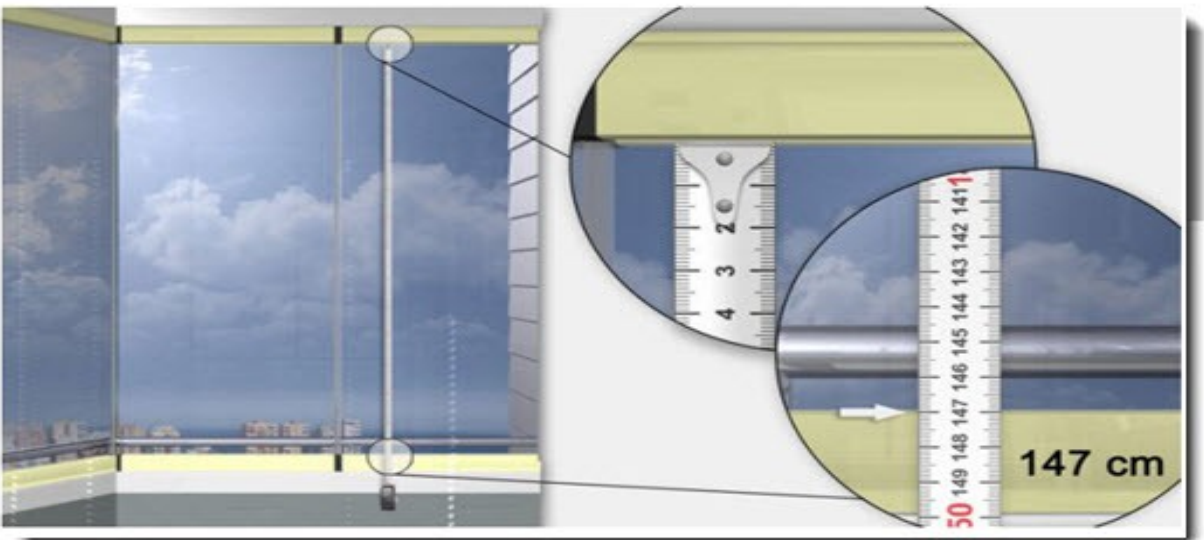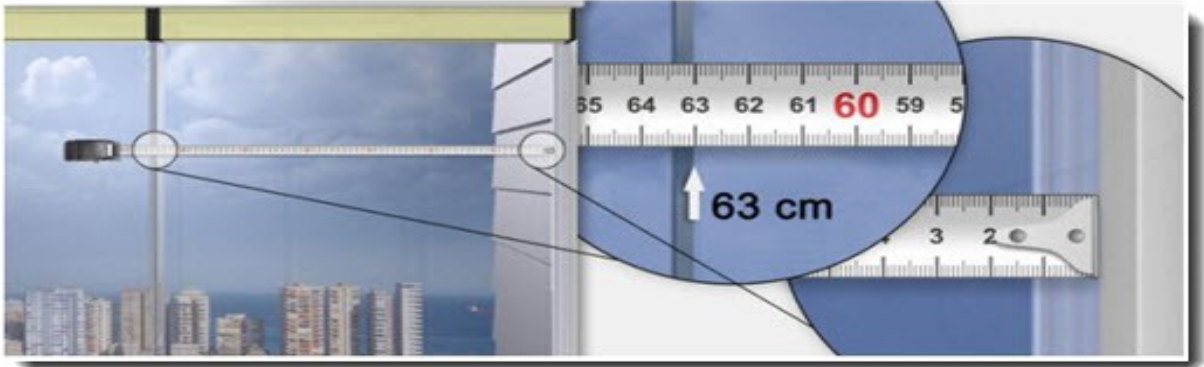

## Plastik (PVC) Doğrama Plise perde ölçü alma

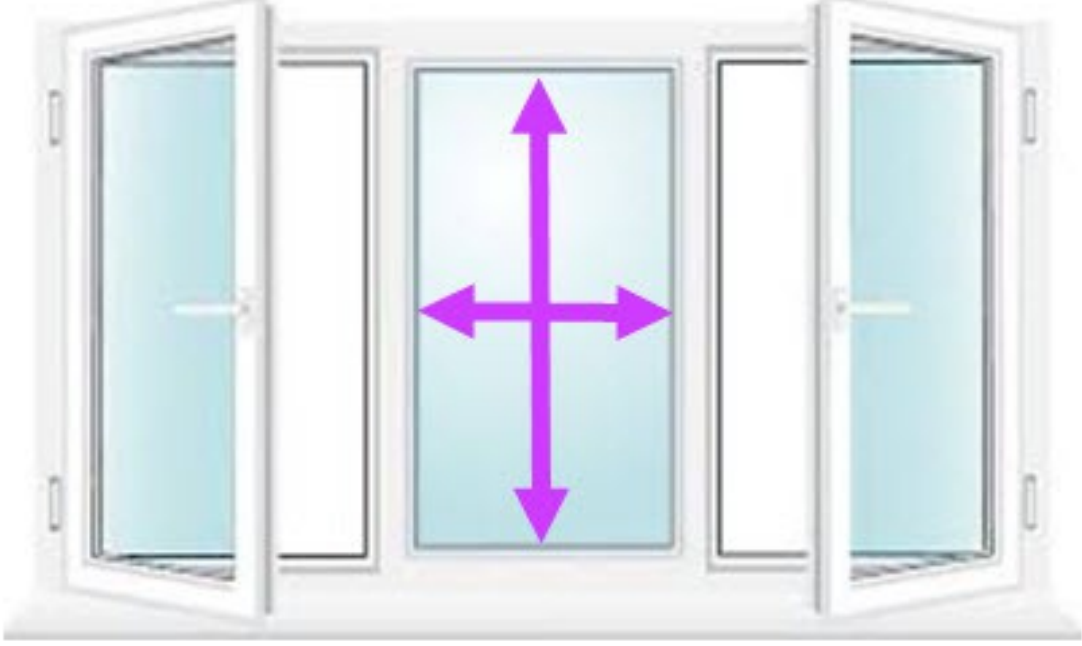

Plastik doğramada ölçü alırken üstteki resimde görüldüğü gibi yatay çita üstü ve dikey çita üstü olarak alınır.Yani camın çita ile birleştiği noktalardan ölçü alınır.

Anlamadığımız konuda bizi arayarak teknik destek alabilirsiniz.

