



Heat Pro 1.0 og 2.0 er et professionelt varmesystem udviklet til bekämpelse af væggelus uden brug af pesticider. Heat Pro er 100% effektiv mod væggelus, nymfer og æg uanset stadi. Heat Pro når en temperatur mellem 49-60°C med hjælp fra varmeblæsere. Heat Pro 1.0 er beregnet til mindre emner F. eks tøj, sko, kuffert og mindre møbler. Heat Pro 2.0 er egnet til større emner, som senge, natborde, skabe og sofaer.

Indhold:

Heat Pro 1.0

- 1 isoleret opvarmningskammer - med bæretaske
- 2 Varmeblæsere med hver 10m kabel
- 1 termostat med trådløs sensor

Heat Pro 2.0

- 1 isoleret opvarmningsrum - med bæretaske
- 4 Varmeblæsere med hver 10m kabel
- 1 termostat med trådløs sensor

Vigtigt - skal læses før Heat Pro tages i brug



Sikkerhed

- Kun til indendørs brug
- Må kun bruges under opsyn
- Temperaturen må ikke overstige 60°C
- Sørg altid for der er luft imellem alle emner.
- Overfyld ikke Heat Pro.
- Overfyldning af Heat Pro kan medføre overophedning.
- Sikr dig, at intet blokerer luft ind- eller udgang.
- Når man stabler elementer i kammeret – skal du sikre dig, at intet kan falde ned eller hindre luftindtaget eller blæseren.
- Brug ikke to varmeapparater på samme kredsløb, sikringerne kan sprænges.
- Sørg for, at forlængerledninger er egnede til jobbet; hvis du bruger kabel ruller sør for at rulle hele kablet ud ellers kan den overophedes, og den termiske sikring sprænges.
- Når du tænder for varmeapparaterne; sluk for alle andre elektriske apparater på kredsløbet. Såsom fryser og køleskabe, - hvis de starter på det forkerte tidspunkt, kan de sprænge sikringerne. Husk at tænde for dem igen!



Pakning af Heat Pro 1.0 og Heat Pro 2.0

Re-Packaging Heat Pro 1.0 and 2.0

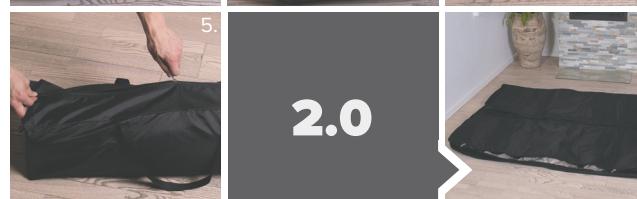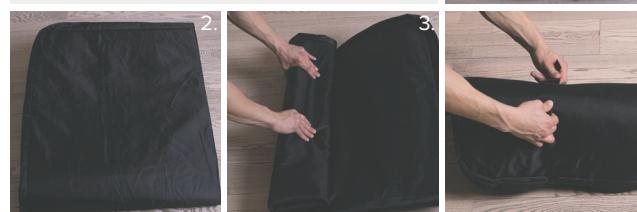

Se bagsiden for varmeapparat indstillinger
See reverse for heater settings

1: start med at folde Heat Pro fladt ud på gulvet.

2: fold varmetunneler ud.

3: påmonter varmeblæserne (se separat brugsanvisning på varmeblæserne) Sørg for, at elastikken sidder tæt langs linjen på varmeblæserne.

4: Ventilation åbnes. Der er fastmonteret en åbningspind, som sættes fast med velcro, den sørger for optimal luftgennemstrømning.

5: Placer det inciserede emne i Heat Pro. Sørg for, at emnen ikke rører hinanden eller vægge/loft. Dette vil resultere i en bedre luft gennemstrømning. For at holde elementer fra gulvet anvend de medfølgende lister, når du fylder kammeret, PVC rør kan evt. bruges til at holde elementer adskilt fra hinanden.

- Temperatursensor skal placeres i eller mellem områder, der er kompakte eller vanskelige at varme op for at sikre, at elementerne opnår den ønskede temperatur. **Se separat instruktion for temperatursensor.**

- Luk herefter heat pro, sørg for lynlåsen lukker tæt hele vejen.

- Start varmeblæsere. **Instruktion se bagsiden.**

- Kontrollér temperaturen

Vi anbefaler at kernetemperaturen holder 54°C i mindst 1 time eller 50°C i 2 – 3 timer.

• Nedkøling

Lad Heat Pro samt emne nedkøle efter brug.

Evt. Indstil blæseren på 1 – Kun blæser – kaldt luft .

Pakning – Heat Pro 1.0

Start med Heat Pro 1.0 foldet helt fladt ud på gulvet.

1: Fold herefter til 1/2 størrelse.

2: Fold det igen til 1/2 størrelse.

3: Rul det sammen.

4: Spænd spændebåndene.

5: Kom det herefter ned i tasken – klar til brug igen.

Pakning – Heat Pro 2.0

Start med Heat Pro 2.0 foldet helt fladt ud på gulvet.

1: Fold det i 1/3 størrelse.

2: Fold igen i 1/2 størrelse.

3: Rul det sammen.

4: Spænd spændebåndene.

5: Kom det herefter ned i tasken.

1: Start by unfolding Heat Pro out, flat on the floor.

2: Unfold the sleeves for the heaters.

3: Attach the fan heaters. Make sure the elastic fits snugly in place along the line shown on the heaters.

4: Open the circulation flaps. Attach the velcro support strap to allow full ventilation.

5: Place items to be treated in the Heat Pro chamber. Make sure they are not touching each other or the chamber fabric; this will ensure a better airflow. To raise items off the floor use the laths provided. Pvc tubes can be used to keep items apart.

- Place the temperature sensor in or between areas that are most compact or difficult to heat, to ensure that the core reaches the desired temperature. **See separate instruction.**

- Close and seal the Heat Pro chamber making sure the zipper closes tightly all the way.

- There are two control switches. **See reverse side.**

- Monitor the temperature.

We recommend that the core temperature reaches 54°C for at least 1 hour or 50°C for 2 or 3 hours.

- Cooling let the Heat Pro cool down after use – set the fan to no. 1. fan only.

Re-packing – Heat Pro 1.0

Spread the Heat Pro 1.0 flat on the floor,

1: squeeze out the air and fold it in half.

2: Fold it in half once more.

3: Roll it together into a tight roll.

4: Tighten the straps.

5: Put into the carrying bag ready to be used again.

Re-packing – Heat Pro 2.0

Spread the Heat Pro 2.0 flat on the floor.

1: squeeze out the air, fold along 1/3.

2: Fold it in half once more.

3: Roll it together into a tight roll.

4: Tighten the straps.

5: Put into the carrying bag ready to be used again.



Heat Pro 1.0 and 2.0 are professional heating systems developed to treat bed bugs without the use of pesticides. The Heat Pro units have a working temperature of between 49-60 ° C. Heat Pro's are 100% effective and kill all stages of bed bugs, adults, nymphs and eggs.

Heat Pro 1.0 is suitable for treating small items such as clothes, shoes, suitcases and small furniture. Heat Pro 2.0 is designed to treat larger items like beds, sofas and larger furniture.

Contents:

Heat Pro 1.0

- 1 insulated heating chamber – with carrying case
- 2 Heater blowers with 10m cable each
- 1 thermostat with wireless sensor


Heat Pro 2.0

- 1 insulated heating chamber – with carrying case
- 4 Heater blowers with 10m cable each
- 1 thermostat with wireless sensor

Important - read the instructions carefully before operating the Heat Pro units.

Safety

- For indoor use only
- Do not leave unattended
- The temperature must not exceed 60 ° C
- Always make sure there is air space between items.
- Do not overfill the Heat Pro.
- Overloading the Heat Pro may cause overheating.
- Ensure that nothing is blocks the air inlet or outlet.
- When stacking items in the chamber, make sure that nothing can fall and obstruct the air intake or fans.
- Do not use two heaters on the same circuit; it could blow the fuses.
- Make sure extension cords are suitable for the job; if you use extension reels unroll all the cable otherwise the reel could overheat and blow the thermal fuse.
- When you switch on the heaters; turn off other electrical appliances that are on the same circuit; such as freezers and refrigerators. If the compressor starts, it can overload the circuit and blow the fuses. Remember to switch them back on!

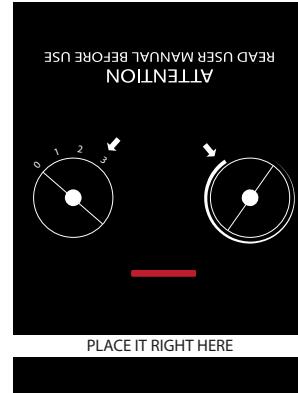

Brug ikke flere varmeapparater på samme kredsløb, sikringerne kan sprænges.

Der er to kontrolknapper
0 – slukket
1 – Kun blæser – koldt luft
2 – Blæser, halv styrke 750w
3 – Blæser, fuld styrke 1500w

Termostatisk kontrol – til regulering af varmen for at vedligeholde rette temperaturer.

Do not use more than one heater on the same circuit, you could blow the fuse.


There are two control switches
0 – Off
1 – Fan only, cold air
2 – Fan, half heat 750w
3 – Fan, full heat 1500w
Thermostatic control – to regulate and maintain the desired temperature.

Til professionelle brugere

- Hvis du støvsuger som en del af behandlingen, mens varmebehandlingen er i gang, skal du finde et separat kredsløb, ellers kan støvsugeren trække for meget strøm og springe sikringerne.
- Hav navne og tlf. nr. på kontaktpersoner ved hånden.
- Hav tlf. nr. til den lokale brandmyndighed ved hånden.
- Hav en godkendt brandslukker på stedet - og viden omkring brug af den!
- Brug Tanaco tjekliste, som medfølger. Hent fra www.tanaco.com

For professional users

- If you intend to vacuum during the treatment, you will need to find a separate circuit or the vacuum may draw too much power and blow the fuses.
- Have the names and telephone numbers of contact persons at hand.
- Have the number of the local fire authority at hand.
- Have an approved fire extinguisher on site - and know how to use it!
- Use the Tanaco checklist included. Download from www.tanaco.com

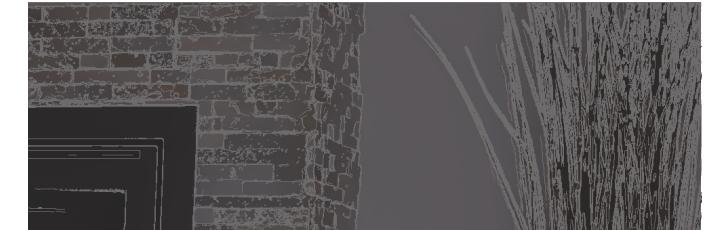

TANACO
HEAT PROFFESIONAL

1.0 & 2.0 Manual



"På kun 1 time ved 45°C eller 1 minut ved 55°C dræber du alle væggelus."

"1 hour at 45°C or 1 minute at 55°C kills all stages of bed bugs."