


UPUTSTVO ZA MONTAŽU I DEMONTAŽU  
SKELE ALUALTECO PRO SERIA 500-5000



# Elementi skele



1.

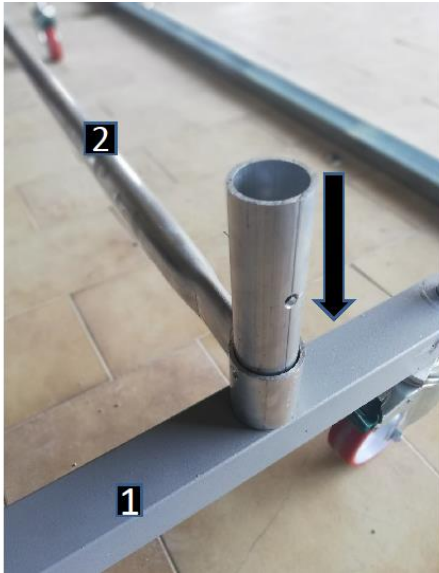

Postolje skele (1) spojiti sa spojnikom postolja (2) I zatim učvrstiti i osigurati osiguračem provlačenjem kroz rupu i povlačenjem na dole (prikazano na slici provlačenje, povlačenje na dole) čime se osigurava neželjeno izvlačenje osigurača.

2.



Flanšnu točka sa navojnom šipkom gurnuti u postolje i pritegnuti leptir navrtku da ne bi došlo do nepredviđenog izvlačenja točka.

3.



Pomoću profila na navojnoj šipci izvršiti nivelaciju skele (uvek posle pomeranja skele obavezna je ponovna nivelacija skele).

4.




Nakon postavljanja vertikalni ram skele(3) na trnove učvrstiti i osigurati osiguračem provlačenjem kroz rupu i povlačenjem na dole (prikazano na slici provlačenje, povlačenje na dole) čime se osigurava neželjeno izvlačenje osigurača.

4.



Staviti poprečne dijagonale oznaka (4) na vertikalni ram oznaka (3) I zaključati završljivače tj. spustiti rezu u donji položaj.

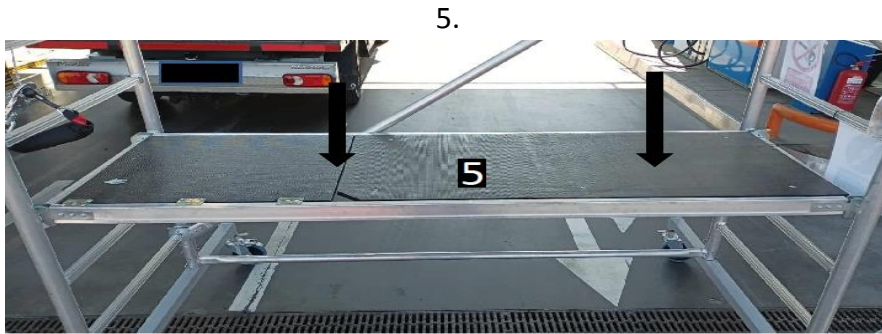

Radnu platformu (5) namontirati na prečage vertikalnih ramova na zadatu radnu visinu I zaključati zavrsljivače tj. spustiti rezu u donji položaj.

6.



Staviti gilendere oznaka (7) na vertikalne ramove oznaka 3 I zaključati zavrsljivače tj. spustiti rezu.

7.

Ponavljati postupak od tačke 4. Do zadate visine rada.

## Demontaža skele

1. Otključati zavrsljivače gilendera oznaka (7). tj dignuti rezu I skinuti sa vertikalnih ramova oznaka 3.
2. Otključati zavrsljivače radne platforme oznaka 5 tj. podignuti rezu I skinuti sa vertikalnih ramova oznaka 3.

3. Otključati zabravljivače sa poprečnih dijagonala oznaka 4 tj. podignuti rezu I skinuti sa vertikalnih ramova oznaka 3.
4. Izvaditi klinove zabravljivanja I skinuti vertikalne ramove oznaka 3.

Izvaditi klinove zabravljivanja I skinuti spojnik osnove oznaka 2 od osnove sa točkovima.