



Junghans
Stoppuhren Gr. 028

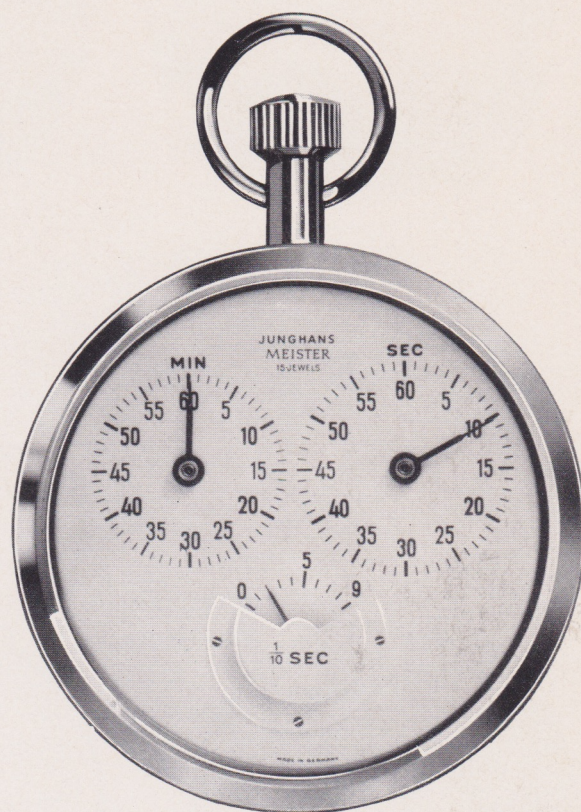


Modell-Nr.	Ausführung	Werk
028/2501	Kronenstoppuhr „Meister“ 1/100 Sek. 15 Steine	628.11
028/3101	Kronenstoppuhr 1/10 Sek. 7 Steine	628.00
028/3111	Additionsstoppuhr 1/10 Sek. 7 Steine	628.02
028/3202	Kronenstoppuhr Makralon rot 1/10 Sek. 7 Steine	628.00
3203	Kronenstoppuhr Makralon blau 1/10 Sek. 7 Steine	628.00
3204	Kronenstoppuhr Makralon anthrazit 1/10 Sek. 7 Steine	628.00
028/3501	Kronenstoppuhr „Meister“ 1/10 Sek. 15 Steine	628.01

Modell-Nr. 028/3101
 Modell-Nr. 028/3501


Werk 628.00
 Werk 628.01

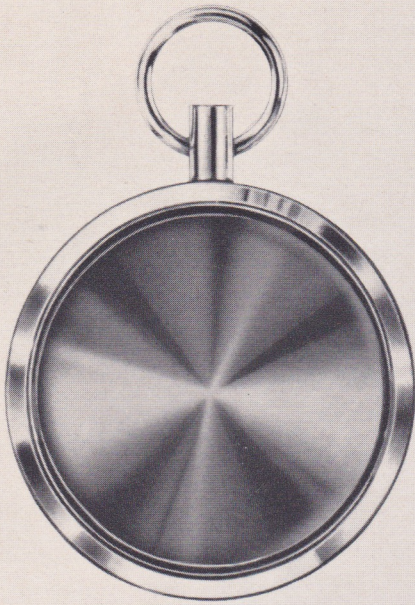

42 182
 - 0181

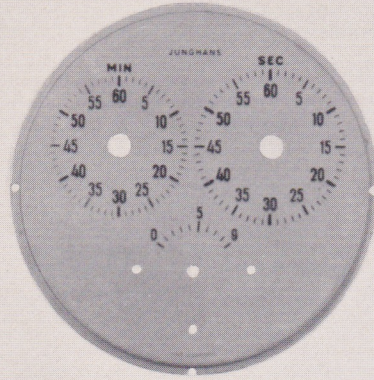

42 812
 - 3993 Metall
 - 4508 Kunststoff

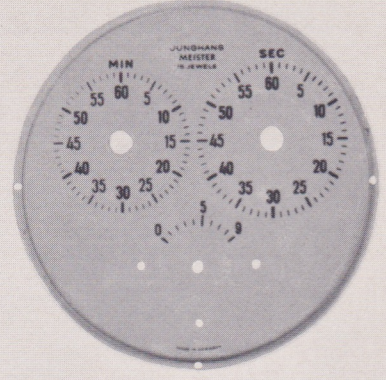

42 812
 - 4509



42 778
 - 5930




42 778
 - 6332




42 778
 - 5931




42 546
 - 0877 Metall
 - 5357 Kunststoff

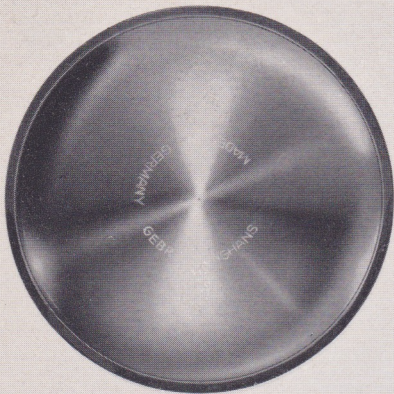

42 107
 - 0111

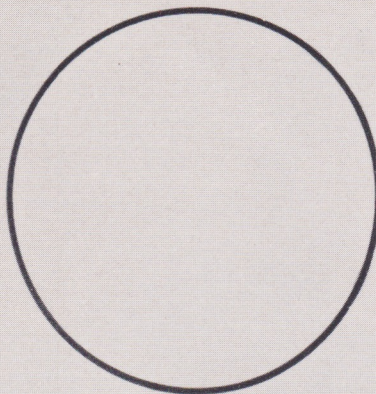

42 505
 - 0139

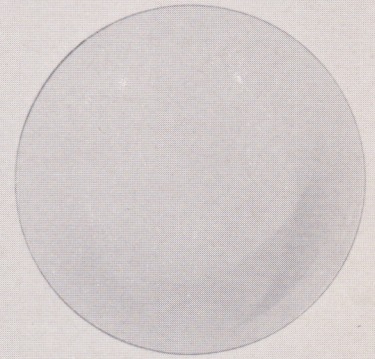

42 197
 - 0393




42 061
 - 0099



42 339
 - 0270



42 724
 - 0200



42 160
 - 0274



42 546
 - 0876




42 060
 - 0574


Ref. Nr.	Benennung	Ref. Nr.	Benennung
42 060 – 0574	Dichtungsbuchse	42 778 – 5931	Zählzeiger
42 061 – 0099	Bügel	42 778 – 6332	Minuten-Zählzeiger
42 107 – 0111	Deckel	42 812 – 3993	Zifferblatt (Metall) 7 Steine
42 160 – 0274	Feder	42 812 – 4508	Zifferblatt (Kunststoff) 7 Steine
42 182 – 0181	Gehäuse	42 812 – 4509	Zifferblatt (Kunststoff) „Meister“ 15 Steine
42 197 – 0393	Glas		
42 339 – 0270	Krone		
42 505 – 0139	Dichtungsring		
42 546 – 0877	Deckscheibe (Metall)		
42 546 – 5357	Deckscheibe (Kunststoff)		
	Schraube für:		
42 569 – 1301	Deckscheibe (Metall)		
42 569 – 2544	Deckscheibe (Kunststoff)		
42 724 – 0200	Aufzugwelle		
42 778 – 5930	Sekunden-Zählzeiger		

Modell-Nr. 028/3202 rot
3203 blau
3204 anthrazit

Werk 628.00

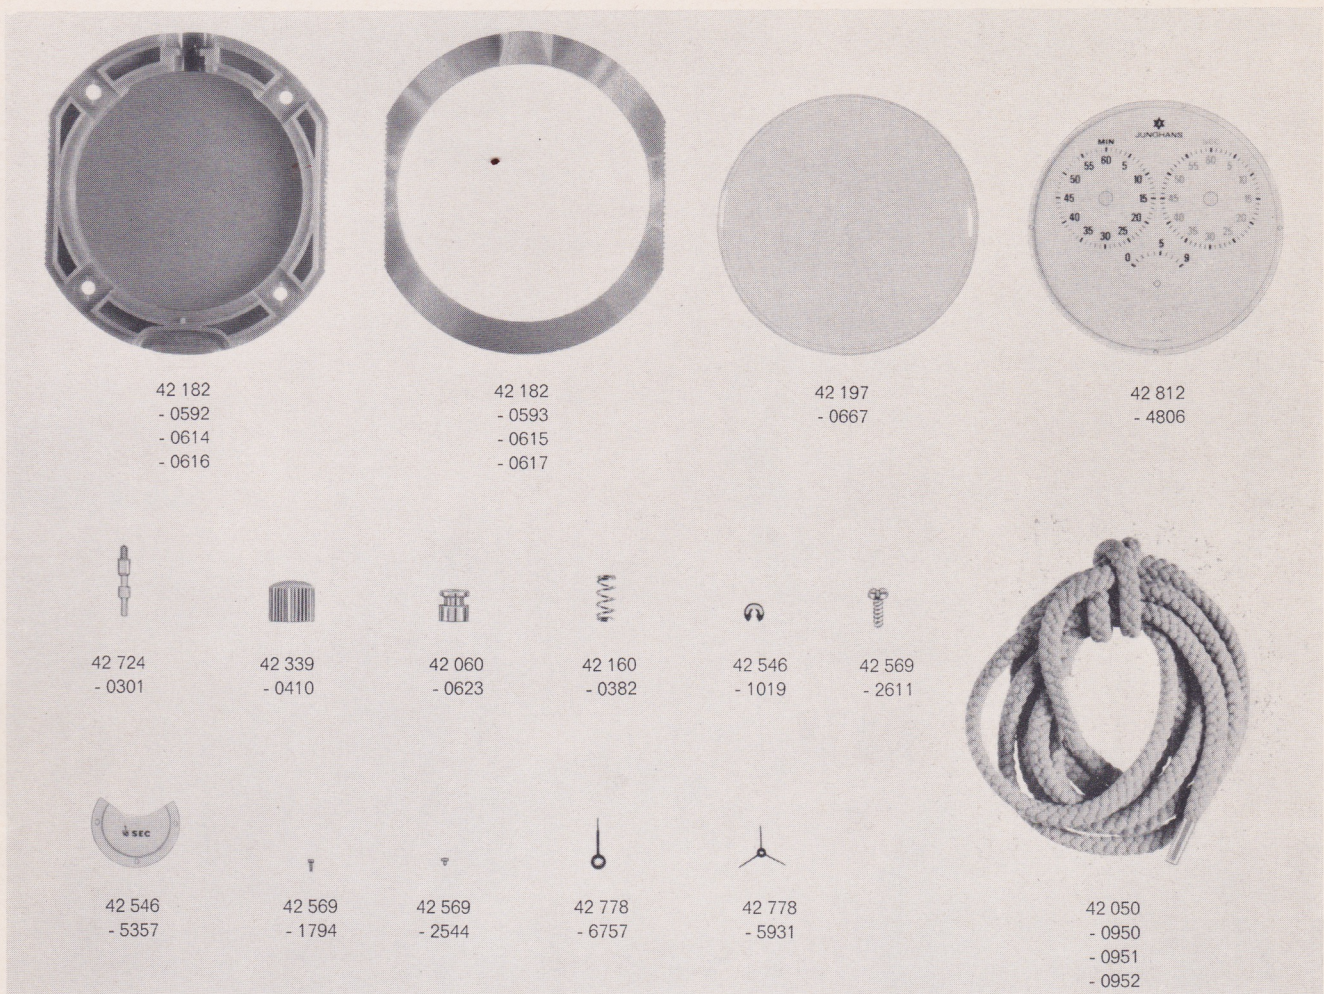

Ref. Nr.	Benennung	Ref. Nr.	Benennung
42 050 – 0950	Kordel rot	42 197 – 0667	Glas
42 050 – 0951	Kordel blau	42 339 – 0410	Krone
42 050 – 0952	Kordel anthrazit	42 546 – 1019	Federscheibe
42 060 – 0623	Staubdichtungsbuchse	42 546 – 5357	Deckscheibe
42 160 – 0382	Druckfeder	42 569 – 1794	Schraube für Zifferblatt
42 182 – 0592	Gehäuse-Unterteil rot	42 569 – 2544	Schraube für Deckscheibe
42 182 – 0593	Gehäuse-Oberteil rot	42 569 – 2611	Schraube für Gehäuse
42 182 – 0614	Gehäuse-Unterteil blau	42 724 – 0301	Aufzugwelle
42 182 – 0615	Gehäuse-Oberteil blau	42 778 – 5931	Zählzeiger für 1/10 Sekunde
42 182 – 0616	Gehäuse-Unterteil anthrazit	42 778 – 6757	Zählzeiger für Minuten und Sekunde
42 182 – 0617	Gehäuse-Oberteil anthrazit	42 812 – 4806	Zifferblatt

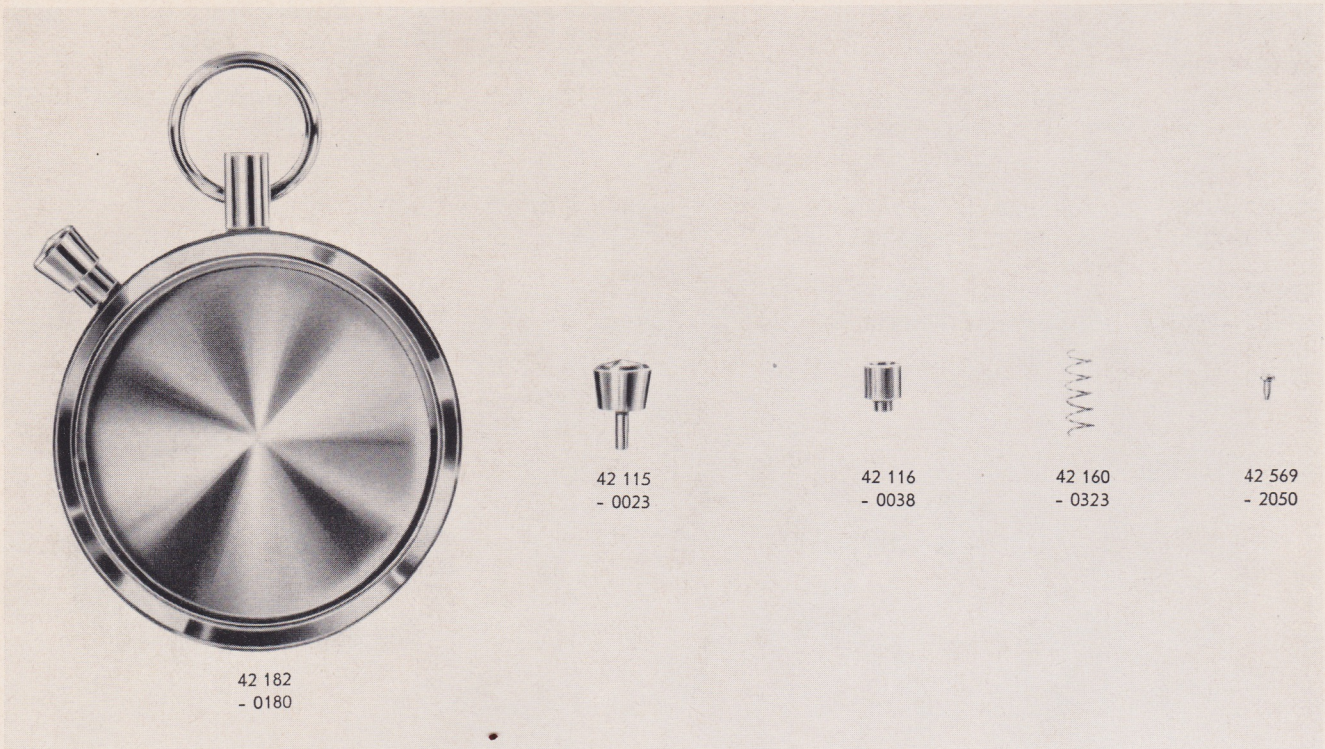

42 182
- 0180

42 115
- 0023


42 116
- 0038

42 160
- 0323

42 569
- 2050

- 42 115 - 0023 Drücker
- 42 116 - 0038 Drückerhülse
- 42 182 - 0180 Gehäuse
- 42 569 - 2050 Schraube für Drücker

Alle nicht aufgeführten Teile = Modell-Nr. 028/3101

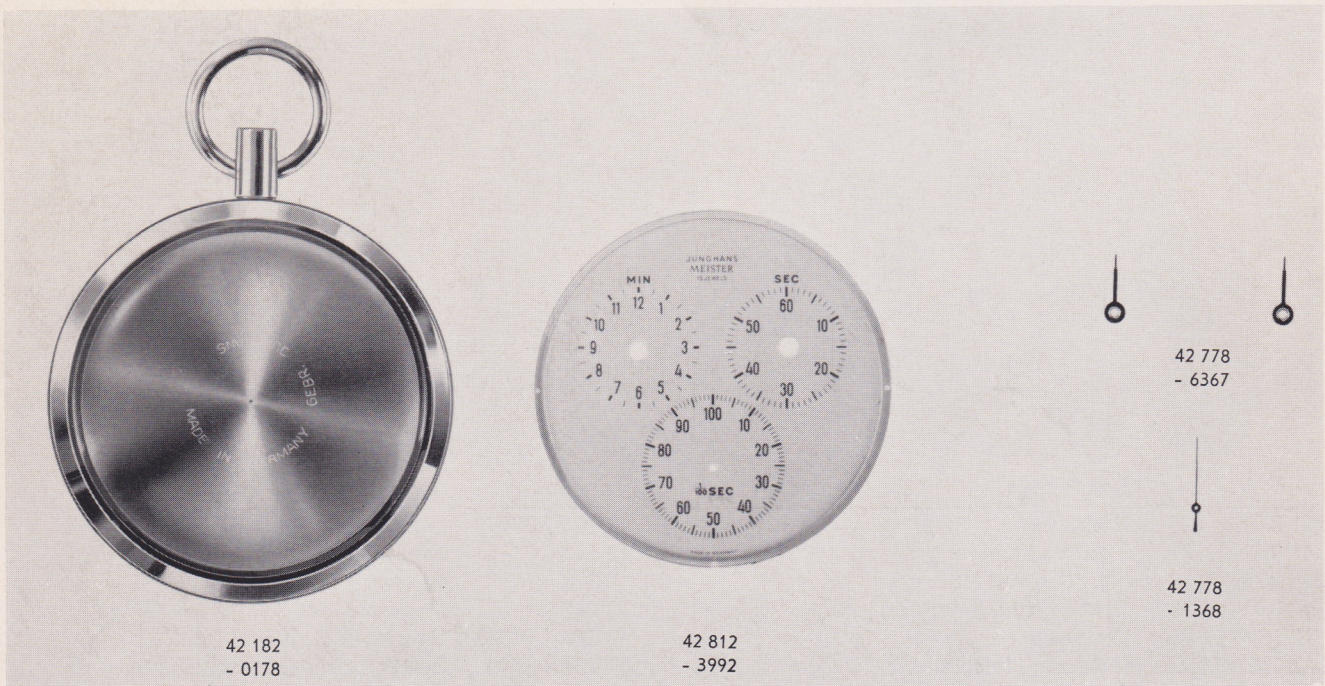

42 182
- 0178

42 812
- 3992

42 778
- 6367

42 778
- 1368

- 42 182 - 0178 Gehäuse
- 42 778 - 1368 Sekunden-Zeiger (1/100 Sekunde)

- 42 778 - 6367 Zählzeiger
- 42 812 - 3992 Zifferblatt (Metall)

Alle nicht aufgeführten Teile = Modell-Nr. 028/3101

