
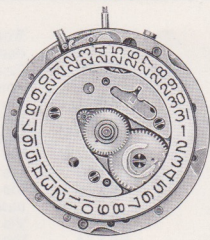


CHRONOGRAPHE

Compteur 30 minutes
2 poussoirs
Mouvement ancre ø 27 mm 21600 Ah



Calibre
1872

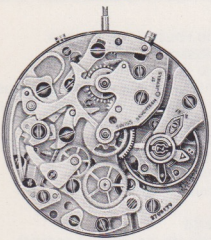

CHRONOGRAPHE - QUANTIEME

Compteur 30 minutes
2 poussoirs
Mouvement ancre ø 27 mm 21600 Ah

Calibre
3872

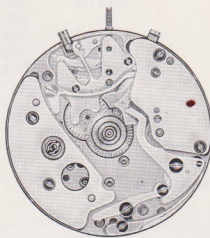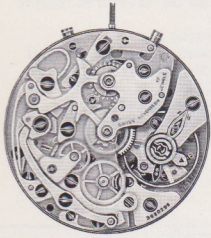


CHRONOGRAPHE - COMPTEUR D'HEURES

Compteur 30 minutes
2 poussoirs
Mouvement ancre ø 27 mm 21600 Ah


Calibre
1873

Pièces de rechange du mouvement de base 1872

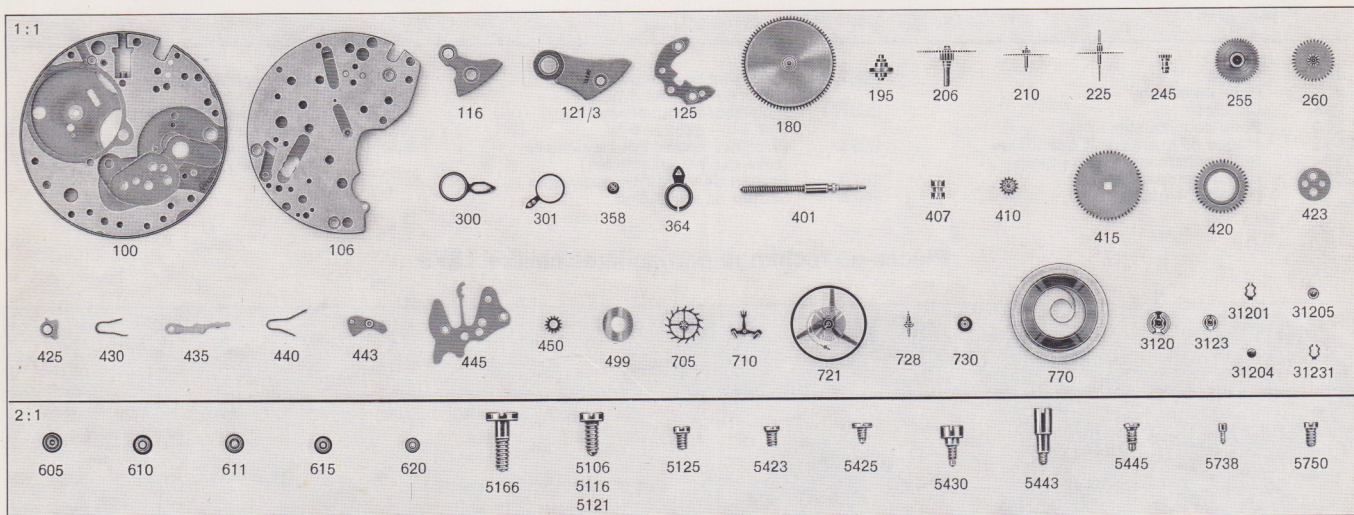


100	Platine	423	Noyau de roue de couronne	770	Ressort de barillet
106	Pont de barillet (¾ platine)	425	Cliquet	3120	Dispositif amortisseur incabloc dessus
116	Pont de roue d'ancre	430	Ressort de cliquet		
121/3	Coq	435	Bascule de mise à l'heure	3123	Dispositif amortisseur incabloc dessous
125	Pont d'ancre	440	Ressort de bascule de mise à l'heure		
180	Barillet avec arbre	443	Tirette	31201	Fixateur de contre-pivot, dessus
195	Arbre de barillet	445	Ressort de tirette	31204	Pierre de contre-pivot de balancier, dessus et dessous
206	Roue de centre	450	Renvoi		
210	Roue moyenne	450	Clinquant 4½	31205	Chaton dessus et dessous
225	Roue de seconde	499	Pierre de roue moyenne dessus et dessous	31231	Fixateur de contre-pivot, dessous
245	Chaussée	605		5166	Vis de bride de fixation
255	Roue des heures	610	Pierre de roue de seconde dessus	5106	Vis de pont de barillet (¾ platine)
260	Roue de minuterie	611	Pierre de roue de seconde dessous	5116	Vis de pont de roue d'ancre
300	Flèche de raquette (corps de raquette)	615	Pierre de roue d'ancre dessus et dessous	5121	Vis de coq
301	Raquette (cercle de raquette)	620	Pierre d'ancre, dessus et dessous	5125	Vis de pont d'ancre
358	Régulateur de raquette	705	Roue d'ancre pivotée	5423	Vis de noyau de couronne
364	Porte-piton	710	Ancre montée	5425	Vis de cliquet
401	Tige de remontoir	721	Balancier avec spiral	5430	Vis de ressort de cliquet
407	Pignon coulant	728	Axe de balancier	5443	Vis de tirette
410	Pignon de remontoir	730	Plateau	5445	Vis de ressort de tirette
415	Rochet			5738	Vis de piton
420				5750	Vis de cadran
423					
425					
430					
435					
440					
443					
445					
450					
499					
705					
710					
721					
728					
730					
770					
3120					
3123					
31201					
31204					
31205					
31231					
5166					
5106					
5116					
5121					
5125					
5423					
5425					
5430					
5443					
5445					
5738					
5750					

Pièces de rechange du mécanisme de chronographe calibre 1872

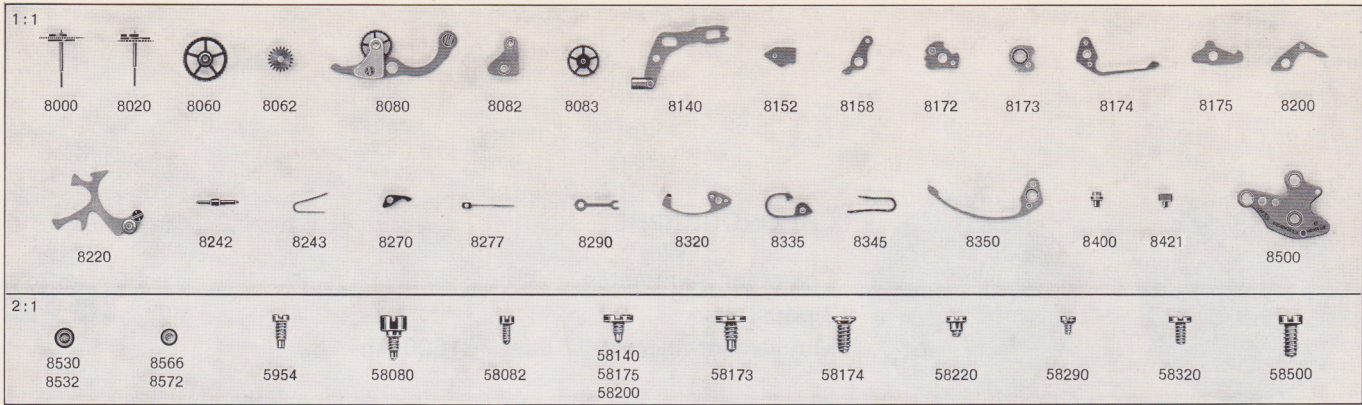


8000	Mobile de chronographe monté	8220	Marteau, monté	8566	Bouchon de roue d'embrayage dessus et dessous
8020	Mobile de compteur minutes, monté	8242	Tige-verrou de marteau	8572	Bouchon de roue entraîneuse compteur minutes, dessus et dessous
8060	Roue entraîneuse de chronographe, montée	8243	Ressort de tige-verrou de marteau	5954	Vis de tige de poussoir de mise à zéro
8062	Roue entraîneuse compteur min. (roue intermédiaire compteur min.)	8270	Sautoir de compteur des minutes, monté	58080	Vis de maintien de bascule d'embrayage
8080	Basculé d'embrayage montée	8277	Ressort de sautoir du compteur des minutes, monté	58082	Vis de pont de roue d'embrayage
8082	Pont de roue d'embrayage	8290	Ressort friction du mobile de chronographe	58140	Vis de commande
8083	Roue d'embrayage montée	8320	Ressort d'embrayage	58175	Vis de bascule de commande auxiliaire
8140	Commande montée	8335	Ressort de commande	58173	Vis de navette
8152	Commande auxiliaire (commande intermédiaire)	8340	Ressort de marteau	58174	Vis de sautoir de navette et ressort de marteau
8158	Commande de bloqueur (bascule bloqueur)	8345	Ressort de bloqueur	58200	Vis de bloqueur
8172	Navette inférieure	8400	Excentrique de pivotement d'embrayage	58224	Vis de marteau (appui du ressort)
8173	Navette supérieure	8421	Clef d'appui d'embrayage	58290	Vis de ressort friction du mobile de chronographe
8174	Sautoir de navette	8500	Pont de chronographe	58320	Vis de ressort d'embrayage
8175	Basculé de commande auxiliaire (bascule de commande)	8530	Pierre de roue de chronographe	58500	Vis de pont de chronographe
8200	Bloqueur	8532	Pierre de roue de compteur minutes		

Pièces de rechange particulières calibre 3872

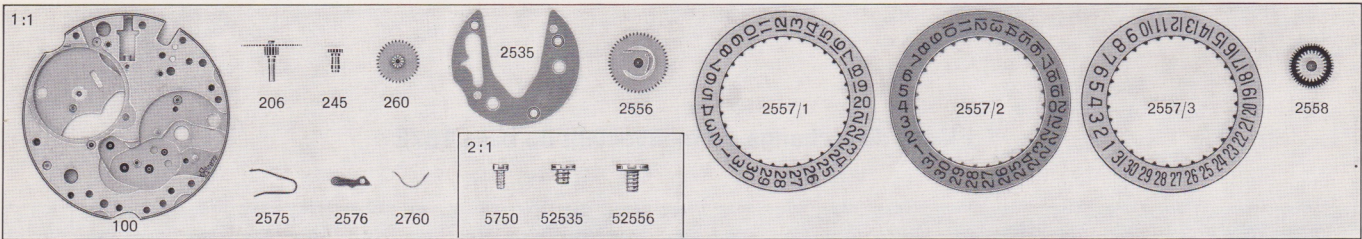

100	Platine	2557/2	Indicateur de quantième, tige 3 h – guichet 9 h.	2760	Entraîneur de quantième
206	Roue de centre	2557/3	Indicateur de quantième, tige 3 h – guichet 6 h.	5750	Vis de cadran
245	Chaussée	2558	Roue des heures double denture (roue des heures montée)	52535	Vis de plaque de maintien de quantième
260	Roue de minuterie	2575	Ressort de sautoir de quantième	52556	Vis de roue entraîneuse de quantième
2535	Plaque de maintien de quantième	2576	Sautoir de quantième		
2556	Roue entraîneuse de quantième				
2557/1	Indicateur de quantième, tige 12 h – guichet 3 h.				

Pièces de rechange particulières calibre 1873

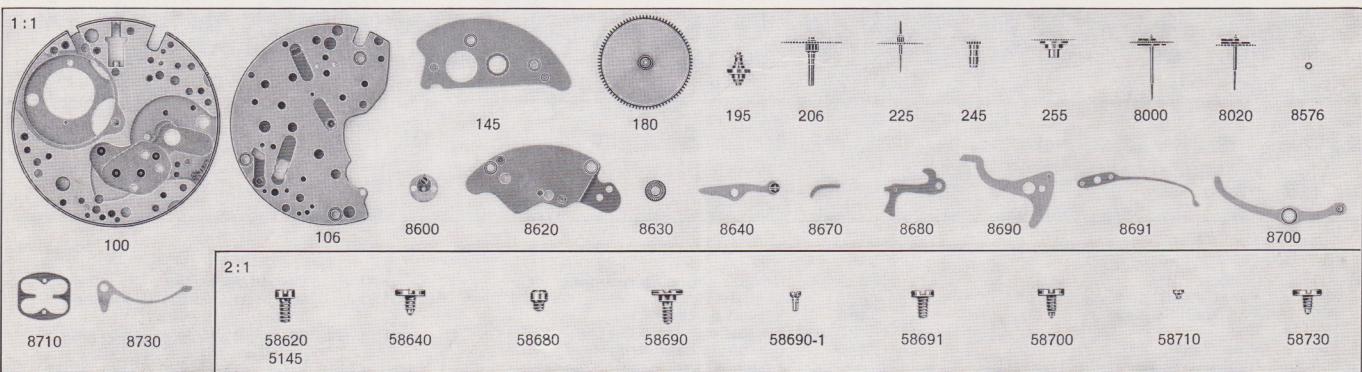

100	Platine	8600	Mobile monté du compteur d'heures	5145	Vis de pont d'appui de cadran
106	Pont de barillet (3/4 platine)	8620	Pont de compteur d'heures	58620	Vis de pont de compteur d'heures
145	Support de cadran (pont appui cadran)	8630	Pignon entraîneur du compteur d'heures, monté	58640	Vis d'interrupteur
180	Barillet avec arbre	8640	Interrupteur, monté	58680	Vis de marteau d'heures
195	Arbre de barillet	8670	Commande de marteau d'heures	58690	Vis de bloqueur de compteur d'heures
206	Roue de centre	8680	Marteau d'heures, monté	58690-1	Vis d'appui de bloqueur de compteur d'heures
225	Roue de secondes	8690	Sabot (bloqueur du compteur d'heures)	58691	Vis de ressort de bloqueur de compteur d'heures
245	Chaussée	8691	Ressort de bloqueur de compteur d'heures	58700	Vis de bascule de compteur d'heures
255	Roue des heures	8700	Basculé de compteur d'heures, montée	58710	Vis de ressort-friction de pignon entraîneur
8000	Mobile de chronographe, monté	8710	Ressort-friction du pignon entraîneur	58730	Vis de ressort de marteau d'heures
8020	Mobile monté du compteur de minutes	8730	Ressort du marteau d'heures		
8576	Bouchon de roue de compteur d'heures, dessus				